

Ovladač PS Pro BFG Reloaded – Stručný průvodce


Obsah balení

- Victrix Pro BFG Reloaded
- Bezdrátový vysílač USB
- Odnímatelný 3m opletený kabel USB-C
- Oboustranný D-Pad a modul Hallova ovladače
- Vyměnitelný D-Pad, Hallovy páčky, krytky a brány
- Nástroj pro přizpůsobení modulů
- Přenosné pouzdro



1. Používání PRO BFG Reloaded™ v bezdrátovém režimu


- Chcete-li používat Pro BFG Reloaded™ v bezdrátovém režimu, přepněte fialový přepínač na zadní straně ovladače do polohy s ikonou bezdrátového připojení.
- Zapojte dodaný bezdrátový USB adaptér do konzole PS5®, PS4® nebo počítače. LED dioda na adaptéru začne fialově blikat.
- Stiskněte a uvolněte tlačítko PS na přední straně ovladače Pro BFG Reloaded.
- Po připojení se logo X na ovladači a LED dioda na hardwarovém klíči rozsvítí trvale fialově.
- Chcete-li ovladač vypnout, stiskněte a podržte tlačítko PS po dobu 5 sekund, dokud LED dioda s logem X nezhasne.

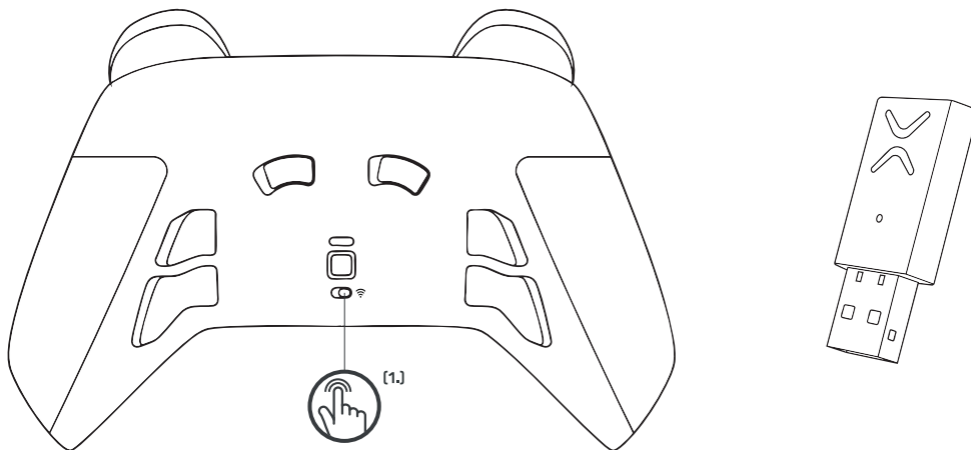

- Tento ovladač používá rádiový frekvenční pásmo 2,4 GHz. Pokud konzole PS5® nebo jiné produkty používají stejný rádiový frekvenční pásmo, může docházet k vzájemnému negativnímu ovlivňování.
- Společnost Turtle Beach™ ověřila funkčnost mezi PlayStation®5 (řady CFI-1000, 2000, 7000) a tímto ovladačem.
- Doporučuje se vložit USB Dongle do předního USB portu konzolí PS5® (řada CFI-1000).


2. Používání Pro BFG Reloaded™ v kabelovém režimu

- Chcete-li Pro BFG Reloaded používat v kabelovém režimu, přepněte fialový přepínač na zadní straně ovladače do polohy s ikonou kabelu.
- Zapojte dodaný kabel USB-C do portu USB-C na horní straně ovladače a druhý konec do konzole PS5®, konzole PS4® nebo počítače.
- Stisknutím tlačítka PS na přední straně ovladače jej zapnete a připojte ke konzoli.
- POZNÁMKA: Pokud je přepínač na zadní straně ovladače nastaven na ikonu kabelu (kabelový režim), ale při stisknutí tlačítka PS není připojen žádný kabel USB, funkční LED se rozsvítí červeně po dobu 1 sekundy a poté zhasne. Ujistěte se, že je kabel bezpečně připojen k ovladači a konzoli.

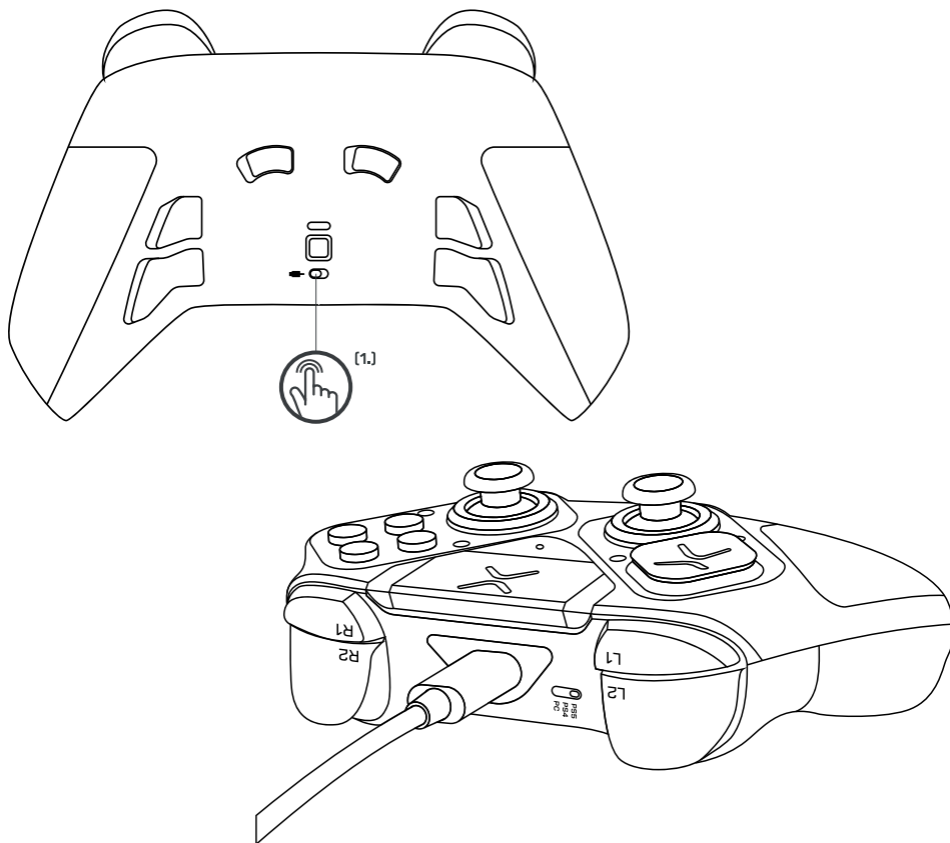

3. Přepínač výběru platformy


- Hru Pro BFG Reloaded lze používat na konzolích PS5®, PS4® a PC (Xinput).
- Pomocí třípolohového fialového posuvného přepínače na horní straně ovladače (vedle portu USB-C) můžete přepínat mezi režimy „PS5“, „PS4“ a „PC“ podle aktuálně používané platformy.
- POZNÁMKA: V režimu PC (Xinput) nepodporuje Pro BFG Reloaded zvuk přes konektor pro sluchátka a nepodporuje funkci touchpadu.

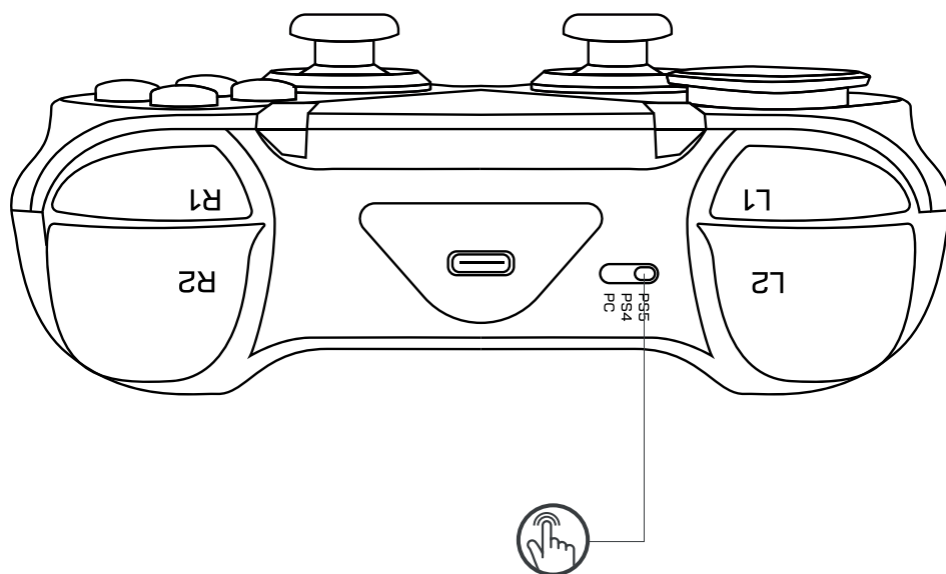

4. Režim uzamčení turnaje


Pro BFG Reloaded má režim uzamčení turnaje, který zabraňuje nechtěnému stisknutí systémových tlačítek, jež by vás mohlo během turnajů diskvalifikovat. Pokud je režim uzamčení turnaje zapnutý, budou tlačítka PS, CREATE, OPTIONS a touchpad deaktivována.

- Chcete-li aktivovat režim uzamčení turnaje, současně rychle stiskněte a uvolněte tlačítko „Function“ (na přední straně ovladače) a tlačítko „Profile“ (uprostřed na zadní straně ovladače). LED dioda funkce a LED dioda profilu se tlumeně rozsvítí červeně a budou blikat každé několik sekund, což znamená, že je ovladač v režimu uzamčení turnaje.
- Chcete-li deaktivovat režim uzamčení turnaje, znovu současně rychle stiskněte a uvolněte tlačítko „Funkce“ (na přední straně ovladače) a tlačítko „Profil“ (uprostřed na zadní straně ovladače), abyste obnovili normální režim.

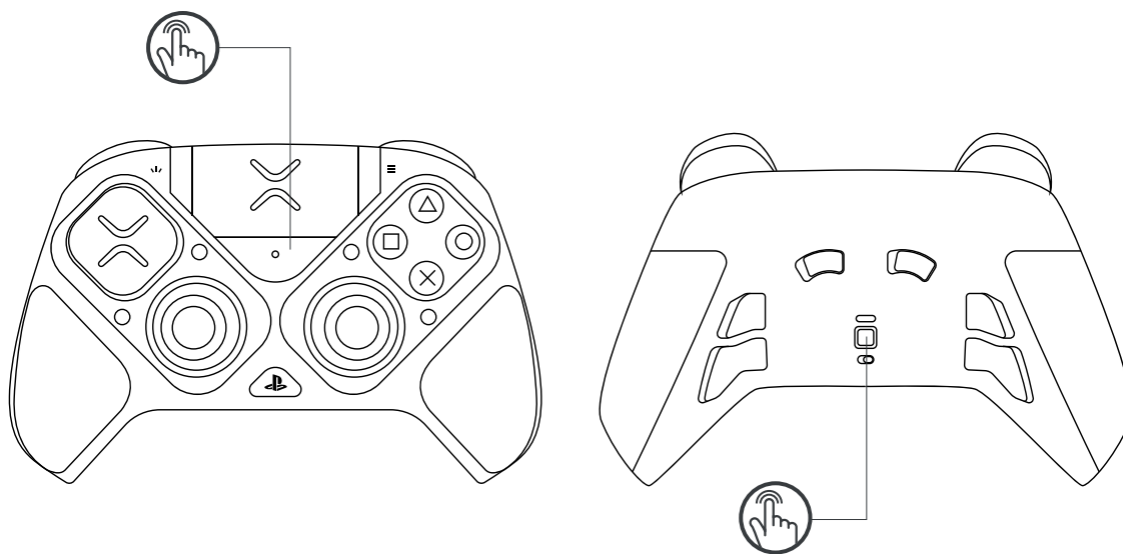


5. Nastavení zvuku

- Chcete-li upravit hlasitost hry, podržte tlačítko „Function“ a stiskněte šipky nahoru/dolů na D-padu.
- Mezi různými profily zvukového režimu můžete přepínat podržením tlačítka „Function“ a stisknutím tlačítek L1/R1. LED dioda na tlačítku „Function“ bude střídavě svítit fialově (čistý zvuk), modře (zesílení basů) nebo zeleně (zesílení výšek) a indikovat tak zvolený profil.
- Chcete-li ztlumit mikrofon, stiskněte dvakrát tlačítko „Funkce“; LED dioda se rozsvítí oranžově.

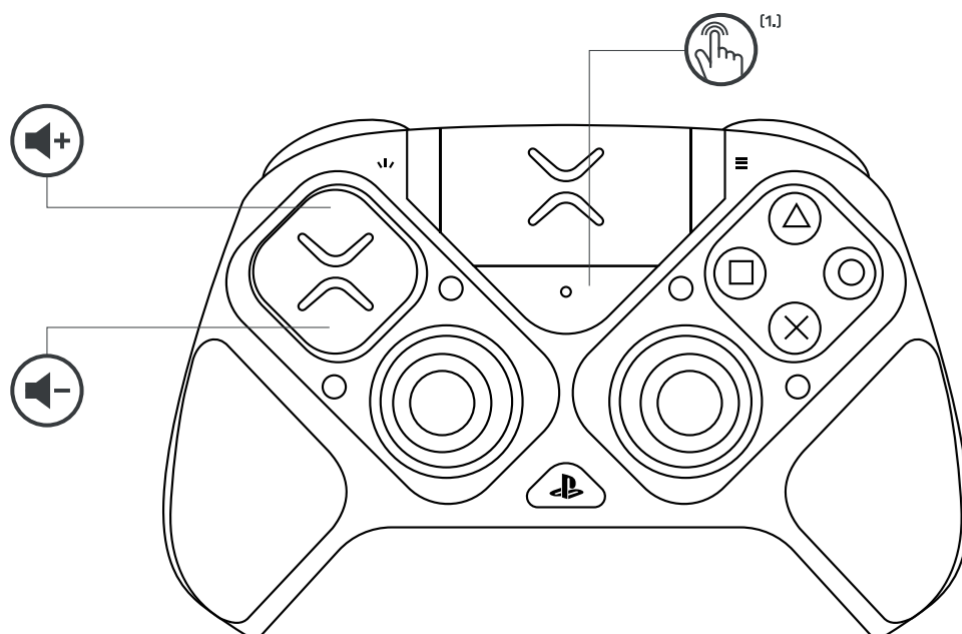


6. Programovatelná tlačítka zpět

- Chcete-li naprogramovat tlačítka zpět, podržte tlačítko „Profil“ na zadní straně ovladače a stiskněte požadované tlačítko zpět, ke kterému chcete namapovat vstup. Jakmile LED dioda profilu bliká, stiskněte libovolné tlačítko na ovladači a namapujte funkci daného tlačítka na vybrané tlačítko zpět.
- LED dioda profilu třikrát rychle zabliká, což signalizuje úspěšné programování.
- Chcete-li tlačítko Zpět vymazat nebo deaktivovat, podržte tlačítko „Profil“ a dvakrát stiskněte tlačítko Zpět, které chcete deaktivovat. LED dioda profilu třikrát rychle blikne, což signalizuje úspěšné vymazání.
- Tlačítka zpět a další tlačítka můžete také naprogramovat v aplikaci Victrix Control Hub, která je k dispozici na vašem počítači v obchodě Microsoft Store.

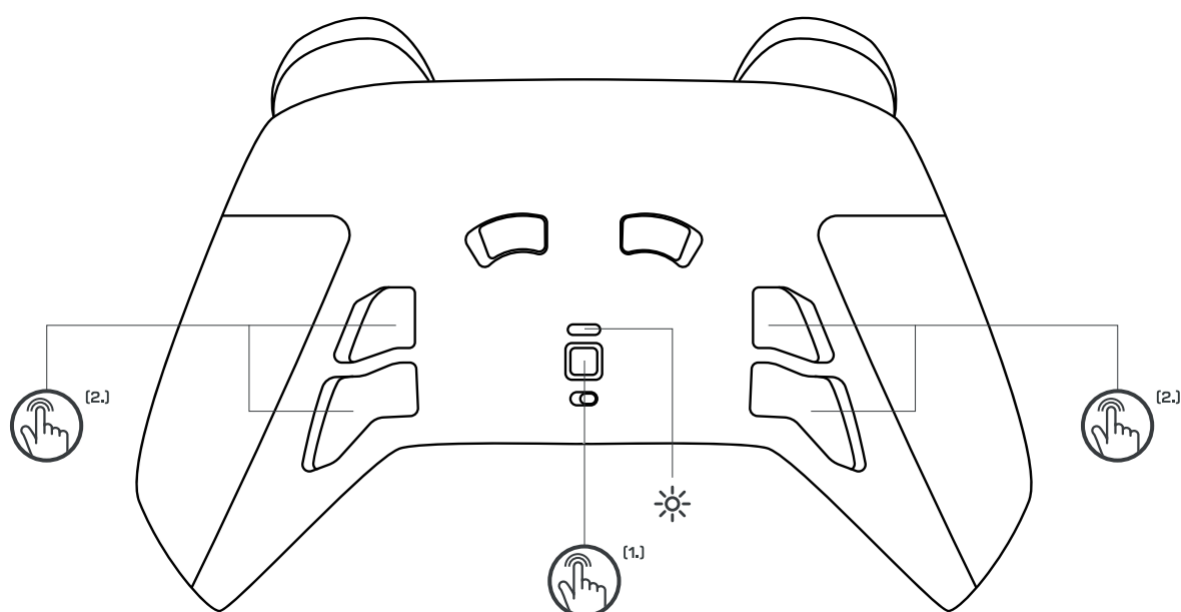


7. Vytváření vlastních profilů

- Na ovladači lze uložit tři vlastní profily mapování tlačítka Zpět.
- Chcete-li uložit profil mapování tlačítek, postupujte podle kroků uvedených v části Programování tlačítka Zpět. Při mapování vstupů na tlačítka Zpět bude LED dioda „Profil“ blikat barvou aktuálně aktivního profilu (buď fialovou, modrou, nebo zelenou).
- Chcete-li přepínat mezi 3 uloženými profily, stiskněte a uvolněte tlačítko „Profil“ na zadní straně ovladače. LED dioda „Profil“ se rozsvítí fialově, modře nebo zeleně, což indikuje, který profil je aktivní.

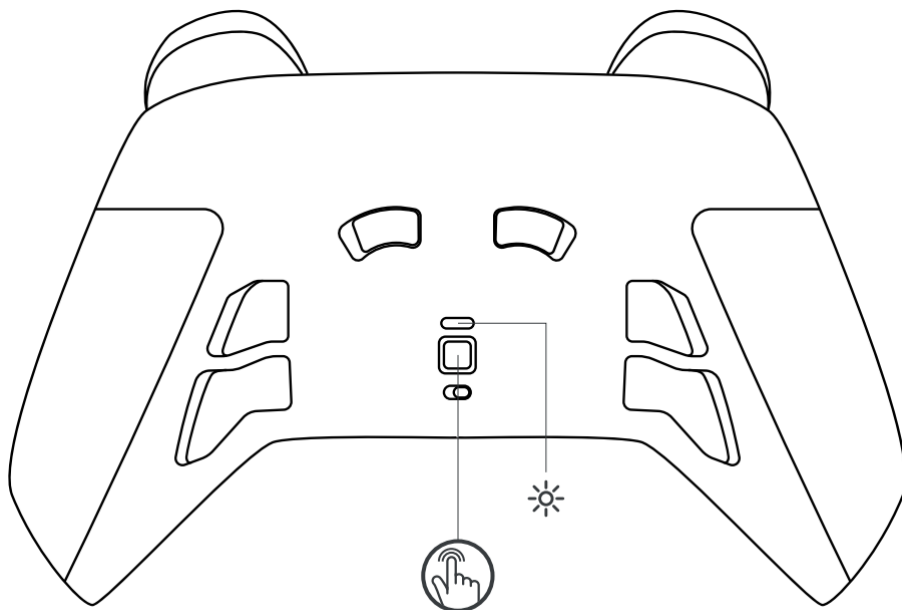


8. Přepínání režimů SOCD

- Pro BFG Reloaded má výchozí režim SOCD, který se řídí aktuálními pravidly Capcom®, kde NAHORU + DOLŮ = NEUTRÁLNÍ.
- Do staršího režimu SOCD, kde NAHORU + DOLŮ = NAHORU, můžete přepnout stisknutím a podržením tlačítek Function a Share po dobu 3 sekund.
- Po úspěšném přepnutí do režimu SOCD budou blikat funkční LED dioda a LED dioda s logem X.

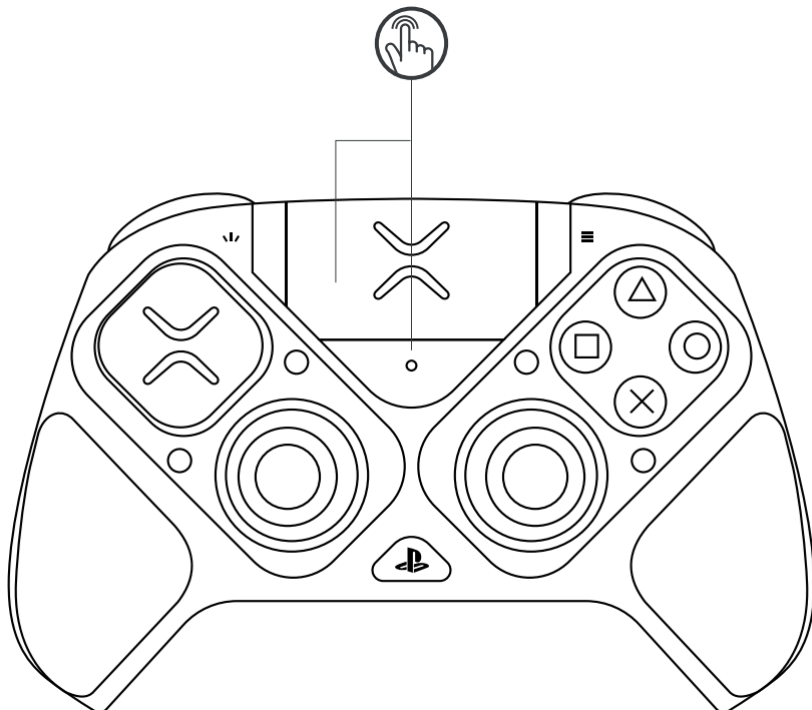


9. Zastavení spouště

- Kontroler Pro BFG Reloaded je vybaven patentovaným mechanismem Clutch Trigger s 5 nastaveními aretace spouště.
- Chcete-li nastavit doraz spouště, stiskněte a podržte posuvníky spojky na zadní straně ovladače a poté stiskněte spoušť do požadované polohy. Uvolněte posuvník spojky a nastavte doraz spouště do zvolené polohy.
- Chcete-li nastavit spouštěče do režimu vlasové spouště pro nejrychlejší odezvu a minimální dráhu pohybu, stiskněte a uvolněte posuvníky spojky, aniž byste se dotkli spouštěčů. Spouštěče nyní budou fungovat jako digitální tlačítko.
- Funkční LED se rozsvítí žlutě při nastavování levé spojky, tyrkysově při nastavování pravé spojky a zeleně, pokud se nastavují současně levá i pravá spoušť.

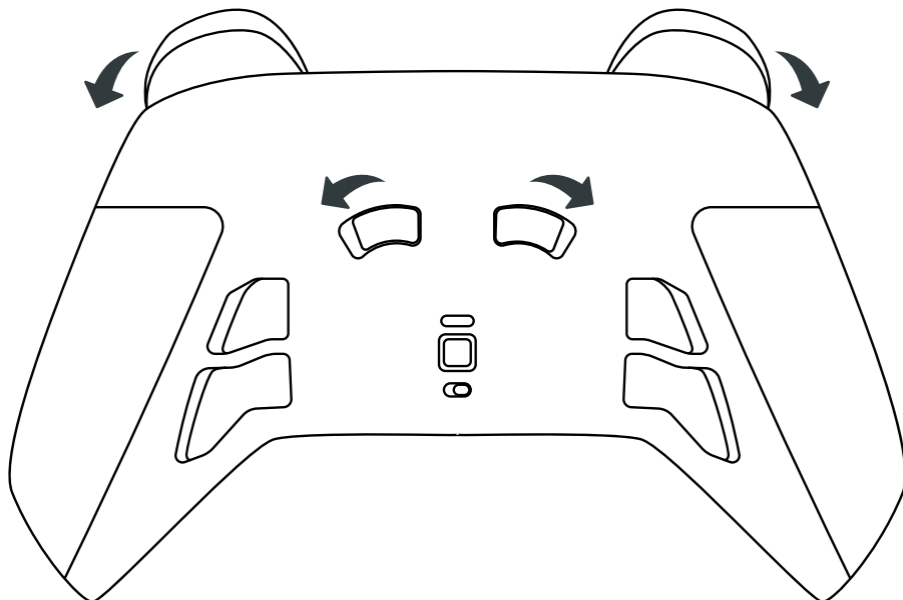


10. Odstranění / Výměna modulů

- Levý modul lze otočit o 180° a zvolit tak standardní rozložení analogových páček bezdrátových ovladačů PlayStation® nebo rozložení s osovými páčkami. Pravý modul lze vyjmout a nahradit 6tlačítkovým modulem Fightpad pro bojové hry.
- Chcete-li modul vyjmout, vyhledejte v přepravním pouzdře dodaný fialový nástroj pro výměnu modulů a odšroubujte 2 šestihranné šrouby na modulu. Šrouby zůstanou v modulu a nedají se zcela vyjmout ani z desky modulu vypadnout.
- Vyměňte modul dle vašeho výběru a zašroubujte 2 šestihranné šrouby, abyste modul zajistili na místě.
- POZNÁMKA: Po výměně rozložení levého modulu se doporučuje provést recalibraci vašeho Pro BFG Reloaded. Postupujte podle kroků v části Rekalibrace.

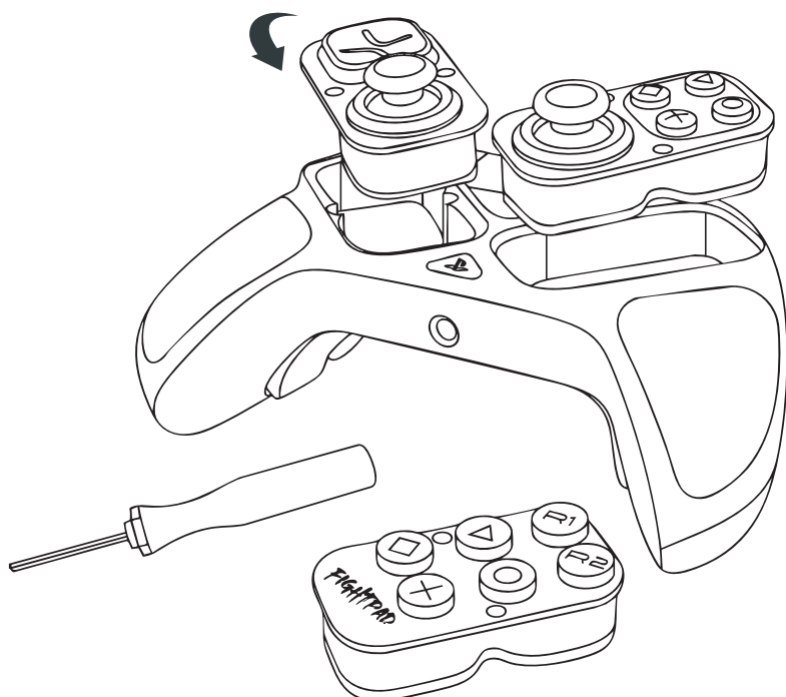

11. Rekalibrace regulátoru

- Doporučuje se znovu kalibrovat ovladač po změně rozložení levého modulu nebo pokud máte problémy s analogovými páčkami.
- Chcete-li ovladač znovu kalibrovat, zapněte jej a připojte ke konzoli PS5®, konzoli PS4® nebo počítači (buď v kabelovém, nebo bezdrátovém režimu).
- Podržte funkční tlačítko a současně stiskněte buď levé tlačítko pro kliknutí (L3), nebo pravé tlačítko pro kliknutí (R3) a poté tlačítko uvolněte. Kontrolka funkce začne bíle blikat, což znamená, že je zařízení v režimu kalibrace.
- Otočte vybranou analogovou páčku třikrát o 360° a poté ji uvolněte do klidové střední polohy.
- Stisknutím tlačítka Funkce dokončete kalibraci. LED dioda přestane blikat.
- Rekalibraci páček ovladače lze provést také pomocí aplikace Victrix Control Hub, která je k dispozici na vašem počítači v obchodě Microsoft Store.

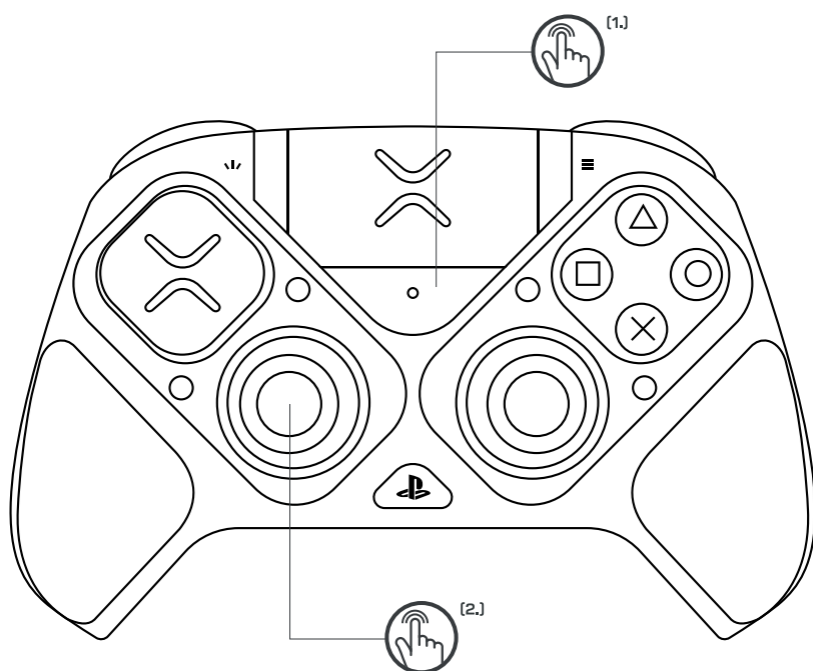

12. Výměna koncovek analogových páček

- Pro BFG Reloaded obsahuje 4 krytky analogových páček (2 standardní konkávní, 1 krátký konvexní a 1 vysoký odstřelovací páček).
- Chcete-li sejmut krytku analogové páčky, pevně ji zatáhněte nahoru a vyjměte ji z ovladače.
- Chcete-li nasadit krytku analogové páčky, zarovnejte montážní krček a zatlačte dolů, dokud bezpečně nezacvakne na místo.


13. Změna směrového ovladače

- Chcete-li D-pad vyjmout, držte jej mezi dvěma prsty a jemně stáhněte kryt D-padu.

- Chcete-li přidat D-pad, zarovnejte jej s ovladačem a jemně jej zatlačte dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.


14. Změna bran

- Odstraňte modul, u kterého chcete změnit nastavení analogové páčky [postupujte podle pokynů pro odebrání/výměnu modulů].
- Chcete-li bránu vyjmout, otočte desku modulu (zadní stranou k sobě) a pevně zatlačte palcem na zadní stranu brány. Brána by měla vyskočit.
- Při přidávání brány se nejprve ujistěte, že přední strana modulární desky směřuje k vám. Poté zarovnejte malou zarovnávací tečku na bráně se zarovnávací tečkou na modulární desce (pouze osmihranná brána) a pevně zatlačte dolů, dokud nezacvakne po celém obvodu brány.

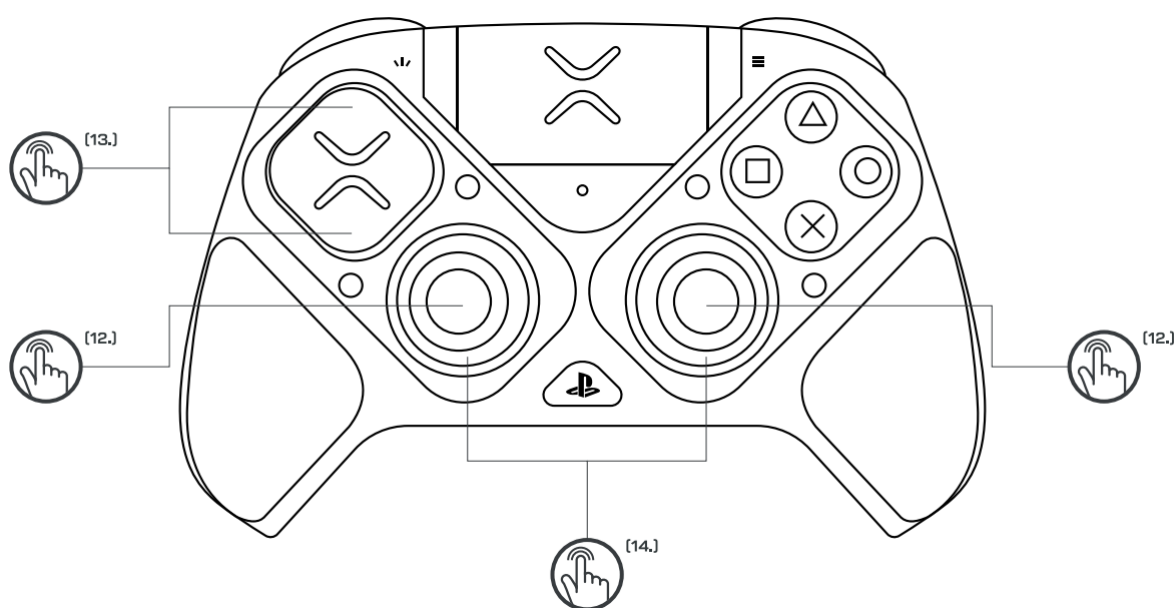

15. Nabíjení baterie

- Pro BFG Reloaded obsahuje dobíjecí lithium-iontovou baterii.
- Chcete-li ovladač dobít, připojte dodaný kabel USB-C k portu USB-C na ovladači a druhý konec k portu USB konzole PS5®, konzole PS4® nebo počítače.
- Logo X na touchpadu se rozsvítí a začne mizet, což signalizuje nabíjení.
- Po plném nabití zůstane logo X svítit nepřerušovaně, což znamená, že je baterie plně nabitá.
- Když váš ovladač dosáhne nízkého nabití baterie, logo X začne rychle blikat, aby vás na to upozornilo.
- Pokud je úroveň nabití baterie kriticky nízká a každou chvíli se vybije, bude se každou minutu přehrávat zvukový varovný tón prostřednictvím připojené náhlavní soupravy.

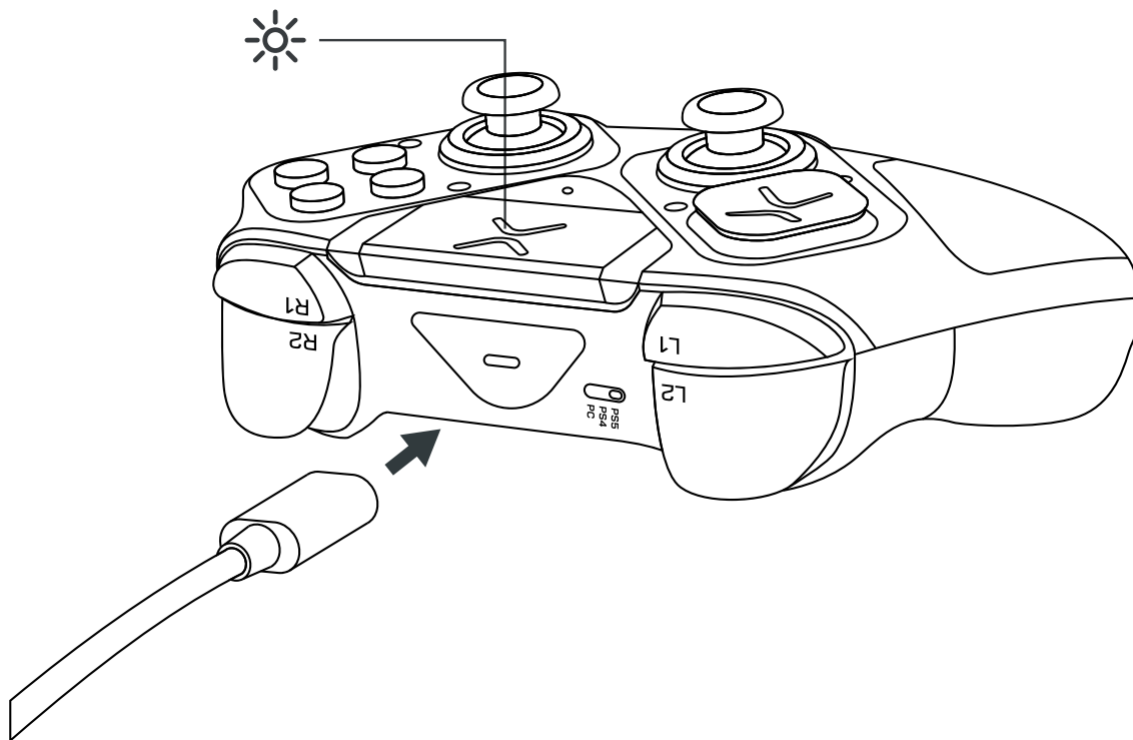

16. Aplikace Victrix Control Hub

Ovladač Pro BFG Reloaded je kompatibilní s [aplikací Victrix Control Hub](#). S touto bezplatnou aplikací můžete mapovat tlačítka, překalibrovat páčky a spouštěče, upravovat mrtvé zóny a nastavení ekvalizéru, spouštět diagnostiku, aktualizovat firmware a provádět další akce.

- Chcete-li používat aplikaci Victrix Control Hub, přejděte na počítači do obchodu Microsoft Store a vyhledejte „Victrix Control Hub“.
- Po stažení a otevření budete vyzváni k připojení kompatibilního ovladače Victrix.
- Při prvním připojení ovladače budete muset aktualizovat firmware na nejnovější dostupnou verzi.
- Jakmile bude aktualizace dokončena, můžete si pomocí aplikace ještě více přizpůsobit hru Pro BFG Reloaded.

Ovladač PS Pro BFG Reloaded – technické specifikace

- SKU
 - TBC-3101-15 (bílá), TBC-3101-05 (černá)
- Drátové/bezdrátové
 - Bezdrátové a kabelové
- Způsob připojení
 - Bezdrátový vysílač USB-A, USB-A k hostiteli (USB-C k ovladači)

- Délka kabelu (m/stopy)
 - 3 m / 10 stop
- Konektor pro sluchátka
 - Ano. 3,5mm jack (CTIA)
- Kompatibilita
 - PS5, PS4, Windows 10/11
- Typ tyče
 - Hallův efekt
- Mapování tlačítek
 - Ano. 4 tlačítka zpět. Všechna tlačítka jsou softwarová.
- Ovládání zvuku
 - Hlasitost hry, Ztlumení mikrofonu (dvojitým kliknutím na funkční tlačítko), EQ
- Vibrace dunění
 - Žádný
- Impulzní spouštěče
 - Žádný
- Typ spouštěče
 - Hallův jev – analogový
- Zastavení spouště
 - Ano – 5 pozic
- Ovládání pohybu
 - Žádný
- Aktualizovatelný firmware
 - Ano
- Baterie
 - Ano
- Typ baterie
 - Dobíjecí lithium-iontová baterie
- Kapacita baterie
 - 2000 mAh (2 baterie po 1000 mAh)

ROZMĚRY PRODUKTU

- Hmotnost, šířka, výška, hloubka (g, mm)
 - 298 g, 160 mm, 105 mm, 60 mm
- Hmotnost, šířka, výška, hloubka (libry, palce)
 - 0,66 libry, 6,3 palce, 4,3 palce, 2,36 palce