

Ovládač PS Pro BFG Reloaded

Stručná úvodná příručka


Obsah balenia

- Victrix Pro BFG Reloaded
- Bezdrôtový vysielateľ USB
- Odnímateľný 3m opletený kábel USB-C
- Obojstranný D-Pad a modul Hallovho efektového ovládača
- Vymeniteľný D-Pad, Hallove páčky, krytky a brány
- Nástroj na prispôsobenie modulov
- Prenosné puzdro



1. Používanie PRO BFG Reloaded™ v bezdrôtovom režime


- Ak chcete používať Pro BFG Reloaded™ v bezdrôtovom režime, prepnite fialový prepínač na zadnej strane ovládača do polohy s ikonou bezdrôtového pripojenia.
- Pripojte dodaný bezdrôtový USB adaptér do konzoly PS5®, konzoly PS4® alebo počítača. LED dióda na adaptéri začne blikať na fialovo.
- Stlačte a uvoľnite tlačidlo PS na prednej strane ovládača Pro BFG Reloaded.
- Po pripojení sa logo X na ovládači a LED dióda na hardvérovom kľúči rozsvietia nepretržite na fialovo.
- Ak chcete ovládač vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo PS 5 sekúnd, kým nezhasne LED dióda s logom X.

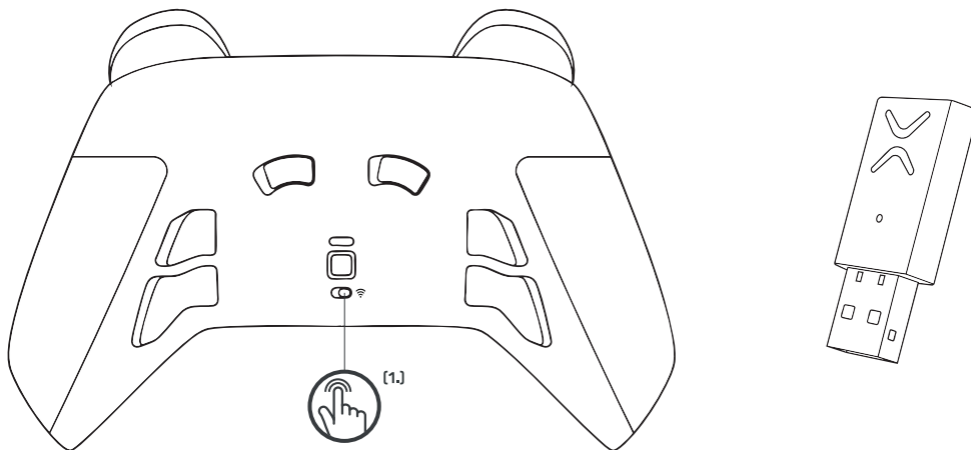

- Tento ovládač používa rádiový frekvenčný rozsah 2,4 GHz. Ak konzola PS5® alebo iné produkty používajú rovnaký rádiový frekvenčný rozsah, môže to mať vzájomný negatívny vplyv.
- Spoločnosť Turtle Beach™ overila funkčnosť medzi konzolou PlayStation®5 (séria CFI-1000, 2000, 7000) a týmto ovládačom.
- Odporúča sa vložiť USB adaptér do predného USB portu konzol PS5® (séria CFI-1000).


2. Používanie zariadenia The Pro BFG Reloaded™ v káblovom režime

- Ak chcete používať Pro BFG Reloaded v káblovom režime, prepnite fialový prepínač na zadnej strane ovládača do polohy s ikonou kábla.
- Zapojte priložený kábel USB-C do portu USB-C na hornej strane ovládača a druhý koniec do konzoly PS5®, konzoly PS4® alebo počítača.
- Stlačením tlačidla PS na prednej strane ovládača ho zapnete a pripojíte ku konzole.
- POZNÁMKA: Ak je prepínač na zadnej strane ovládača nastavený na ikonu kábla (káblový režim), ale po stlačení tlačidla PS nie je pripojený žiadny kábel USB, funkčná LED dióda sa na 1 sekundu rozsvieti načerveno a potom zhasne. Uistite sa, že kábel je bezpečne pripojený k ovládaču a konzole.

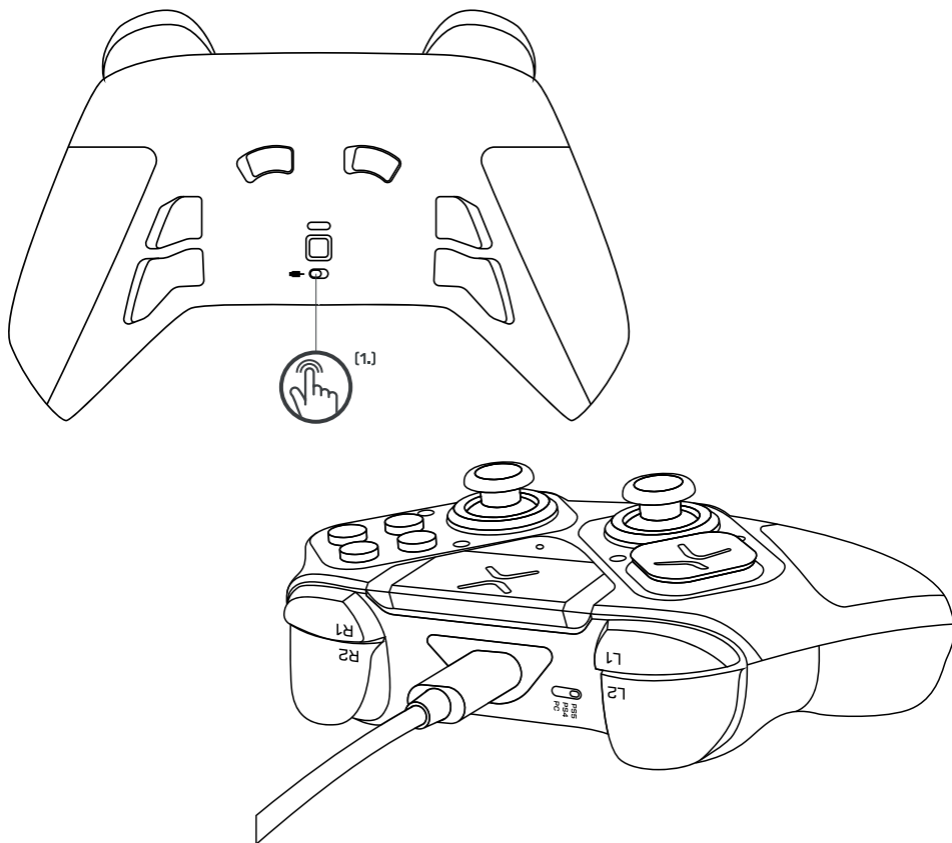

3. Prepínač výberu platformy


- Hru Pro BFG Reloaded je možné používať na konzolách PS5®, PS4® a PC (Xinput).
- Pomocou 3-polohového fialového posuvného prepínača na vrchu ovládača (vedľa portu USB-C) si môžete vybrať medzi režimami „PS5“, „PS4“ a „PC“ podľa platformy, ktorú práve používate.
- POZNÁMKA: Pri použití režimu PC (Xinput) zariadenie Pro BFG Reloaded nepodporuje zvuk cez konektor pre slúchadlá a nepodporuje funkciu touchpadu.

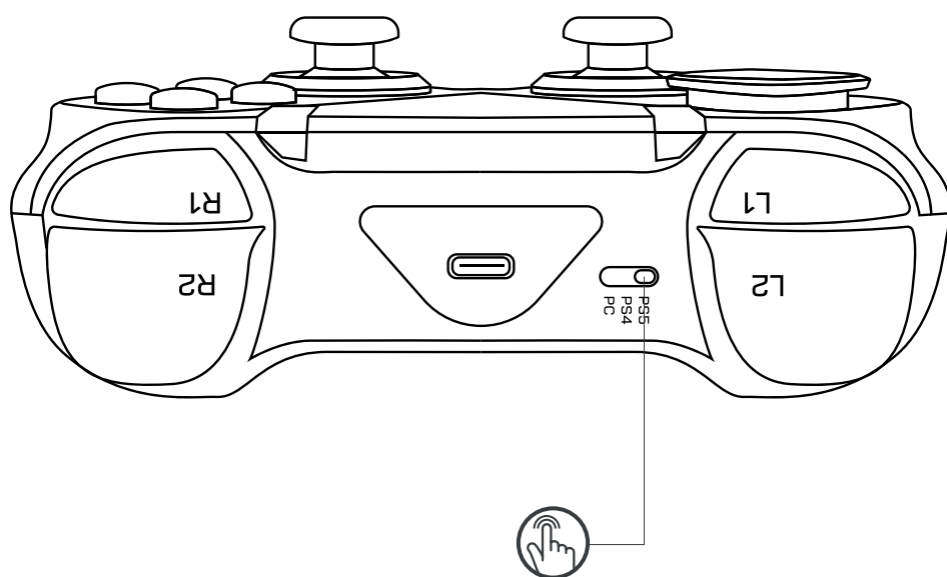

4. Režim uzamknutia turnaja


Pro BFG Reloaded má režim uzamknutia turnaja, ktorý zabraňuje náhodnému stlačeniu systémových tlačidiel, ktoré by vás mohli počas turnajov diskvalifikovať. Keď je režim uzamknutia turnaja zapnutý, tlačidlá PS, CREATE, OPTIONS a touchpad budú deaktivované.

- Ak chcete aktivovať režim uzamknutia turnaja, súčasne rýchlo stlačte a uvoľnite tlačidlo „Funkcia“ (na prednej strane ovládača) a tlačidlo „Profil“ (v strede na zadnej strane ovládača). LED dióda funkcie a LED dióda profilu sa rozsvietia tlmene na červeno a budú blikať každých pár sekúnd, čo znamená, že je ovládač v režime uzamknutia turnaja.
- Ak chcete deaktivovať režim uzamknutia turnaja, znova súčasne rýchlo stlačte a uvoľnite tlačidlo „Funkcia“ (na prednej strane ovládača) a tlačidlo „Profil“ (v strede na zadnej strane ovládača), čím sa obnoví normálny režim.

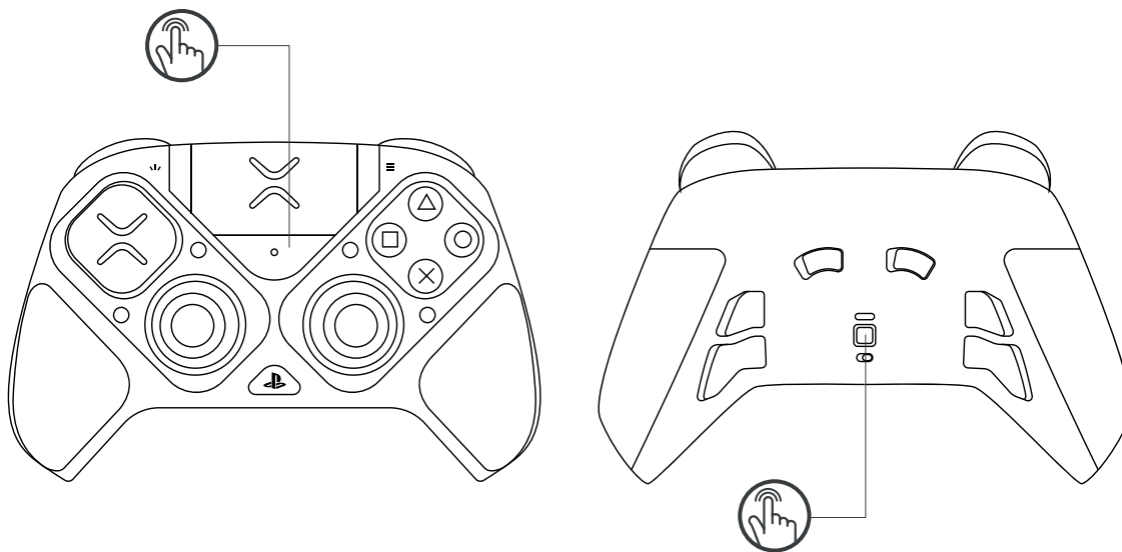


5. Nastavenia zvuku

- Ak chcete upraviť hlasitosť hry, podržte stlačené tlačidlo „Funkcia“ a stlačte klávesy Hore/Dole na D-pade.
- Medzi rôznymi profilmi zvukového režimu prepínajte podržaním tlačidla „Funkcia“ a stlačením tlačidiel L1/R1. LED dióda na tlačidle „Funkcia“ bude striedavo svietiť medzi fialovou (čistý zvuk), modrou (zvýraznenie basov) alebo zelenou (zvýraznenie výšok), čím indikuje zvolený profil.
- Ak chcete stlmiť mikrofón, dvakrát stlačte tlačidlo „Funkcia“; LED dióda sa rozsvieti na oranžovo.

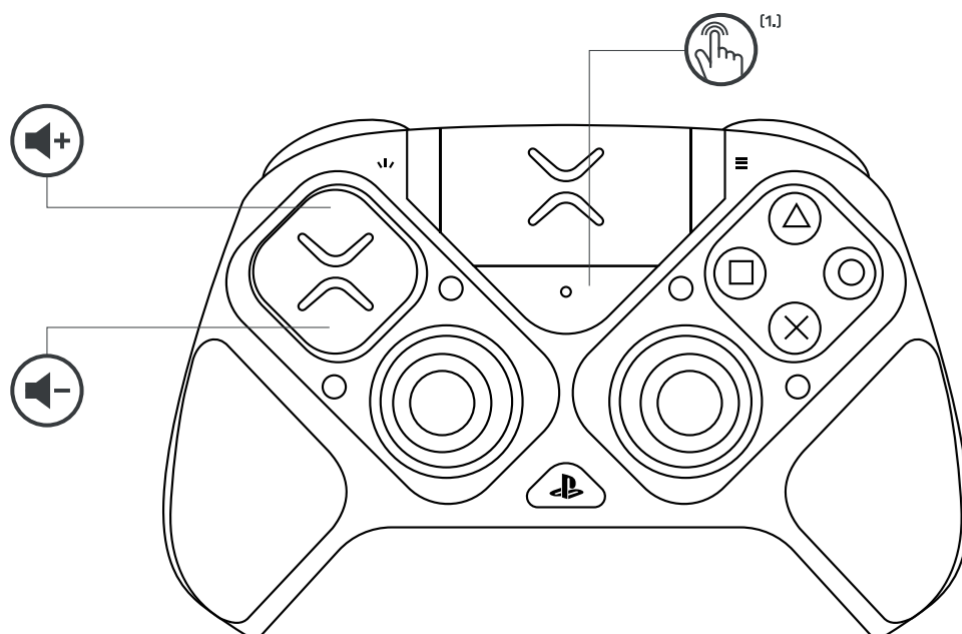


6. Programovateľné tlačidlá späť

- Ak chcete naprogramovať tlačidlá späť, podržte tlačidlo „Profil“ na zadnej strane ovládača a stlačte požadované tlačidlo späť, ktorému chcete priradiť vstup. Keď LED dióda profilu bliká, stlačte ľubovoľné tlačidlo na ovládači, čím priradíte funkciu daného tlačidla k vybranému tlačidlu späť.
- LED dióda profilu trikrát rýchlo zabliká, čo signalizuje úspešné programovanie.
- Ak chcete vymazať alebo deaktivovať tlačidlo späť, podržte tlačidlo „Profil“ a dvakrát stlačte tlačidlo späť, ktoré chcete deaktivovať. LED dióda profilu trikrát rýchlo zabliká, čo signalizuje úspešné vymazanie.
- Tlačidlá späť, ako aj ďalšie tlačidlá, môžete naprogramovať aj v aplikácii Victrix Control Hub, ktorá je dostupná na vašom počítači v obchode Microsoft Store.

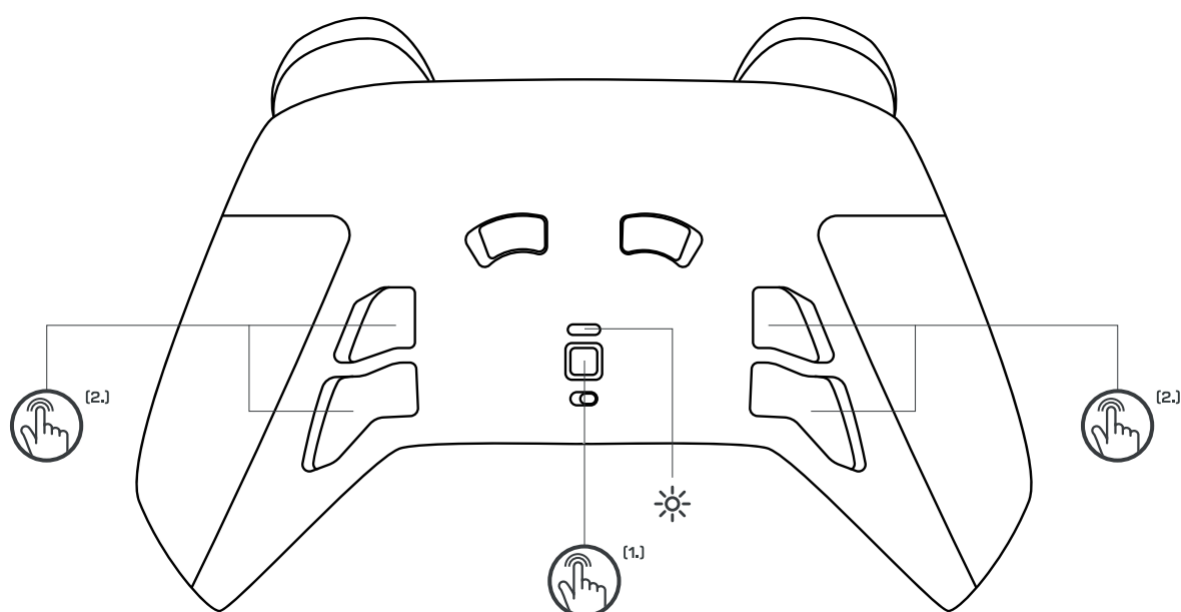


7. Vytváranie vlastných profilov

- Na ovládači je možné uložiť tri vlastné profily mapovania tlačidla Späť.
- Ak chcete uložiť profil mapovania tlačidiel, postupujte podľa krokov uvedených v časti Programovanie tlačidla Späť. Pri mapovaní vstupov na tlačidlá Späť bude LED dióda „Profil“ blikáť farbou aktuálne aktívneho profilu (fialová, modrá alebo zelená).
- Ak chcete prepínať medzi 3 uloženými profilmi, stlačte a uvoľnite tlačidlo „Profil“ na zadnej strane ovládača. LED dióda „Profil“ sa rozsvieti fialovou, modrou alebo zelenou farbou, aby signalizovala, ktorý profil je aktívny.

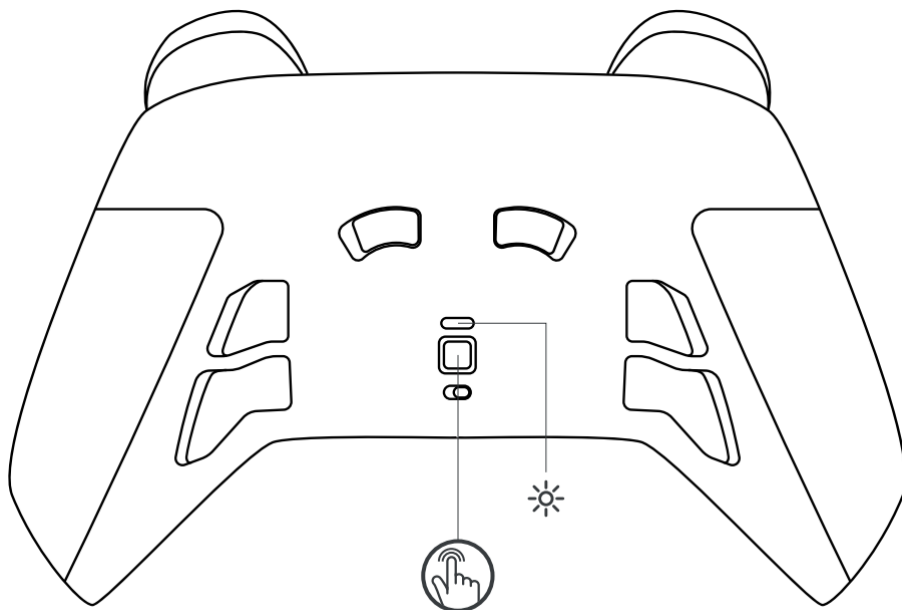


8. Prepínanie režimov SOCD

- Pro BFG Reloaded má predvolený režim SOCD podľa aktuálnych pravidiel Capcom®, kde HORE + DOLE = NEUTRÁLNE.
- Do staršieho režimu SOCD, kde HORE + DOLE = HORE, môžete prepnúť stlačením a podržaním tlačidiel Funkcia a Zdieľať na 3 sekundy.
- Po úspešnom prepnutí režimu SOCD budú blikáť funkčné LED diódy a LED dióda s logom X.

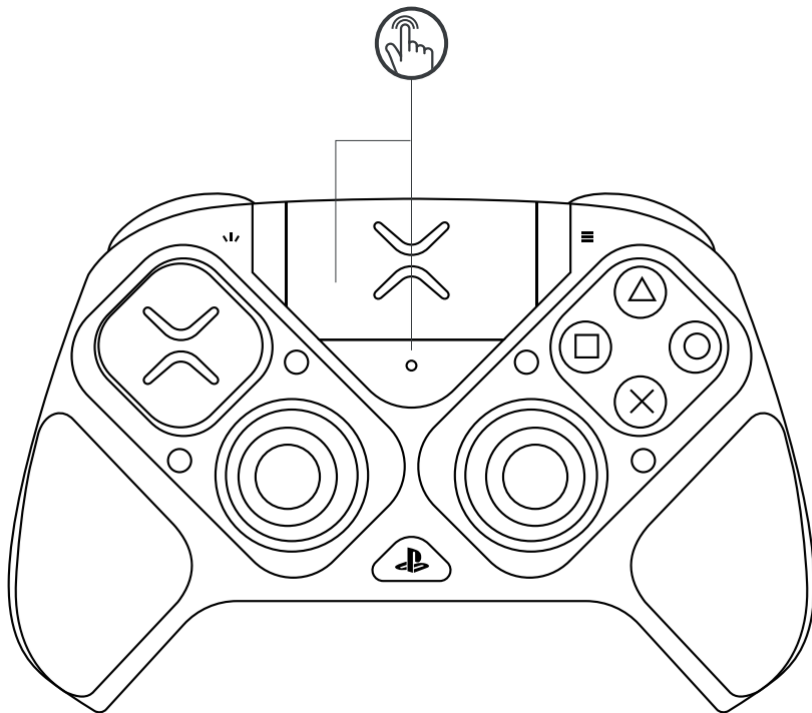


9. Spúšťacie zarážky

- Ovládač Pro BFG Reloaded je vybavený naším patentovaným mechanizmom spúšte Clutch Trigger s 5 nastaveniami zastavenia spúšte.
- Ak chcete nastaviť doraz spúšte, stlačte a podržte posuvníky spojky na zadnej strane ovládača a potom stlačte spúšť do požadovanej polohy zastavenia. Uvoľnite posuvník spojky, aby ste nastavili doraz spúšte do zvolenej polohy.
- Ak chcete nastaviť spúšte do režimu Hair Trigger pre najrýchlejšiu odozvu a minimálnu dráhu pohybu, stlačte a uvoľnite posuvné ovládače spojky bez toho, aby ste sa dotkli spúští. Spúšte teraz budú fungovať ako digitálne tlačidlo.
- Funkčná LED dióda bude svietiť žltou pri nastavovaní ľavého spúšte spojky, tyrkysovo pri pravom spúšti spojky a zeleno, ak sa súčasne nastavujú ľavý aj pravý spúšť spojky.

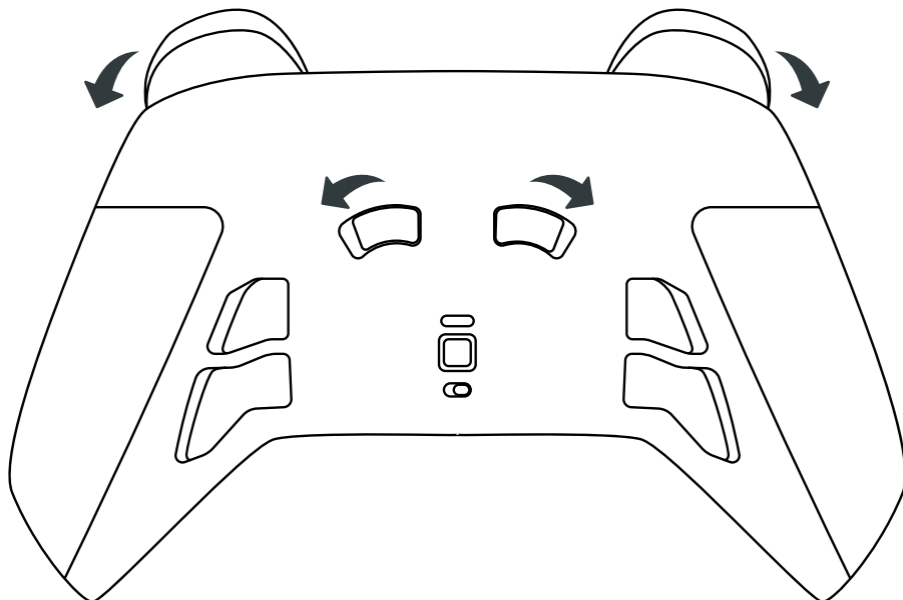


10. Odstránenie / Výmena modulov

- Ľavý modul je možné otočiť o 180° a vybrať si medzi štandardným rozložením analógových páčiek bezdrôtových ovládačov PlayStation® alebo rozložením páčiek OSET. Pravý modul je možné vybrať a nahradiť 6-tlačidlovým modulom Fightpad pre bojové hry.
- Ak chcete modul vybrať, nájdite v prenosnom puzdre priložený fialový nástroj na výmenu modulov a odskrutkujte 2 imbusové skrutky na module. Skrutky zostanú v module a úplne sa neodstránia ani nevypadnú z dosky modulu.
- Vymeňte modul podľa vlastného výberu a zaskrutkujte 2 imbusové skrutky, aby ste modul zaistili na mieste.
- POZNÁMKA: Po zmene rozloženia ľavého modulu sa odporúča prekalibrovať váš Pro BFG Reloaded. Postupujte podľa krokov v časti Prekalibrácia.

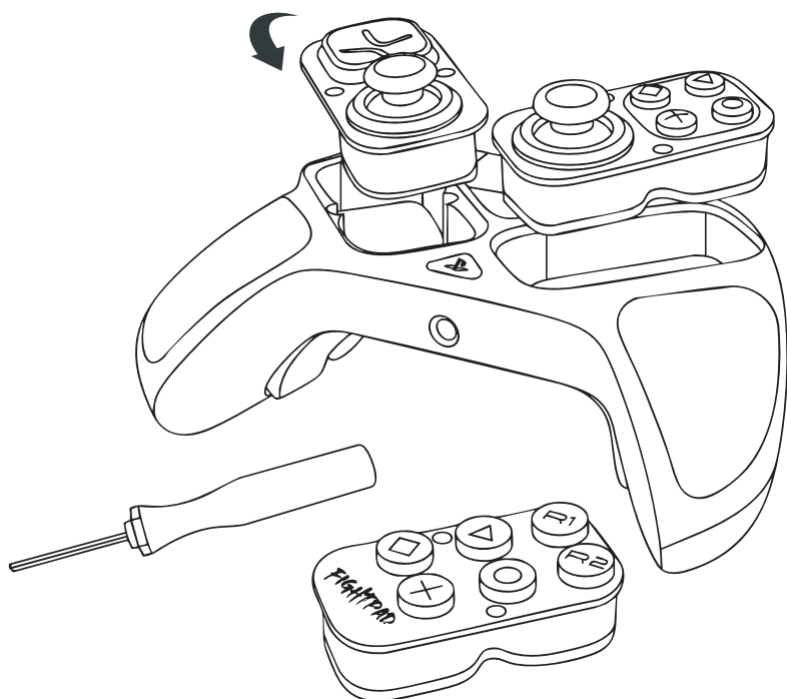

11. Rekalibrácia ovládača

- Odporúča sa prekalibrovať ovládač po zmene rozloženia ľavého modulu alebo ak máte problémy s analógovými páčkami.
- Ak chcete ovládač znova kalibrovať, zapnite ho a pripojte ku konzole PS5®, konzole PS4® alebo počítaču (v káblovom alebo bezdrôtovom režime).
- Podržte funkčné tlačidlo a súčasne stlačte buď ľavú páčku (L3), alebo pravú páčku (R3) a potom ho uvoľnite. LED dióda funkcie začne blikať nabiele, čo znamená, že je v režime kalibrácie.
- Otočte vybranú analógovú páčku trikrát o 360° a potom ju uvoľnite do strednej polohy v pokoji.
- Stlačením tlačidla Funkcia dokončíte kalibráciu. LED dióda prestane blikať.
- Prekalibrovanie ovládačov je možné vykonať aj prostredníctvom aplikácie Victrix Control Hub, ktorá je dostupná na vašom počítači v obchode Microsoft Store.

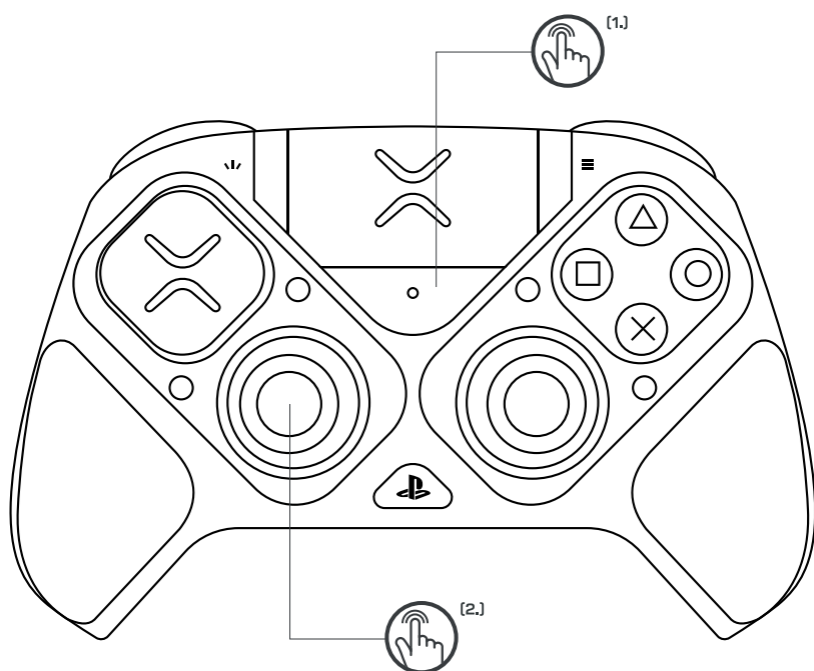

12. Zmena koncoviek analógových páčok

- Pro BFG Reloaded obsahuje 4 kryty analógových páčok (2 štandardné konkávne, 1 krátku konvexnú a 1 vysokú ostreľovaciu páčku).
- Ak chcete odstrániť kryt analógovej páčky, pevne ju potiahnite nahor a vyberte z ovládača.
- Ak chcete nainštalovať kryt analógovej páčky, zarovnajete montážny krk a zatlačte ho nadol, kým bezpečne nezacvakne na miesto.


13. Zmena D-Padu

- Ak chcete odstrániť D-pad, držte ho medzi dvoma prstami a jemne stiahnite kryt D-Padu.

- Ak chcete pridať D-pad, zarovnajte ho s ovládačom a jemne ho zatlačte nadol, kým nebudete počuť cvaknutie.


14. Zmena brán

- Odstráňte modul, na ktorom chcete zmeniť riadenie analógovej páčky [postupujte podľa pokynov na odstránenie/výmenu modulov].
- Ak chcete odstrániť bránu, otočte modulovú dosku (zadnou stranou smerom k vám) a pevne zatlačte palcom na zadnú stranu brány. Brána by mala vyskočiť.
- Pri pridávaní brány sa najskôr uistite, že predná strana modulárnej dosky smeruje k vám. Potom zarovnajte malú zarovnávaciu bodku na bráne so zarovnávacou bodkou na modulárnej doske (iba osemuholníková brána) a pevne zatlačte, kým nezacvakne po celej obode brány.

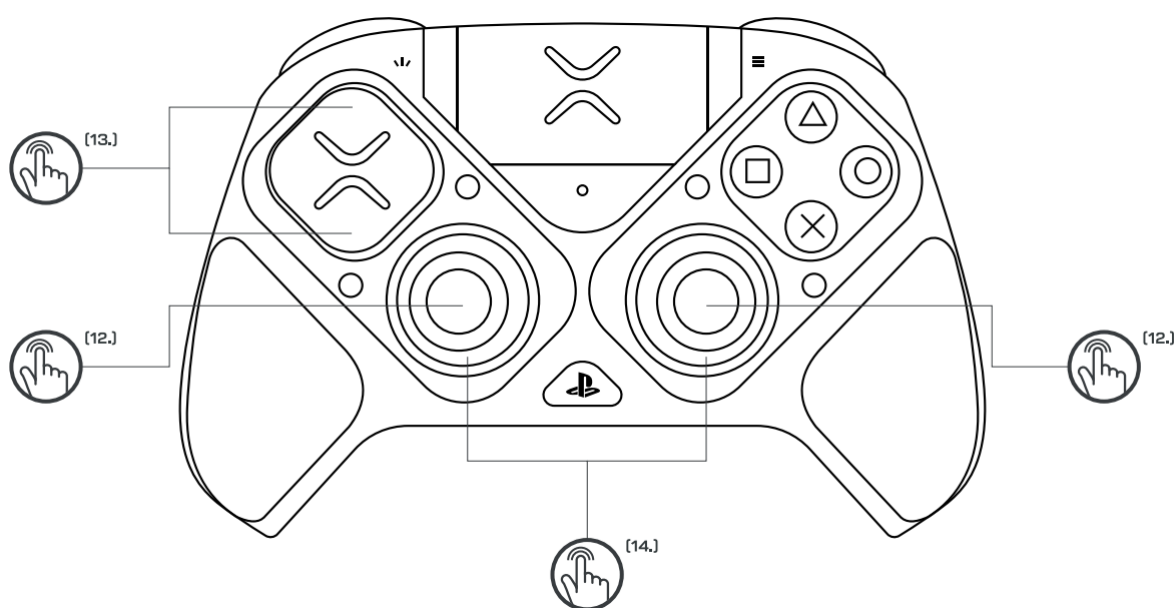

15. Nabíjanie batérie

- Pro BFG Reloaded obsahuje nabíjateľnú lítium-iónovú batériu.
- Ak chcete ovládač nabiť, pripojte dodaný kábel USB-C k portu USB-C na ovládači a druhý koniec k portu USB konzoly PS5®, konzoly PS4® alebo počítača.
- Logo X na touchpade sa rozsvieti a začne blednúť, čo znamená, že sa zariadenie nabíja.
- Po úplnom nabití zostane logo X svietiť nepretržite, čo znamená, že batéria je plne nabitá.
- Keď ovládač dosiahne nízku úroveň nabitia batérie, logo X začne rýchlo blikať, aby vás na to upozornilo.
- Keď je úroveň nabitia batérie kriticky nízka a každú chvíľu sa vybije, každú minútu sa prostredníctvom pripojenej náhlavnej súpravy ozve zvukový varovný tón.

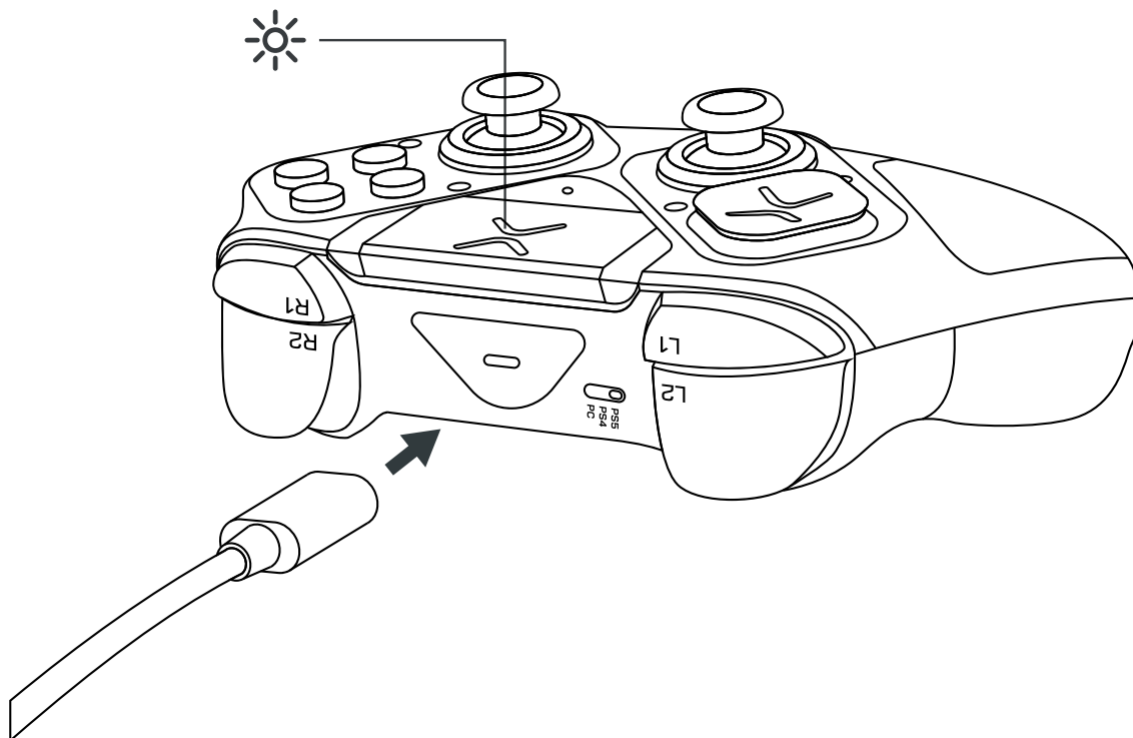

16. Aplikácia Victrix Control Hub

Ovládač Pro BFG Reloaded je kompatibilný s [aplikáciou Victrix Control Hub](#). Pomocou bezplatnej aplikácie môžete mapovať tlačidlá, kalibrovať páčky a spúšťače, upravovať mŕtve zóny a nastavenia ekvalizéra, spúšťať diagnostiku, aktualizovať firmvér a mnoho ďalšieho.

- Ak chcete používať aplikáciu Victrix Control Hub, prejdite na počítači do obchodu Microsoft Store a vyhľadajte výraz „Victrix Control Hub“.
- Po stiahnutí a otvorení budete vyzvaní na pripojenie kompatibilného ovládača Victrix.
- Pri prvom pripojení ovládača budete musieť aktualizovať firmvér na najnovšiu dostupnú verziu.
- Po dokončení aktualizácie si môžete aplikáciu ešte viac prispôbiť.

Ovládač PS Pro BFG Reloaded – technické špecifikácie

- SKU
 - TBC-3101-15 (biela), TBC-3101-05 (čierna)
- Drôtové/Bezdrôtové
 - Bezdrôtové a káblové
- Spôsob pripojenia
 - Bezdrôtový vysielateľ USB-A, USB-A k hostiteľovi (USB-C k ovládaču)
- Dĺžka kábla (m/ft)
 - 3 m / 10 stôp

- Konektor pre slúchadlá
 - Áno. 3,5 mm jack (CTIA)
- Kompatibilita
 - PS5, PS4, Windows 10/11
- Typ tyče
 - Hallov efekt
- Mapovanie tlačidiel
 - Áno. 4 tlačidlá späť. Všetky tlačidlá sú ovládané softvérovo.
- Ovládanie zvuku
 - Hlasitosť hry, Stlmenie mikrofónu (dvojité kliknutie na funkčné tlačidlo), EQ
- Vibrácie dunenia
 - Nie
- Impulzné spúšťače
 - Nie
- Typ spúšťača
 - Hallov efekt – analógový
- Zastavenie spúšte
 - Áno – 5 pozícií
- Ovládanie pohybu
 - Nie
- Aktualizovateľný firmvér
 - Áno
- Batéria
 - Áno
- Typ batérie
 - Nabíjateľná lítium-iónová batéria
- Kapacita batérie
 - 2000 mAh (2 batérie s kapacitou 1000 mAh)

- Hmotnosť, šírka, výška, hĺbka (g, mm)
 - 298 g, 160 mm, 105 mm, 60 mm
- Hmotnosť, šírka, výška, hĺbka (libry, palce)
 - 0,66 libry, 6,3 palca, 4,3 palca, 2,36 palca