

Ovladač Xbox Pro BFG Reloaded – Stručný průvodce


Obsah balení

- Victrix Pro BFG Reloaded
- Bezdrátový vysílač USB
- Odnímatelný 3m opletený kabel USB-C
- Oboustranný D-Pad a modul Hallova ovladače
- Vyměnitelný D-Pad, Hallovy páčky, krytky a brány
- Nástroj pro přizpůsobení modulů
- Přenosné pouzdro




1. Používání PRO BFG Reloaded™ v bezdrátovém režimu

- Chcete-li používat Pro BFG Reloaded™ v bezdrátovém režimu, začněte zapojením dodaného bezdrátového USB adaptéru do konzole Xbox Series X|S, Xbox One nebo počítače s Windows 10/11. LED dioda na adaptéru začne fialově blikat.
- Chcete-li ovladač zapnout, stiskněte tlačítko Xbox na přední straně hry Pro BFG Reloaded.
- LED kroužek kolem tlačítka Xbox na ovladači a LED světlo na donglu budou svítit fialově, což znamená, že jsou oba zařízení spárována.
- Chcete-li ovladač vypnout, stiskněte a podržte tlačítko Xbox po dobu 6 sekund, dokud nezhasne fialová LED dioda kolem tlačítka Xbox.
- Poznámka: Pokud ovladač přestane reagovat a nelze jej normálně vypnout, stiskněte a podržte tlačítko Xbox po dobu 12 sekund, abyste vynutili tvrdý reset.

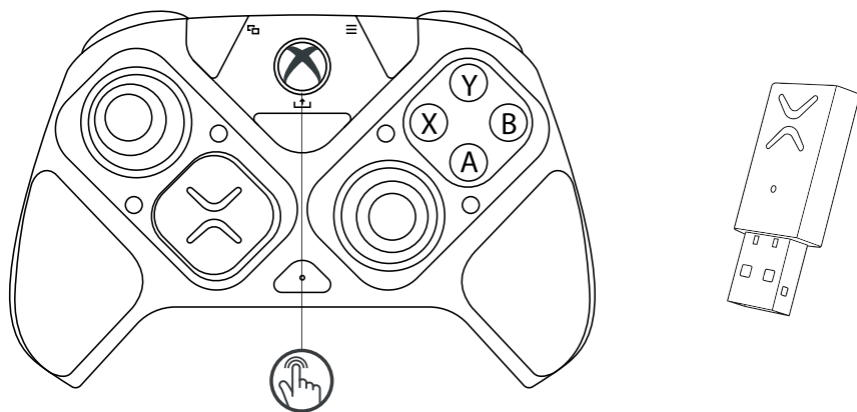

2. Používání Pro BFG Reloaded™ v kabelovém režimu


- Chcete-li používat Pro BFG Reloaded v kabelovém režimu, zapojte dodaný kabel USB-C do portu USB-C na horní straně ovladače a druhý konec do konzole Xbox Series X|S, Xbox One nebo počítače s Windows 10/11.
- Chcete-li se připojit ke konzoli nebo počítači, stiskněte tlačítko Xbox na přední straně ovladače.

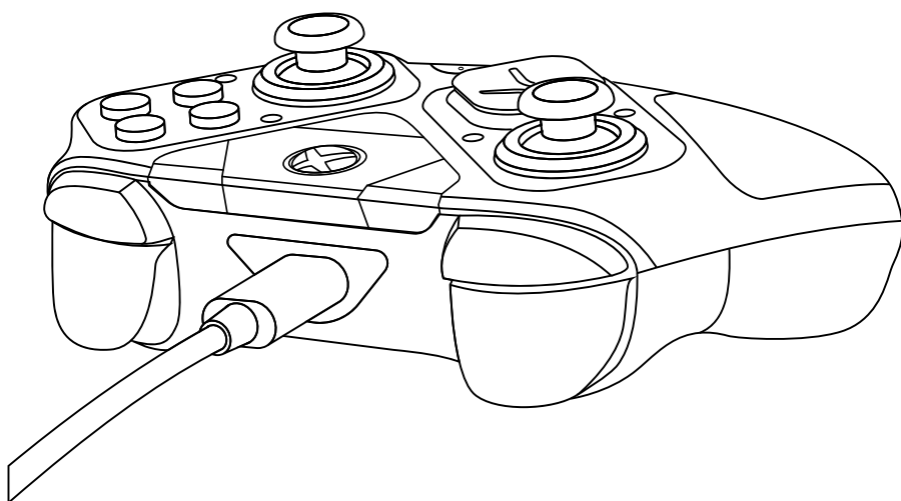

3. Používání sluchátek The Pro BFG Reloaded™ v režimu Bluetooth

- Chcete-li používat Pro BFG Reloaded v režimu Bluetooth, zapněte ovladač stisknutím tlačítka Xbox.
- Dále stiskněte a podržte tlačítka Xbox a Menu současně po dobu 4 sekund, dokud nevidíte, že LED dioda tlačítka „Function“ (umístěná na přední straně ovladače nad 3,5mm jackem) začne modře blikat.
- Jakmile LED dioda bliká modře, uvolněte tlačítka a přejděte na obrazovku párování Bluetooth na podporovaném zařízení Bluetooth a vyberte „Victrix Pro BFG Reloaded“ pro připojení.
- LED kontrolka funkčního tlačítka zhasne a LED kroužek na tlačítku Xbox na ovladači se rozsvítí nepřerušovaně fialově, což znamená, že se ovladač úspěšně spároval s vaším zařízením Bluetooth.


- Poznámka: Ovladač zůstane v režimu Bluetooth, dokud jej nezměníte zpět do režimu Xbox opětovným stisknutím a podržením tlačítek Xbox a Menu po dobu 4 sekund, dokud LED dioda funkčního tlačítka nezačne blikat zeleně.

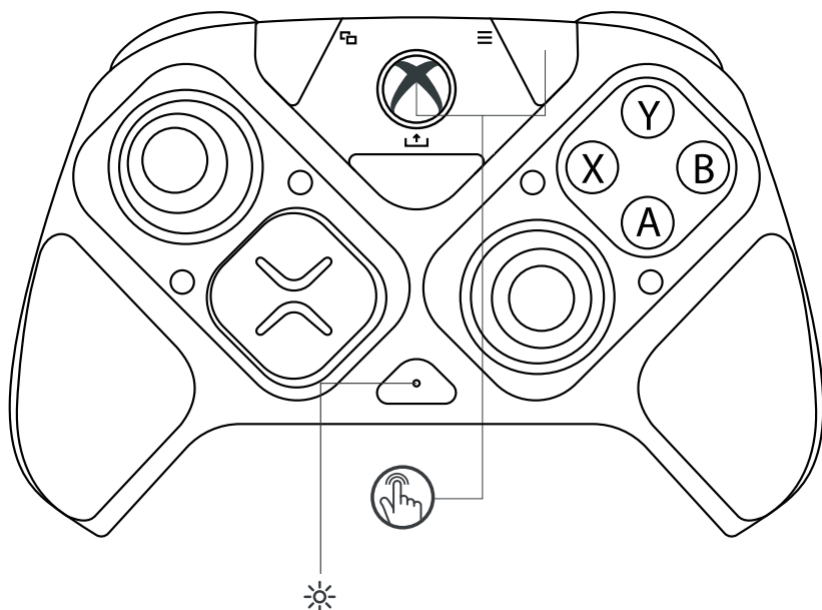

4. Režim uzamčení turnaje


Pro BFG Reloaded má režim uzamčení turnajů, který zabráňuje nechtěnému stisknutí systémových tlačítek, jež by vás mohlo během turnajů diskvalifikovat. Pokud je režim uzamčení turnajů povolen, budou tlačítka Xbox, Zobrazit, Nabídka, Sdílet, Funkce a Profil deaktivována.

- Chcete-li aktivovat režim uzamčení turnaje, současně rychle stiskněte a uvolněte tlačítko „Function“ (na přední straně ovladače nad audio konektorem) a tlačítko „Profile“ (uprostřed na zadní straně ovladače). LED dioda funkce a LED dioda profilu se tlumeně rozsvítí červeně a budou blikat každé několik sekund, což znamená, že je ovladač v režimu uzamčení turnaje.
- Chcete-li deaktivovat režim uzamčení turnaje, znovu současně rychle stiskněte a uvolněte tlačítko „Funkce“ (na přední straně ovladače nad audio konektorem) a tlačítko „Profil“ (uprostřed na zadní straně ovladače), abyste obnovili normální režim.

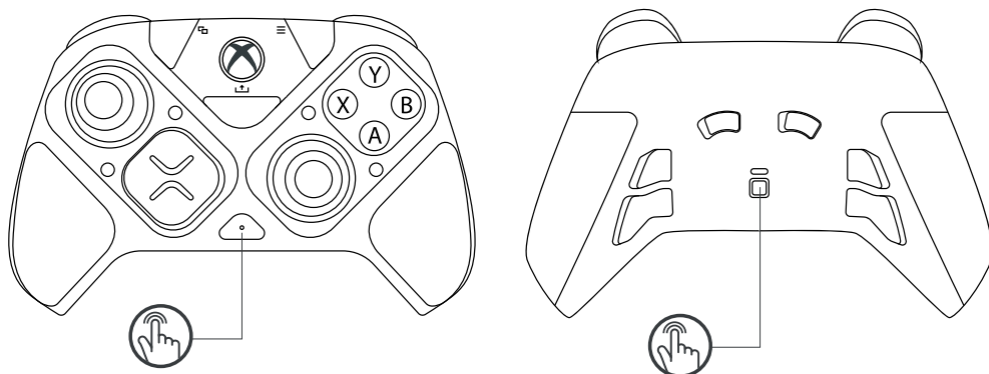


5. Nastavení zvuku

- Chcete-li upravit hlasitost hry, podržte tlačítko „Function“ a stiskněte šipky nahoru/dolů na D-padu.
- Chcete-li upravit vyvážení her/chatu, podržte tlačítko „Function“ a stiskněte tlačítko vlevo/vpravo na směrovém ovladači.
- Mezi různými profily zvukového režimu můžete přepínat podržením tlačítka „Function“ a stisknutím LB/RB. LED dioda na tlačítku „Function“ bude střídavě blikat mezi fialovou (čistý zvuk), modrou (zesílení basů) nebo zelenou (zesílení výšek) a indikovat tak zvolený profil.
- Chcete-li ztlumit mikrofon, stiskněte dvakrát tlačítko „Funkce“; LED dioda se rozsvítí oranžově.
- Další úpravy zvuku můžete provádět pomocí aplikace Victrix Control Hub, která je k dispozici na konzoli nebo počítači v obchodě Microsoft Store.

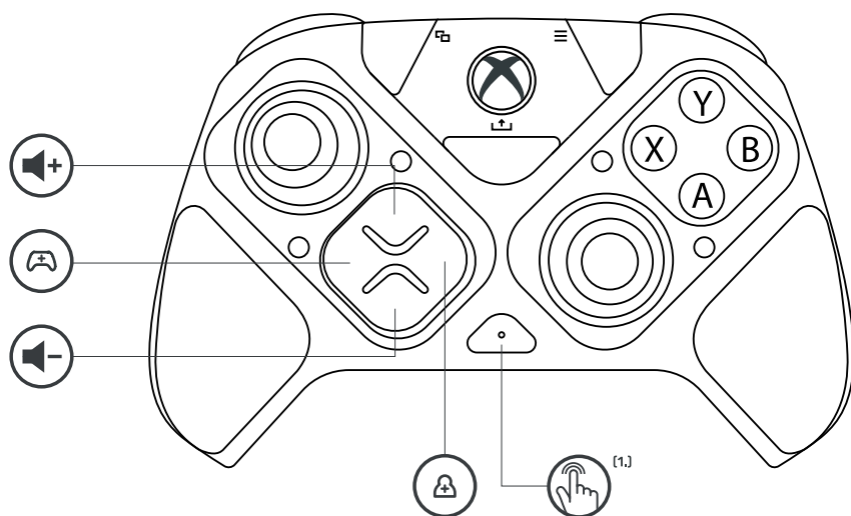


6. Programovatelná tlačítka zpět

- Chcete-li naprogramovat tlačítka zpět, podržte tlačítko „Profil“ na zadní straně ovladače a stiskněte požadované tlačítko zpět, ke kterému chcete namapovat vstup. Jakmile LED dioda profilu bliká, stiskněte libovolné tlačítko na ovladači a namapujte funkci daného tlačítka na vybrané tlačítko zpět.
- LED dioda profilu třikrát rychle zabliká, což signalizuje úspěšné programování.
- Chcete-li tlačítko Zpět vymazat nebo deaktivovat, podržte tlačítko „Profil“ a dvakrát stiskněte tlačítko Zpět, které chcete deaktivovat. LED dioda profilu třikrát rychle blikne, což signalizuje úspěšné vymazání.
- Tlačítka zpět a další tlačítka můžete také naprogramovat v aplikaci Victrix Control Hub, která je k dispozici na vašem počítači v obchodě Microsoft Store.

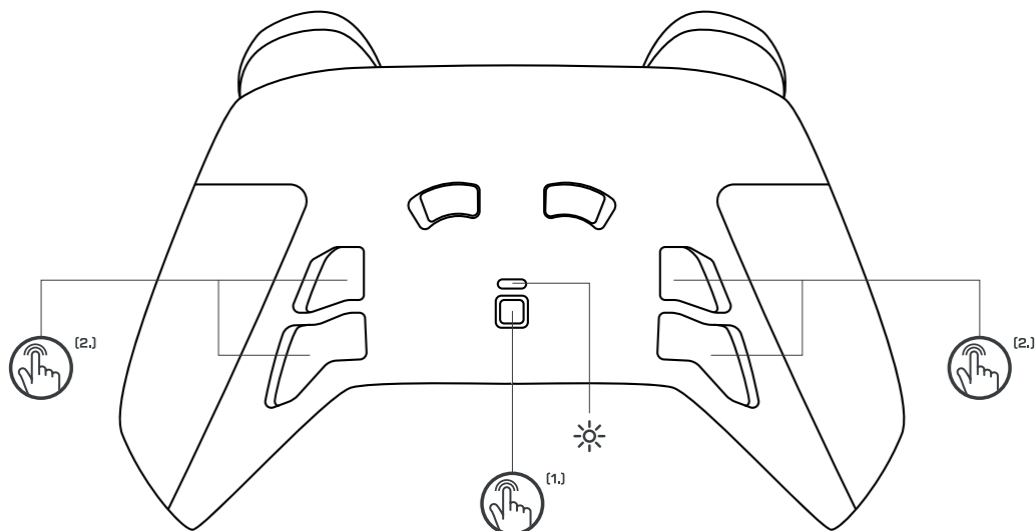

7. Vytváření vlastních profilů


- Na ovladači lze uložit tři vlastní profily mapování tlačítka Zpět.
- Chcete-li uložit profil mapování tlačítek, postupujte podle kroků uvedených v části Programování tlačítka Zpět. Při mapování vstupů na tlačítka Zpět bude LED dioda „Profil“ blikat barvou aktuálně aktivního profilu (buď fialovou, modrou, nebo zelenou).
- Chcete-li přepínat mezi 3 uloženými profily, stiskněte a uvolněte tlačítko „Profil“ na zadní straně ovladače. LED dioda „Profil“ se rozsvítí fialově, modře nebo zeleně, což indikuje, který profil je aktivní.

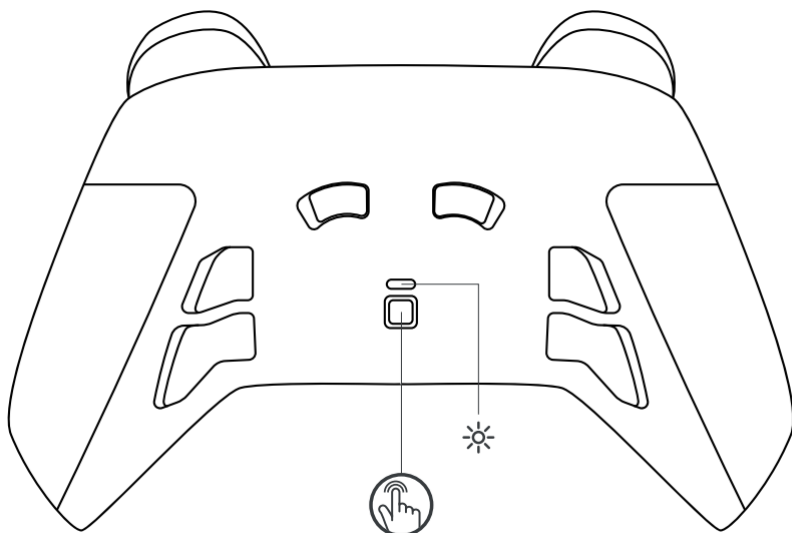

8. Přepínání režimů SOCD


- Pro BFG Reloaded má výchozí režim SOCD, který se řídí aktuálními pravidly Capcom®, kde NAHORU + DOLŮ = NEUTRÁLNÍ.

- Do staršího režimu SOCD, kde NAHORU + DOLŮ = NAHORU, můžete přepnout stisknutím a podržením tlačítek Function a Share po dobu 3 sekund.

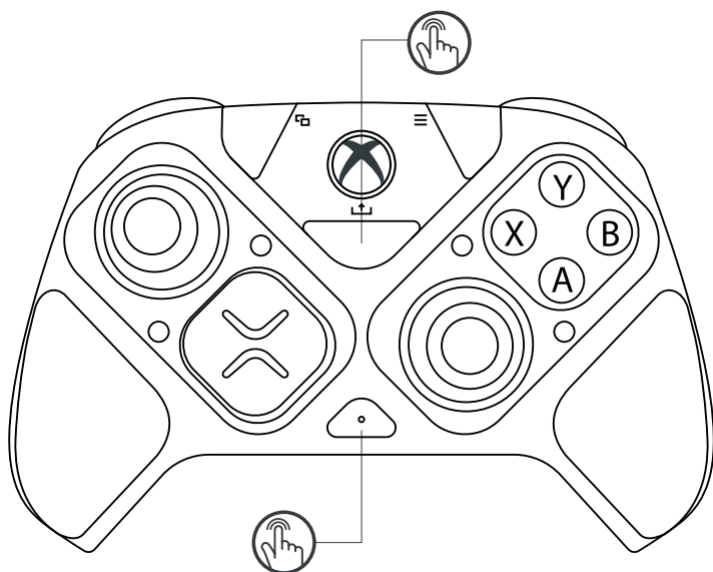


9. Zastavení spouště

- Kontroler Pro BFG Reloaded je vybaven patentovaným mechanismem Clutch Trigger s 5 nastaveními aretace spouště.
- Chcete-li nastavit doraz spouště, stiskněte a podržte posuvníky spojky na zadní straně ovladače a poté stiskněte spoušť do požadované polohy. Uvolněte posuvník spojky a nastavte doraz spouště do zvolené polohy.
- Chcete-li nastavit spouštěče do režimu vlasové spouště pro nejrychlejší odezvu a minimální dráhu pohybu, stiskněte a uvolněte posuvníky spojky, aniž byste se dotkli spouštěčů. Spouštěče nyní budou fungovat jako digitální tlačítka.
- Funkční LED se rozsvítí žlutě při nastavování levé spojky, tyrkysově při nastavování pravé spojky a zeleně, pokud se nastavují současně levá i pravá spoušť.

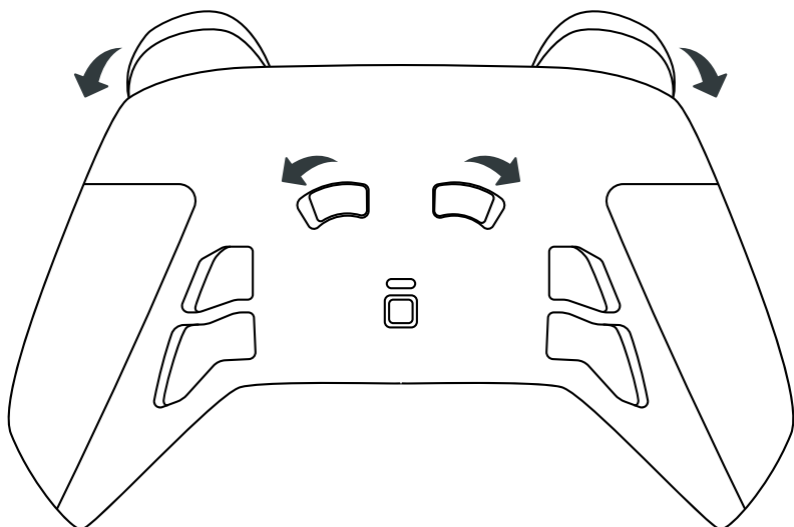

10. Odstranění / Výměna modulů


- Pro BFG Reloaded má unikátní design s vyměnitelnými moduly. Ovladač je standardně dodáván s modulem oboustranného D-padu a levé analogové páčky, modulem s tlačítky a pravou analogovou páčkou a modulem 6tlačítkového Fightpadu. Následující pokyny lze použít k vyjmutí a výměně jakýchkoli modulů, včetně dodatečně zakoupených:
- Chcete-li vyměnit modul, použijte přiložený nástroj pro výměnu modulů (nachází se uvnitř přepravního pouzdra) a několikrát otočte šestihrannými šrouby proti směru hodinových ručiček. Opakujte, dokud neodšroubujete obě strany modulu (Poznámka: Šestihranné šrouby jsou magneticky drženy v modulu a nedají se z jednotky zcela vyjmout).
- Jakmile se šestihranné šrouby v modulu uvolní, opatrně vytáhněte jednotku z regulátoru nebo regulátor nakloňte do strany, abyste jej vyjmuli.
- Vložte požadovaný modul do řídicí jednotky a poté pomocí nástroje pro výměnu modulů zašroubujte šestihranné šrouby ve směru hodinových ručiček, dokud modul nebude bezpečně upevněn.
- Levý směrový ovladač a modul analogové páčky lze otočit o 180° a zvolit tak standardní rozložení páček Xbox s odsazenými páčkami nebo rozložení páček vedle sebe (Poznámka: Po výměně rozložení levého modulu se doporučuje překalibrovat hru Pro BFG Reloaded. Postupujte podle kroků pro překalibraci v části 11).
- Modul pravého tlačítka a páčky lze vyjmout a nahradit 6tlačítkovým modulem Fightpad pro bojové hry.

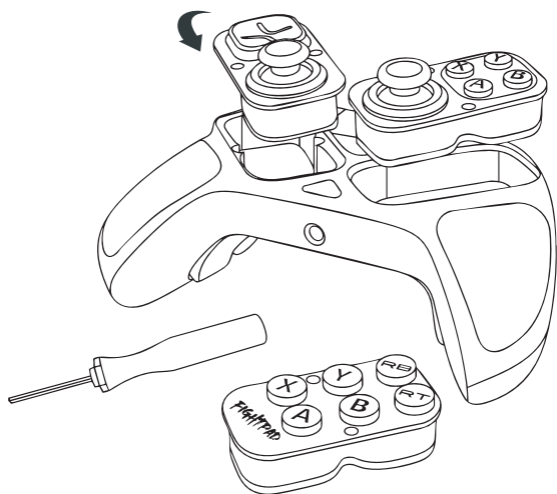

11. Rekalibrace regulátoru

- Doporučuje se znovu kalibrovat ovladač po změně rozložení levého modulu nebo pokud máte problémy s analogovými páčkami.
- Chcete-li ovladač znovu kalibrovat, zapněte jej a připojte k Xbox Series X|S, Xbox One nebo počítači s Windows 10/11 (buď v kabelovém, nebo bezdrátovém režimu).

- Podržte funkční tlačítko a současně stiskněte buď levou páčku (LSB), nebo pravou páčku (RSB) a poté jej uvolněte. Kontrolka funkce začne fialově blikat, což znamená, že je v režimu kalibrace.
- Otočte vybranou analogovou páčku třikrát o 360° a poté ji uvolněte do klidové střední polohy.
- Stisknutím tlačítka Funkce dokončete kalibraci. LED dioda přestane blikat.
- Rekalibraci páček ovladače lze provést také pomocí aplikace Victrix Control Hub, která je k dispozici na konzoli nebo počítači v obchodě Microsoft Store.

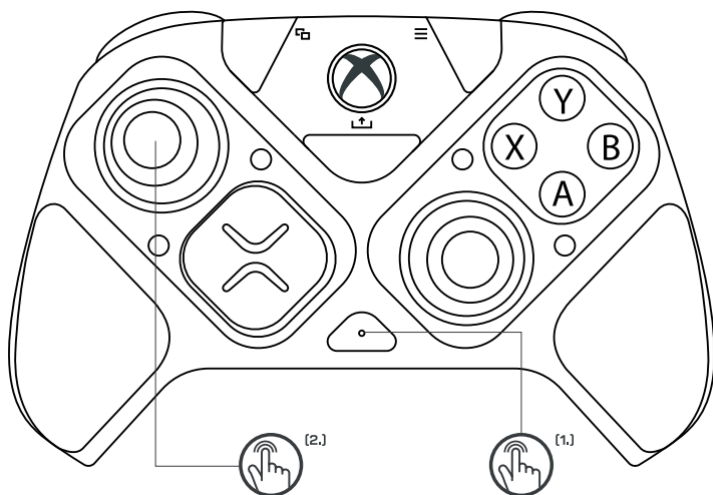

12. Výměna koncovek analogových páček

- Pro BFG Reloaded obsahuje 4 krytky analogových páček (2 standardní konkávní, 1 krátký konvexní a 1 vysoký odstřelovací páček).
- Chcete-li sejmut krytku analogové páčky, pevně ji zatáhněte nahoru a vyjměte ji z ovladače.
- Chcete-li nasadit krytku analogové páčky, zarovnejte montážní krček a zatlačte dolů, dokud bezpečně nezacvakne na místo.


13. Změna směrového ovladače

- Chcete-li D-pad vyjmout, uchopte jej mezi dvěma prsty a opatrně stáhněte kryt D-padu.
- Chcete-li přidat D-pad, zarovnejte jej s ovladačem a jemně jej zatlačte dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.

14. Změna bran


- Odstraňte modul, u kterého chcete změnit nastavení analogové páčky [postupujte podle pokynů pro odebrání/výměnu modulů].
- Chcete-li bránu vyjmout, otočte desku modulu (zadní stranou k sobě) a pevně zatlačte palcem na zadní stranu brány. Brána by měla vyskočit.

- Při přidávání brány se nejprve ujistěte, že přední strana modulární desky směřuje k vám. Poté zarovnejte malou zarovnávací tečku na bráně se zarovnávací tečkou na modulární desce (pouze osmihranná brána) a pevně zatlačte dolů, dokud nezacvakne po celém obvodu brány.

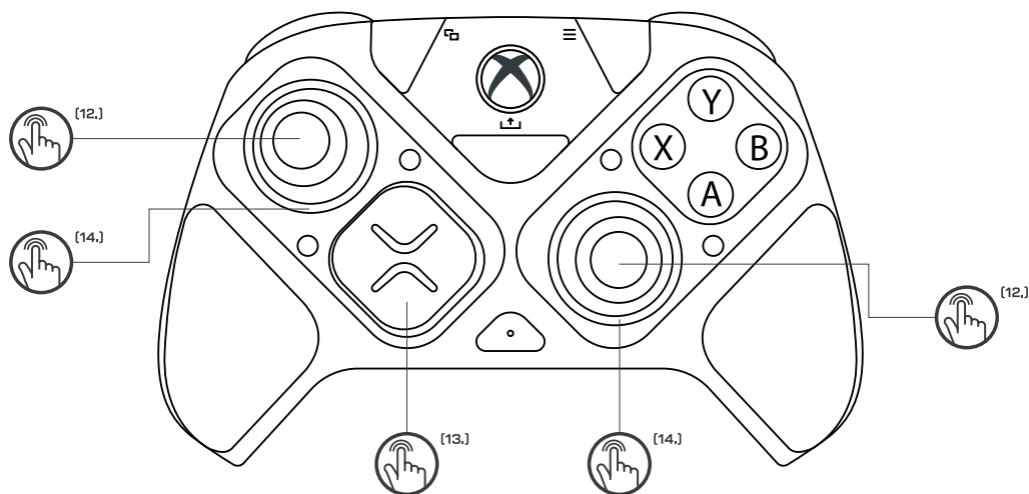

15. Nabíjení baterie

- Pro BFG Reloaded lze používat v kabelovém i bezdrátovém/Bluetooth režimu a obsahuje dobíjecí lithium-iontovou baterii.
- Chcete-li ovladač dobít, připojte dodaný kabel USB-C k portu USB-C na ovladači a druhý konec k konzoli Xbox Series X|S, Xbox One nebo počítači s Windows 10/11.
- Fialový LED kroužek kolem tlačítka Xbox se rozsvítí a začne slábnout, což signalizuje nabíjení.
- Po plném nabití zůstane LED kroužek svítit nepřerušovaně.
- Když váš ovladač dosáhne nízkého nabití baterie, LED kroužek začne rychle blikat, aby vás na vybitou baterii upozornil.
- Pokud je úroveň nabití baterie kriticky nízká a každou chvíli se vybije, bude se každou minutu přehrávat zvukový varovný tón prostřednictvím připojené náhlavní soupravy.

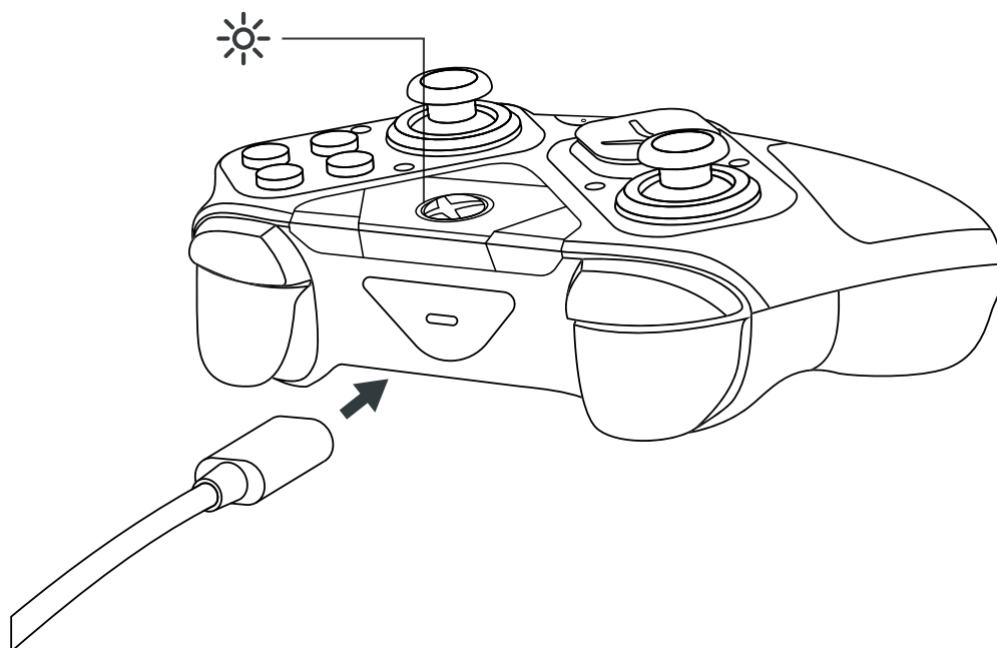

16. Dolby Atmos

- Ovladač Pro BFG Reloaded je dodáván s doživotním předplatným Dolby Atmos pro prostorový herní zvuk.
- Po připojení ovladače Pro BFG Reloaded ke konzoli Xbox (v kabelovém nebo bezdrátovém režimu) se v dolní části obrazovky zobrazí vyskakovací okno s informací, že je k dispozici Dolby Atmos, a že v nastavení máte podržet tlačítko Xbox pro aktivaci.
- Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení.



17. Aplikace Victrix Control Hub

Ovladač Pro BFG Reloaded je kompatibilní s [aplikací Victrix Control Hub](#). S touto bezplatnou aplikací můžete mapovat tlačítka, překalibrovat páčky a spouštěče, upravovat mrtvé zóny a nastavení ekvalizéru, spouštět diagnostiku, aktualizovat firmware a provádět další akce.

- Chcete-li používat aplikaci Victrix Control Hub, přejděte na konzolích nebo počítači do obchodu Microsoft Store a vyhledejte „Victrix Control Hub“.
- Po stažení a otevření budete vyzváni k připojení kompatibilního ovladače Victrix.
- Při prvním připojení ovladače budete muset aktualizovat firmware na nejnovější dostupnou verzi.
- Jakmile bude aktualizace dokončena, můžete si pomocí aplikace ještě více přizpůsobit hru Pro BFG Reloaded.

Xbox Pro BFG Reloaded Controller - Technical Specifications

- SKU
 - TBC-2101-15(White), TBC-2101-05 (Black)
- Wire/Wireless
 - Wireless & Wired
- Connection method
 - Wireless USB-A Transmitter, USB-A to host (USB-C to controller), Bluetooth

- Cord Length (m/ft)
 - 3m/10ft
- Headset Jack
 - Yes. 3.5mm jack (CTIA)
- Compatibility
 - Xbox Series S|X, Xbox One and Windows 10/11, Bluetooth
- Stick Type
 - Hall Effect
- Button Mapping
 - Yes. 4 back Buttons.All buttons via software
- Audio Controls
 - Game Volume, Chat Mix, Mic Mute(double click Function button), EQ
- Rumble Vibration
 - Yes
- Impulse Triggers
 - Yes
- Trigger type
 - Hall Effect – Analog
- Trigger Stop
 - Yes – 5 Positions
- Motion Control
 - No
- Firmware Updateable
 - No
- Battery
 - Yes
- Battery Type
 - Rechargeable Lithium-Ion Battery
- Battery Capacity
 - 2000mAh (2 batteries @1000mAh each)

PRODUCT MEASUREMENTS

- Weight (g, mm)
 - 298g, 160mm, 105mm, 60mm
- Weight (lbs, inches)
 - 0.66lb, 6.3 inches, 4.3 inches, 2.36 inches