

Ovládač Xbox Pro BFG Reloaded – Stručná úvodná príručka


Obsah balenia

- Victrix Pro BFG Reloaded
- Bezdrôtový vysielateľ USB
- Odnímateľný 3m opletený kábel USB-C
- Obojstranný D-Pad a modul Hallovho efektového ovládača
- Vymeniteľný D-Pad, Hallove páčky, krytky a brány
- Nástroj na prispôsobenie modulov
- Prenosné puzdro




1. Používanie PRO BFG Reloaded™ v bezdrôtovom režime

- Ak chcete používať Pro BFG Reloaded™ v bezdrôtovom režime, najprv zapojte dodaný bezdrôtový USB adaptér do konzoly Xbox Series X|S, Xbox One alebo počítača so systémom Windows 10/11. LED dióda na adaptéri začne blikať na fialovo.
- Ak chcete zapnúť ovládač, stlačte tlačidlo Xbox na prednej strane hry Pro BFG Reloaded.
- LED krúžok okolo tlačidla Xbox na ovládači a LED svetlo na hardvérovom kľúči budú svietiť nepretržite fialovo, čo znamená, že sú zariadenia spárované.
- Ak chcete ovládač vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo Xbox 6 sekúnd, kým nezhasne fialová LED dióda okolo tlačidla Xbox.
- Poznámka: Ak ovládač prestane reagovať a nedá sa normálne vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo Xbox na 12 sekúnd, čím vynútíte tvrdý reset.

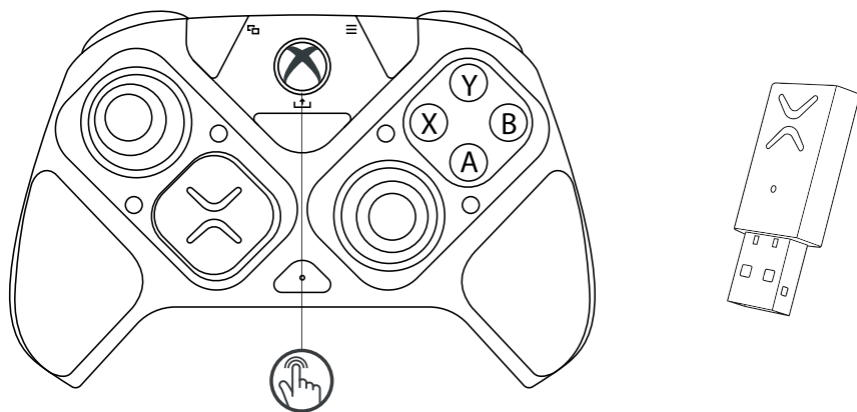

2. Používanie zariadenia The Pro BFG Reloaded™ v káblovom režime


- Ak chcete používať ovládač Pro BFG Reloaded v káblovom režime, zapojte dodaný kábel USB-C do portu USB-C na hornej strane ovládača a druhý koniec do konzoly Xbox Series X|S, Xbox One alebo počítača so systémom Windows 10/11.
- Ak sa chcete pripojiť ku konzole alebo počítaču, stlačte tlačidlo Xbox na prednej strane ovládača.

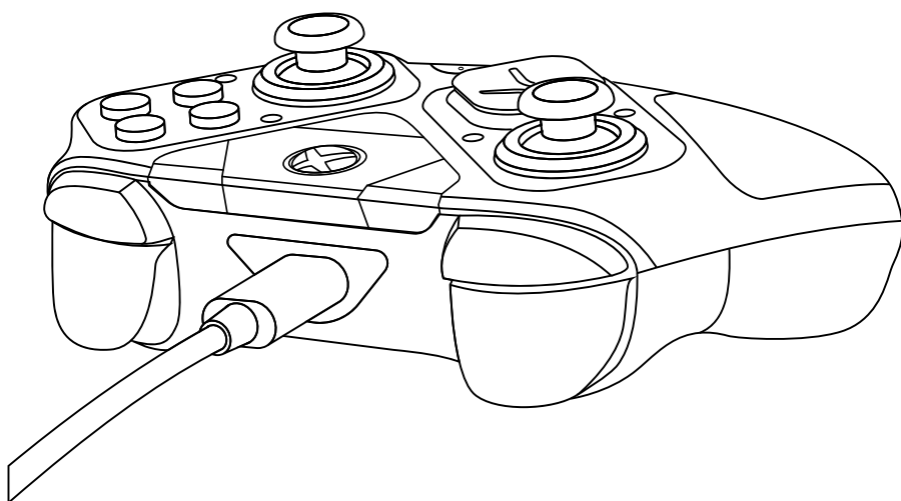

3. Používanie zariadenia The Pro BFG Reloaded™ v režime Bluetooth

- Ak chcete používať Pro BFG Reloaded v režime Bluetooth, zapnite ovládač stlačením tlačidla Xbox.
- Potom stlačte a podržte tlačidlá Xbox a Menu súčasne 4 sekundy, kým neuvidíte, že LED dióda tlačidla „Funkcia“ (umiestnená na prednej strane ovládača nad 3,5 mm konektorom) začne blikáť na modro.
- Keď LED dióda bliká modro, uvoľnite tlačidlá a prejdite na obrazovku párovania Bluetooth na podporovanom zariadení Bluetooth a vyberte možnosť „Victrix Pro BFG Reloaded“ pre pripojenie.


- LED dióda funkčného tlačidla zhasne a LED krúžok na tlačidle Xbox na ovládači sa rozsvieti nepretržite fialovo, čo znamená, že sa ovládač úspešne spároval s vaším zariadením Bluetooth.
- Poznámka: Ovládač zostane v režime Bluetooth, kým ho nezmeníte späť do režimu Xbox opätovným stlačením a podržaním tlačidiel Xbox a Menu na 4 sekundy, kým LED dióda funkčného tlačidla nezačne blikať nazeleno.

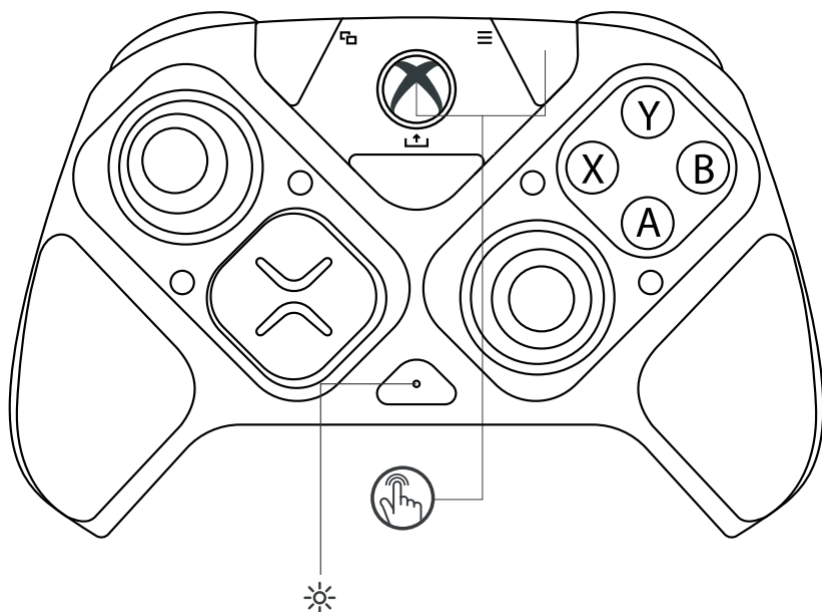

4. Režim uzamknutia turnaja


Pro BFG Reloaded má režim uzamknutia turnaja, ktorý zabráňuje náhodnému stlačeniu systémových tlačidiel, ktoré by vás mohli počas turnajov diskvalifikovať. Keď je režim uzamknutia turnaja zapnutý, tlačidlá Xbox, Zobrazíť, Menu, Zdieľať, Funkcia a Profil budú deaktivované.

- Ak chcete aktivovať režim uzamknutia turnaja, súčasne rýchlo stlačte a uvoľnite tlačidlo „Funkcia“ (na prednej strane ovládača nad audio konektorom) a tlačidlo „Profil“ (v strede na zadnej strane ovládača). LED dióda funkcie a LED dióda profilu sa rozsvietia tlmene na červeno a budú blikať každých pár sekúnd, čo signalizuje, že je ovládač v režime uzamknutia turnaja.
- Ak chcete deaktivovať režim uzamknutia turnaja, znova súčasne rýchlo stlačte a uvoľnite tlačidlo „Funkcia“ (na prednej strane ovládača nad audio konektorom) a tlačidlo „Profil“ (v strede na zadnej strane ovládača), čím sa obnoví normálny režim.

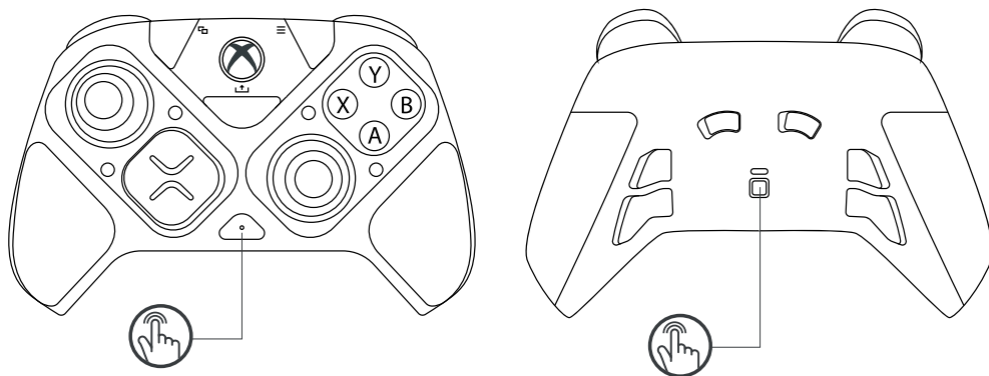

5. Nastavenia zvuku


- Ak chcete upraviť hlasitosť hry, podržte stlačené tlačidlo „Funkcia“ a stlačte klávesy Hore/Dole na D-pade.
- Ak chcete upraviť vyváženie hry/chatu, podržte stlačené tlačidlo „Funkcia“ a stlačte tlačidlo Doľava/Doprava na D-pade.
- Medzi rôznymi profilmi zvukového režimu prepínajte podržaním tlačidla „Funkcia“ a stlačením LB/RB. LED dióda na tlačidle „Funkcia“ bude striedavo svietiť medzi fialovou (čistý zvuk), modrou (zvýraznenie basov) alebo zelenou (zvýraznenie výšok), čím indikuje zvolený profil.
- Ak chcete stlmiť mikrofón, dvakrát stlačte tlačidlo „Funkcia“; LED dióda sa rozsvieti na oranžovo.
- Ďalšie úpravy zvuku môžete vykonať pomocou aplikácie Victrix Control Hub, ktorá je dostupná na konzole alebo počítači v obchode Microsoft Store.

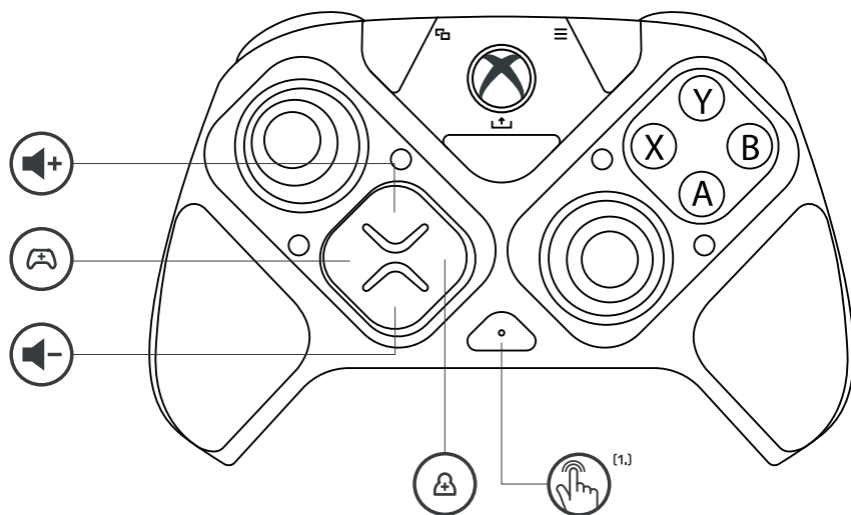

6. Programovateľné tlačidlá späť


- Ak chcete naprogramovať tlačidlá späť, podržte tlačidlo „Profil“ na zadnej strane ovládača a stlačte požadované tlačidlo späť, ktorému chcete priradiť vstup. Keď LED dióda profilu bliká, stlačte ľubovoľné tlačidlo na ovládači, čím priradíte funkciu daného tlačidla k vybranému tlačidlu späť.

- LED dióda profilu trikrát rýchlo zabliká, čo signalizuje úspešné programovanie.
- Ak chcete vymazať alebo deaktivovať tlačidlo späť, podržte tlačidlo „Profil“ a dvakrát stlačte tlačidlo späť, ktoré chcete deaktivovať. LED dióda profilu trikrát rýchlo zabliká, čo signalizuje úspešné vymazanie.
- Tlačidlá späť, ako aj ďalšie tlačidlá, môžete naprogramovať aj v aplikácii Victrix Control Hub, ktorá je dostupná na vašom počítači v obchode Microsoft Store.

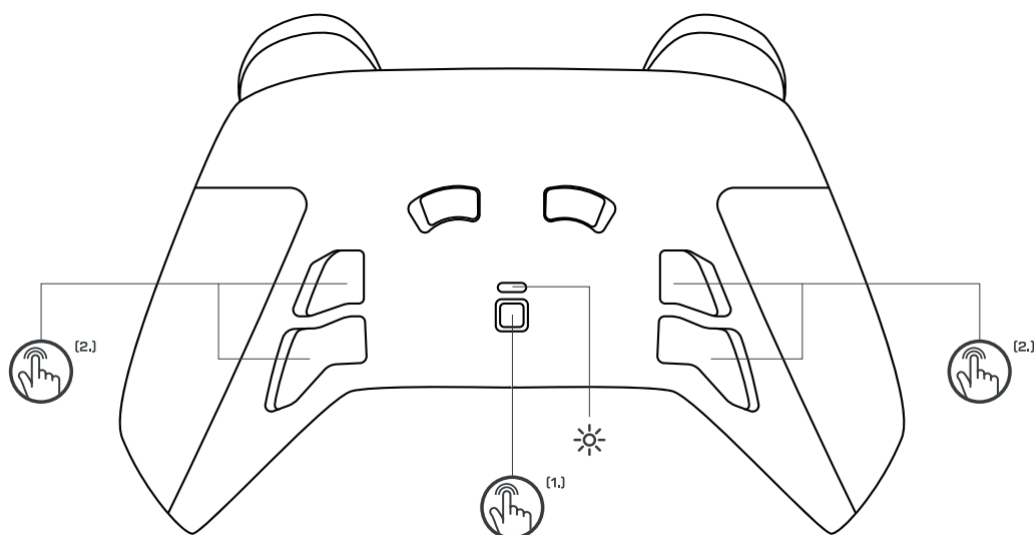


7. Vytváranie vlastných profilov

- Na ovládači je možné uložiť tri vlastné profily mapovania tlačidla Späť.
- Ak chcete uložiť profil mapovania tlačidiel, postupujte podľa krokov uvedených v časti Programovanie tlačidla Späť. Pri mapovaní vstupov na tlačidlá Späť bude LED dióda „Profil“ blikáť farbou aktuálne aktívneho profilu (fialová, modrá alebo zelená).
- Ak chcete prepínať medzi 3 uloženými profilmi, stlačte a uvoľnite tlačidlo „Profil“ na zadnej strane ovládača. LED dióda „Profil“ sa rozsvieti fialovou, modrou alebo zelenou farbou, aby signalizovala, ktorý profil je aktívny.

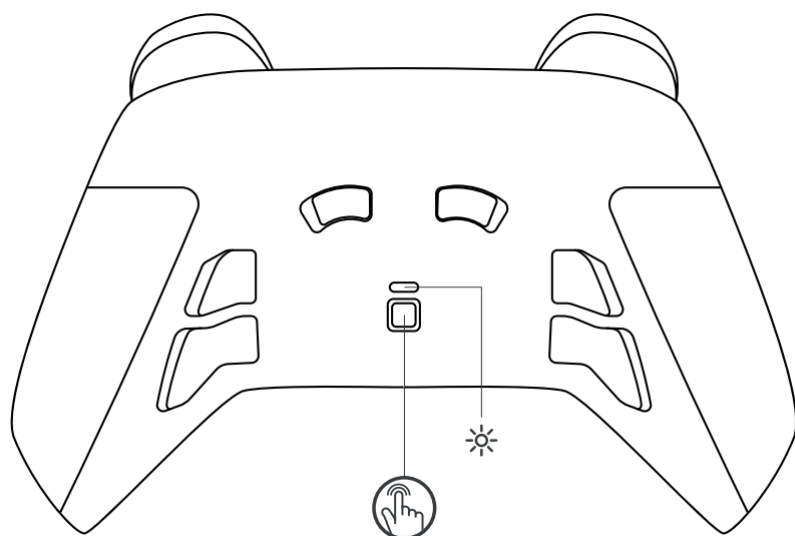


8. Prepínanie režimov SOCD

- Pro BFG Reloaded má predvolený režim SOCD podľa aktuálnych pravidiel Capcom®, kde HORE + DOLE = NEUTRÁLNE.
- Do staršieho režimu SOCD, kde HORE + DOLE = HORE, môžete prepnúť stlačením a podržaním tlačidiel Funkcia a Zdieľať na 3 sekundy.

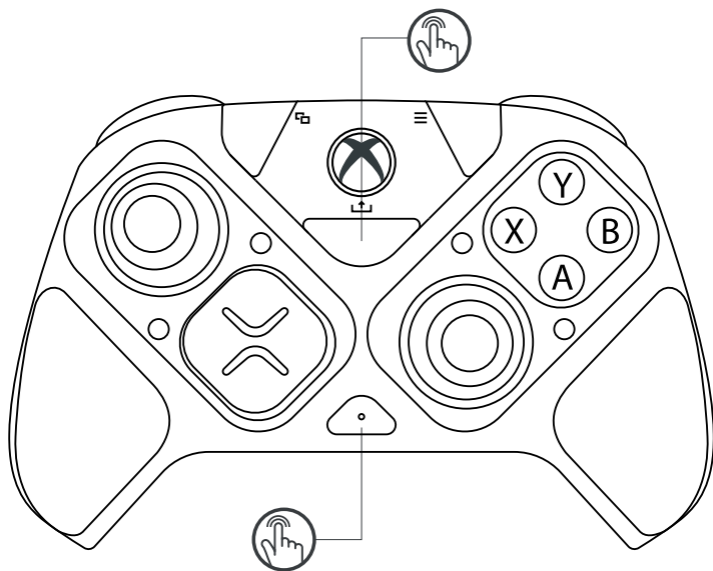


9. Spúšťacie zarážky

- Ovládač Pro BFG Reloaded je vybavený naším patentovaným mechanizmom spúšte Clutch Trigger s 5 nastaveniami zastavenia spúšte.
- Ak chcete nastaviť doraz spúšte, stlačte a podržte posuvníky spojky na zadnej strane ovládača a potom stlačte spúšť do požadovanej polohy zastavenia. Uvoľnite posuvník spojky, aby ste nastavili doraz spúšte do zvolenej polohy.
- Ak chcete nastaviť spúšte do režimu Hair Trigger pre najrýchlejšiu odozvu a minimálnu dráhu pohybu, stlačte a uvoľnite posuvné ovládače spojky bez toho, aby ste sa dotkli spúští. Spúšte teraz budú fungovať ako digitálne tlačidlo.
- Funkčná LED dióda bude svietiť žltó pri nastavovaní ľavého spúšte spojky, tyrkysovo pri pravom spúšti spojky a zeleno, ak sa súčasne nastavujú ľavý aj pravý spúšť spojky.

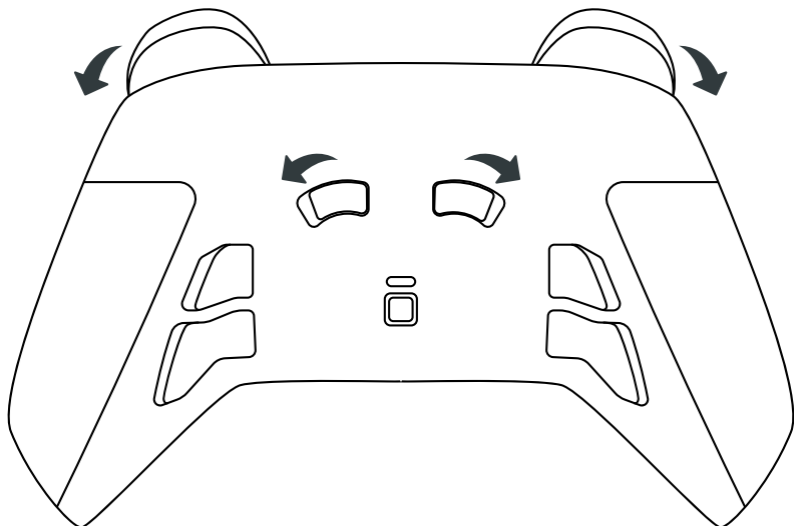


10. Odstránenie / Výmena modulov

- Ovládač Pro BFG Reloaded má unikátny dizajn s vymeniteľnými modulmi. Ovládač sa štandardne dodáva s modulom reverzibilného D-padu a ľavej analógovej páčky, modulom s tlačidlami a pravou analógovou páčkou a modulom 6-tlačidlového Fightpadu. Nasledujúce pokyny môžete použiť na odstránenie a výmenu akýchkoľvek modulov vrátane dodatočne zakúpených:
- Na výmenu modulu použijete priložený nástroj na výmenu modulov (nachádza sa vo vnútri prenosného puzdra) a niekoľkokrát otočte imbusové skrutky proti smeru hodinových ručičiek. Opakujte, kým sa obe strany modulu neodskrutkujú (Poznámka: Imbusové skrutky sú magneticky držané v module a nedajú sa úplne vybrať z jednotky).
- Keď sa imbusové skrutky v module uvoľnia, opatrne vytiahnite jednotku z ovládača alebo ovládač nakloňte do strany, aby ste ho odstránili.
- Vložte požadovaný modul do ovládača a potom pomocou nástroja na výmenu modulov zaskrutkujte imbusové skrutky v smere hodinových ručičiek, kým modul nie je bezpečne upevnený.
- Ľavý D-Pad a modul analógovej páčky je možné otočiť o 180°, čím si môžete vybrať medzi štandardným rozložením páčiek Xbox s ofsetom alebo rozložením páčiek vedľa seba (Poznámka: Po zmene rozloženia ľavého modulu sa odporúča prekalibrovať hru Pro BFG Reloaded. Postupujte podľa krokov v časti 11 pre prekalibrovanie).
- Modul pravého tlačidla a páčky je možné vybrať a nahradiť 6-tlačidlovým modulom Fightpad pre bojové hry.

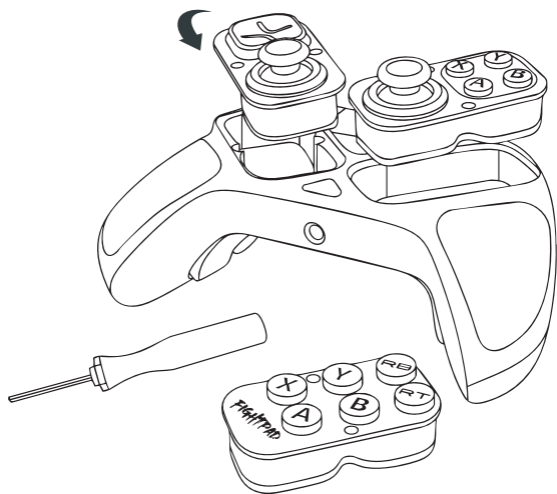

11. Rekalibrácia ovládača

- Odporúča sa prekalibrovať ovládač po zmene rozloženia ľavého modulu alebo ak máte problémy s analógovými páčkami.
- Ak chcete ovládač znova kalibrovať, zapnite ho a pripojte k Xbox Series X|S, Xbox One alebo počítaču so systémom Windows 10/11 (v káblovom alebo bezdrôtovom režime).
- Podržte funkčné tlačidlo a súčasne stlačte buď ľavé tlačidlo páčky (LSB), alebo pravé tlačidlo páčky (RSB) a potom ho uvoľnite. Funkčná LED dióda začne blikať fialovo, čo znamená, že je v režime kalibrácie.
- Otočte vybranú analógovú páčku trikrát v plných 360° kruhoch a potom ju uvoľnite do stredovej polohy v pokoji.
- Stlačením tlačidla Funkcia dokončíte kalibráciu. LED dióda prestane blikať.
- Prekalibrovanie páčiek ovládača je možné vykonať aj prostredníctvom aplikácie Victrix Control Hub, ktorá je dostupná na konzole alebo počítači v obchode Microsoft Store.

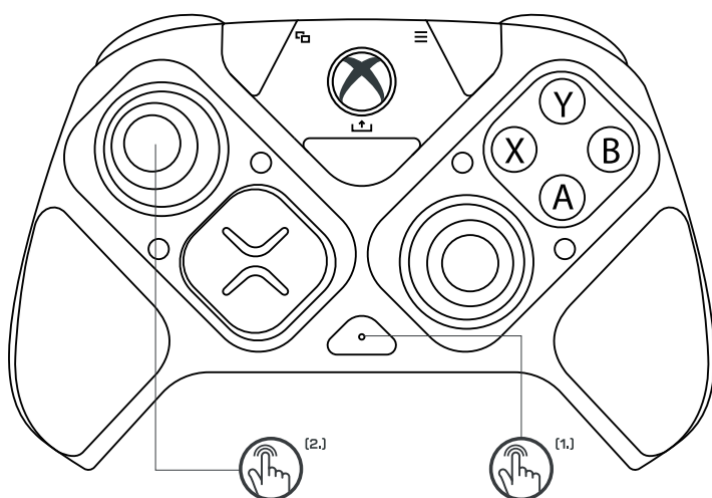

12. Zmena koncoviek analógových páčok


- Pro BFG Reloaded obsahuje 4 kryty analógových páčok (2 štandardné konkávne, 1 krátku konvexnú a 1 vysokú ostreľovaciu páčku).
- Ak chcete odstrániť kryt analógovej páčky, pevne ju potiahnite nahor a vyberte z ovládača.
- Ak chcete nainštalovať kryt analógovej páčky, zarovnajte montážny krk a zatlačte ho nadol, kým bezpečne nezacvakne na miesto.

13. Zmena D-Padu

- Ak chcete odstrániť D-pad, držte ho medzi dvoma prstami a jemne stiahnite kryt D-Padu.
- Ak chcete pridať D-pad, zarovnajte ho s ovládačom a jemne ho zatlačte nadol, kým nebudete počuť cvaknutie.

14. Zmena brán


- Odstráňte modul, na ktorom chcete zmeniť riadenie analógovej páčky [postupujte podľa pokynov na odstránenie/výmenu modulov].
- Ak chcete odstrániť bránu, otočte modulovú dosku (zadnou stranou smerom k vám) a pevne zatlačte palcom na zadnú stranu brány. Brána by mala vyskočiť.
- Pri pridávaní brány sa najskôr uistite, že predná strana modulárnej dosky smeruje k vám. Potom zarovnajte malú zarovnávaciu bodku na bráne so zarovnávacou bodkou na modulárnej doske (iba osemuholníková brána) a pevne zatlačte, kým nezacvakne po celej obvodě brány.

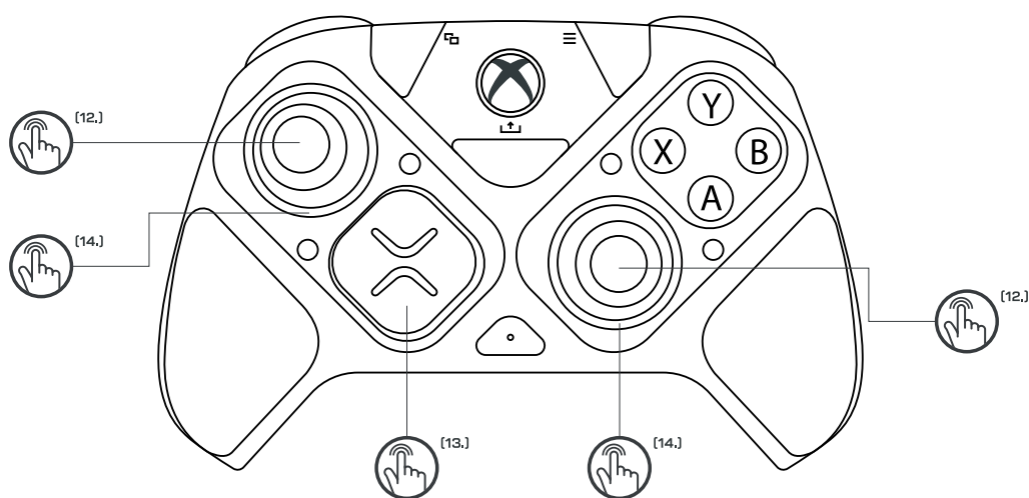

15. Nabíjanie batérie

- Pro BFG Reloaded sa dá používať v káblovom aj bezdrôtovom/Bluetooth režime a obsahuje nabíjateľnú lítium-iónovú batériu.
- Ak chcete ovládač nabiť, pripojte dodaný kábel USB-C k portu USB-C na ovládači a druhý koniec k konzole Xbox Series X|S, Xbox One alebo počítaču so systémom Windows 10/11.

- Fialový LED krúžok okolo tlačidla Xbox sa rozsvieti a začne blednúť, čo znamená, že sa zariadenie nabíja.
- Po úplnom nabití zostane LED krúžok svietiť nepretržite.
- Keď ovládač dosiahne nízku úroveň nabitia batérie, LED krúžok začne rýchlo blikať, aby vás upozornil na nízku úroveň nabitia batérie.
- Keď je úroveň nabitia batérie kriticky nízka a každú chvíľu sa vybije, každú minútu sa prostredníctvom pripojenej náhlavnej súpravy ozve zvukový varovný tón.

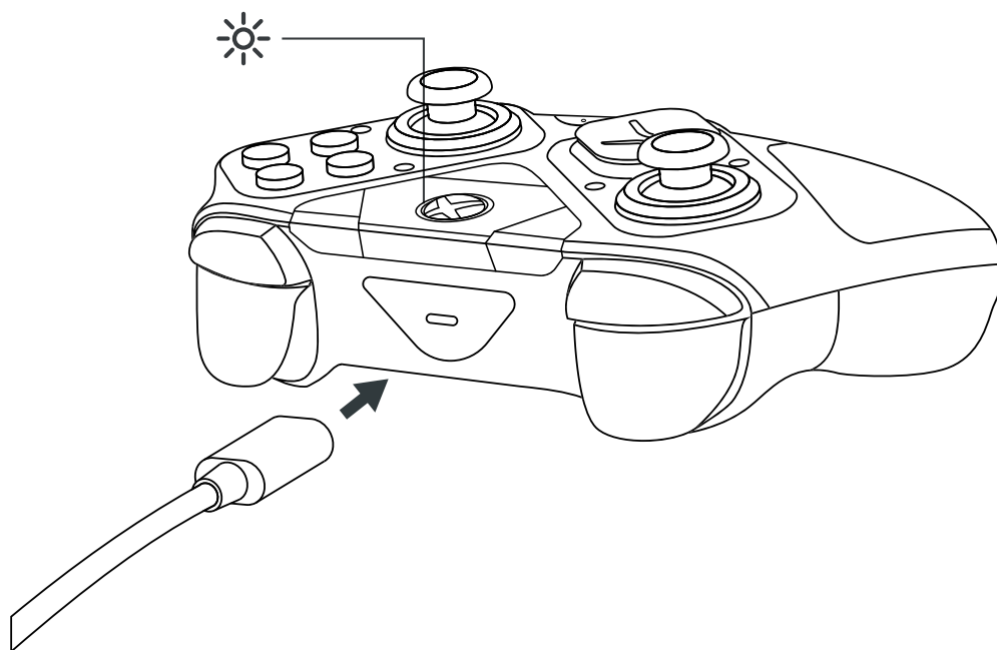

16. Dolby Atmos

- Ovládač Pro BFG Reloaded sa dodáva s doživotným predplatným na Dolby Atmos pre priestorový herný zvuk.
- Po pripojení ovládača Pro BFG Reloaded ku konzole Xbox (v káblovom alebo bezdrôtovom režime) sa v dolnej časti obrazovky zobrazí kontextové okno s informáciou, že je k dispozícii Dolby Atmos a že v nastaveniach máte podržať tlačidlo Xbox, čím ho aktivujete.
- Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončíte nastavenie.



17. Aplikácia Victrix Control Hub

Ovládač Pro BFG Reloaded je kompatibilný s [aplikáciou Victrix Control Hub](#). Pomocou bezplatnej aplikácie môžete mapovať tlačidlá, kalibrovať páčky a spúšťače, upravovať mŕtve zóny a nastavenia ekvalizéra, spúšťať diagnostiku, aktualizovať firmvér a mnoho ďalšieho.

- Ak chcete používať aplikáciu Victrix Control Hub, prejdite na konzolách alebo počítači do obchodu Microsoft Store a vyhľadajte výraz „Victrix Control Hub“.
- Po stiahnutí a otvorení budete vyzvaní na pripojenie kompatibilného ovládača Victrix.
- Pri prvom pripojení ovládača budete musieť aktualizovať firmvér na najnovšiu dostupnú verziu.
- Po dokončení aktualizácie si môžete aplikáciu ešte viac prispôbiť.

Xbox Pro BFG Reloaded Controller - Technical Specifications

- SKU
 - TBC-2101-15(White), TBC-2101-05 (Black)
- Wire/Wireless
 - Wireless & Wired
- Connection method
 - Wireless USB-A Transmitter, USB-A to host (USB-C to controller), Bluetooth
- Cord Length (m/ft)
 - 3m/10ft
- Headset Jack
 - Yes. 3.5mm jack (CTIA)
- Compatibility
 - Xbox Series S|X, Xbox One and Windows 10/11, Bluetooth
- Stick Type
 - Hall Effect
- Button Mapping
 - Yes. 4 back Buttons.All buttons via software
- Audio Controls
 - Game Volume, Chat Mix, Mic Mute(double click Function button), EQ
- Rumble Vibration
 - Yes
- Impulse Triggers
 - Yes
- Trigger type
 - Hall Effect – Analog

- Trigger Stop
 - Yes – 5 Positions
- Motion Control
 - No
- Firmware Updateable
 - No
- Battery
 - Yes
- Battery Type
 - Rechargeable Lithium-Ion Battery
- Battery Capacity
 - 2000mAh (2 batteries @1000mAh each)

PRODUCT MEASUREMENTS

- Weight (g, mm)
 - 298g, 160mm, 105mm, 60mm
- Weight (lbs, inches)
 - 0.66lb, 6.3 inches, 4.3 inches, 2.36 inches