



VELOCITYONE™

RUDDER

UNIVERSAL RUDDER PEDAL CONTROLS | CONTRÔLES DE PÉDALE DE DIRECTION UNIVERSELLE

QUICK-START GUIDE

Kompatibilný s PC.

Pre použitie s Xbox konzolami je Flight System VelocityOne POVINNÝ (nie je súčasťou balenia).

OBSAH BALÍKA


1. Pedály kormidla
2. Nastavenie pedálov 2x – rovno a strmo
3. 2M samostatný kábel - USB-A na USB-C
4. 2,5m USB-C na USB-C priechodný kábel
5. Pružinové sady x2 - 60N a 80N
6. Nástroj imbusového kľúča
7. Káblové väzby x5
8. Skrutky na upevnenie kokpitu x4
9. Sady na podlahu 2x




1 RUDDER PEDALS
PÉDALES DE
DIRECTION



2 PEDAL SETS X2 (FLAT & STEEP)
2 LOTS DE PÉDALES
(PLATES ET INCLINÉES)

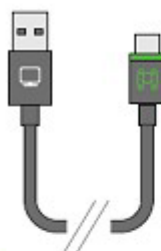

3 2M STANDALONE
CONNECTION CABLE
CÂBLE USB-A À
USB-C DE 2M

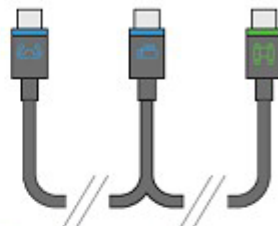

4 2.5M PASS-THROUGH
CABLE
CÂBLE USB-C À USB-C
DE 2.5M



5 SPRING SETS X2 (60N & 80N)
2 LOTS DE RESSORTS
(60N & 80N)




6 ALLEN KEY TOOL
CLÉ ALLEN



7 CABLE TIES X5
ATTACHES DE CÂBLE X 5




8 COCKPIT FIXING
SCREWS X4
4 VIS POUR FIXER
LE COCKPIT

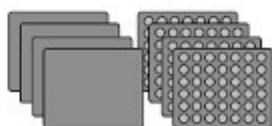


9 FLOOR GRIP SETS X2
2 LOTS DE TAPIS ANTIDÉRAPANTS

OVLÁDANIE

1. Prístup do prameňovej komory
2. USB-C port
3. Prepínač vstupného režimu
4. Pedály kormidla

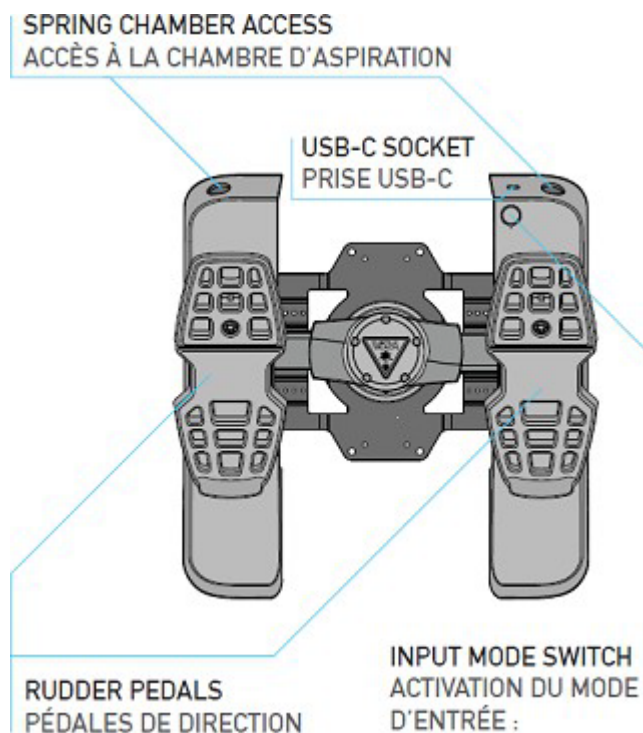

1. Zámky na nastavenie šírky pedálov
2. Oblasť na pripevnenie koberca

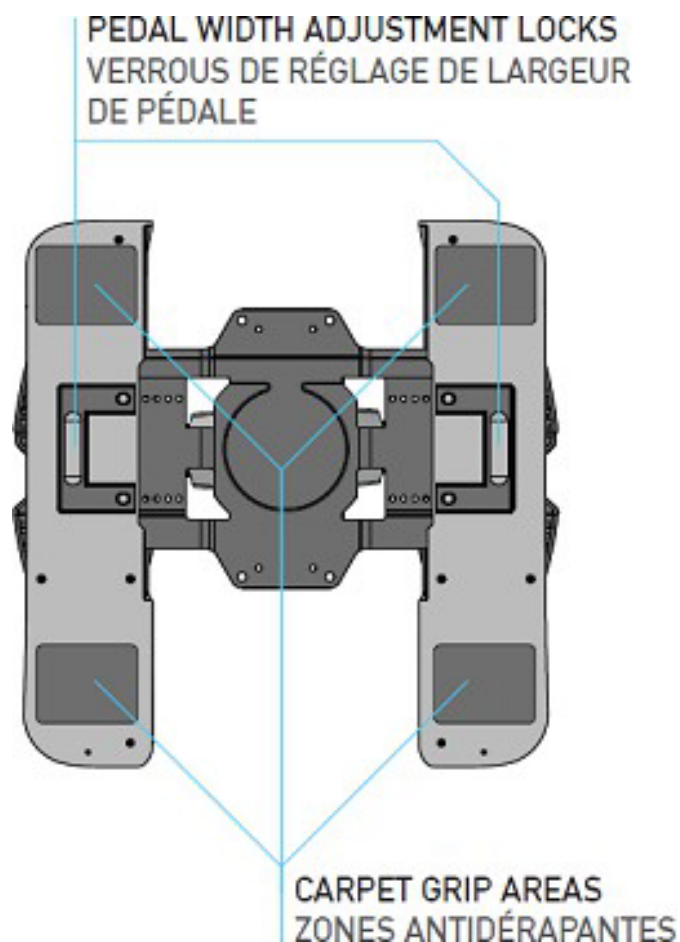

HARDVÉROVÉ NASTAVENIA


VÝMENA PEDÁLA

Smerovka vášho VelocityOne má dve rôzne sady pedálov: – jednu na strmé nastavenie pedálov (ako na menších súkromných lietadlách) - druhý pre ploché pedále (ako vo veľkých komerčných lietadlách).

Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť v závislosti od miesta, ktoré chcete simulovať.

1. Použite priložený imbusový kľúč na uvoľnenie skrutky na hornom kormidle.
2. Vysuňte dolné kormidlo z jednotky.
3. Zarovnajte požadované dolné kormidlo s jednotkou, potom dolné kormidlo nasuňte na jednotku.
4. Použite priložený imbusový kľúč na dotiahnutie skrutky na hornom kormidle.
5. Odomkni vrch smerovky jemným vytiahnutím.
6. Nastavte uhol smerovky samotnej a potom ju zaistíte tým, že ju zatlačíte dozadu.


Strmý pedál smerovky (typicky používaný v menších súkromných lietadlách) bude potrebovať menší uhol než ploché pedále (typicky používané vo väčších komerčných lietadlách).

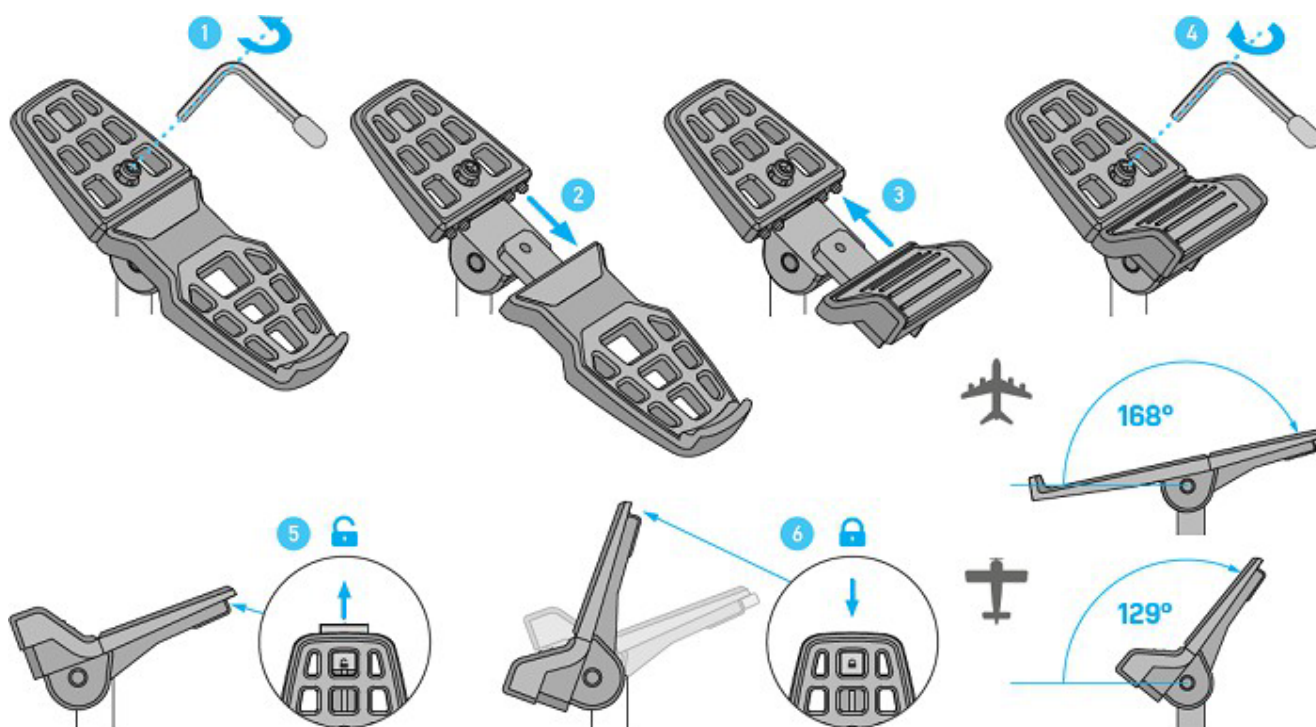

VÝMENA PRUŽINY

Vaše pedále smerovky majú tiež dve rôzne sady pružín na reguláciu odporu pedála.


1. Použi priložený imbusový kľúč na odstránenie skrutkového krytu a potom vytiahni pružinu.
2. Vlož novú pružinu a zatvor komoru dotiahnutím skrutkového uzáveru.
3. Proces zopakujte na druhej strane s príslušnou pružinou.

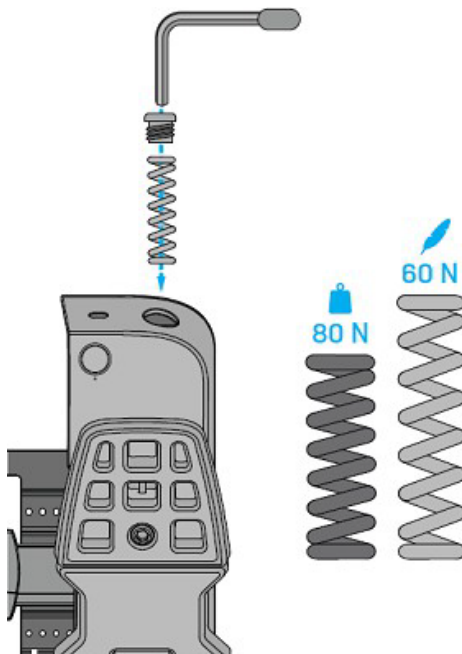

GUMOVÉ PODLOŽKY


Vaše pedále smerovky sú vybavené dvoma sadami gumových podložiek, ktoré zabezpečia bezpečné nasadenie na rôznych povrchoch – jedna sada je určená na rovné povrchy a druhá má hroty na koberce a podobné povrchy.

Na pripevnenie podložiek odstráňte ochrannú fóliu na zadnej strane a pripevnite podložky na zapustené miesta na spodku produktu.

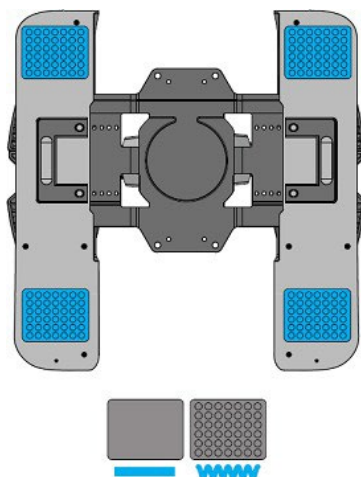


ZMENA ŠÍRKY PEDÁLA

Pedál sa dá upraviť tak, aby lepšie simuloval plavidlo, ktoré pilotujete. Na výber je šesť pozícií. Maximálna dĺžka pedálu je 450 mm; minimálna šírka pedálu je 350 mm.

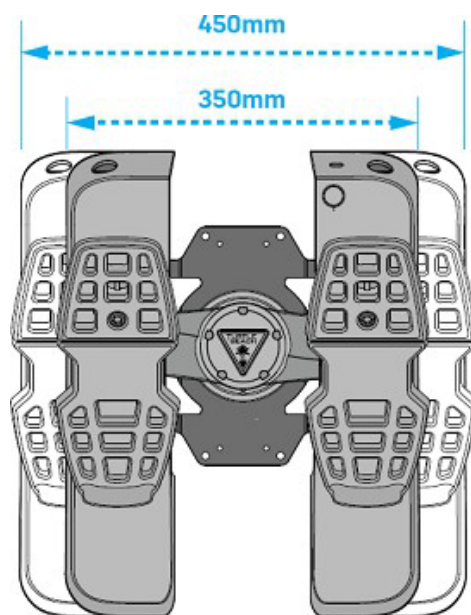


Nastavenie šírky pedálov:

1. Stlač na páku zámku na jednej strane jednotky.
2. Posuňte základňu pedálu do požadovanej polohy.
3. Potom uvoľni kľučku zámku.
4. Uistite sa, že oba pedále sú nastavené na rovnakú šírku.

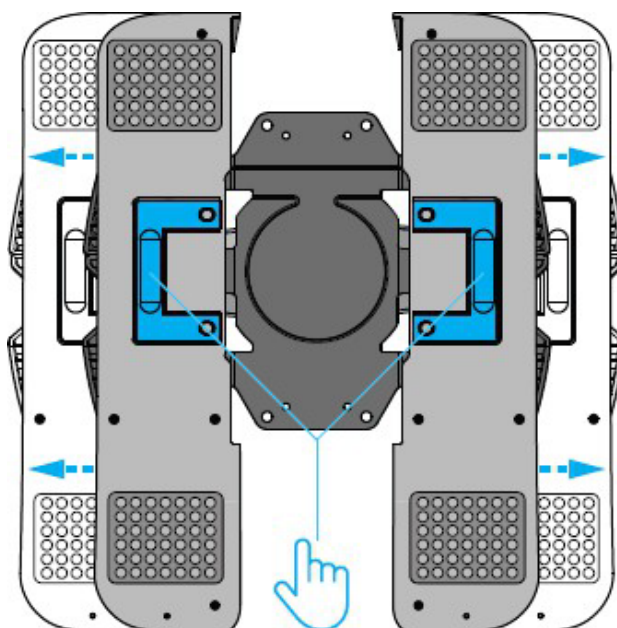


PRIPOJENIE K PC

Pedále smeroviek sú predvolene nastavené tak, aby fungovali v PC režime. Na pripojenie produktu k počítaču s Windows použite dodaný 2m kábel. Windows zariadenie automaticky detekuje a LED sa rozsvieti na bielo. Osi pedálov budú potom priraditeľné vo vašom zvolenom simulačnom softvéri.

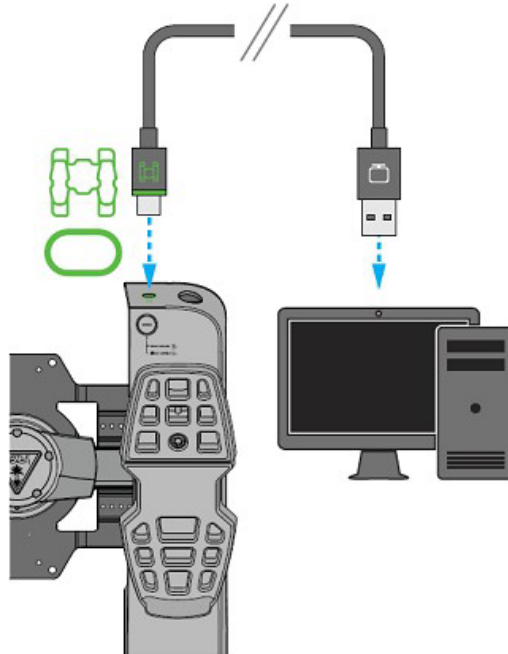

XBOX PASS-THROUGH PRIPOJENIA

*Smerovník VelocityOne vyžaduje pripojenie k **VelocityOne Flight System** (nie je súčasťou balenia) pre kompatibilitu s Xboxom.*

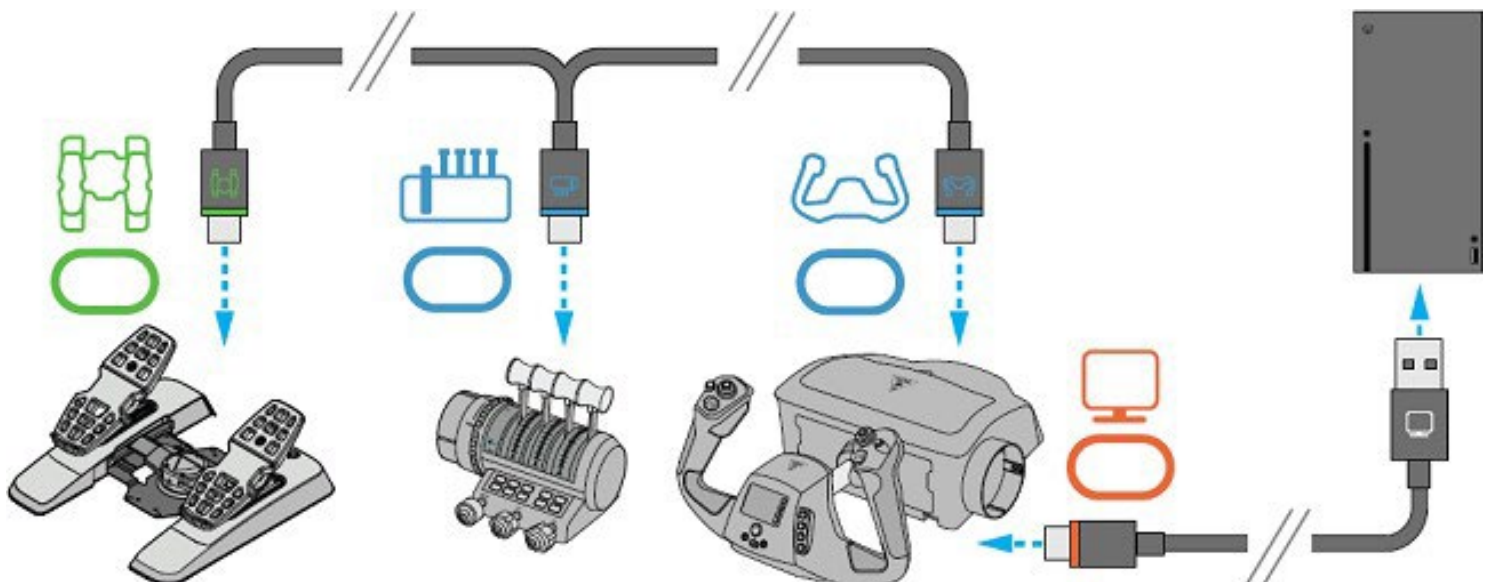


Použite Pass-Through kábel na dosiahnutie kompatibility s Xboxom cez VelocityOne Flight System.

1. Začnite s VelocityOne Flight* pripojeným k vašej Xbox konzole a nastaveným na Xbox Entry Mode.
* Pre zabezpečenie kompatibility musí VelocityOne Flight používať najnovší firmvér. POZNÁMKA: Ak aktualizujete VelocityOne Flight cez konzoly, najprv odpojte kábel smerovky a smerovky a uistite sa, že je pripojený alebo používaný iba USB-C kábel VelocityOne Flight.
2. Odstráňte existujúci kábel USB-C na USB-C z riadiacej páky a kvadrantu plynu na VelocityOne Flight.
3. Pripojte priechodný kábel tak, aby zodpovedal farbám príslušných portov, ako je znázornené na obrázku.
4. Stlačte a podržte tlačidlá Mode na pedáloch tri sekundy, potom uvoľnite. Stavová LED sa rozsvieti na MODRO.
5. Na VelocityOne Flight FMD choďte do ponuky Príslušenstvo a zapnite panely smerovky.

PEVNÁ INŠTALÁCIA

Pedále sa dajú pripevniť k existujúcemu kokpitu pomocou priložených skrutiek. Aby ste predišli opotrebovaniu materiálu a možnému poškodeniu výrobku, skrutky nepreťahujte. Poznámka: Pri inštalácii pedálov sa uistite, že sú pripevnené na pevnom, rovnom povrchu.

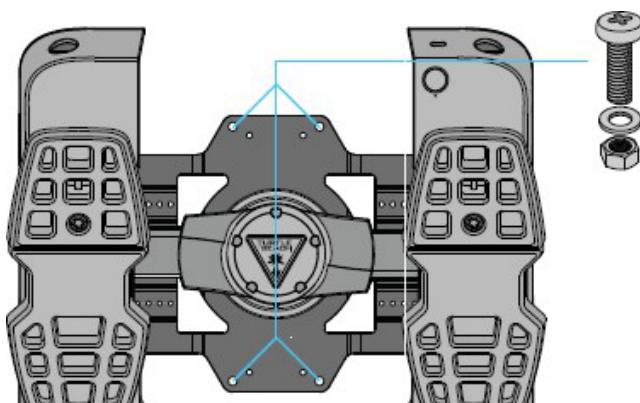

KALIBRÁCIA

Os smerovky je továrensky kalibrovaná na najširšiu šírku pedála. Keď prvýkrát zapájate pedále a posuniete os smerovky na minimálne a maximálne vychýlenie, produkt sa automaticky kalibruje na nastavenú šírku.

Ak meníte šírku pedálov, odporúčame produkt zapínať a vypínať. Potom môžete opäť posúvať os smerovky cez plné vychýlenie a nastaviť nové kalibračné údaje.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Nevytvárajte na pedále nadmernú silu. Aby ste predišli poškodeniu, nešliapnite na pedále.
- Pri výmene pružín alebo pedálov nepriťahujte skrutky, aby ste nepoškodili materiál.
- Tento produkt používa pevné pružiny. Pri nastavovaní buďte opatrní, aby ste predišli možnému zraneniu pri ovládaní mechanizmov.

Kormidlo VelocityOne

(<https://support.turtlebeach.com/...>)



(<https://www.facebook.com/turtlebeach>)



(<https://twitter.com/turtlebeach>)



(<http://instagram.com/turtlebeach>)



(<https://www.youtube.com/user/turtlebeachvideos>)