



VELOCITYONE™ FLIGHTSTICK

UNIVERSAL SIMULATION CONTROLLER | MANETTE DE SIMULATION UNIVERSELLE

Flightstick Na použitie s Xbox konzolami a Windows PC.

Stručný návod

OBSAH BALÍKA

1. Letecky VelocityOne Flightstick **(A)**
2. 3M USB-A na USB-C kábel **(B)**
3. Skrutky na upevnenie kokpitu M5 (x3) **(C)**



A VELOCITYONE FLIGHTSTICK

B 10'3 M USB-A TO USB-C CABLE

C M5 COCKPIT FIXING
SCREWS X3

OVLÁDANIE

1. Pomocné pripojovacie porty

- Na použitie s budúcimi perifériami VelocityOne. V súčasnosti neexistujú žiadne iné produkty na použitie v týchto prístavoch. Akonáhle bude dostupný, vydáme aktualizáciu firmvéru pre produkt, aby sme ho mohli používať s ďalšími doplnkami v našom sortimente.

2. USB-C port pre Xbox a PC

3. Multifunkčné páky s dvoma uzamykacími tlačidlami

4. Digitálny 8-smerný pohľad

5. Displej riadenia letu

6. Trigger

7. Analógový pohľad s kliknutím

8. Tlačidlá mikrosplínačov (B16-B17)

9. Gombíky (B1-B4)

10. Gombíky (B5-B8)

11. Ovládanie navigácie na Xboxe

12. 3,5mm slúchadlový port

13. Hallova rukoväť s rotáciou smerovky

14. Trimovacie koliesko

15. Konfiguračné koleso FMD


16. Touchpad s Click Press

17. Nastaviteľná opierka zápästia

- 1 Auxiliary connection ports*
- 2 Xbox & pc usb-c connection port
- 3 Multi-function levers with 2 detent buttons
- 4 Digital 8-way pov
- 5 Flight management display
- 6 Trigger
- 7 Analog pov with click press
- 8 Microswitch buttons (b16-b17)
- 9 Buttons (b1-b4)
- 10 Buttons (b5-b8)
- 11 Xbox navigation controls
- 12 3.5mm headset port

- 13 Hall effect sensing stick with rudder twist
- 14 Trim wheel
- 15 Fmd configurator wheel
- 16 Touchpad with click press
- 17 Adjustable wrist rest

*To be used for future VelocityOne peripherals. Currently, there are no additional products to use in the ports. When available, we will issue a firmware update to the product to enable use with additional accessories in our range.

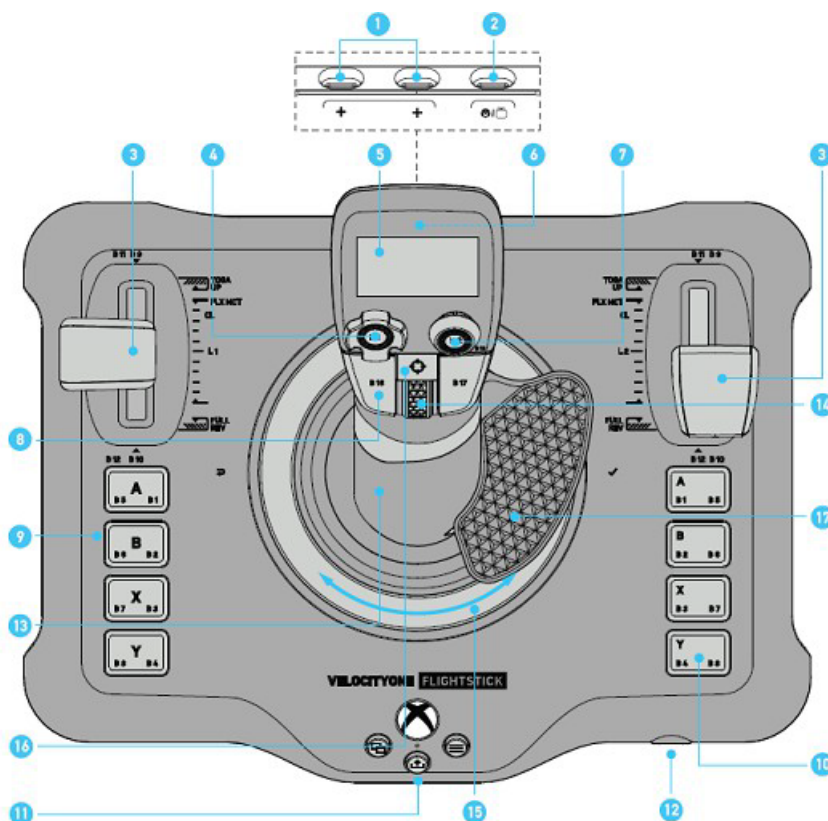


HARDVÉROVÉ NASTAVENIA

Opierka zápästia (zobrazená na obrázku nižšie) sa dá nastaviť pre ľavákov aj pravákov.


Môže sa tiež zdvihnúť alebo znížiť podľa veľkosti vašej ruky.

Nastavenie opierky zápästia: Odstráňte zámkovú skrutku, posuňte opierku zápästia do požadovanej polohy/výšky a potom skrutku dotiahnite.

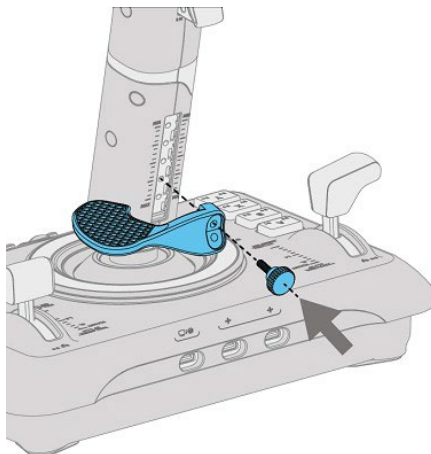

Plynové hlavy si môžete vymeniť podľa svojich preferencií.

Stačí vytiahnuť škrtiace hlavy a potom ich zatlačiť späť na páku, kým nezacvknú.

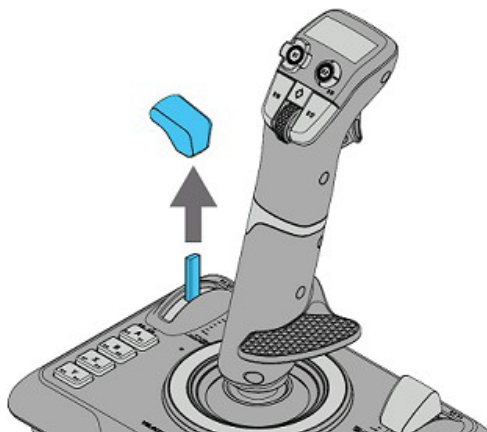


PRIPOJENIE HEADSETU

Pripojte 3,5mm jack headsetu na použitie na Xboxe a PC.



DISPLEJ RIADENIA LETU - Displej Flight Management

Displej Flight Management vám umožňuje konfigurovať ovládač za behu. Má vyhradené konfiguračné volant. Otáčajte kolieskom a prechádzajte sa v menu a upravujte nastavenia Flightsticku. Kliknite na pravú stranu kolieska (zobrazenú na obrázku nižšie so zaškrtnutím) pre výber alebo prijatie zmeny nastavení. Ťuknite na ľavú stranu volanta (so šípkou späť na obrázku nižšie), aby ste sa vrátili na domovskú obrazovku.

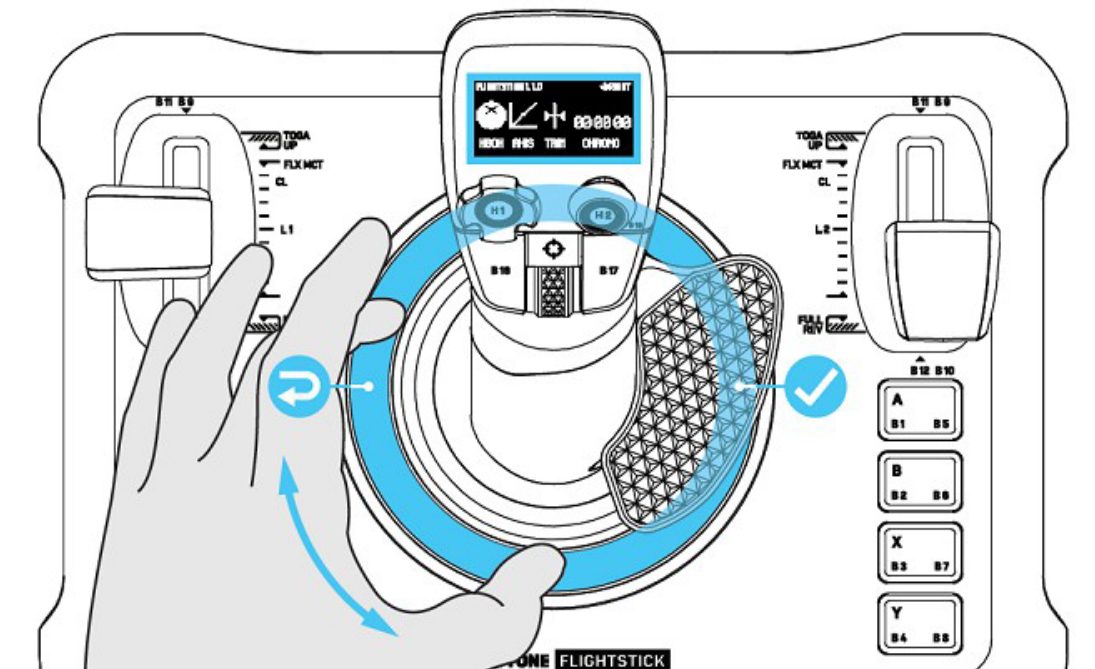


FMD - HOME SCREEN - obrazovka

Úvodná obrazovka poskytuje prehľad aktuálnej konfigurácie páčok. Zobrazuje aktuálny vstupný režim, profil osi, režim orezania a orientáciu. Služi tiež ako chronometer na načasovanie vašich letových bodov. Stačí kliknúť pravým tlačidlom na konfiguračné koliesko na spustenie/zastavenie časovača a ľavým kliknutím na konfiguračné koliesko resetovať časovač.

Aby ste sa dostali do hlavného menu, otočte volantom a ponorte sa hlbšie do rôznych možností menu.

1. Aktuálna verzia firmvéru
2. Orientácia paličky
3. Vstupný režim
4. Súčasný profil aktívnej osi
5. Poloha trimovacieho kolieska
6. Chronometer

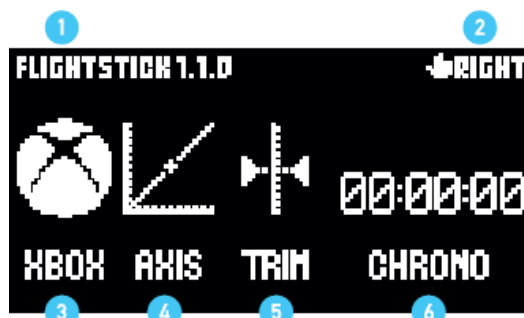

- 1 Current firmware version
- 2 Stick orientation
- 3 Input mode
- 4 Current active axis profile
- 5 Trim wheel position
- 6 Chronometer

FMD - STICK PERFORMANCE


Výkon páčky STICK PERFORMANCE vám umožňuje získať živú spätnú väzbu z páčky cez možnosť Test a upraviť krivku osi pomocou možnosti Profil.

Profily sú dostupné v troch verziách:

- STANDARD - Nezmenené vstupné dáta pre skutočné riadenie 1:1.
- PRESNOSŤ – Robte jemné úpravy s väčšími pohybmi, ideálne pre tesné pristátia.
- FAST – Rýchly a obratný pohyb ideálny pre ovládanie v štýle arkád.



AUDIO-ZVUK

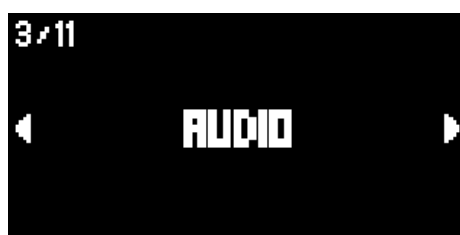

Získajte plnú kontrolu nad zvukom na Xboxe a PC.

Nastavte hlasitosť hry, Chat Mix (len Xbox konzoly),



Sledovanie mikrofónu a stav mikrofónu – všetko bez prerušenia letu.

Vylepšite svoj zážitok výberom jedného z 5 predvolieb Turtle Beach Audio Hub, vrátane Superhuman Hearing.



TRIM WHEEL

Táto funkcia vám umožňuje získavať živú spätnú väzbu z Trim Wheelu pomocou možnosti Indikátor a preferencie vstupu cez možnosť Odpoveď.

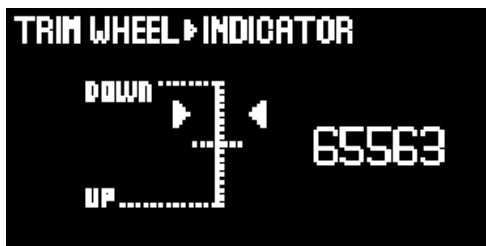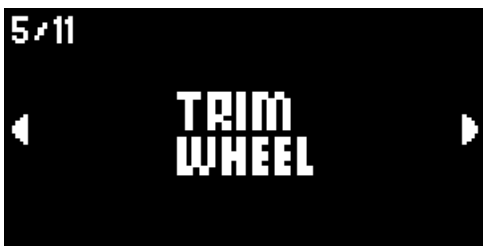

Trim Wheel je dostupný v dvoch verziách:

1. **Analógová os** – poskytuje presné ovládanie lietadiel, ktoré používajú trim control na základe volantu
2. **Digitálne tlačidlá** – Koleso vysiela dva impulzy tlačidiel v závislosti od toho, ktorým smerom sa pohybuje. Ideálne pre lietadlá, ktoré používajú ovládanie trimovania tlačidlami.



RUDDER LOCK - ZÁMOK KORMIDLA

RUDDER LOCK – Zámok smerovky blokuje vstup proti otáčaniu páky. To sa dá použiť v situáciách, keď nie je potrebné ovládanie smerovky, alebo keď sa páka používa spolu so sadou pedálov smerovky.




PRO-AIM

Integrovaná z našej ponuky konzolových ovládačov, funkcia Pro-Aim dočasne znižuje citlivosť hlavných páčok. To je užitočné pri kritických úpravách počas letu alebo na prispôsobenie cieľa nepriateľskému stíhačovi.

Možnosť **Nastaviť tlačidlo** vám umožňuje nastaviť ktorékoľvek z programovateľných tlačidiel na spustenie funkcie Pro-Aim. Pridelené tlačidlo musí byť stlačené a držané.

UPOZORNENIE: Všetky funkcie, ktoré sú už priradené k danému programovateľnému tlačidlu, sa zobrazia súčasne s funkciou Pro-Aim.

Možnosť **Nastaviť úroveň** jemne doladí celkové zníženie citlivosti, keď je pridelené tlačidlo Pro-Aim stlačené a držané. Čím vyššie nastavenie, tým väčšie zníženie citlivosti.

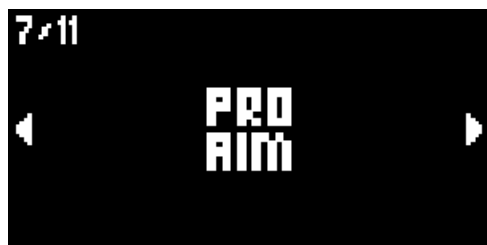


ORIENTÁCIA

V kombinácii s nastaviteľnou opierkou zápästia pomáha funkcia Orientation zlepšiť zážitok z Flightsticku, či už ste pravák alebo ľavák.

Štandardne je produkt nastavený na pravotočivú operáciu.

Keď je nastavený na ľavotočivosť, základné tlačidlo a mapovanie osí základných ovládacích prvkov sa menia na strany.

To znamená, že ak ovládáte páčku ľavou rukou, stále máte jednoduchý prístup k ovládaniu ABXY a praváckym hlavným ovládačom plynu, takže nemusíte robiť nepraktické pohyby rukou alebo časovo náročné úpravy profilu.

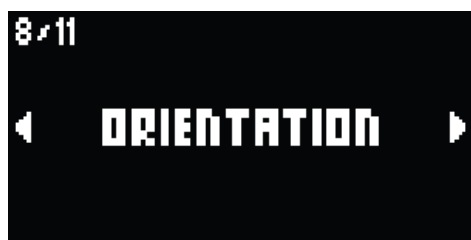

Keď nastavíte orientáciu, zobrazí sa na domovskej obrazovke pre jednoduchšiu orientáciu.

CITLIVOST DOTYKU

Funkcia citlivosti touchpadu vám umožňuje upraviť celkovú odozvu vstupu kurzora na touchpade. Rozsah je od nízkeho po vysoký, pričom najvyššia hodnota je veľmi rýchly pohyb a najnižšia je pohyb vôbec.



OSVETLENIE


Menu Osvetlenie vám umožňuje prispôbiť vzhľad produktu výberom z rôznych farebných tém, ako aj upraviť jas LED a FMD podľa vašich preferencií.



BLUETOOTH

Pripojte Flightstick k kompatibilnému inteligentnému zariadeniu cez Bluetooth a použite sprievodnú aplikáciu na umožnenie prispôsobenia funkcií produktu v reálnom čase.

Sprievodná aplikácia pre vaše inteligentné zariadenie vyžaduje Android 8.0, iOS 15.4 alebo novší.

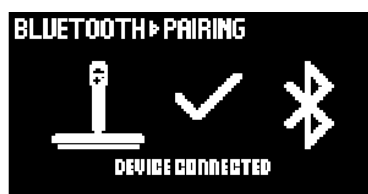

NASTAVENIA XBOXU

PRIPOJIŤ SA K XBOXU

1. Na pripojenie Flightsticku k Xbox konzole použite priložený USB kábel Flightstick
2. Uisti sa, že režim vstupu je nastavený na Xbox.




3. Uistite sa, že režim vstupu, profil nápravy, poloha a orientácia kolies sú nastavené podľa vašich preferencií.



NAVIGACE XBOX

Systém Xbox môžete ovládať priamo na Flightsticku

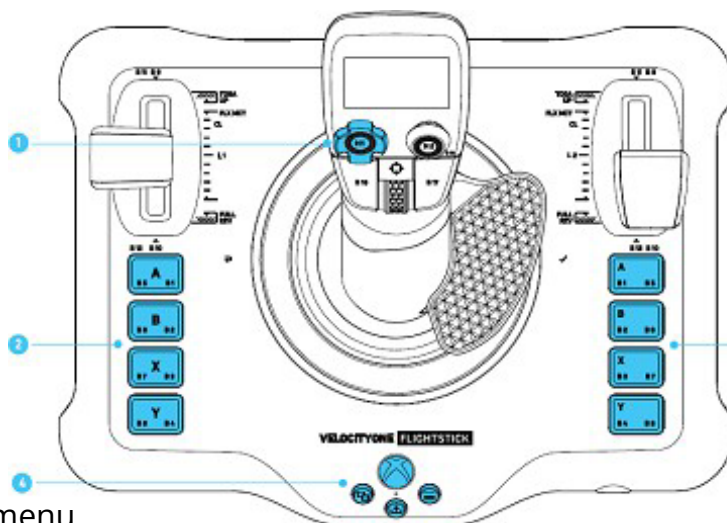

You can navigate your Xbox system using the controls on the Flightstick.

- 1 D-PAD
Select menu items.
- 2 FACE BUTTONS
Accept, Back and other system options (Right-handed mode)
- 3 FACE BUTTONS
Accept, Back and other system options (Left-handed mode)
- 4 XBOX CONTROLS
Change view, share your content and open menus. Open Guide on Xbox

1. D-Pad

- Vyberte položky v menu

2. Tlačidlá na tvári

- (V pravom režime) Akceptovať, Vrátiť späť a ďalšie systémovo špecifické možnosti

3. Tlačidlá na tvári

- (V ľavákovom režime) Akceptovať, Vrátiť späť a ďalšie systémovo špecifické možnosti

4. Ovládanie na Xbexe


- Zmeňte zobrazenia, zdieľajte obsah a otvárajte menu. Otvorte návod na svojom Xbexe.

NASTAVENIE PC

PRIPOJENIE K PC

Airplane bude predvolene v Xbox entry mode. Na prepínanie režimov vstupu otočte kolieskom konfiguratéra a potom pravým kliknutím na koliesko vyberte režim vstupu. Otočte kolieskom znova, aby ste vybrali PC, a potom kliknite na koliesko, aby ste nastavili režim vstupu. Po výbere sa režim uloží do pamäte pre ďalšie použitie Flightsticku.

1. Na pripojenie Flightsticku k vášmu počítaču s Windows 10/11 použite priložený USB kábel Flightstick.
2. Uisti sa, že je na PC nastavený vstupný režim.

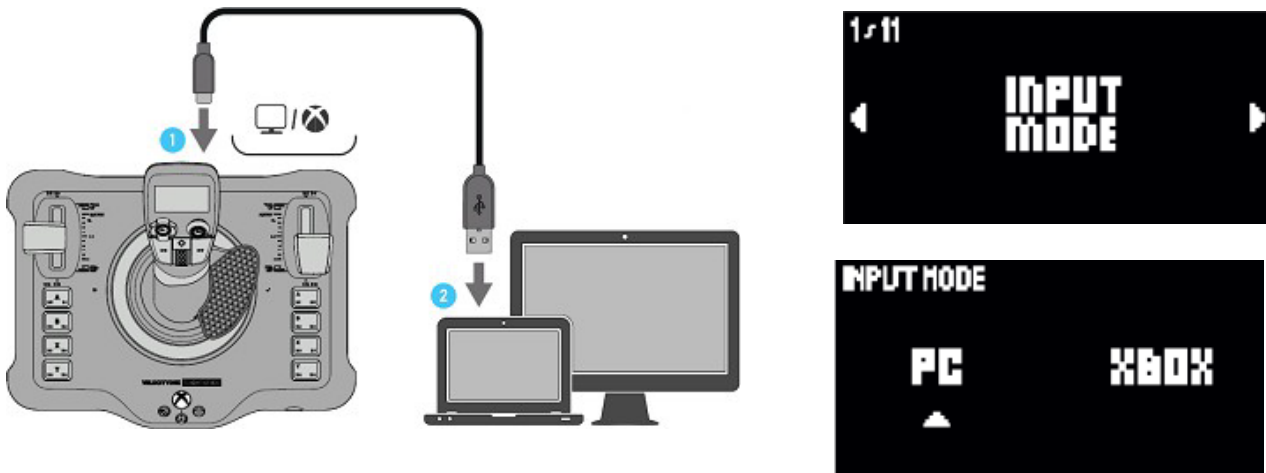


3. Uistite sa, že režim vstupu, profil osi, poloha orezaného kolieska a orientácia sú nastavené podľa vašich preferencií.




PC NAVIGÁCIA

V PC režime je možné na ovládanie kurzora myši použiť touchpad. Kliknite na touchpad, aby ste napodobnili tlačidlo ľavého tlačidla.

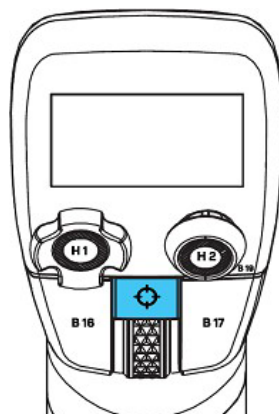

ROZŠIRUJÚCE PORTY

Produkt obsahuje dva ďalšie USB-C porty okrem hlavného pripojovacieho portu. Ide o expanzné porty, ktoré sa použijú pre budúce periférie VelocityOne. V súčasnosti v týchto prístavoch nie sú dostupné žiadne iné produkty. Akonáhle bude dostupný, vydáme aktualizáciu firmvéru pre produkt, aby sme ho mohli používať s ďalšími doplnkami v našom sortimente.

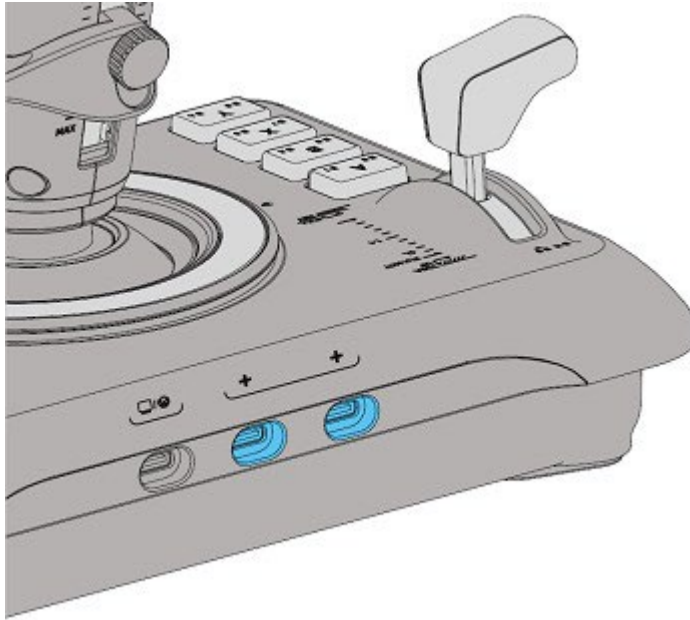

<https://www.facebook.com/turtlebeach>



<https://twitter.com/turtlebeach>



<http://instagram.com/turtlebeach>



<https://www.youtube.com/user/turtlebeachvideos>

Letecky VelocityOne
<https://support.turtlebeach.com/...>