



VICTRIX PRO KO Leverless Fight Stick pre PlayStation®

TBF-3001-05



Pre:
Konzoly PlayStation 5®
PlayStation 4®

PlayStation®, "PS5", "PS4" a "PlayStation Shapes Logo (Graded)" sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc.





OBSAH BALÍKA

- Victrix Pro KO Leverless Fight Stick
- 3m pletený USB-C kábel
- Nástroj na odstránenie spínača
- Ochranné puzdro

SPOJENIE PRE KO


1. Uvoľnite zámok kábla posunutím spínača na zadnej strane zariadenia doľava, kým sa dvere neotvoria.
2. Vložte priložený USB-C kábel do USB-C portu na Pro KO.
3. Zatvorte dvere, aby ste kábel zabezpečili (nie je potrebné posúvať spínač, stačí zatvoriť dvere).
4. Pripojte USB-A konektor k vašej konzole PS5, PS4 alebo PC.
5. Uistite sa, že prepínač režimu platformy na slúchadlovom jacku je správne nastavený podľa platformy, ktorú práve používate (PS5, PS4 alebo PC).

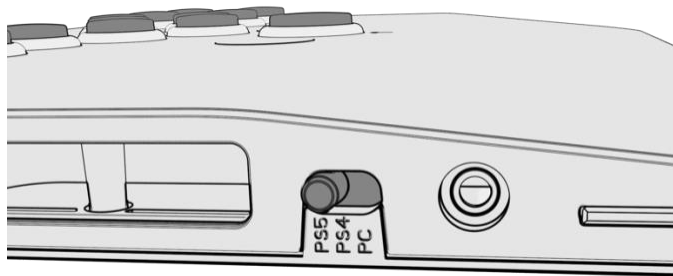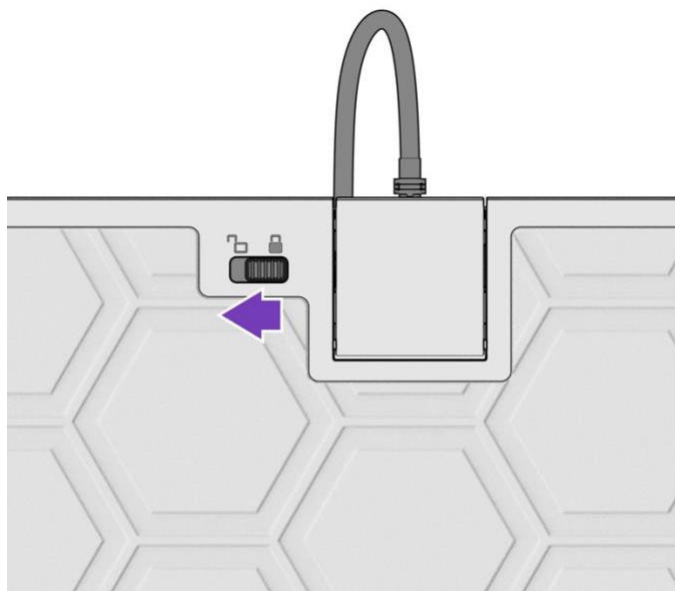

ODOMYKANIE HORNÉHO KRYTU






1. Zasuňte všetky 4 bezpečnostné spínače na zadnej strane Pro KO dovnútra, aby ste uvoľnili zámky.
2. Polož palce na 2 vonkajšie tlačidlá na vrchu Pro KO, uchop obe strany hornej platne ukazovákmi/prostredníkmi a pevne ju potiahni hore.

Poznámka: Obe strany horného krytu musia byť zdvihnuté súčasne.

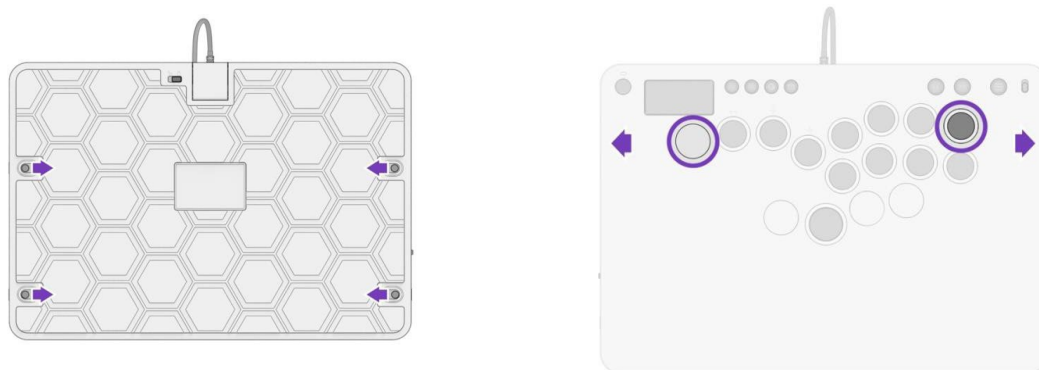

ŠVIHANIE TLAČIDIEL

1. Odstráňte vrchný kryt.
2. Nájdite a odstráňte nástroj na odstraňovanie spínačov zo skladu.
3. Umiestnite nástroj okolo jasného kruhu na tlačidle, ktoré chcete vymeniť, a pevne ho potiahnite hore.
4. Odstráňte kryt tlačidla pomocou nástroja.
5. Uchopte a odstráňte spínač pomocou nástroja.
6. Vložte spínač do vyhradenej úložnej zóny, dávajte pozor, aby ste nepoškodili kovové kontakty.
7. Odstráňte hliníkový kryt tlačidla z úložného priestoru a zacvaknite ho na miesto odstráneného vypínača.
8. Položte kryt gombíka hore nohami do úložného priestoru, aby ste ho zabezpečili.
9. Položte nožičky svetelného kruhu do otvorov okolo otočeného krytu gombíka, aby ste ich upevnili.

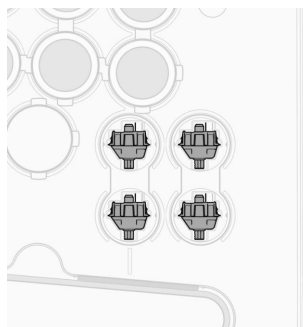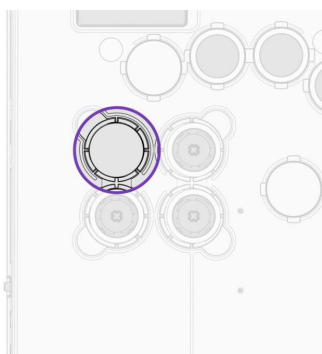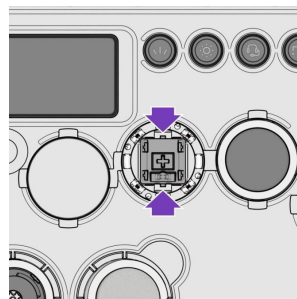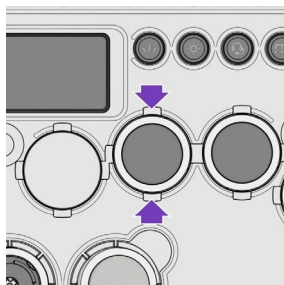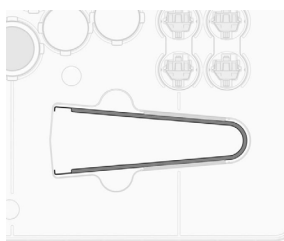


PRIDÁVANIE GOMBÍKOV

1. Odstráňte vrchný kryt.
2. Nájdite a odstráňte nástroj na odstránenie spínača.
3. Umiestnite nástroj okolo hliníkového krytu tlačidla, ktoré chcete odstrániť, a pevne ho vytiahnite hore.
4. Vyberte nový spínač z úložného priestoru a zarovnajte kontaktné piny pri vkladaní do Pro KO.
5. Nájdite kryt tlačidla, zarovnajte ho a stlačte spínač dole.
6. Nájdite svetelný krúžok, položte ho na kryt tlačidla, zarovnajte nožičky a pevne zatlačte na miesto.


OVLÁDANIE ZVUKU

1. Slúchadlá pripojte k 3,5mm jacku na ľavej strane Pro KO.
2. Podržte tlačidlo Audio a stlačte tlačidlá smeru hore/dole na nastavenie hlasitosti.
3. Dvojitým stlačením tlačidla zvuku stíšite alebo odmutíte mikrofón. Zaznie pípnutie, ktoré signalizuje, že mikrofón bol stlmený alebo zrušený.

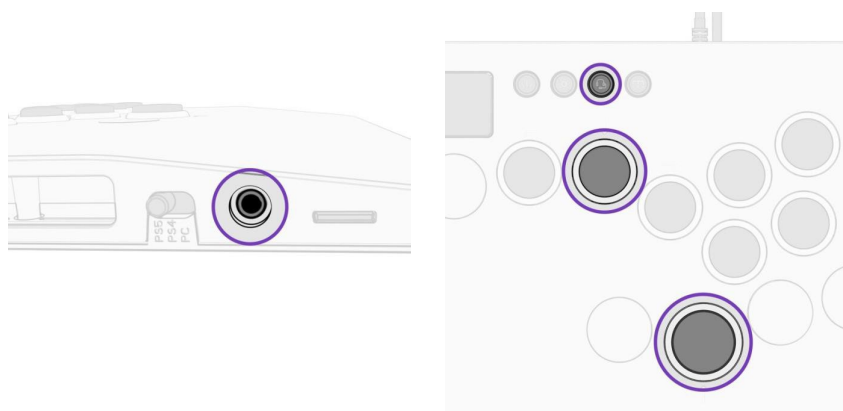

OVLÁDANIE OSVETLENIA



1. Stlačte tlačidlo podsvietenia, aby ste prepínali medzi 4 režimami podsvietenia:
Static → Breathing → Prismatic → OFF
2. Podržte tlačidlo podsvietenia a zároveň podržte smerové tlačidlá vľavo/vpravo, aby ste zmenili farbu LED (len statický a pulzujúci režim).

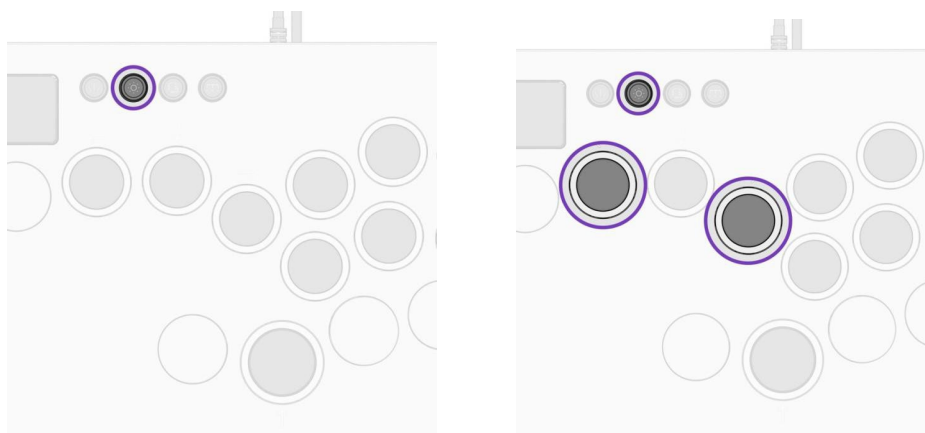

MAPOVANIE DODATOČNÝCH TLAČIDIEL

1. Podržte funkčné tlačidlo a stlačte požadované tlačidlo na mapovanie. LED na mapovanom tlačidle začne blikáť na bielo.
2. Stlačte tlačidlo, na ktoré chcete namapovať nový vstup. LED diódy rýchlo blikajú, čo signalizuje úspešné mapovanie.

Poznámka: Len 4 ďalšie tlačidlá a tlačidlá L3/R3 je možné mapovať.

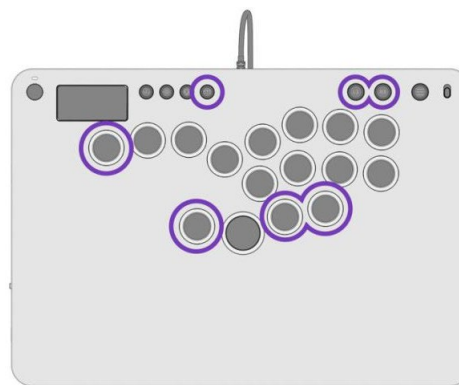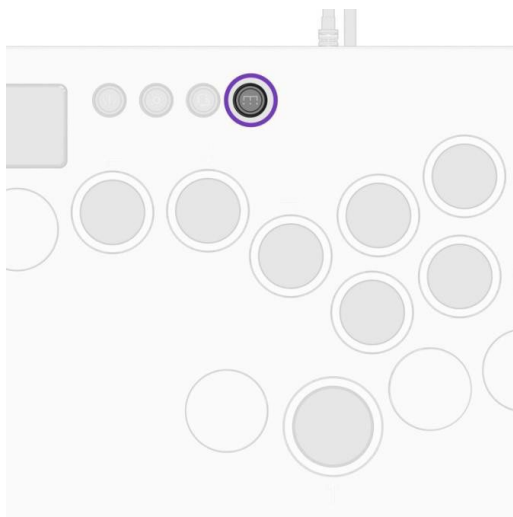


VYPÍNANIE ĎALŠÍCH TLAČIDIEL

Držte funkčné tlačidlá a dvojito ťuknite na tlačidlo, ktoré chcete vypnúť

1. LED diódy rýchlo blikajú niekoľkokrát, aby signalizovali, že bola deaktivovaná
2. Deaktivovať je možné deaktivovať len 4 ďalšie tlačidlá
3. Vykonaním tohto procesu na tlačidlách L3/R3 sa obnovia predvolené nastavenia (L3/R3)

ČIŠTĚNÍ - ČISTENIE SOCD


1. Stlačte a podržte funkčné tlačidlo, potom stlačte a uvoľnite tlačidlo touchpadu, aby ste prepínali medzi dvoma režimami SOCD.

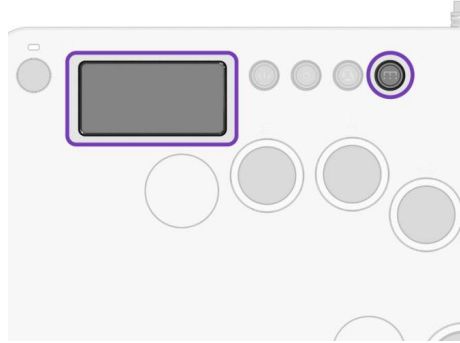

2. LED diódy smerových tlačidiel HORE a DOLE rýchlo blikajú, aby signalizovali zvolený režim
MODRÁ LED: Neutrálny SOCD (HORE + DOLE = neutrálny, ĽAVÝ + PRAVÝ = neutrálny)
- Toto je predvolený režim
ČERVENÁ LED: Priority up SOCD (HORE + DOLE = HORE, ĽAVO + PRAVÉ = Neutrálne)

REŽIM TOURNAMENT LOCK

1. Prepínač Tournament Lock deaktivuje všetky tlačidlá na hornom menu paneli (PS tlačidlo, touchpad, CREATE, LIGHTING, AUDIO, FUNCTION, L3, R3 a OPTIONS), aby sa zabránilo náhodným stlačeniam a diskvalifikácii počas turnajov.
2. Posúvajte turnajový zamykací spínač HORE do uzamknutej pozície, aby ste deaktivovali tlačidlá menu, alebo posuňte prepínač DOLE do odomknutej polohy pre bežnú prevádzku.

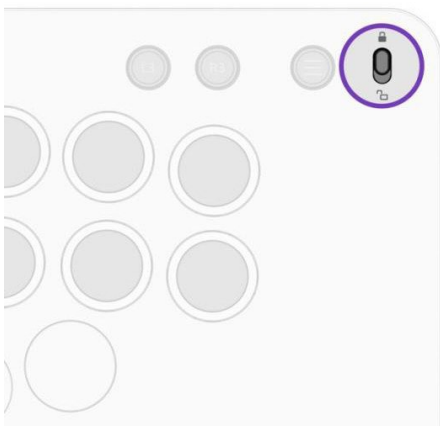


REŽIM SMEROVÉHO TLAČIDLA

1. Smerové tlačidlá sú predvolene nastavené na vstup D-Padu
2. Ak chcete zmeniť smerové tlačidlá tak, aby slúžili ako ľavá analógová páčka, podržte funkčné tlačidlo a stlačte smer DOĽAVA.
Smerové tlačidlá blikajú zeleno, čo signalizuje režim ľavej analógovej páčky
3. Ak chcete zmeniť smerové tlačidlá tak, aby slúžili ako pravá analógová páčka, podržte funkčné tlačidlo a stlačte správny smer.
Smerové tlačidlá blikajú červeno, aby označili režim pravého analógového páčky
4. Na zmenu smerových tlačidiel späť na predvolený vstupný D-Pad podržte funkčné tlačidlo a stlačte smer HORE alebo DOLE.
Smerové tlačidlá blikajú modro, aby označili predvolený režim D-Pad

TOVÁRNÍ RESET - TOVÁRENSKÝ RESET

1. Ak chcete vykonať továrenský reset vášho Pro KO, stlačte a uvoľnite tlačidlá CREATE, FUNCTION a OPTIONS súčasne.

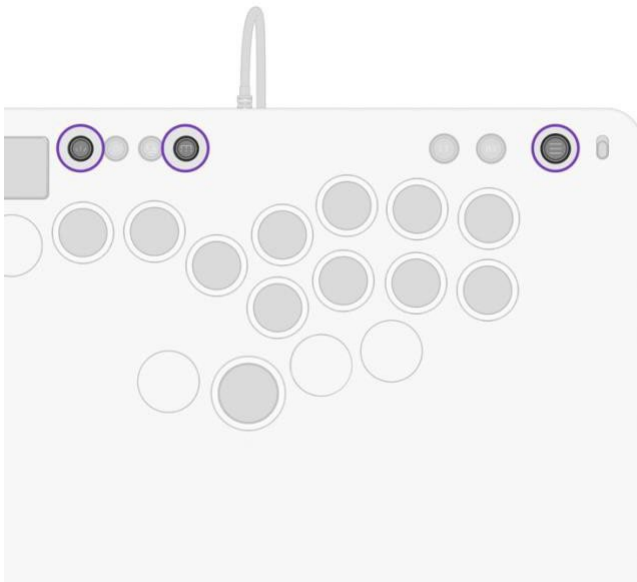

2. LED diódy blikajú v prizmovom režime a potom sa vrátia do predvoleného statického fialového stavu, čo signalizuje úspešný reset.

POZNÁMKA: Vykonanie továrenského resetu resetuje konfiguráciu osvetlenia, zvukové nastavenia, mapovanie tlačidiel, režim čistenia SOCD a smerový režim tlačidiel.