



VICTRIX PRO KO

TBF-2001-05

Leverless Fight Stick pre Xbox – rýchly
štartovací sprievodca



Pre:
Xbox konzoly

"Microsoft", "Xbox Series X|S", "Xbox One" a "Windows 10/11" sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft.




OBSAH BALÍKA

- Victrix Pro KO Leverless Fight Stick
- 3m pletený USB-C kábel
- USB odpojovací kábel
- Nástroj na odstránenie spínačov
- Ochranné krytie

SPOJENIE PRE KO

1. Uvoľnite zámok kábla posunutím spínača na zadnej strane Pro KO do odomknutej polohy, kým sa dvere neotvoria.
2. Vložte priložený USB-C kábel do USB-C portu na Pro KO.
3. Zatvorte dvere, aby ste zabezpečili kábel (nie je potrebné posúvať spínač, stačí zatvoriť dvere).
4. Vložte koniec USB-A kábla do konzoly Xbox alebo PC.


Upozornenie: USB-C kábel je pevne zabezpečený a neodpojí sa ani pri náhodnom ťahaní. Aby ste predišli poškodeniu konzoly Xbox pri ťahaní za kábel, použite priložený odpojovací kábel. Zapojte ho do USB-C portu na Pro KO, zatvorte dvere a potom pripojte 3M USB-C kábel na koniec odpojovacieho kábla.

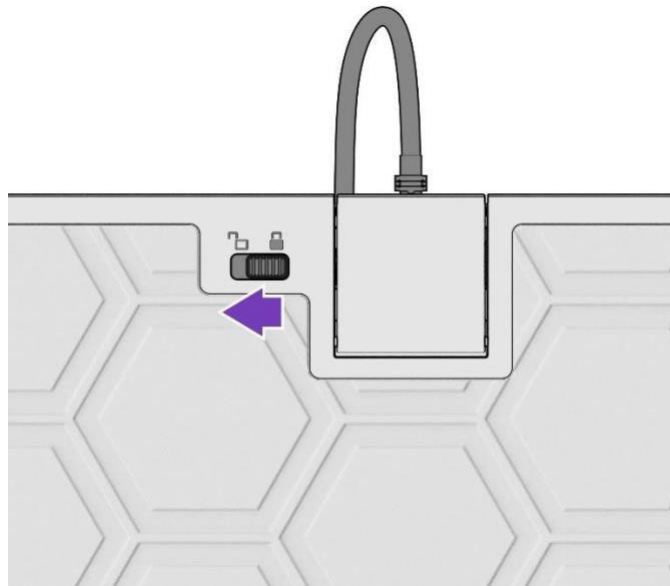

ODOMKNUTIE A ODSTRÁNENIE HORNÉHO KRYTU


1. Zasuňte všetky 4 bezpečnostné spínače na zadnej strane Pro KO dovnútra, aby ste uvoľnili zámky.
2. Položte palce na dva najvzdialenejšie tlačidlá na vrchu Pro KO, uchopte obe strany horného krytu ukazovákom a prostredníkom a pevne potiahnite hore.

Poznámka: Horný kryt musí byť zdvihnutý z oboch strán súčasne.

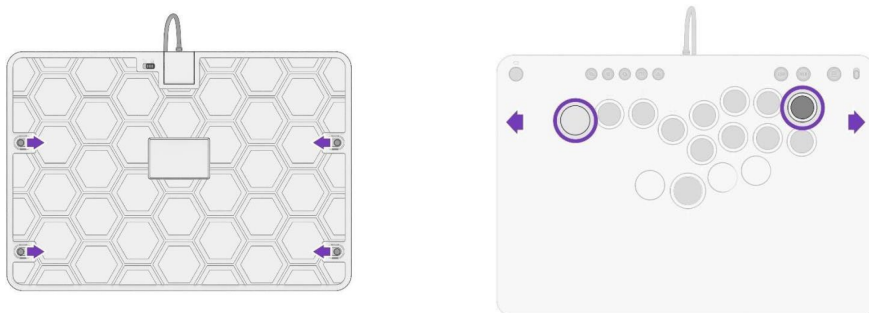

ODSTRAŇOVANIE GOMBÍKOV

1. Odstráňte vrchný kryt.
2. Vyberte nástroj na odstránenie spínača zo skladovacieho priestoru.
3. Umiestnite nástroj na odstránenie okolo označenej oblasti svetelného krúžku na tlačidle, ktoré chcete vymeniť, a pevne potiahnite hore.
4. Použite nástroj na odstránenie krytu gombíka.
5. Chyťte spínač pomocou odstraňovacieho nástroja a pevne ho vytiahnite.
6. Vypínač umiestnite do úložného priestoru, aby ste nepoškodili kovové kontakty.
7. Odstráňte hliníkový kryt gombíka z úložného priestoru a zacvaknite ho na miesto odstráneného vypínača.
8. Otočený kryt gombíkov vložte do úložného priestoru na uzamknutie.
9. Vložte nožičky svetelného krúžku do otvorov okolo otočeného krytu gombíka, aby ste to opravili.

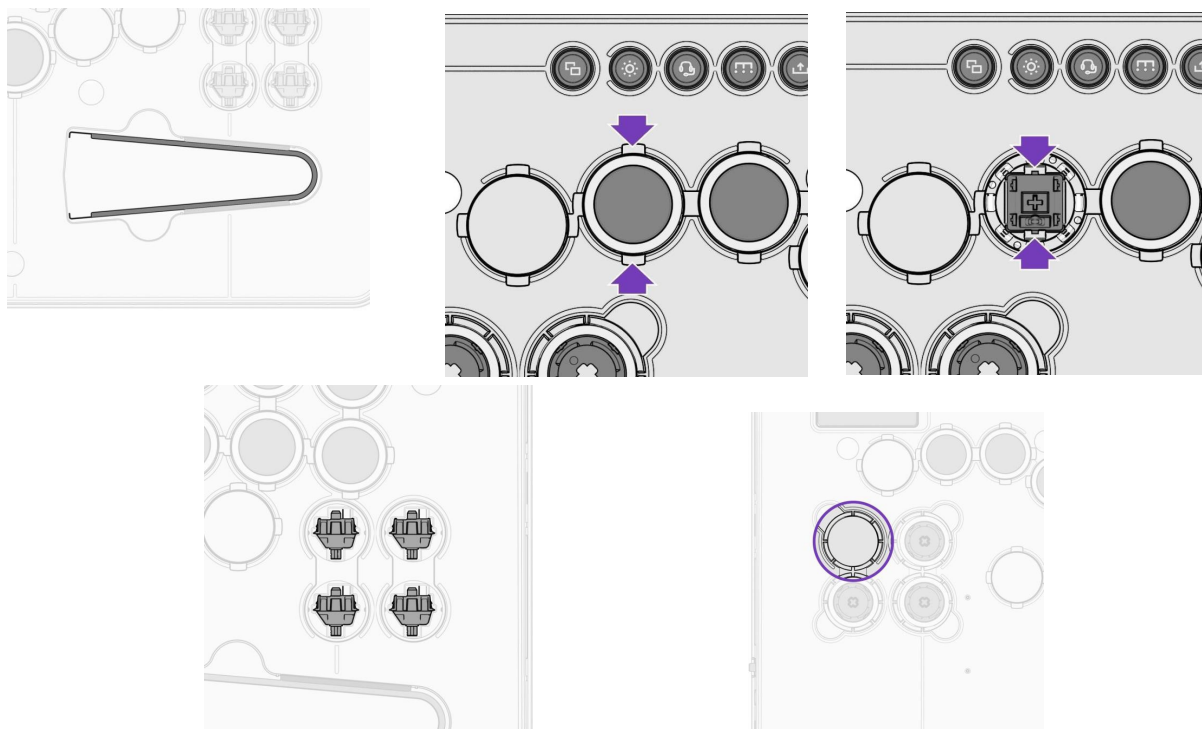


PRIDÁVANIE GOMBÍKOV

1. Odstráňte vrchný kryt.
2. Odstráňte nástroj na odstránenie spínača.
3. Použite nástroj na odstránenie hliníkovej krytky gombíka.
4. Nájdite ďalší vypínač v skladovacej oblasti a uistite sa, že piny sú správne orientované pri vkladaní.
5. Odstráňte kryt tlačidla, zarovnajte ho a pevne pritlačte na spínač.
6. Odstráňte svetelný krúžok, položte ho na kryt tlačidla, zarovnajte nožičky a pevne pritlačte.


OVLÁDANIE ZVUKU

1. Slúchadlá pripojte k 3,5mm jacku na ľavej strane Pro KO.
2. Podržte tlačidlo Audio a stlačte smerové tlačidlá Up/Down na nastavenie hlasitosti.
3. Podržte tlačidlo Audio a stlačte smerové tlačidlá Left/Right, aby ste upravili rovnováhu medzi zvukom hry a chatu. (Viac hry = Vľavo, viac chatu = Vpravo)
4. Stlačte tlačidlo Audio dvakrát, aby ste mikrofón stlmili alebo znovu aktivovali. Zvukový signál potvrdzuje zmenu.

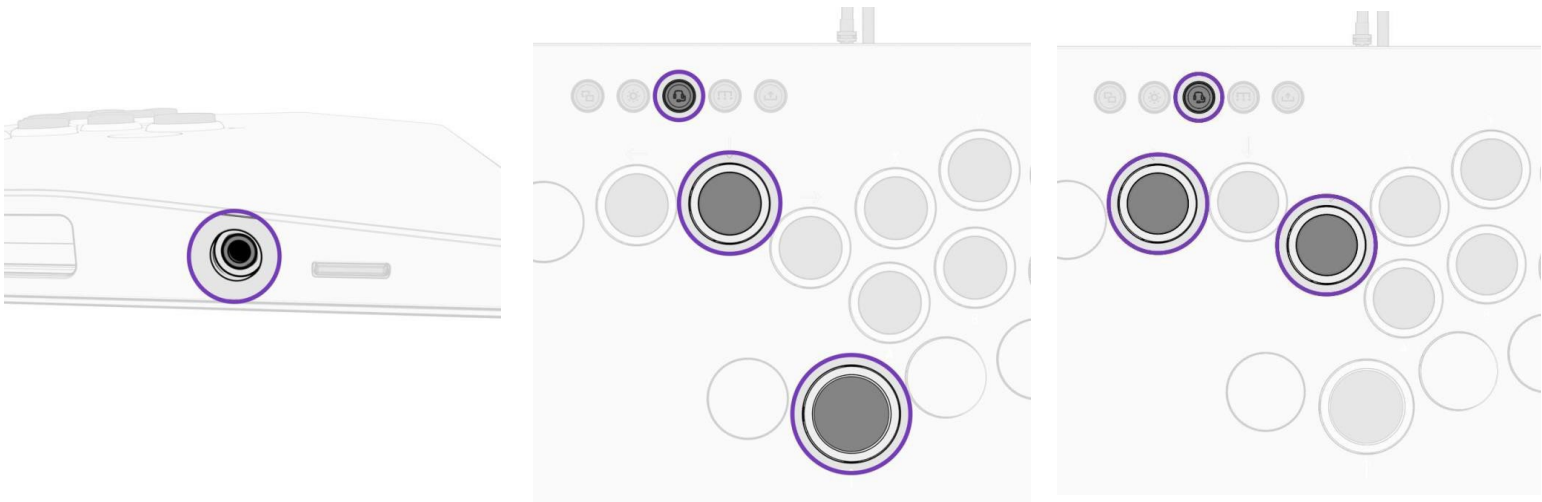

OVLÁDANIE PODSVIETENIA



1. Stlačením tlačidla podsvietenia prepínate medzi 4 režimami:
Static → Breathing → Prismatic → OFF
2. Podržte tlačidlo podsvietenia a stlačte smerové tlačidlá Left/Right na výber farby LED (len v statickom a pulzujúcom režime).

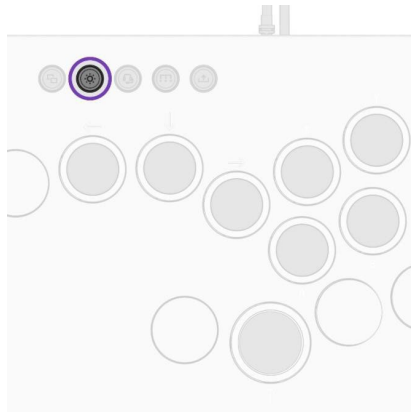

PRISPÔSOBENIE TLAČIDIEL - MAPOVANIE ĎALŠÍCH TLAČIDIEL

1. Podrž tlačidlo Funkcia a stlač tlačidlo, ktoré chceš preprogramovať. LED na tlačidle začne blikať na bielo.
2. Stlačte tlačidlo, ku ktorému chcete priradiť nový príkaz.
LED diódy rýchlo blikajú niekoľkokrát, aby signalizovali úspešné zadanie.

Poznámka: Preprogramovať je možné len 4 ďalšie tlačenia a tlačidlá

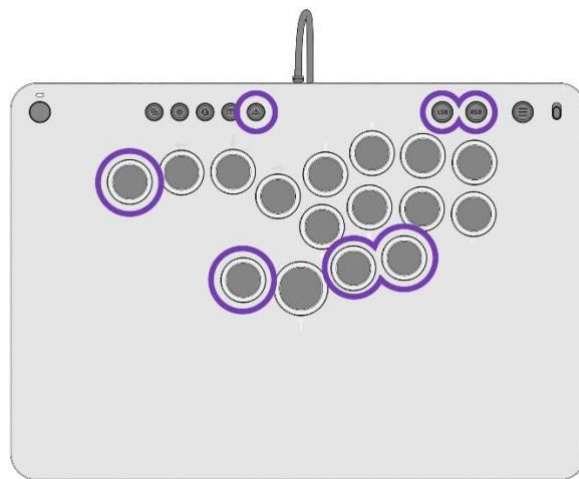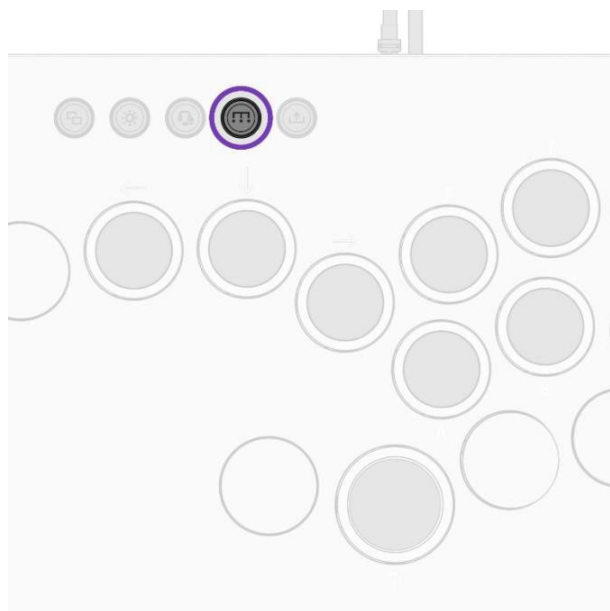


ZABLOKOVÁNÍ DODATEČNÝCH TLAČÍTEK - DEAKTIVÁCIA ĎALŠÍCH TLAČIDIEL

1. Podržte funkčné tlačidlá a dvakrát stlačte tlačidlo, ktoré chcete deaktivovať, aby LED niekoľkokrát rýchlo blikali, čo znamená, že bolo vypnuté. Len 4 ďalšie tlačidlá môžu byť deaktivované
Vykonaním tohto procesu na tlačidlách LSB/RSB sa obnovia predvolené nastavenia (LSB/RSB)


REŽIMY SOCD (ČISTENIE VSTUPOV)

1. Podržte tlačidlo Funkcia a stlačte tlačidlo Zdieľať, aby ste prepínali medzi dvoma režimami SOCD.
Modrá LED: neutrálny SOCD (hore + dole = neutrálny, ľavý + pravý = neutrálny). (Predvolený režim)
Červená LED: Priorita hore (hore + dole = hore, vľavo + vpravo = neutrálny).

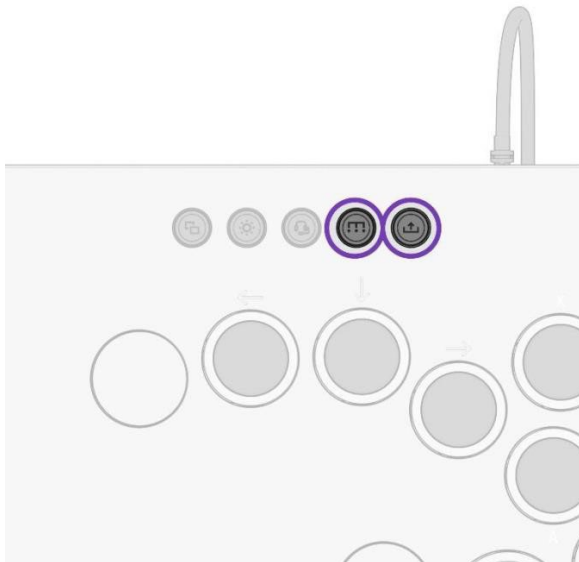

TURNÁJOVÝ ZÁMEK - TOURNAMENT LOCK MODE

1. Prepínač Tournament Lock deaktivuje všetky tlačidlá na hornom menu paneli (XBOX, VIEW, LIGHTING, AUDIO, FUNCTION, SHARE, LSB, RSB, menu tlačidlá)
Predchádzajte náhodným stlačeniam a diskvalifikácii počas turnajov.
2. Posuňte turnajový zamykací spínač HORE do uzamknutej polohy alebo posuňte DOLNÝ spínač do odomknutej polohy pre bežnú prevádzku.

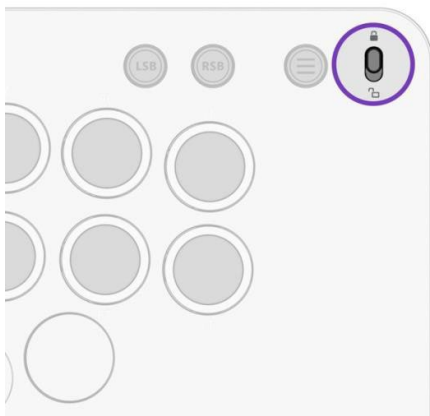

REŽIM SMEROVÉHO TLAČIDLA - REŽIM SMEROVÉHO TLAČIDLA

1. Smerové tlačidlá sú predvolene nastavené na vstup D-Padu
2. Ak chcete zmeniť smerové tlačidlá tak, aby slúžili ako ľavá analógová páčka, podržte funkčné tlačidlo a stlačte smer DOĽAVA.
4 smerové tlačidlá blikajú zeleno, čo signalizuje režim ľavej analógovej páčky
3. Ak chcete zmeniť smerové tlačidlá tak, aby slúžili ako pravá analógová páčka, podržte funkčné tlačidlo a stlačte správny smer.
4 smerové tlačidlá blikajú červeno, čo indikuje režim pravého analógového páčky
4. Ak chcete zmeniť smerové tlačidlá späť na predvolený vstup D-Padu, podržte funkčné tlačidlo a stlačte smer HORE alebo DOLE.
4 smerové tlačidlá blikajú modro, aby označili predvolený režim D-Padu

OBNOVA TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ - TOVÁRENSKÝ RESET

1. Na resetovanie podržte súčasne tlačidlá VIEW, FUNCTION a MENU.,
2. LED diódy blikajú v prizmickom režime a potom sa vrátia do predvoleného statického fialového stavu, čo signalizuje úspešný reset

POZNÁMKA: Vykonanie továrenského resetu resetuje konfiguráciu osvetlenia, zvukové nastavenia, mapovanie tlačidiel, režim čistenia SOCD a smerový režim tlačidiel.

