



Cube 2 PRO



Návod

Poznámka:

Děkujeme za zakoupení projektoru Wanbo. Zkontrolujte prosím, zda dodaný produkt a příslušenství odpovídají seznamu položek. Pokud některá položka chybí nebo neodpovídá seznamu, kontaktujte včas zákaznickou podporu společnosti Wanbo.

Obsah

- Projektor
- Dálkové ovládání
- Napájecí kabel
- Uživatelská příručka



Projector



Instruction Manual



Remote Control



Power Cord

Doporučená projekční vzdálenost

Velikost projekce (palce)	40	70	100	130
Rozměr obrazu (šířka × výška, cm)	89 × 50	155 × 87	221 × 125	288 × 162
Vzdálenost objektiv – plátno (m)	1,2	2,0	2,8	3,5

Doporučená velikost obrazu

Velikost obrazu	Vzdálenost
40"	1,2 m
70"	2,0 m
100"	2,8 m
130"	3,5 m


Poznámka:

Optimální projekční vzdálenost tohoto projektoru je přibližně **1,2–3,9 m**. Pokud bude vzdálenost příliš velká, může dojít ke snížení jasu a ostrosti obrazu, což ovlivní kvalitu sledování.

Popis projektoru


Přední strana

- Kamera (Camera)
- Objektiv (Lens)

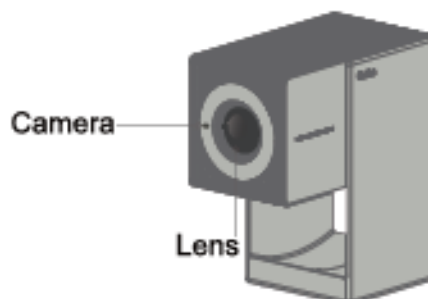


Zadní strana

- Vstup napájení (Power Supply Input)
- ON/OFF
- HD
- USB
- AUX JACK

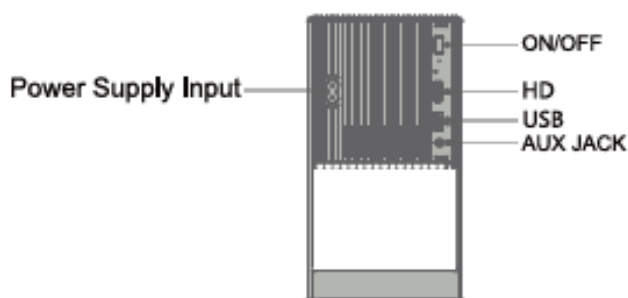

Spodní strana

- Nožičky (Foot pads)
- Rozhraní pro gimbal/držák (Gimbal/bracket interface)

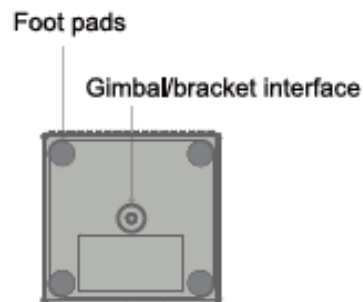


Popis indikátoru tlačítka napájení

Pohotovostní režim (Standby): Červená kontrolka svítí trvale.

Zapnuto (Power on): Zelená kontrolka svítí trvale.

Připojení externích zařízení

- ① **HDMI** Připojení počítačů a herních konzolí.
- ② **USB-A** Připojení USB flash disků a externích pevných disků.
- ③ **AUX JACK** Připojení sluchátek.

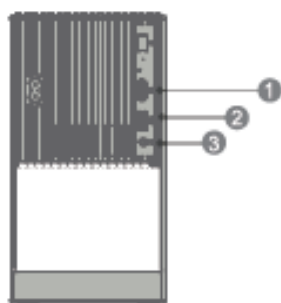

① HD: Computers, game consoles



② USB-A: USB flash drive, external hard drive



③ AUX JACK: Headphone


Dálkový ovladač

Levá strana

- ON/OFF – Zapnutí / vypnutí
- User – Uživatel
- OK – Potvrdit (OK)
- Left – Vlevo
- Return – Zpět
- Volume +/- – Hlasitost +/-
- Youtube – YouTube
- Prime Video – Prime Video

Pravá strana


- Input – Vstup
- Google Assistant – Google Asistent
- Setting – Nastavení
- Up – Nahoru
- Right – Vpravo
- Down – Dolů
- Projection shortcut Setting – Rychlé nastavení projekce
- Home – Domů
- Focus +/- – Ostření +/-
- Mute – Ztlumit
- Netflix – Netflix
- Disney+ – Disney+

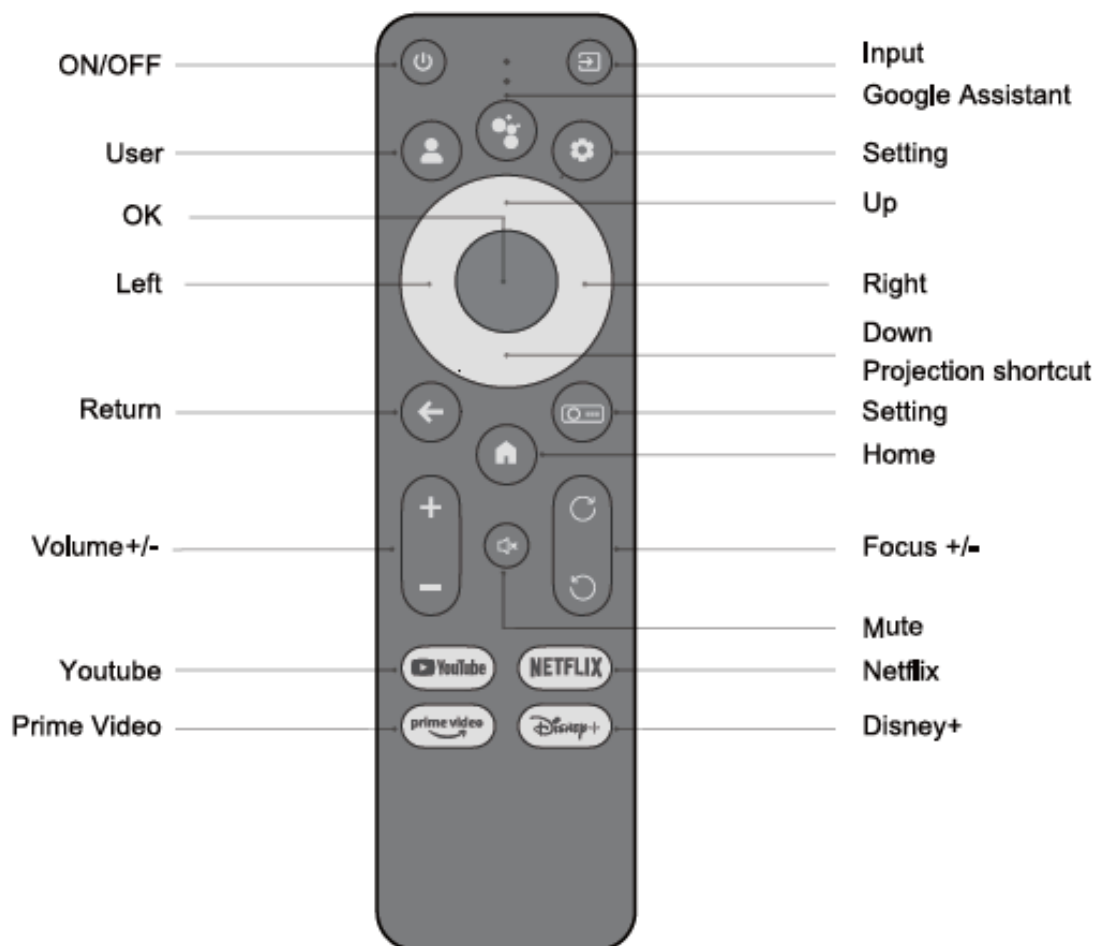

Párování dálkového ovládání

Zapněte dálkové ovládání a umístěte jej do vzdálenosti maximálně 10 cm od zařízení.

1. Současně stiskněte a podržte tlačítka „←“ a „△“.
2. Po zablikání kontrolky tlačítka uvolněte.
3. Zobrazí se obrazovka párování s hlášením „Pairing successful“. Dálkové ovládání bylo úspěšně spárováno.

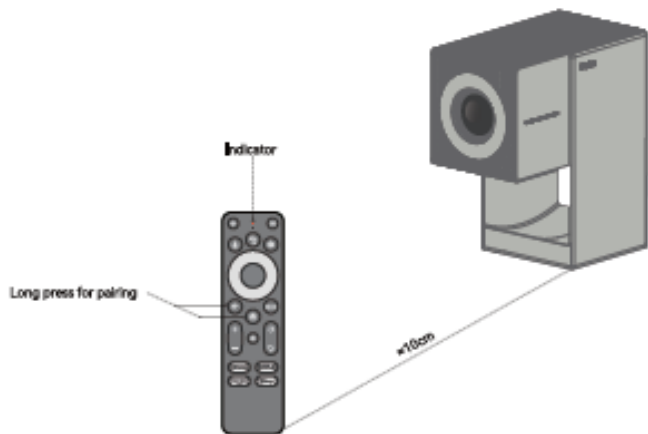

Pokud párování selže, odpojte projektor od napájení a po restartu celý postup zopakujte.

Hlasové ovládání

Pro použití hlasového ovládání stiskněte a podržte tlačítko mikrofonu na dálkovém ovládání.


Přiblížte se k dálkovému ovládání a vyslovte hlasový příkaz.

Po dokončení tlačítko uvolněte.

Nastavení ostření


Metoda 1: Ruční ostření

1. Stiskněte tlačítko Focus na dálkovém ovládání.
2. Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů upravte ostrost obrazu ručně.

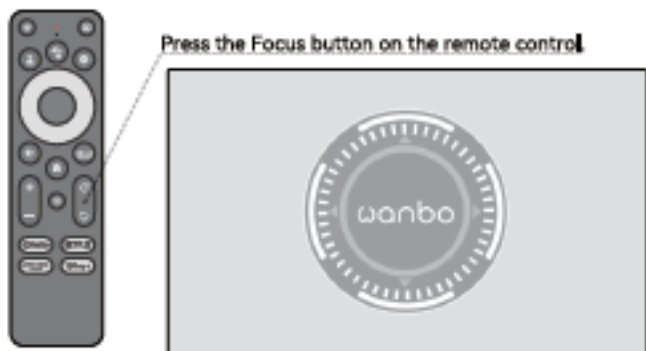

Metoda 2: Automatické ostření

1. Stiskněte tlačítko nastavení na dálkovém ovládacím projektoru.
2. Otevřete: „**Setting**“ → „**Image correction**“ → „**Image focusing**“ a spusťte ostření.

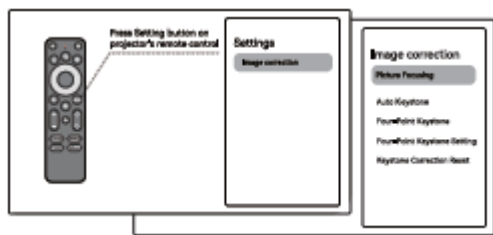


Tip: Rozhraní může být průběžně aktualizováno. Skutečné zobrazení nabídky se může lišit podle verze systému.

Nastavení korekce obrazu

Metoda 1: Spuštění automatické korekce


Přemístění projektoru může spustit automatické ostření v reálném čase a korekci lichoběžníkového zkreslení, čímž se kalibrace obrazu dokončí v jednom kroku.

Tip: Pokud je funkce Auto Focus vypnutá, přejděte do příslušné nabídky a zapněte ji.

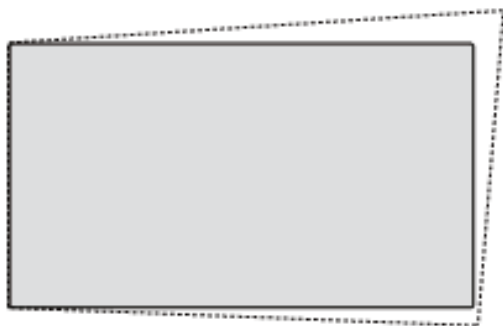

Metoda 2: Ruční korekce

1. Pokud je potřeba obraz dále doladit, stiskněte tlačítko „Setting“ a otevřete: „**Image correction**“ → „**Four-Point Keystone**“ pro vstup do rozhraní kalibrace.
2. Pomocí tlačítka **OK** vyberte roh, který chcete upravit.
3. Pomocí směrových tlačítek posuňte vybraný roh do požadované polohy.

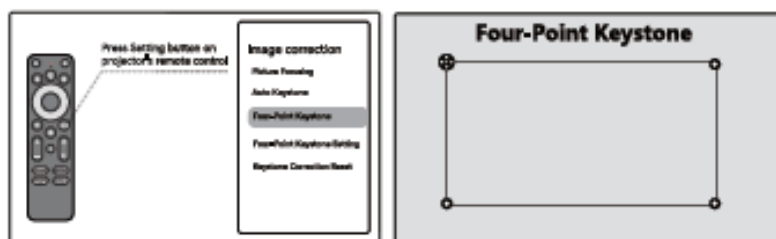

Tip:

Rozhraní může být průběžně aktualizováno. Skutečné zobrazení nabídky se může lišit podle verze systému.

Bezdrátové promítání obrazovky

Metoda 1: Chromecast

Přenos obrazu z telefonu, tabletu nebo počítače do zařízení „Google TV / Android TV“:

- a. Připojte telefon, tablet nebo počítač a zařízení „Google TV / Android TV“ ke stejné síti Wi-Fi.
- b. Otevřete aplikaci, ze které chcete obsah přenášet.
- c. V aplikaci spusťte požadované video a klepněte na ikonu „Cast“.
- d. V zařízení Phone / Pad / PC vyberte název odpovídajícího zařízení „Google TV / Android TV“.
- e. Pokud se změní barva ikony „Cast“, připojení bylo úspěšně navázáno.
- f. Pro ukončení přenosu klepněte na ikonu „Cast“ a vyberte „Disconnect“.

Metoda 2: Android Screen Cast

- a. Připojte zařízení Android a „Google TV / Android TV“ ke stejné síti Wi-Fi.
- b. Přejeďte prstem shora dolů a otevřete ovládací centrum (Quick Settings).
- c. Klepněte na ikonu „Screen Cast“.
- d. Po zobrazení seznamu zařízení vyberte odpovídající zařízení „Google TV / Android TV“ a klepnutím spusťte zrcadlení obrazovky.

Metoda 3: Airplay

- a. Ujistěte se, že zařízení iOS a „Google TV / Android TV“ jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi.
- b. V obchodě Google Play vyhledejte aplikaci pomocí klíčových slov „Airplay“ nebo „Cast“ a stáhněte ji do zařízení „Google TV / Android TV“.
- c. Otevřete staženou aplikaci v zařízení „Google TV / Android TV“ a postupujte podle pokynů aplikace.
- d. Otevřete ovládací centrum telefonu a klepněte na „Screen Mirroring“, poté vyhledejte a připojte zařízení.
- e. V aplikaci vyhledejte název projektoru a klepnutím na „Connect“ dokončete zrcadlení obrazovky.




Kabelové zrcadlení obrazovky

1. Připojte projektor a vstupní zařízení pomocí kabelu HDMI.
2. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko „→“ a vyberte kanál HDMI pro dokončení připojení a zobrazení obrazu.

Poznámka:

Vstupní zařízení různých systémů se mohou lišit. Postupujte podle požadavků konkrétního zdrojového zařízení.

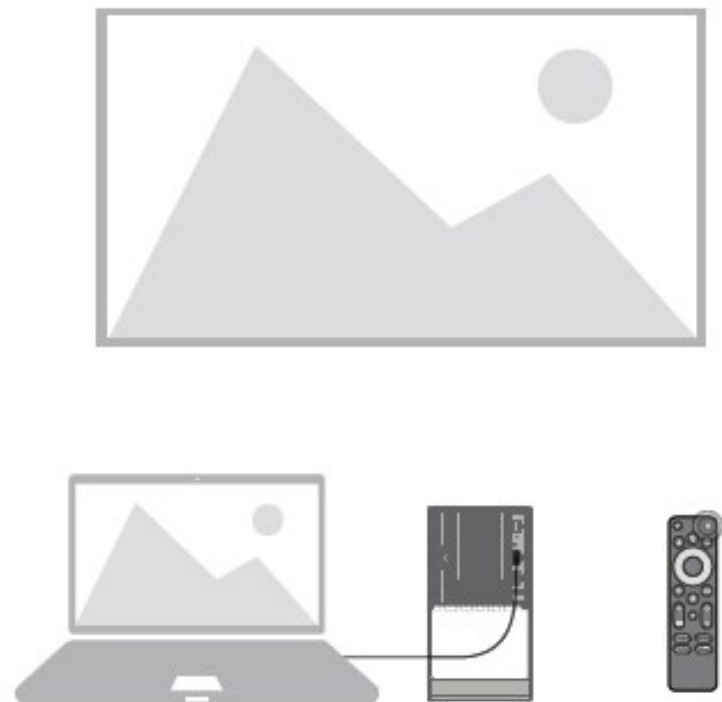

Čištění

Před čištěním se ujistěte, že je napájecí zástrčka odpojena od elektrické sítě.

Nepoužívejte na projektor ani objektiv pesticidy ani jiné těžké chemické látky.

Nenechávejte gumové ani vinylové výrobky v dlouhodobém kontaktu s projektorem, protože mohou poškodit povrchovou úpravu a způsobit její odlupování.

Čištění projektoru

1. Otřete projektor měkkým suchým bavlněným hadříkem. Pokud je silně znečištěn, použijte měkký hadřík navlhčený zředěným neutrálním čisticím prostředkem a následně jej osušte čistým suchým hadříkem. Při použití hadříků z chemických vláken dbejte zvýšené opatrnosti.
2. Nepoužívejte ředidla, benzen ani jiná rozpouštědla, aby nedošlo ke snížení kvality povrchu nebo k odlupování povrchové úpravy.
3. Pro odstranění nečistot z ventilačních otvorů lze použít vysavač s kartáčovým nástavcem. Nepoužívejte vysavač bez nástavce a nečistěte ventilační otvory přímo.
4. Neškrábejte projektor nehty ani jinými tvrdými předměty, aby nedošlo k poškození povrchu.

Čištění objektivu

1. Objektiv čistíte stejným způsobem jako objektiv fotoaparátu. Používejte profesionální ofukovací balónek nebo speciální čisticí papír na optiku a dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání objektivu.

Čištění vstupních a výstupních ventilačních otvorů

1. Prach ve vstupních a výstupních ventilačních otvorech omezuje proudění vzduchu a zvyšuje vnitřní teplotu, což může způsobit poruchu zařízení.
2. Před čištěním projektor vypněte a odpojte napájecí kabel.
3. K čištění vnější části použijte vysavač s kartáčovým nástavcem. Nepoužívejte vysavač bez nástavce nebo kartáče.
4. Pravidelně vyměňujte prachový filtrační prvek.

Nebezpečné látky a jejich obsah

Součást	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chrom (Cr(VI))	Polybromované bifenyly (PBB)	Polybromované difenylethery (PBDE)
Kryt	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Optická jednotka	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Deska plošných spojů	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ventilátor	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ostatní vodiče	X	☐	☐	☐	☐	☐
Dálkové ovládání	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Napájecí zdroj	☐	☐	☐	☐	☐	☐

O: Obsah nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech součásti je pod limity normy SJ/T 11363-2006.

X: Obsah nebezpečné látky v alespoň jednom homogenním materiálu součásti překračuje limity stanovené normou SJ/T 11363-2006. Součásti označené „X“ v současnosti nemají náhradu z důvodu technologických omezení. Sestava desky plošných spojů zahrnuje desku plošných spojů a její elektronické komponenty.

 Číslo v symbolu označuje ekologickou životnost projektoru při běžném používání (bez baterie).

Záruční podmínky

Projektory mají záruku 24 měsíců od data nákupu v oficiálním obchodě.

Pokud se u zakoupeného projektoru vyskytne závada, obraťte se na příslušného prodejce, u kterého byl produkt zakoupen.

Poznámka

Tato záruka se vztahuje pouze na projektory zakoupené v oficiálním obchodě.

Projektory zakoupené v jiných obchodech se řídí záručními podmínkami daného prodejce.

Pokud potřebujete záruční servis nebo chcete uplatnit záruční nárok, použijte účet, pod kterým byl nákup proveden, a kontaktujte příslušný obchod.

Pokud byl projektor zakoupen jiným distribučním kanálem a vyžaduje oficiální servis, bude záruční doba posouzena podle sériového čísla (SN) uvedeného na spodní straně projektoru.

Projektory bez sériového čísla nebo s poškozeným sériovým číslem nejsou považovány za zařízení v záruce.

Případy, na které se záruka nevztahuje

- Poškození způsobené uživatelem, včetně popálení, polití tekutinami, potřísnění potravinami, prasklin, zlomení, promáčknutí po pádu, používání nebo skladování v extrémních teplotách a dalších poškození vzniklých lidskou činností.
- Poškození vzhledu produktu, příslušenství nebo dárků v balení.
- Poškrábání, praskliny, promáčknutí a opotřebení krytu, objektivu, tlačítek nebo příslušenství.
- Přirozené opotřebení, koroze, rez nebo skvrny.
- Poškození způsobené neautorizovanou opravou, demontáží, úpravami nebo použitím neoriginálních dílů.
- Poruchy způsobené softwarem, ať již předinstalovaným nebo dodatečně nainstalovaným.
- Nevratné poškození způsobené instalací firmwaru z neoficiálních zdrojů.
- Poškození způsobené požárem, povodní, problémy v elektrické síti nebo jinými případy vyšší moci.
- Produkty, u nichž již uplynula záruční doba.

Důležité bezpečnostní pokyny

Pro dosažení nejlepší kvality obrazu doporučujeme používat projektor v tmavé místnosti.

1. Neinstalujte projektor na místa, kde na něj přímo proudí studený nebo teplý vzduch z klimatizace. Kondenzace vody nebo vysoká teplota mohou způsobit poruchu projektoru.
2. Zajistěte dostatečné větrání a neblokuje ventilační otvory, aby nedocházelo k hromadění tepla uvnitř projektoru.
3. Zabraňte vniknutí cizích předmětů, jako jsou hřebíky nebo kousky papíru, do projektoru. Nevkládejte dovnitř kovové předměty, například drát nebo šroubovák. Pokud se cizí předmět dostane dovnitř zařízení, ihned vypněte napájení a obraťte se na odborný servis.
4. Nepokládejte na projektor žádné kapaliny, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
5. Při přepravě používejte měkké obalové materiály a chraňte projektor před silnými otřesy.

6. Oblasti kolem výdechu vzduchu mohou být během provozu i po jeho ukončení velmi horké. Při dotyku hrozí popálení.
7. Nedívejte se přímo do objektivu, pokud je projektor zapnutý, aby nedošlo k poškození zraku.

Poznámka

- Neotevírejte kryt projektoru, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Zařízení neobsahuje části určené k opravě uživatelem. Veškerý servis svěřte kvalifikovaným technikům.
- Nevystavujte projektor dešti ani vlhkosti, aby nedošlo ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.
- Projektor je určen pro provoz při teplotě 0–35 °C.

Prohlášení FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení provozovat.

Upozornění

Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných instalacích.

Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat rušení rádiové komunikace.

Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde.

Pokud zařízení způsobuje rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se provést jedno nebo více následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky jiného elektrického okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obrátit se na prodejce nebo zkušeného technika pro rozhlasová a televizní zařízení.

Toto zařízení a jeho anténa (antény) nesmějí být umístěny ani provozovány společně s jinou anténou nebo vysílačem.

Prohlášení o vystavení rádiovému záření

Pro zachování souladu s požadavky FCC na vystavení RF záření musí být zařízení instalováno a provozováno ve vzdálenosti minimálně 20 cm od lidského těla.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Neinstalujte zařízení na místa s nedostatečným větráním.
- Neinstalujte zařízení v horkém a vlhkém prostředí.
- Neblokujte ventilační otvory (vstup ani výstup vzduchu).
- Neinstalujte zařízení v prašném nebo zakouřeném prostředí.

Základní parametry

Položka	Hodnota	Položka	Hodnota
Název produktu	Wanbo Projector	Technologie zobrazení	LCD
Zdroj světla	LED	Provozní prostředí	-5 až 40 °C
Režim ovládání	Dálkové ovládání	Vstupní port	HDMI/USB
Výstupní port	Výstup pro sluchátka	Rozměry zařízení	113 × 112 × 212 mm
Čistá hmotnost	1,4 kg	Napájení	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 2 A (max.)
Příslušenství	Uživatelská příručka / Dálkové ovládání / Napájecí kabel		

Poznámka:

Používejte v nadmořské výšce do 5000 m.



Facebook



Twitter



Instagram