

wanbo

Cube 2 PRO



Utasítások

Megjegyzés:

Köszönöm, hogy megvetted a Wanbo projektort. Kérjük, ellenőrizze, hogy a mellékelt termék és kiegészítők egyeznek-e a termékek listájával. Ha hiányzik vagy nem illik a listához, kérjük, időben vegye fel a kapcsolatot a Wanbo ügyfélszolgálattal.

Tartalom

- Vetítő
- Távirányítás
- Tápkábel
- Felhasználói útmutató



Projector



Instruction Manual



Remote Control



Power Cord

Ajánlott vetítési távolság

Vetítési méret (hüvelyk)	40	70	100	130
Kép mérete (szélesség × magasság, cm)	89 × 50	155 × 87	221 × 125	288 × 162
Távolsági lencse - Vászon (m)	1,2	2,0	2,8	3,5

Ajánlott képméret

Képméret	Távolság
40"	1,2 m
70"	2,0 m
100"	2,8 m
130"	3,5 m


Megjegyzés:

Ennek a vetítőnek az optimális dobótávolsága körülbelül **1,2-3,9 m**. Ha a távolság túl nagy, a kép fényessége és élessége csökkenhet, ami befolyásolja a megtekintés minőségét.

Vetítő leírása


Első rész

- Kamera
- Lencse (lencse)

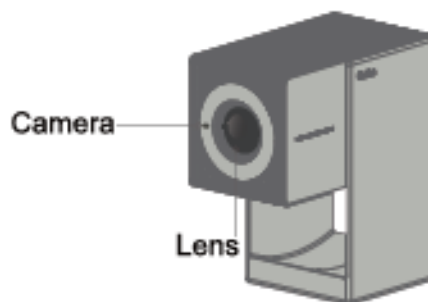


Hátra

- Tápegység bemenete
- BE/KI
- HD
- USB
- AUX JACK

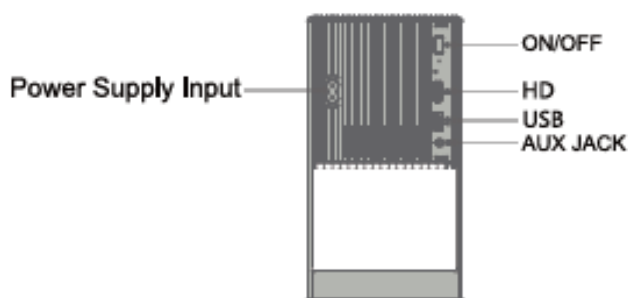

Alul

- Lábvédők
- Gimbal/bracket interfész

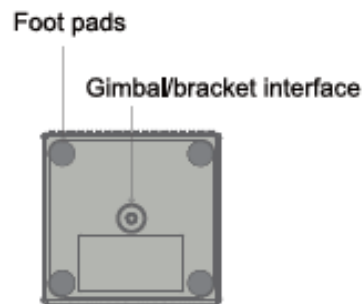

A bekapcsológomb jelző leírása

Készletlét: A piros jelzőlámpa folyamatosan működik.


Bekapcsolva: A zöld jelzőlámpa állandóan működik.

Külső eszközökhöz csatlakoztassunk

(1) **HDMI** számítógépek és játékkonzolok összekapcsolása.

(2) **USB-A** USB kártyák és külső merevlemezek csatlakoztatása.

(3) **AUX JACK** Fejhallgató kapcsolat.

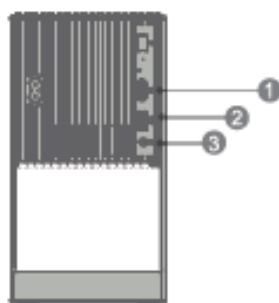

① HD: Computers, game consoles



② USB-A: USB flash drive, external hard drive



③ AUX JACK: Headphone


Távírányítás

Bal oldal

- BE/KI – Ki/ki/bekapcsolva
- User – Uživatel
- Rendben – Megerősítsem (OK)
- Balra – Vlevo
- Return – Zpět
- Térfogát +/- – Térfogát +/-
- Youtube – YouTube
- Prime Video – Prime Video

Jobb oldal


- Bemenet – Vstup
- Google Asszisztent – Google Asistent
- Helyszín – Nastavení
- Fel – Nahoru
- Jobb oldalra – Vpravo
- Le – Dolů
- Vetítési rövidítés beállítása
- Otthon – Domů
- Fókusz +/- – Fókusz +/-
- Néma – Ztlumit
- Netflix – Netflix
- Disney+ – Disney+

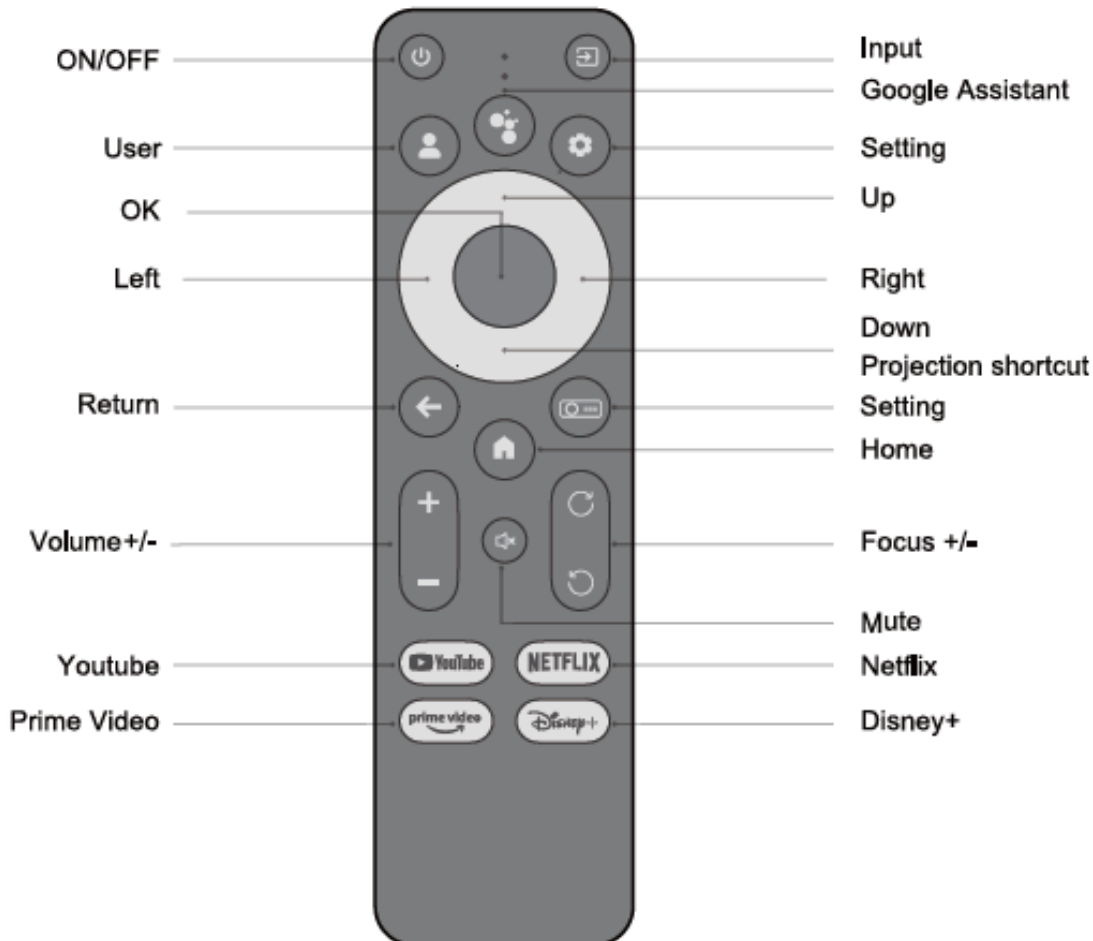

A távirányító párosítása

Kapcsold be a távirányítót, és tedd a készüléktől legfeljebb 10 cm-re.

1. Egyszerre nyomd meg és tartsd le az "←" és "△" gombokat.
2. Engedd el a gombokat, amikor a jelzőlámpa villog.
3. A párosítás képernyője megjelenik a "Párosítás sikeres" üzenettel. A távirányítót sikeresen párosították egymással.

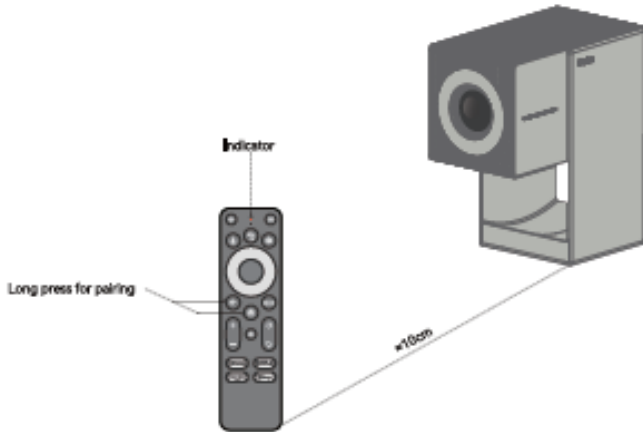

Ha a párosítás meghibásodik, válassza le a projektort a tápegységtől, és ismételje meg a folyamatot újraindítás után.

Hangvezérlés

A hangvezérléshez nyomja meg és nyomva a távirányítón lévő mikrofon gombot.


Lépj a távirányítóhoz, és mondj hangparancsot.

Engedd el a gombot, ha végeztél.

Fókuszbeállítások


1. módszer: Kézi fókusz

1. Nyomd meg a távirányító Fókusz gombot.
2. A Fel és Le gombokat használd kézzel állítsd be a kép élességét.

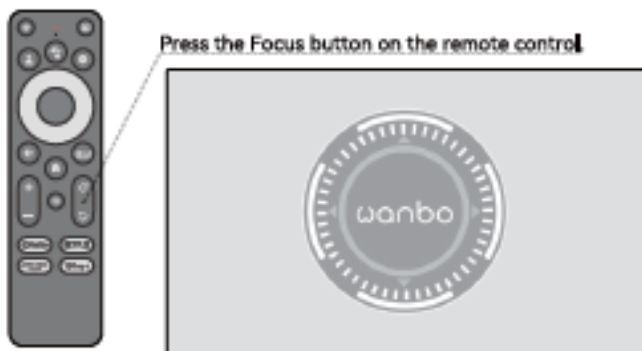

2. módszer: Autofókusz

1. Nyomd meg a projektor távirányítóján a beállítás gombot.
2. Nyisd meg: **"Beállítás"** → **"Képkorrekción"** → **"Kép fókuszálás"** , és kezd el a fókuszálást.

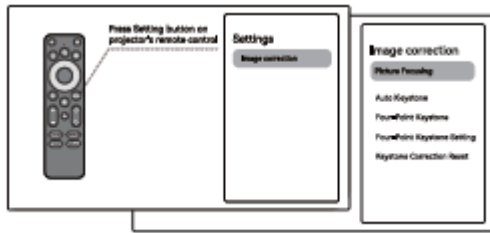


Tipp: Az interfész folyamatosan frissülhet. A tényleges menü megjelenítés rendszerverzióként változhat.

Képkorrekción beállítások

1. módszer: Automatikus korrekción futtatása


A projektor újrahelyezése valós idejű automata fókusz és kulcskorrekción indíthat el, így egy lépés alatt befejezi a kép kalibrálását.

Tipp: Ha az Auto Focus ki van kapcsolva, menj a megfelelő menübe, és kapcsol be.

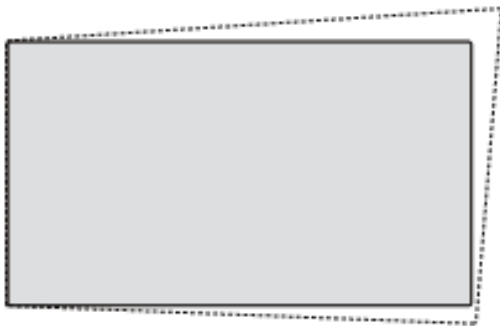

2. módszer: Manuális korrekción

1. Ha a képet tovább finomítani kell, nyomja meg a "Beállítás" gombot, hogy megnyissa: **"Képkorrekción"** → **"Négy pontos kulcskő"** a kalibrációs felülethez.
2. Használd az **OK gombot** , hogy kiválaszd a sarkot, amit szerkeszteni szeretnél.
3. Használd az iránygombokat, hogy a kiválasztott sarkot a kívánt pozícióba helyezd.

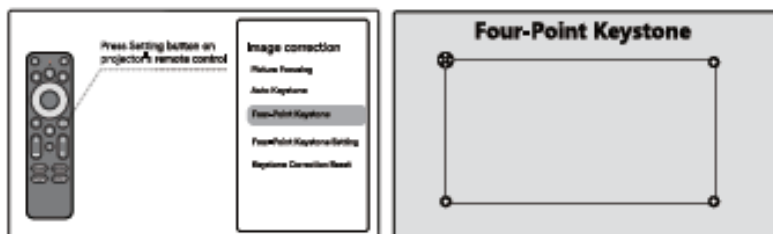

Tipp:

Az interfész folyamatosan frissülhet. A tényleges menü megjelenítés rendszerverzióként változhat.

Vezeték nélküli képernyővetítés

1. módszer: Chromecast

A kép átviteléhez telefonról, táblagépről vagy számítógépről a "Google TV / Android TV" rendszerre:

- Csatlakoztasd a telefonodat, táblagépedet vagy számítógépedet, valamint a "Google TV/Android TV" eszközt ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz.
- Nyisd meg azt az alkalmazást, ahonnan tartalmat szeretnél átvinni.
- Indítsd el a kívánt videót az alkalmazásban, és nyomd meg a "Cast" ikont.
- A telefonodban/padédben/PC-dben válaszd ki a megfelelő eszköz nevét: "Google TV/Android TV".
- Ha a "Cast" ikon színe változik, a kapcsolat sikeresen létrejött.
- Érintsd meg a "Cast" ikont, és válaszd ki a "Megszakítás" gombot, hogy befejezd az átvitelt.

Metoda 2: Android képernyő cast

- Csatlakoztasd az Android eszközödet és a "Google TV/Android TV" rendszert ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz.
- Húzd le a fentről a lefelé, hogy megnyissa a Vezérlőközpontot (Gyors beállítások).
- Érintse meg a "Képernyő Cast" ikonját.
- Amikor megjelenik az eszközök listája, válaszd ki a megfelelő eszközt, a "Google TV/Android TV"-t, és érintsd meg a képernyőtükrozés megkezdéséhez.

3. módszer: Rádiós lejátszás

- Győződj meg róla, hogy az iOS eszközöd és a "Google TV/Android TV" ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz van csatlakoztatva.
- Keresse meg az alkalmazást a Google Play Store-ban az "Airplay" vagy "Cast" kulcsszavakkal, és töltsd le a "Google TV/Android TV" eszközére.
- Nyisd meg a letöltött alkalmazást a "Google TV/Android TV" eszközödon, és kövesd az alkalmazás utasításait.
- Nyisd meg a telefonod vezérlőközpontját, és nyomd meg a "Screen Mirroring" opciót, majd keresd meg és kapcsold az eszközöd.
például: keresd meg a projektor nevét az alkalmazásban, és nyomd meg a "Connect" gombot, hogy befejezd a képernyőtükrozést.




Vezetékes képernyőtükrozés

1. A projektort és a bemeneti eszközt HDMI kábellel kötsd össze.
2. Nyomd meg a távirányító "→" gombot, és válaszd ki a HDMI csatornát, hogy befejezda kép csatlakoztatását és megjelenítését.

Megjegyzés:

A különböző rendszerek bemeneti eszközei eltérhetnek. Kövesd az adott forráseszköz követelményeit.

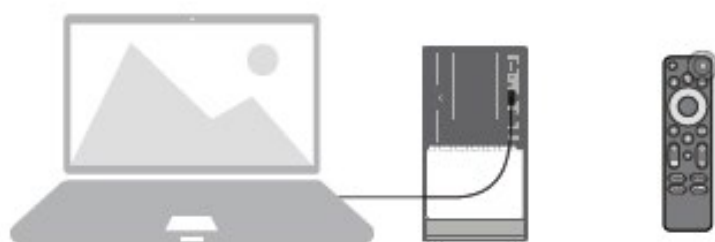

Takarítás

Győződj meg róla, hogy a tápcsatlakozó le van választva a hálózatról a tisztítás előtt.

Ne használj növényvédő szereket vagy más illékony vegyi anyagokat a projektoron vagy a lencsén.

Ne hagyd a gumi- vagy viniltermékeket hosszan érintkezve a projektorral, mert károsíthatják a felületet és lehúzzhatják azt.

A vetítő tisztítása

1. Töröld le a vetítőt puha, száraz pamut szövettel. Ha erősen szennyezett, használj egy puha kendőt, amit hígított semleges mosószerrel nedvesített, majd tisztító, száraz kendővel szárítsd meg. Légy különösen óvatos, amikor vegyi rostokból készült kendőt használsz.
2. Ne használjon hígítót, benzolt vagy más oldószereket, hogy elkerülje a felület minőségének romlását vagy a felület lehámlását.

3. Egy porszívó, amelyhez kefe csatlakozó található, eltávolítható a szennyeződés eltávolítására a szellőzőnyílásokból. Ne használd a porszívót csatlakozó nélkül, és ne tisztítsd közvetlenül a szellőzőnyílásokat.
4. Ne karcold meg a vetítőt a körmeiddel vagy más kemény tárgyakkal, hogy elkerüld a felület károsodását.

A lencse tisztítása

1. Tisztítsd meg az objektívet ugyanúgy, mint a kamera objektívét. Használjon professzionális fújó lufit vagy speciális tisztítópapírt az optikához, és ügyelj, hogy ne karcold meg a lencsét.

A be- és kifolyó szellőzőnyílások tisztítása

1. A be- és kifolyónyílásokban lévő por korlátozza a levegőáramlást és növeli a belső hőmérsékletet, ami az eszköz meghibásodásához vezethet.
2. Kapcsold ki a projektort, és húzd ki a tápkábelt a tisztítás előtt.
3. Porszívóval és kefével tisztítsd a külső felületet. Ne használd a porszívót a csatlakozó vagy kefe nélkül.
4. Rendszeresen cseréld ki a porszűrő elemet.

Veszélyes anyagok és tartalmuk

Rész	Lead (Pb)	Merkúr (Hg)	Kadmium (Cd)	Hatértékű króm (Cr(VI))	Polibrom bifenilek (PBB-k)	Polibromozott difeniléterek (PBDE-k)
Borító	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Optikai meghajtó	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PCB	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ventilátor	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Egyéb vezetékek	X	☐	☐	☐	☐	☐
Távírányítás	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tápellátás	☐	☐	☐	☐	☐	☐

V: Minden homogén összetevő anyag veszélyes anyagtartalma az SJ/T 11363-2006 határai alatt van.

X: Egy veszélyes anyag tartalma legalább egy homogén összetevőben meghaladja az SJ/T 11363-2006 által meghatározott határokat. Az "X"-szel jelölt alkatrészek jelenleg nem cserélhetők technológiai korlátok miatt. A nyomtatott áramköri lap összeállítás magában foglalja a nyomtatott áramköri lapot és annak elektronikus alkatrészeit.



A szimbólumban lévő szám a vetítő környezeti élettartamát jelzi normál használat alatt (akkumulátor nélkül).

Garanciális feltételek

A vetítők 24 hónapos garanciával rendelkeznek a hivatalos boltban történő vásárlástól kezdve.

Ha a megvásárolt projektornak van hibája, vegye fel a kapcsolatot a megfelelő kereskedővel, ahol a terméket megvásárolták.

Megjegyzés

Ez a garancia csak a hivatalos boltban vásárolt vetítőkre vonatkozik.

Más üzletekből vásárolt projektorokra a kereskedő garanciális szabályzata vonatkozik.

Ha garanciális szolgáltatásra van szükséged vagy garanciális igényt szeretnél benyújtani, használd azt a fiókot, ahol a vásárlás történt, és vedd fel a kapcsolatot az illetékes bolttal.

Ha a vetítőt más forgalmazó csatornán vásárolták, és hivatalos szervizre van szükség, a garanciális időszakot a vetítő alján látható sorozatszám (SN) alapján ítélik meg.

A sorozatszám nélküli vagy sérült sorozatszámú projektorokat nem tekintik garanciális eszköznek.

Olyan esetek, amelyeket nem fedez a garancia

- A felhasználó által okozott károk, beleértve égési sérüléseket, kiömléseket, ételfoltokat, repedéseket, töréseket, horpadásokat a leesés, extrém hőmérsékleten történő használat vagy tárolás után, valamint egyéb mesterséges károkat.
- Kár a termék, kiegészítők vagy ajándékok megjelenésében a csomagban.
- Karcolódások, repedések, horpadások és kopás a házon, a lencsén, gombok vagy kiegészítők között.
- Természetes kopás, korrózió, rozsda vagy foltok.
- Károk, amelyeket jogosulatlan javítás, szétszerelés, módosítás vagy nem eredeti alkatrészek használata okoz.
- Szoftverek által okozott hibák, akár előre telepítve, akár utólag.
- Visszafordíthatatlan kár, amit nem hivatalos forrásból származó firmware telepítése okoz.
- Tűz, árvíz, elektromos hálózat vagy más erőmaiár esetek okozta károk.
- Olyan termékek, amelyek már lejártak a garanciájuk.

Fontos biztonsági utasítások

A legjobb képminőség érdekében azt javasoljuk, hogy a vetítőt sötét szobában használjuk.

1. Ne szereld be a vetítőt olyan helyekre, ahol a légkondicionálóból származó hideg vagy meleg levegő közvetlenül a levegőhöz áramlik. A víz kondenzációja vagy a magas hőmérséklet okozhatja a vetítő meghibásodását.
2. Biztosítsd a megfelelő szellőzést, és ne zárd el a szellőzőnyílásokat, hogy megakadályozd a hő felhalmozódását a projektorban.
3. Megakadályozza, hogy idegen tárgyak, például szögek vagy papírdarabok bejussanak a vetítőbe. Ne helyezz bele fém tárgyakat, például vezetéket vagy csavarhúzókat. Ha idegen tárgy kerül az eszközbe, azonnal kapcsolj le az áramot, és fordulj szakemberhez.
4. Ne tegyél folyadékot a projektor tetejére, hogy elkerüld az elektromos sokkot.

5. Használj puha csomagolási anyagokat szállításkor, és véd meg a vetítőt az erős áramütésektől.
6. A légkijárat környéke nagyon meleg lehet a működés alatt és után. Megérintéskor égési sérülések kockázata van.
7. Ne nézz közvetlenül a lencsébe, amíg a vetítőt be van kapcsolva, hogy elkerüld a szemkárosodást.

Megjegyzés

- Ne nyisd ki a projektor fedelét, hogy elkerüld az elektromos sokkot. Az eszköz nem tartalmaz felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. Minden szervizt képzett technikusokhoz irányíts.
- Ne tegye ki a projektort esőnek vagy nedvességnek, hogy elkerüld a rövidzárlatot vagy az elektromos sokkot.
- A projektort 0-35°C-os hőmérsékleten tervezték.

FCC nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályainak 15. részének. Az eszköz működése a következő két feltételhez kötött:

1. Ez az eszköz nem feltétlenül okoz káros interferenciát.
2. Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden befogadott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát az eszköz használatára.

Figyelem

Ezt a berendezést tesztelték, és megfelel a B osztályú digitális eszközök határainak, az FCC szabályai 15. része szerint. Ezek a korlátok úgy vannak kialakítva, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a lakóépületekben bekövetkező káros beavatkozások ellen.

Az eszköz rádiófrekvenciás energiát termel, használ és képes sugározni. Ha nem az utasításoknak megfelelően telepítve és használják, zavarhatja a rádiókommunikációt.

Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott létesítményben nem fog interferencia kialakulni.

Ha a berendezés zavart okoz a rádió- vagy televízióvételben, amit a berendezés kikapcsolásával lehet ellenőrizni, ajánlott az alábbi intézkedések egyikét vagy többét megtenni:

- Irányítsa vagy helyezze át a vevő antennát.
- Növelje a távolságot az eszköz és a vevő között.
- A berendezést egy olyan áramkörön lévő konnektorhoz csatlakoztatja, amelyhez a vevő csatlakozik.
- Vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy tapasztalt rádió- és televíziós technikussal.

Ez a berendezés és antennái nem szabad más antennával vagy adóval együtt helyezni vagy üzemeltetni.

Rádiós Nyilatkozat

Az FCC RF-expozíciós követelményeinek megfelelése érdekében az eszközt legalább 20 cm-es távolságban kell telepíteni és használni az emberi testtől.

Fontos biztonsági utasítások

- Ne szereld fel az eszközt olyan helyekre, ahol nincs megfelelő szellőzés.
- Ne telepítsd az eszközt forró és párás környezetbe.
- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat (légbe- vagy kifolyókat).
- Ne szereld fel az eszközt poros vagy füstös környezetbe.

Alapvető paraméterek

Tárgy	Érték	Tárgy	Érték
Terméknév	Wanbo Vetítő	Kijelzőtechnológia	LCD
Fényforrás	LED	Működési környezet	-5-40 °C között
Vezérlő mód	Távírányítás	Bemeneti port	HDMI/USB
Kimeneti port	Fejhallgató kimenet	Eszköz méretei	113 × 112 × 212 mm
Nettó tömeg	1,4 kg	Tápellátás	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 2 A (max)
Kiegészítők	Használati útmutató / Távírányító / Tápkábel		

Megjegyzés:

Használd akár 5000 méteres magasságban.



Facebook



Twitter



Instagram