

wanbo

Cube 2 PRO



Návod

Poznámka:

Ďakujeme, že ste si zakúpili projektor Wanbo. Prosím, skontrolujte, či dodaný produkt a príslušenstvo zodpovedajú zoznamu položiek. Ak niektorá položka chýba alebo nezodpovedá zoznamu, kontaktujte prosím zákaznícku podporu Wanbo včas.



Projector



Instruction Manual

Obsah

- Projektor
- Diaľkové ovládanie
- Napájací kábel
- Používateľská príručka



Remote Control



Power Cord

Odporúčaná projekčná vzdialenosť

Veľkosť projekcie (palce)	40	70	100	130
Veľkosť obrazu (šírka × výška, cm)	89 × 50	155 × 87	221 × 125	288 × 162
Vzdialený objektív - plátno (m)	1,2	2,0	2,8	3,5

Odporúčaná veľkosť obrázka

Veľkosť obrazu	Vzdialenosť
40"	1,2 m
70"	2,0 m
100"	2,8 m
130"	3,5 m


Poznámka:

Optimálna vzdialenosť tohto projektoru je približne **1,2-3,9 m**. Ak je vzdialenosť príliš veľká, jas a ostrosť obrazu môžu byť znížené, čo ovplyvňuje kvalitu sledovania.

Popis projektoru


Predná časť

- Kamera
- Objektív (objektív)

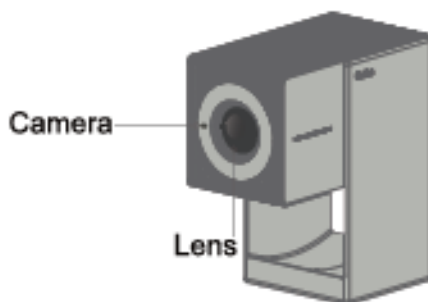


Späť

- Vstup napájacieho zdroja
- ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ
- HD
- USB
- AUX JACK

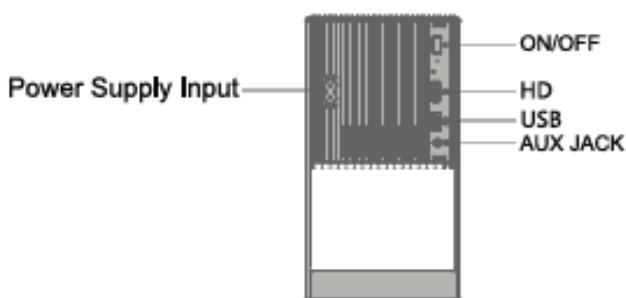

Spodná strana

- Podložky na nohy
- Rozhranie gimbal/bracket

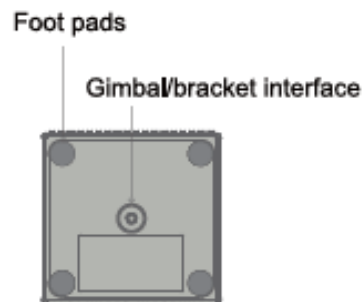

Popis indikátora tlačidla napájania

Pohotovostný režim: Červená kontrolka svieti stabilne.


Zapnutie: Zelená kontrolka svieti stabilne.

Pripojte externé zariadenia

(1) HDMI Pripojenie počítačov a herných konzol.

(2) USB-A Prepojenie USB flash diskov a externých pevných diskov.

(3) AUX JACK Pripojenie slúchadiel.

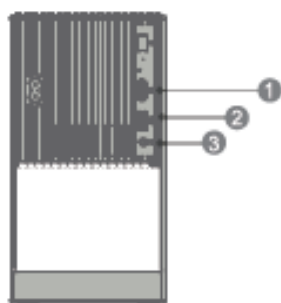

① HD: Computers, game consoles



② USB-A: USB flash drive, external hard drive



③ AUX JACK: Headphone


Dialkové ovládanie

Ľavá strana

- ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ – Zapnuté/vypnuté
- Používateľ – Používateľ
- OK – Potvrdiť (OK)
- Ľavý – Vlevo
- Return – Zpět
- Objem +/- – Objem +/-
- Youtube – YouTube
- Prime Video – Prime Video

Pravá strana


- Input – Vstup
- Google Assistant – Google Asistent
- Nastavenie – Nastavení
- Hore – Nahoru
- Right – Vpravo
- Down – Dolů
- Projekčná skratka Nastavenie
- Domov – Domů
- Zaostrenie +/- – Zaostrenie +/-
- Stlmenie – Ztlumit
- Netflix – Netflix
- Disney+ – Disney+

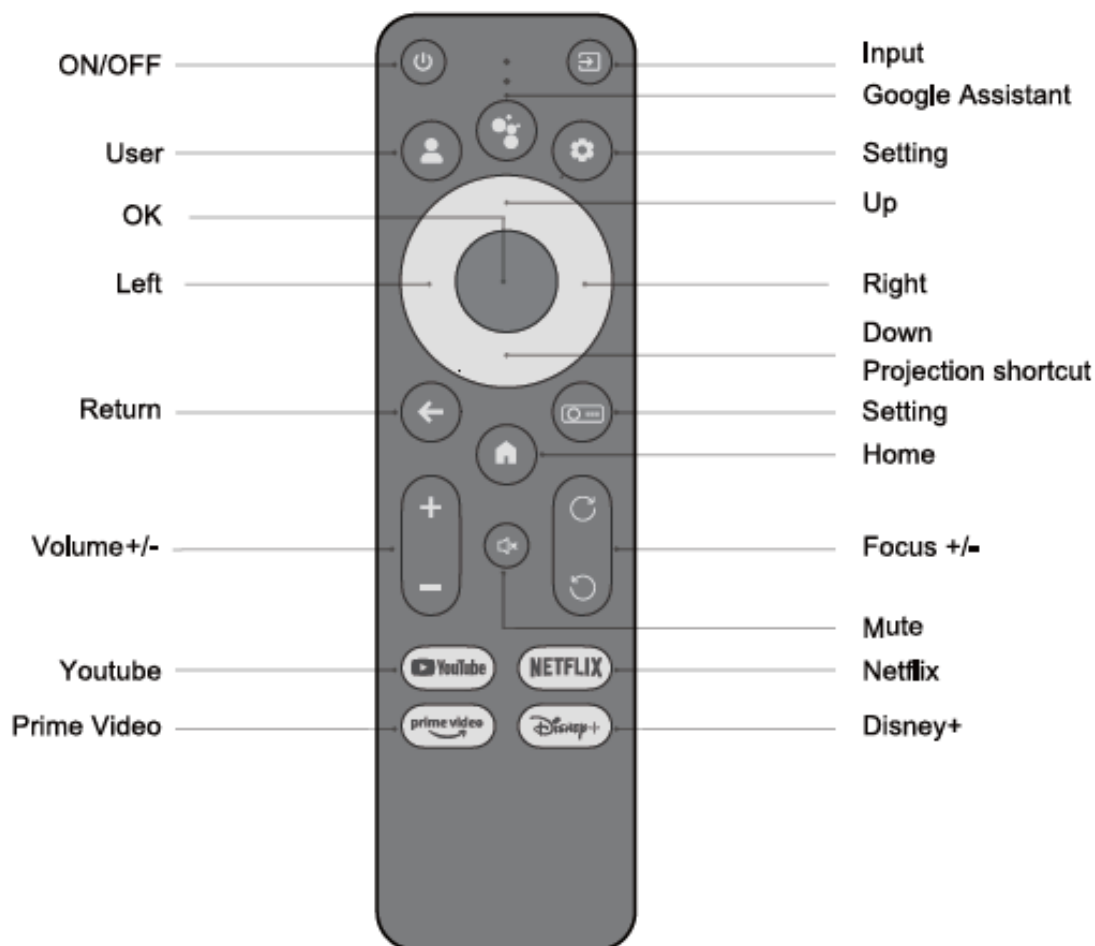

Párovanie diaľkového ovládača

Zapnite diaľkový ovládač a umiestnite ho do vzdialenosti najviac 10 cm od zariadenia.

1. Stlačte a podržte tlačidlá "←" a "△" súčasne.
2. Uvoľnite tlačidlá, keď bliká kontrolka.
3. Na obrazovke párovania sa zobrazí správa "Párovanie úspešné". Diaľkové ovládanie bolo úspešne spárované.

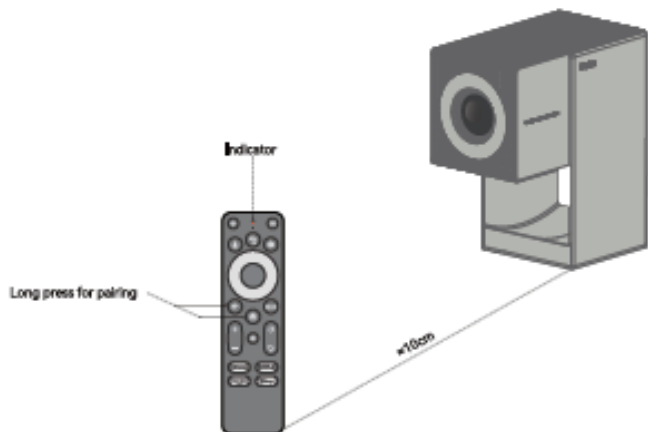

Ak párovanie zlyhá, odpojte projektor od napájania a proces zopakujte po reštarte.

Hlasové ovládanie

Na ovládanie hlasom stlačte a podržte tlačidlo mikrofónu na diaľkovom ovládači.


Pristúpte k diaľkovému ovládaču a povedzte hlasový príkaz.

Uvoľni tlačidlo, keď skončíš.

Nastavenia zaostrenia


Metóda 1: Manuálne zaostrovanie

1. Stlač tlačidlo Focus na diaľkovom ovládači.
2. Na manuálne nastavenie ostrosti obrazu použite tlačidlá Up a Down.

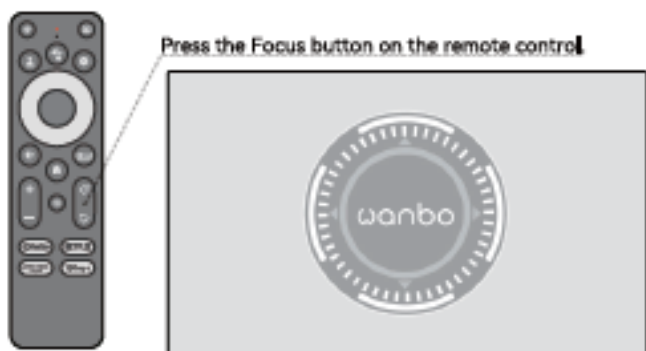

Metóda 2: Automatické zaostrovanie

1. Stlačte tlačidlo na nastavenie na diaľkovom ovládači projektora.
2. Otvorte: **"Nastavenie"** → **"Korekcia obrazu"** → **"Zaostrovanie obrazu"** a začnite zaostrovať.

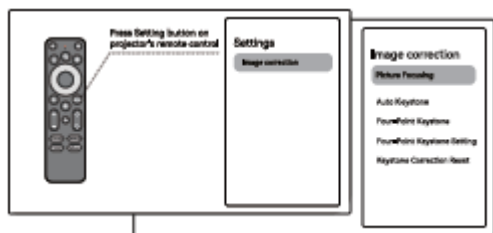


Tip: Rozhranie môže byť neustále aktualizované. Skutočné zobrazenie menu sa môže líšiť podľa verzie systému.

Nastavenia korekcie obrazu

Metóda 1: Spustiť automatickú korekciu


Presunutie projektora môže spustiť automatické zaostrovanie v reálnom čase a korekciu keystone, čím sa kalibrácia obrazu dokončí v jednom kroku.

Tip: Ak je automatické zaostrovanie vypnuté, choďte do príslušného menu a zapnite ho.

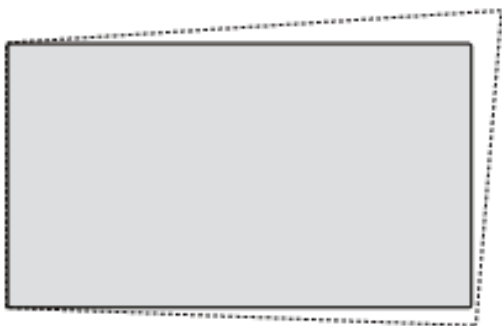

Metóda 2: Manuálna korekcia

1. Ak je potrebné obraz ďalej doladiť, stlačte tlačidlo "Nastavenie" na otvorenie: **"Korekcia obrazu"** → **"Four-Point Keystone"** pre vstup do kalibračného rozhrania.
2. Použite tlačidlo **OK** na výber rohu, ktorý chcete upraviť.
3. Použite smerové tlačidlá na presunutie vybraného rohu na požadovanú pozíciu.

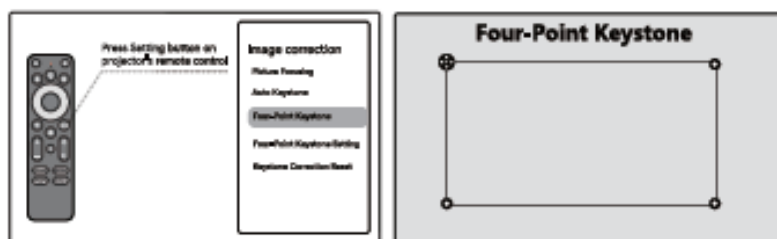

Tip:

Rozhranie môže byť priebežne aktualizované. Skutočné zobrazenie menu sa môže líšiť podľa verzie systému.

Bezdrôtová projekcia obrazovky

Metóda 1: Chromecast

Ak chcete preniesť obraz z telefónu, tabletu alebo počítača na "Google TV / Android TV":

- Pripojte svoj telefón, tablet alebo počítač a zariadenie "Google TV/Android TV" k tej istej Wi-Fi sieti.
- Otvorte aplikáciu, z ktorej chcete obsah prenášať.
- Spusti požadované video v aplikácii a ťukni na ikonu "Cast".
- Vo vašom telefóne/tablete/PC vyberte názov zodpovedajúceho zariadenia "Google TV/Android TV".
- Ak sa zmení farba ikony "Cast", spojenie bolo úspešne nadviazané.
- Klepnite na ikonu "Cast" a vyberte "Disconnect" na ukončenie prenosu.

Metoda 2: Android Screen Cast

- Pripojte svoje Android zariadenie a "Google TV/Android TV" na tú istú Wi-Fi sieť.
- Potiahnite prstom zhora nadol, aby ste otvorili Ovládacie centrum (Rýchle nastavenia).
- Ťukni na ikonu "Screen Cast".
- Keď sa zobrazí zoznam zariadení, vyberte zodpovedajúce zariadenie "Google TV/Android TV" a klepnutím začnite zrkadlenie obrazovky.

Metóda 3: Airplay

- Uistite sa, že vaše iOS zariadenie a "Google TV/Android TV" sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti.
- Vyhľadajte aplikáciu v Google Play Store pomocou kľúčových slov "Airplay" alebo "Cast" a stiahnite si ju do svojho zariadenia "Google TV/Android TV".
- Otvorte stiahnutú aplikáciu na svojom zariadení "Google TV/Android TV" a postupujte podľa pokynov aplikácie.
- Otvorte ovládacie centrum telefónu a klepnite na "Zrkadlenie obrazovky", potom nájdite a pripojte svoje zariadenie.
- Vyhľadajte názov projektora v aplikácii a kliknite na "Pripojiť" na dokončenie zrkadlenia obrazovky.




Zrkadlenie káblovým obrazovkou

1. Pripojte projektor a vstupné zariadenie cez HDMI kábel.
2. Stlačte tlačidlo "→" na diaľkovom ovládači a vyberte HDMI kanál, aby ste dokončili pripojenie a zobrazenie obrázka.

Poznámka:

Vstupné zariadenia rôznych systémov sa môžu líšiť. Dodržiavajte požiadavky konkrétneho zdrojového zariadenia.

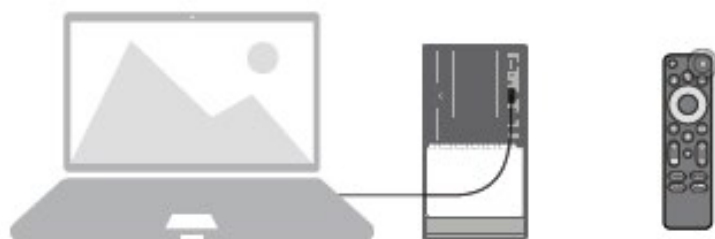

Čistenie

Pred čistením sa uistite, že je napájacia zástrčka odpojená od siete.

Nepoužívajte pesticídy ani iné prchavé chemikálie na projektor alebo objektív.

Nenechávajte gumové alebo vinylové výrobky v dlhodobom kontakte s projektorom, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu a spôsobiť jej odlupovanie.

Čistenie projektoru

1. Utrite projektor mäkkou, suchou bavlnenou handričkou. Ak je silne znečistená, použite mäkkú handričku navlhčenú zriedeným neutrálnym pracím prostriedkom a potom ju vysušte čistou, suchou handričkou. Budte mimoriadne opatrní pri používaní utierok z chemických vlákien.
2. Nepoužívajte riedidlá, benzén ani iné rozpúšťadlá, aby ste zabránili zhoršeniu kvality povrchu alebo odlupovaniu povrchu.
3. Na odstránenie špiny z ventilačných otvorov možno použiť vysávač s kefou. Vysávač nepoužívajte bez nástavca a nečistite ventilačné otvory priamo.
4. Neškrabajte projektor nechtami ani inými tvrdými predmetmi, aby ste nepoškodili povrch.

Čistenie objektívu

1. Objektív čistite rovnakým spôsobom ako objektív fotoaparátu. Použite profesionálny fúkací balónik alebo špeciálny čistiaci papier na optiku a dávajte pozor, aby ste šošovku nepoškriabali.

Čistenie vstupných a výstupných ventilačných otvorov

1. Prach v prírodných a výstupných ventiloch obmedzuje prúdenie vzduchu a zvyšuje vnútornú teplotu, čo môže spôsobiť poruchu zariadenia.
2. Pred čistením vypnite projektor a odpojte napájací kábel.
3. Na vyčistenie exteriéru použite vysávač s kefovým nástavcom. Vysávač nepoužívajte bez nástavlia alebo kefky.
4. Pravidelne meňte filtračné prvok proti prachu.

Nebezpečné látky a ich obsah

Časť	Lead (Pb)	Merkúr (Hg)	Kadmium (Cd)	Šesťmocný chróm (Cr(VI))	Polybromované bifenyly (PBB)	Polybromované difenylétery (PBDE)
Obálka	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Optický pohon	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PCB	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fanúšik	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Iné vodiče	X	☐	☐	☐	☐	☐
Diaľkové ovládanie	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Napájanie	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Odpoveď: Obsah nebezpečných látok vo všetkých homogénnych zložkách je pod limitmi SJ/T 11363-2006.

X: Obsah nebezpečnej látky v aspoň jednom homogénnom zložkovom materiáli presahuje limity stanovené zákonom SJ/T 11363-2006. Komponenty označené písmenom "X" v súčasnosti nie sú vymeniteľné kvôli technologickým obmedzeniam. Zostava dosky plošných spojov zahŕňa dosku plošných spojov a jej elektronické súčiastky.



Číslo v symbole označuje životnosť projektoru pri bežnom používaní (bez batérie).

Podmienky záruky

Projektory majú záruku 24 mesiacov od dátumu nákupu v oficiálnom obchode.

Ak má projektor vadný, kontaktujte príslušného predajcu, kde bol produkt zakúpený.

Poznámka

Táto záruka platí len pre projektory zakúpené v oficiálnom obchode.

Projektory zakúpené v iných obchodoch podliehajú záručnej politike predajcu.

Ak potrebujete záručný servis alebo chcete uplatniť reklamáciu, použite účet, na ktorý bol nákup uskutočnený, a kontaktujte príslušný obchod.

Ak bol projektor zakúpený cez iný distribučný kanál a vyžaduje oficiálny servis, záručná doba sa bude posudzovať podľa sériového čísla (SN) zobrazeného na spodnej strane projektoru.

Projektory bez sériového čísla alebo s poškodeným sériovým číslom sa nepovažujú za zariadenie v záruke.

Prípady, ktoré nie sú kryté zárukou

- Poškodenie spôsobené používateľom, vrátane popálenín, rozliatia, rozstrekov jedla, prasklin, zlomení, preliačín po páde, používania alebo skladovania v extrémnych teplotách a iných poškodení spôsobených človekom.
- Poškodenie vzhľadu produktu, doplnkov alebo darčiekov v balení.
- Škrabance, praskliny, preliačiny a opotrebenie na kryte, šošovke, tlačidlách alebo príslušenstve.
- Prirodzené opotrebovanie, korózia, hrdza alebo škvrny.
- Poškodenie spôsobené neoprávnenou opravou, rozobratím, úpravou alebo použitím neoriginálnych dielov.
- Poruchy spôsobené softvérom, či už predinštalovaným alebo dodatočne nainštalovaným.
- Nezvratné poškodenie spôsobené inštaláciou firmvéru z neoficiálnych zdrojov.
- Škody spôsobené požiarom, povodňou, problémami v elektrickej sieti alebo inými prípadmi vyššej moci.
- Produkty, ktorým už vypršala záručná lehota.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pre najlepšiu kvalitu obrazu odporúčame používať projektor v tmavej miestnosti.

1. Neinštalujte projektor na miesta, kde priamo prúdi studený alebo teplý vzduch z klimatizácie. Kondenzácia vody alebo vysoká teplota môžu spôsobiť poruchu projektoru.
2. Zabezpečte dostatočné vetranie a neblokujte ventilačné otvory, aby ste zabránili hromadeniu tepla vo vnútri projektoru.
3. Zabráňte vstupu cudzích predmetov, ako sú klince alebo kúsky papiera, do projektoru. Nevkladajte do neho kovové predmety, ako je drôt alebo skrutkovač. Ak sa do zariadenia dostane cudzí predmet, okamžite vypnite napájanie a kontaktujte špecializovanú službu.
4. Na projektor nedávajte žiadne tekutiny, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
5. Pri preprave používajte mäkké obalové materiály a chráňte projektor pred silnými nárazmi.
6. Priestory okolo výstupu vzduchu môžu byť počas prevádzky a po nej veľmi horúce. Pri dotyku hrozí riziko popálenín.
7. Nepozerajte sa priamo do objektívu, keď je projektor zapnutý, aby ste predišli poškodeniu očí.

Poznámka

- Neotvárajte kryt projektora, aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom. Zariadenie neobsahuje diely, ktoré je možné servisovať používateľom. Všetky služby odovzdajte kvalifikovaným technikom.
- Nevystavujte projektor dažďu ani vlhkosti, aby ste predišli skratu alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Projektor je navrhnutý na prevádzku pri teplote 0-35°C.

Vyhlásenie FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka zariadenia podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nemusí spôsobovať škodlivé rušenie.
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválila osoba zodpovedná za dodržiavanie predpisov, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzku zariadenia.

Upozornenie

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v rezidenčných inštaláciách.

Zariadenie generuje, využíva a dokáže vyžarovať rádiový frekvenčnú energiu. Ak nie je nainštalovaný a používaný v súlade s pokynmi, môže spôsobiť rušenie rádiových komunikácií.

Nie je však zaručené, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu.

Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu rádia alebo televízie, čo možno overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa prijať jedno alebo viac z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky na okruhu, ktorý nie je pripojený k prijímačovi.
- Kontaktujte svojho predajcu alebo skúseného technika rádia a televízie.

Toto zariadenie a jeho antény nesmú byť umiestnené ani prevádzkované spolu s inou anténou alebo vysielačom.

Vyhlásenie o expozícii rádiu

Na zachovanie súladu s požiadavkami FCC na RF expozíciu musí byť zariadenie nainštalované a prevádzkované minimálne vo vzdialenosti 20 cm od ľudského tela.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Neinštalujte zariadenie na miesta s nedostatočným vetraním.
- Neinštalujte zariadenie v horúcom a vlhkom prostredí.
- Neblokujte ventilačné otvory (vstup alebo výstup vzduchu).
- Neinštalujte zariadenie do prašného alebo dymového prostredia.

Základné parametre

Položka	Hodnota	Položka	Hodnota
Názov produktu	Wanbo projektor	Zobrazovacia technológia	LCD
Zdroj svetla	LED	Prevádzkové prostredie	-5 až 40 °C
Režim ovládania	Diaľkové ovládanie	Vstupný port	HDMI/USB
Výstupný port	Výstup na slúchadlá	Rozmery zariadenia	113 × 112 × 212 mm
Čistá hmotnosť	1,4 kg	Napájanie	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 2 A (max)
Príslušenstvo	Používateľský manuál / Diaľkové ovládanie / Napájací kábel		

Poznámka:

Používajte vo výške až do 5000 m.



Facebook



Twitter



Instagram