



MOZART 1PRO



Utasítások

Megjegyzés

Köszönöm, hogy megvetted a Wanbo vetítőt.

A termék átvétele után ellenőrizd, hogy a csomagolás tartalma megfelel-e a megadott listának, és hogy nincs hiány semmilyen kiegészítő elem.

Ha bármilyen eltérést vagy hiányzó tárgyat talál, kérjük, minél előbb vegye fel a kapcsolatot a Wanbo ügyfélszolgálatával.

Csomag tartalma

- Vetítő
- Felhasználói útmutató
- Távirányítás
- Tápkábel
- Tápegység



Projector



Instruction Manual

Megjegyzés: Köszönöm, hogy megvetted a Wanbo projektort. Kérjük, ellenőrizze, hogy a mellékelt termék és kiegészítők megfelelnek-e a megadott listának. Ha valami termék hiányzik vagy nem egyezik a listával, kérjük, minél előbb



Remote Control



Power cord



Power Adaptor

vegye fel a kapcsolatot a Wanbo ügyfélszolgálattal.

Ajánlott vetítési távolság


Képméret	Vetítőképernyő méret (P × H méret)	A lencse távolsága a felszíntől
55"	122 × 68 cm	1,49 m
80"	177 × 100 cm	2,17 m
100"	221 × 125 cm	2,71 m
120"	266 × 149 cm	3,25 m

Megjegyzés: A modell ajánlott dobási távolsága körülbelül 1,7-3,25 m. A nagyobb távolság csökkentheti a kép fényerejét és élességét, ami negatívan befolyásolhatja a megtekintési minőséget.

Vetítő leírása


Első rész

- Lencse
- IR vevő (infravörös érzékelő)
- Kamera
- Hűtőlég kifolyó (ne fedd el)

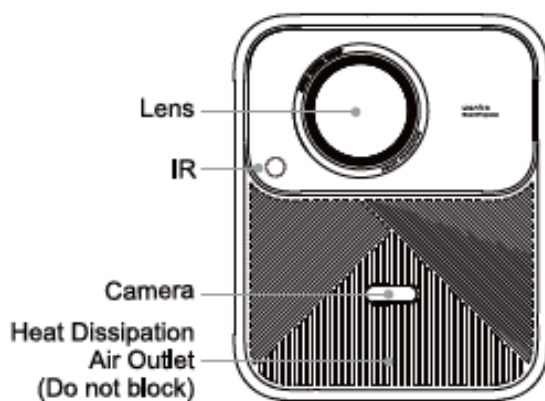


Felső

- Ki/kikapcsoló gomb (KI/ON)

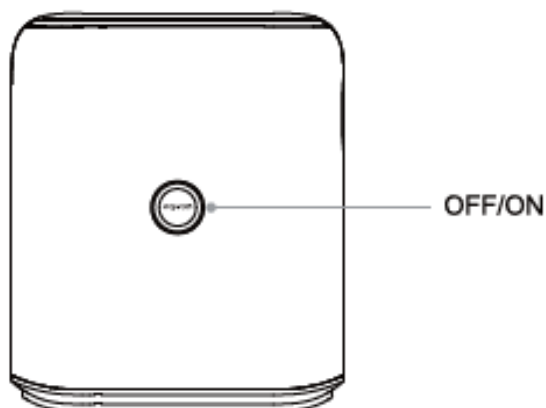


Hátra

- HDMI bemenet
- USB port
- Tápcsatlakozó (DC)
- Előadó
- AUX fejhallgató kimenet
- Hűtőlég beszívása (ne fedje el)

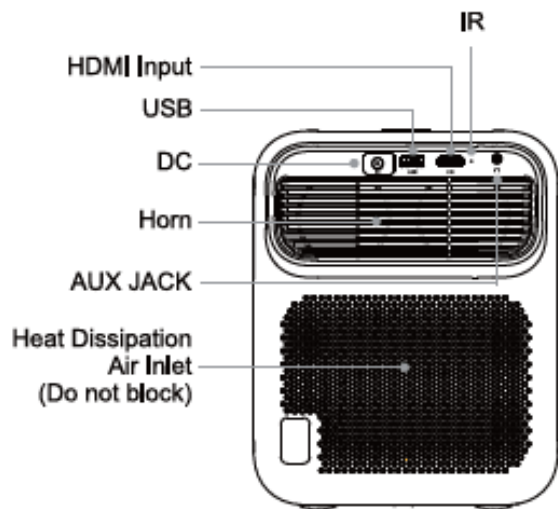

Oldal

- Mágneses hangszóró ultrahangos membránja

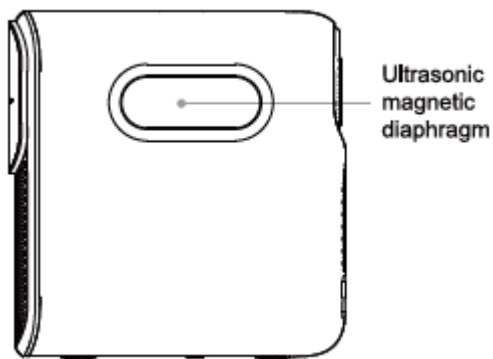

Teljesítményjelző

- **Készlet:** A jelző lassan villog.
- **Bekapcsolás:** a jelző folyamatosan világít.


Projektor mennyezeti rögzítési eljárás

1. A kupakok eltávolítása: Távolítsd el a projektor alján lévő 4 kupakot.

2. A konzol rögzítése: Helyezd a konzolt a projektor aljához, igazítsd be a rögzítő lyukakat, és csavarokkal rögzítsd őket. **Használt csavarok:** 4 darab UNC 1/4"-20 × 3/8"

3. A szerelvény befejezése A megfelelő szög beállítása után szorosan feszítse meg a konzolt, és akasztsa fel a projektort az előkészített szerkezetre.

1

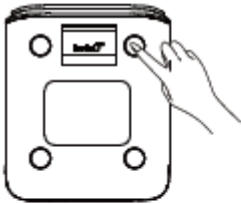

Remove the 4 pads

2



Adjust hanger angle to align with the hole and then tighten screws (4 pcs of UNC 1/4-20*3/8)

3



Fixed the hanger

Külső eszközökhöz csatlakoztassunk

Csatlakozók

1. HDMI

A csatlakozáshoz használt

- Számítógépek
- Laptopok
- Játékkonzolok
- Multimédiás lejátszók



① HD: Computers, game consoles

eszközök:

2. USB-A

Támogatja:

- USB flash disk
- Külső merevlemez



② USB-A: USB flash drive, external hard drive


3. AUX kimenet

A csatlakozáshoz használt eszközök:

- Fejhallgató
- Külső hangszórók
- Audiorendszerek



③ AUX JACK: Headphone

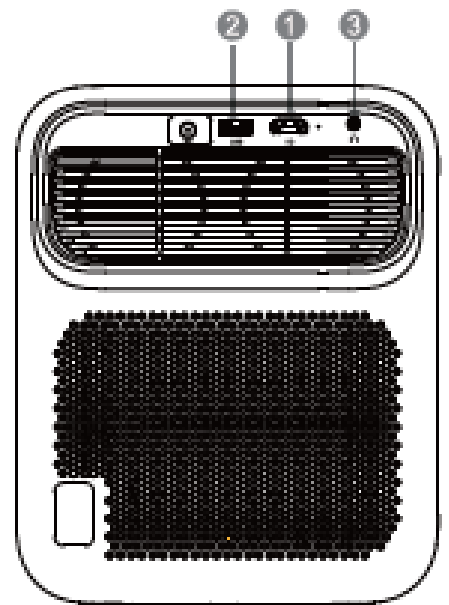

Távírányítás

BE/KI – A vetítő be- és kikapcsolása

Felhasználó - Felhasználói profil

Rendben – Erősítsd meg a választást

Balra - Mozogj balra

Visszatérés - Vissza

Térfogat + / - - Hangerő fel/lecsökkent

YouTube – Indítsa el közvetlenül a YouTube alkalmazást

Prime Video - Közvetlenül indítsa el a Prime Video alkalmazást

Bemenet – a bemeneti jelforrás kiválasztása

Google Assistant – Aktiváld a Google Hangasszisztens

Helyszín – Nastavení

FEL - Mozgás előre

Jobbra – Jobbra

Le - Lefelé

Vetítés shortcut beállítás


Otthon – Kezdőképernyő

Fókusz + / - Fókusz beállítás

Némítás - Hang némítása

Netflix – Közvetlenül elindítsa Netflix alkalmazást


Disney+ – Indítsa el közvetlenül a Disney+ alkalmazást

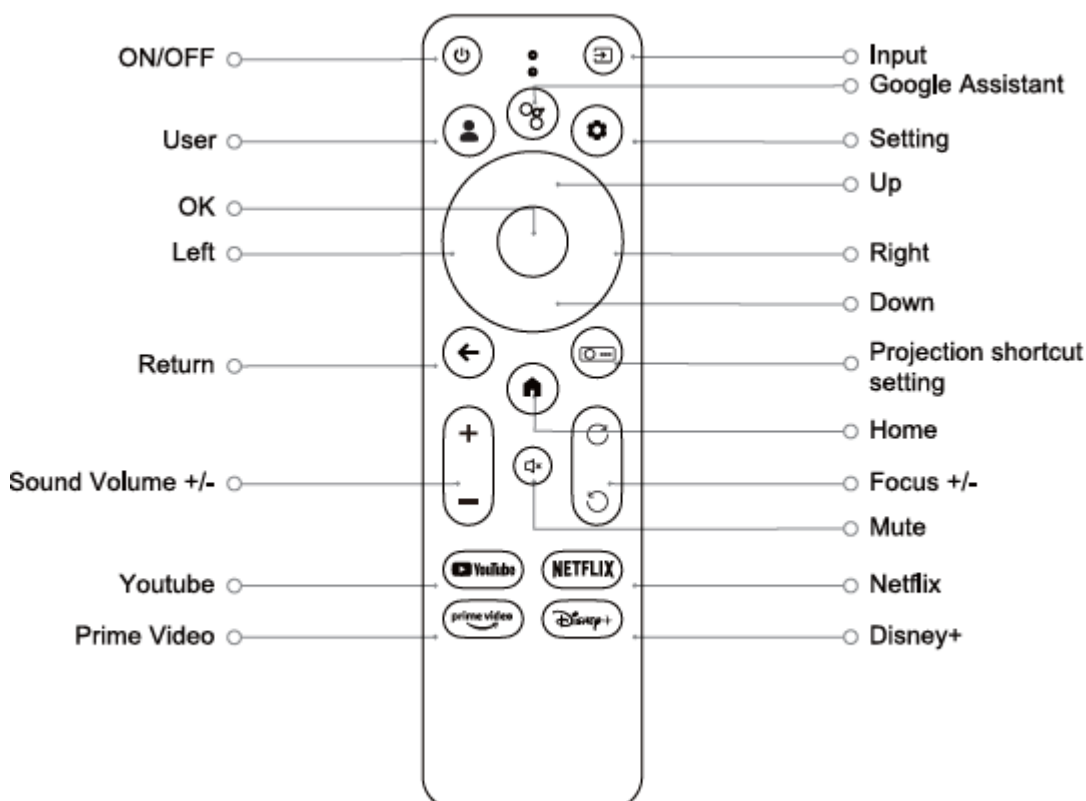

A távirányító párosítása

Kapcsold be a távirányítót, és hozd 10 cm-re az eszközhöz.

1. Egyszerre nyomd meg és tartsd a "**←**" és a "**△**" gombokat.
2. Engedd el a gombokat, miután a jelző villog.
3. Megjelenik a párosítási képernyő, és **megszólal a "Párosítás sikeres" üzenet**. A távirányító sikeresen össze van kötve.

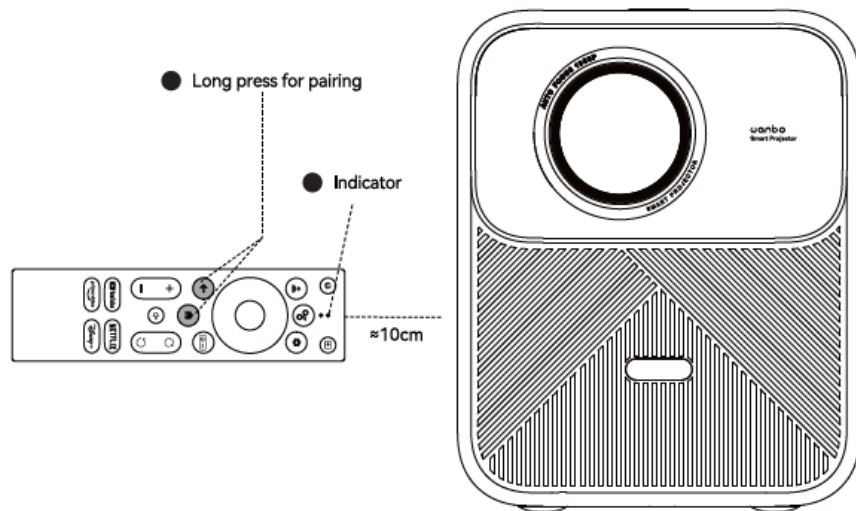

Megjegyzés:

Ha a párosítás sikertelen, válassza le az eszközt a tápegységtől, indítsa újra, és ismételje meg a folyamatot.


Hangvezérlés

Távirányító hangvezérlése: Nyomd meg és tartsd a távirányító nyelvi gombot, lépj közelebb a távirányítóhoz, és mondj hangparancsot. Ha végeztél, engedd el a hangvezérlés gombot.

Fókuszbeállítások


1. módszer: Kézi fókusz

Nyomd meg a távirányító fókuszgombját, és a fel- és lefelé fókusz gombokkal manuálisan állítsd be a kép élességét.

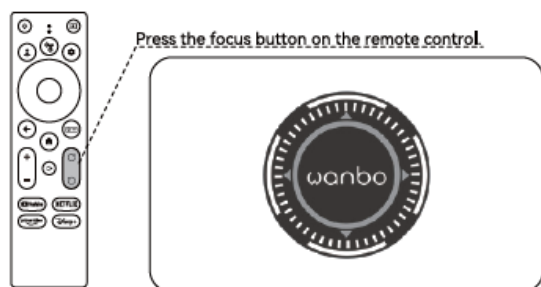

2. módszer: Autofókusz


1. Nyomd meg a távirányító projektor beállítás gombot.
2. Menj a **[Beállítás] → [Képjavítás] → [Kép fókuszálás]** menübe, hogy elkezd a fókuszálást.

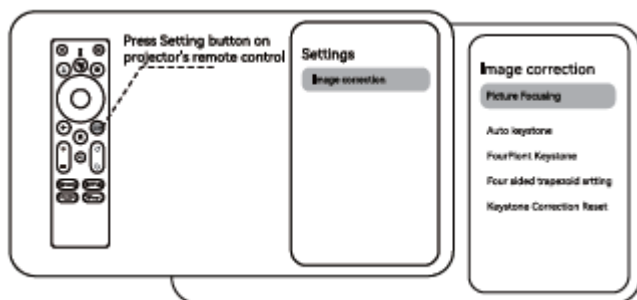

3. módszer: Automatikus korrekció kézzel indítja el

Emeld fel a vetítőt, és állítsd vissza eredeti helyére. Ez elindítja az automatikus korrekciót.

Tipp: Az interfész időnként frissülhet. Kérjük, tekintse meg az eszköz aktuális menüjét.

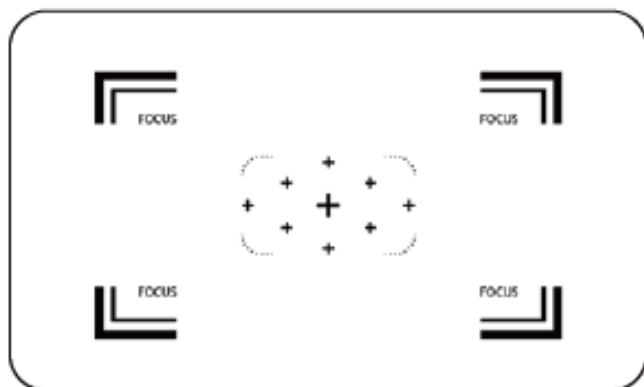


Kalibrációs beállítások

1. módszer: Automatikus kalibráció

Menj a **[Beállítások]** menübe, és válaszd ki a **[Képernyőt] → [Automatikus kalibrációt]**.


A vetítő automatikus kulcskő korrigálást támogat. Ha a korrekciós eredmény nem ideális, vagy kisebb eltérések vannak különböző alkalmazásokban, a képet manuális kalibrációval tovább lehet finomhangolni.

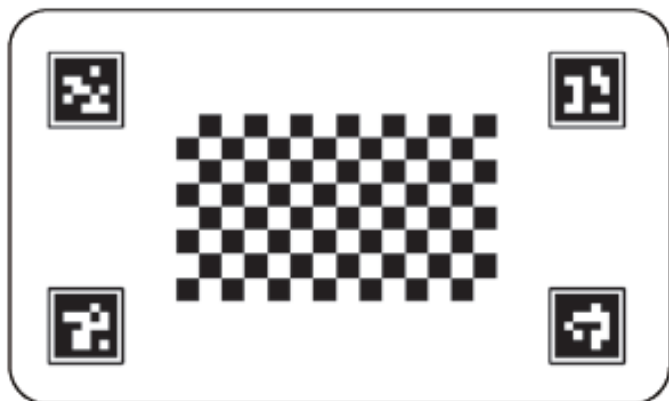

2. módszer: Manuális korrekció

Ha a képet finomhangolni kell, nyisd **meg a [Beállítást] → [Képkorrekciót] → [Négypontú Kulcskövet]**.

Használd a távirányító OK gombját a beállítási sarkot, és az iránygombokkal állítsd be a kép éleinek helyzetét.

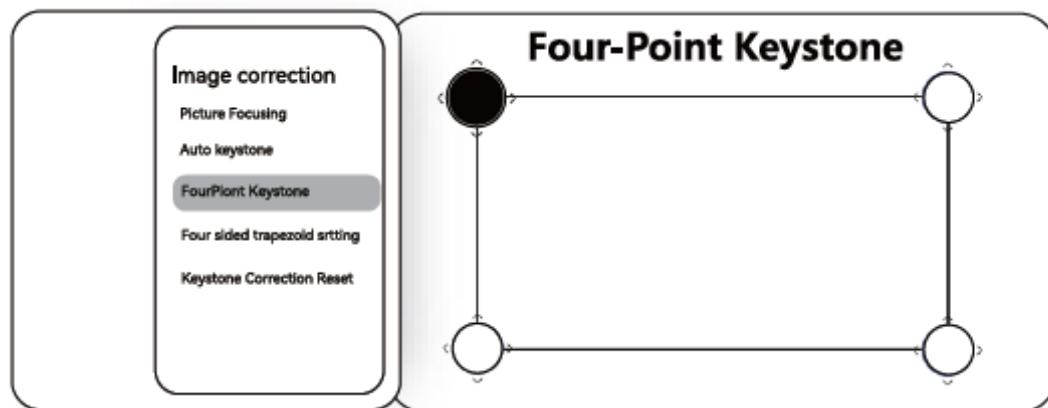

Tipp: Az interfész időnként frissülhet. Kérjük, tekintse meg az eszköz aktuális menüjét.

Vezeték nélküli képernyőtükrozés

1. módszer: Chromecast

Telefonról, táblagépről vagy számítógépről áthelyezze a **"Google TV / Android TV"** eszközre.

1. Csatlakoztasd a telefonodat, táblagépedet vagy számítógépedet, valamint a **"Google TV / Android TV"** eszközedet ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz.
2. Nyiss meg egy alkalmazást, ami támogatja a Cast-et. Az alkalmazásban keresd meg a Cast ikont, és érintsd meg azt.
3. A telefonodon, táblagépen vagy számítógépen **válaszd ki azt a "Google TV / Android TV"** eszközt, ahová a képet szeretnéd sugározni.
4. Ha csatlakoztatva van, a Cast ikon változik. Az átvitel befejezéséhez érintse meg a Cast ikont, és válassza **ki a "Disconnect Connection" opciót.**

2. módszer: Tükörkép Android kijelző

1. Csatlakoztasd az Android eszközüdet és a **"Google TV/Android TV"** rendszert ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz.
2. Húzd le a képernyő tetejéről, hogy megnyissad a **Control Centert**.
3. Keresd meg és érintsd **meg a "Képernyő cast"** ikont.
4. Válaszd ki a megfelelő eszközt, a **"Google TV / Android TV" opciót az** eszközök listájából, és érintsd meg a képernyőtükrozés megkezdéséhez.

3. módszer: AirPlay

1. Győződj meg róla, hogy az iOS eszközöd és a **"Google TV/Android TV"** ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz van csatlakoztatva.


2. Keress rá a "AirPlay" **vagy** "Cast" kifejezésre a **Google Play Áruházban** , és telepítsd a megfelelő alkalmazást.
3. Indítsd el a telepített alkalmazást, és kövesd az utasításokat.
4. Nyisd meg az iPhone vezérlőközpontját, és nyomd **meg a "Screen Mirroring"** gombot, hogy megtaláld és csatlakoztasd az eszközödet.
5. Az alkalmazásban keresd meg a projektor nevét, és nyomd meg a **Connect-t**, hogy befejezd a képernyő tükrözését.



Vezetékes kapcsolat képtükrözéshez

1. A projektort és a bemeneti eszközt HDMI kábellel kötsd össze.
2. Nyomd meg a **távírányító "Input"** gombot, és válaszd ki a HDMI csatornát, hogy befejezd a kapcsolatot és megjelenítsd a képet.

Megjegyzés: A különböző rendszerek bemeneti eszközei eltérhetnek. Kövesd az adott forráseszköz követelményeit.

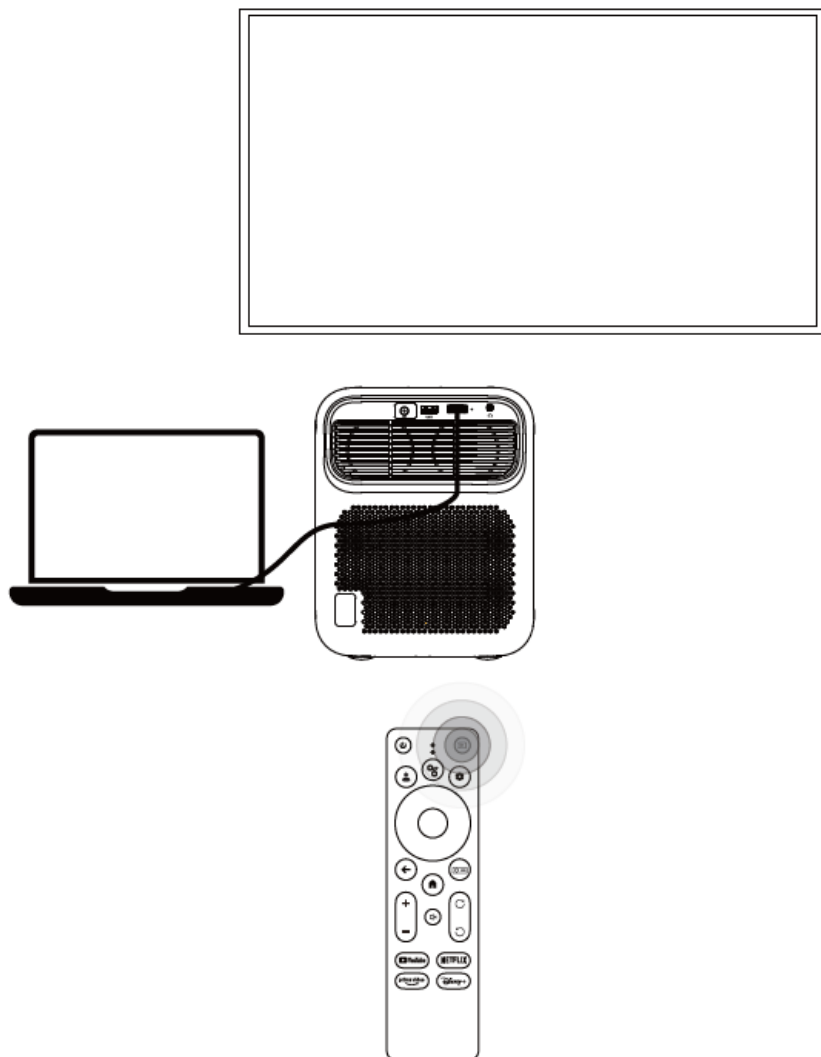

A vetítő tisztítása

Győződj meg róla, hogy a tápkábel ki van húzva tisztítás előtt.

Ne használj növényvédő szereket vagy más illékony vegyi anyagokat a projektoron vagy a lencsén. Ne hagyd a gumi- vagy vinil tárgyakat hosszan érintkezve a projektorral, mert károsíthatják a felületet és lehúzzhatják azt.

A vetítő tisztítása

1. Töröld le a vetítőt puha, száraz pamut szövettel. Ha erősen szennyezett, használj puha kendőt, amit hígított semleges mosószerrel nedvesített, majd töröld meg tiszta, száraz kenggyel. Különösen vigyázz vegyszerrostos szövetekkoronnyökre.
2. Ne használj higítókat, benzolt vagy más oldószereket, amelyek károsíthatják a felületet vagy leválhatnak a felület lehúzásához.
3. Egy porszívó, amelyhez kefe csatlakozik, eltávolíthatja a port a szellőzőnyílásokról. Ne használd a porszívót csatlakozó nélkül, és ne tisztítsd közvetlenül a szellőzőnyílásokat a szívófúvókával.
4. Ne karcold meg a vetítőt a körmeiddel vagy más kemény tárgyakkal, hogy elkerüld a felület károsodását.

A lencse tisztítása

1. Tisztítsd meg az objektívet ugyanúgy, mint a kamera objektívét. Használjon professzionális fújólufit vagy speciális papírokat az optika tisztítására, és ügyelj arra, hogy ne karcold meg a lencsét.

A be- és kifolyó szellőzőnyílások tisztítása

1. A beszívó- és kipufogónyílásokban lévő por korlátozza a levegőáramlást, növeli a belső hőmérsékletet, és a berendezések meghibásodásához vezethet.
2. Kapcsold ki a projektort, és húzd ki a tápkábelt a tisztítás előtt.
3. Porszívóval és kefével tisztítsd a külső felületet. Ne használd a porszívót csatlakozó vagy kefe nélkül.
4. Rendszeresen cseréld ki a porszűrő elemet.

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Ne szereld be a projektort:

- olyan helyekre, ahol nincs elég szellőzés,
- forró és párás környezetben,
- hogy lefedjék a szellőzőnyílásokat (légbevitel vagy kilégzés),
- poros vagy füstös környezetbe.

Alapvető paraméterek

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Terméknév	Wanbo Vetítő	Kijelzőtechnológia	LCD
Fényforrás	LED	Előadó	20 W
Írányítási módszer	Távírányítás	Üzemi hőmérséklet	0 - 35 °C
Kimeneti port	Fejhallgató kimenet	Bemeneti port	HDMI / USB
Nettó tömeg	3,3 kg	Eszköz méretei	176 × 209 × 223 mm
Tápellátás	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 4 A (max.)		

A veszélyes anyagok nevei és tartalma

Rész	Lead (Pb)	Merkúr (Hg)	Kadmium (Cd)	Hatértékű króm (Cr(VI))	Polibrom bifenilek (PBB-k)	Polibromozott difeniléterek (PBDE-k)
Borító	○	○	○	○	○	○

Rész	Lead (Pb)	Merkúr (Hg)	Kadmium (Cd)	Hatértékű króm (Cr(VI))	Polibrom bifenilek (PBB-k)	Polibromozott difeniléterek (PBDE-k)
Optikai modul	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PCB	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ventilátor	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Egyéb vezetékek	X	☐	☐	☐	☐	☐
Távírányítás	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tápellátás	☐	☐	☐	☐	☐	☐

V: Egy veszélyes anyag tartalma minden homogén anyagban egy adott komponensből nem haladja meg az SJ/T 11363-2006 szabvány által meghatározott határokat.

X: Egy veszélyes anyag tartalma legalább egy, egy adott komponensből származó homogén anyagban meghaladja az SJ/T 11363-2006 által meghatározott határokat. Az "X" szimbólummal jelölt alkatrészeknek jelenleg nincs megfelelő pótlásuk technológiai korlátok miatt.

* A PCB egység magában foglalja magát a PCB lapot, az elektronikus alkatrészeket és más alkatrészeket.



A szimbólumban lévő szám a projektor környezetbarát használatának várható idejét jelzi normál működési körülmények között (akkumulátor nélkül).

Garanciális és szolgáltatási feltételek

A hivatalos boltból vásárolt termékeket a vásárlástól számított 24 hónapig garanciális szolgáltatás fedezi.

Ha a megvásárolt terméknek van hibája, vegye fel a kapcsolatot a vásárló kereskedővel, és kérjen kárigénylést a feldolgozásra.

Megjegyzés: Ez a garanciaszabály csak a hivatalos boltból vásárolt termékekre vonatkozik. Más feltételek vonatkozhatnak más kiskereskedőktől vásárolt termékekre, és a kiskereskedő által nyújtott információk döntősek.

Ha szervizre van szükséged vagy garanciális igényt szeretnél benyújtani, használd azt a fiókot, amelyen a terméket megvásárolták, és vedd fel a kapcsolatot a megfelelő kereskedővel.

Az egyes forgalmazók eltérő garanciái feltételei miatt azoknak a vásárlóknak, akik nem vásárolták meg a terméket a hivatalos boltban, közvetlenül fel kell venniük a kapcsolatot a kereskedőjükkel.

Ha egy másik forgalmazó csatornán keresztül vásárolt termék hivatalos szerviztámogatást igényel, a garanciális időszakot a vetítő alján látható sorozatszám (SN) határozza meg. A sorozatszám nélküli vagy sérült sorozatszámú projektorokat garanciális terméknek tekintik.

Olyan esetek, amelyeket nem fedez a garancia

A garancia nem fedezi a felhasználó által okozott károkat, beleértve, de nem kizárólagosan:

- égés,
- folyadék vagy étel bejutása,
- repedéseket,
- törés,
- esés okozta horpadások,
- a termék extrém hőmérsékleten történő használata vagy tárolása;
- más hibák, amelyeket a helytelen kezelés okoz.

Ilyen esetekben a garancia lejártnak minősül.

Továbbá a garancia nem vonatkozik a következőkre:

- a csomagolásban megadott kiegészítők vagy ajándékok kozmetikai károsodása,
- a termék felületén, felületi felületén vagy külső részeken szerzett károsodás,
- repedések, horpadások vagy karcolások a borítón,
- A lencse károsodása
- Gombok és kiegészítők károsodása
- A normál használat okozta kopás, beleértve a korróziót vagy foltokat.

A garancia nem vonatkozik a következőkre sem:

- jogosulatlan javítás, szétszerelés vagy módosítás okozta kár,
- nem eredeti vagy összeegyeztethetetlen alkatrészek használata,
- szoftver által okozott hibák (akár a termékkel együtt szállították, akár utólag telepítve vannak),
- visszafordíthatatlan kár, amelyet nem hivatalos forrásból származó firmware telepítése okoz,
- tűz, árvíz, elektromos hálózat problémái vagy más force majeure események okozta károkat,
- olyan termékek, amelyeknek a garanciális ideje már lejárt.

Fontos biztonsági figyelmeztetések

A legjobb eredmény érdekében javasoljuk, hogy a projektort sötétebb szobában használjuk.

1. Ne szereld be a projektort olyan helyekre, ahol a légkondicionálóból közvetlen hideg vagy meleg levegő áramlása van. A víz kondenzációja vagy magas hőmérséklet okozhatja az eszköz meghibásodását.
2. Biztosítsd a megfelelő szellőztetést, és ne zárd el a szellőzőnyílásokat, hogy megakadályozd a hő felgyülemelését az eszközben.
3. Ne engedd meg idegen tárgyakat, mint szögek, papírdarabok vagy más apró tárgyak bejutását az eszközbe. Ne helyezzen fém tárgyakat, például vezetéket vagy csavarhúzókat a projektorba. Ha idegen tárgy lép be a házba, azonnal kapcsolj le az áramot, és fordulj hozzáértő technikussal.
4. Ne tegyél folyadékot a projektor tetejére, hogy elkerüld az elektromos sokkot vagy a szerkezet károsodását.
5. Használj puha csomagolási anyagokat szállításkor, és vedd meg a projektort az erős áramütésektől és rezgésektől.
6. A légkijárat közelében lévő területek működés közben és leállítás után nagyon melegek lehetnek. Ezekhez a részekhez való érintés égési sérüléseket okozhat.
7. Ne nézz közvetlenül a lencsébe vetítő kezelés közben, hogy elkerüld a szemkárosodást.

FIGYELEM: Ha rossz típusú akkumulátort használnak, robbanás veszélye fennáll.

Megjegyzés

- Ne nyisd ki az eszköz fedélét. Fennáll az elektromos sokk kockázata. Nincsenek benne használható alkatrészek. Minden javítást képzett szervizhez irányíts.
- Ne tegye ki az eszközt esőnek vagy nedvességnek, hogy elkerüld a rövidzárlatot vagy az elektromos sokkot.
- Biztonságos működés érdekében a terméket 0–35°C körüli hőmérsékleten kell használni.

FCC nyilatkozat

Bármilyen módosítás vagy módosítás, amelyet az eszköz megfelelőségéért felelős fél kifejezetten nem hagy jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogát az eszköz használatához.

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályainak 15. részének. A működés két feltétele vonatkozik:

1. Ez az eszköz nem feltétlenül okoz káros interferenciát.
2. Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden befogadott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Fontos megjegyzés

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközök határainak, az FCC szabályai 15. része szerint. Ezek a korlátok úgy vannak kialakítva, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a lakóépületekben bekövetkező káros beavatkozások ellen.

Az eszköz rádiófrekvenciás energiát termel, használ és képes sugározni. Ha nem az utasításoknak megfelelően telepítve és használják, zavarhatja a rádiókommunikációt. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott létesítményben nem fog interferencia kialakulni.

Ha a berendezés zavart okoz a rádió- vagy televízióvételben, amit ellenőrizni lehet a berendezés kikapcsolásával és újrapcsolásával, ajánlott, hogy próbálja meg a zavarást az alábbi intézkedések egyikével vagy többével korrigálni:

- Irányítsa vagy helyezze át a vevő antennát.
- Növelje a távolságot az eszköz és a vevő között.
- Csatlakoztassa az eszközt egy másik elektromos áramkörön lévő konnektorhoz, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
- Vegye fel a kapcsolatot egy kereskedővel vagy tapasztalt technikussal a rádió- és televíziós technológia területén.

RF Kitérítési Nyilatkozat (FCC)

Ez a berendezés megfelel az FCC RF expozíció határainak egy ellenőrizetlen környezetben.

Az eszközt úgy kell telepíteni és működtetni, hogy a sugárzó rész és a felhasználó teste között legalább 20 cm távolságot tartsanak fenn.

Ezt az adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt helyezni vagy üzemeltetni.



Facebook



Twitter



Instagram

Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd.
www.szwanbo.cn