


wanbo

T2 ULTRA

wanbo

WPD24

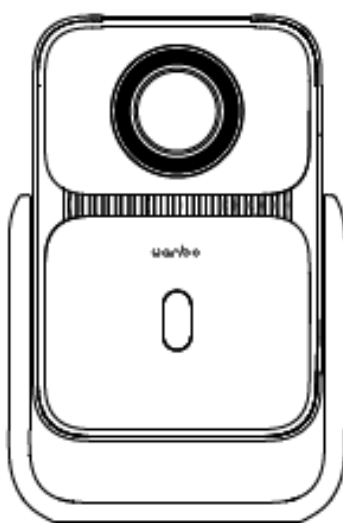

Wanbo Projector

Felhasználói útmutató

Kérjük, olvassa el alaposan ezt a használati útmutatót, mielőtt használná ezt a terméket.

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

A biztonságod és a készülék maximális kihasználása érdekében kérjük, olvasd el figyelmesen ezt a kézikönyvet használat előtt.

Ha nem követi a kézikönyvben megadott utasításokat és biztonsági figyelmeztetéseket, a gyártó nem vállal felelősséget semmilyen személyi sérülésért, vagyoni kárért vagy egyéb veszteségért.

Modell: WPD24



Facebook



Twitter




Instagram

Projektor alkatrészek nevei és funkciói


Első rész

- Objektív (kamera / objektív) – vetíti a képet.
- Infravörös vevő – jeleket fogad a távirányítóról.

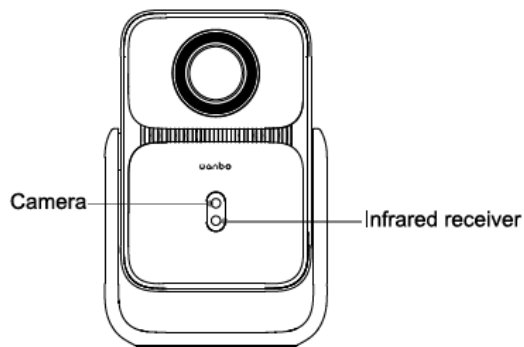


Felső

- Kapcsológomb (ON/OFF) – kapcsolja be és kikapcsolja a vetítőt.

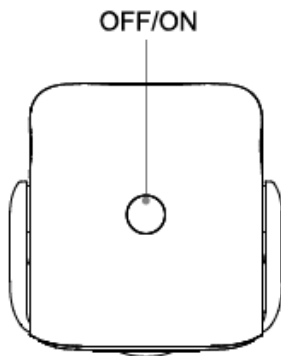

Hátra


- Hőeloszlató lyukak
- Légbemenet

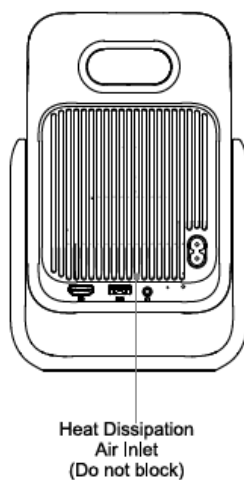

Megjegyzés: A vetítő hátuljának legalább 30 cm-re kell lennie a falaktól vagy más akadályoktól, hogy biztosítsa a megfelelő hűtést és megakadályozza, hogy megelőzze az eszköz esetleges károsodását.

Csatlakozók

- HDMI bemenet
- USB port
- Fejhallgató csatlakozó

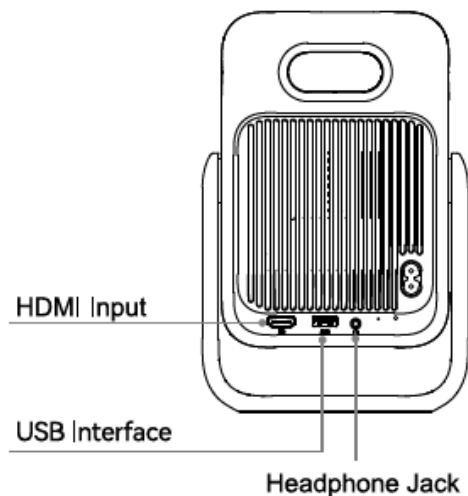


Telepítés és beállítás

1. Az eszköz be- és kikapcsolása

Kapcsolás

1. módszer: Nyomd meg a vetítő bekapcsoló gombot.
2. módszer: Irányítsd a távirányítót a projektorra, és nyomd meg a "Power" gombot, hogy bekapcsold.

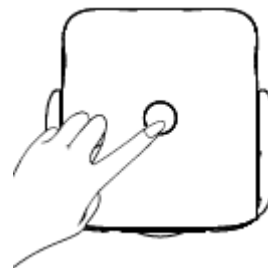

Leállítás

Röviden nyomja meg a projektor bekapcsoló gombját vagy a távirányító "Power" gombot. Amikor megjelenik a leállítás megerősítő ablak, röviden nyomja meg újra a projektor vagy a távirányító bekapcsoló gombját.




2. Fókuszbeállítások

Ha a vetített kép homályos (lásd az illusztrációt), állítsd be a fókuszt a "C" "C" "C" távirányítógombjaival, amíg a lehető legjobb képélesség el nem érődik.



Projektor mennyezeti rögzítési eljárása

1. Igazítsd a konzolt a projektor rögzítő menetével.
2. Állítsd be a kívánt tartószöveget, majd húzd meg a rögzítő csavarokat.
3. Szereld fel a felfüggesztő tartót a mennyezetre.

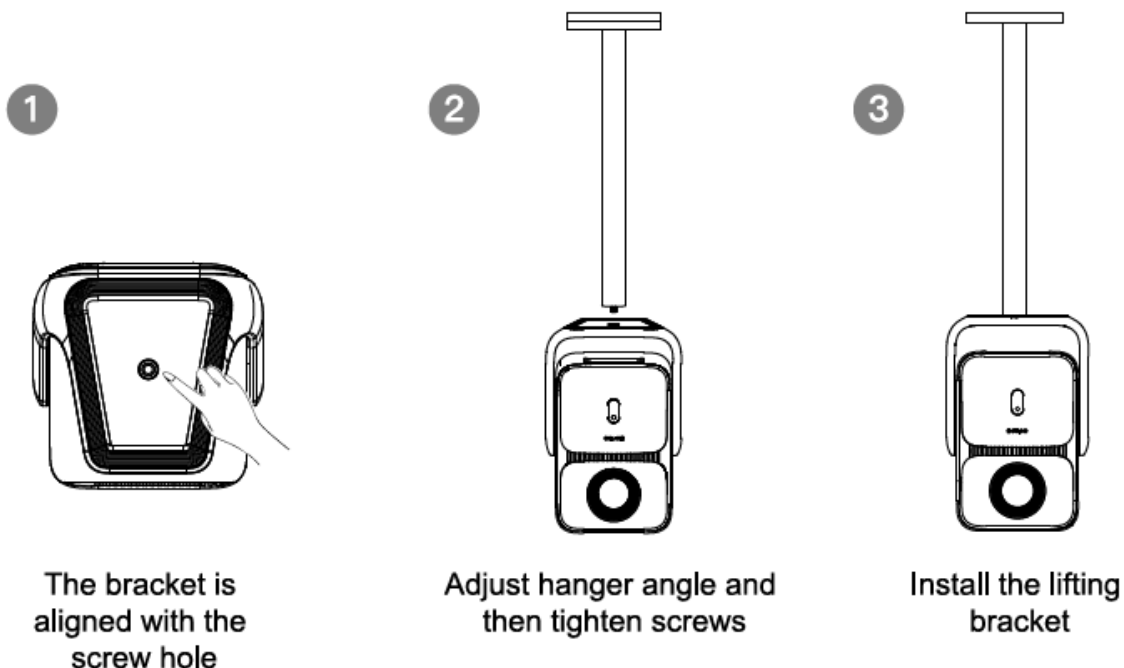


Alapvető paraméterek

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Terméknév	Wanbo Vetítő	Kijelzőtechnológia	LCD
Fényforrás	LED	Előadó	5 IN × 2
Írányítási módszer	Távírányítás	Üzemi hőmérséklet	0 - 35 °C
Kimeneti port	Fejhallgató kimenet	Bemeneti port	HDMI / USB
Nettó tömeg	1,5 kg	Eszköz méretei	145 × 142 × 219 mm
Tápellátás	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 2 A (max)		
Kiegészítők	Használati útmutató / Távírányító / Tápkábel		

Távírányítás

Gombok

- **"ON/OFF"** – be/ki
- **"Felhasználó"** – felhasználói profil
- **"OK"** – a választás megerősítése
- **"Balra"** – balra irányjelző gomb
- **"Visszatérés"**
- **"Volume + / -"** – hangerő fel/le
- **"YouTube"** – Gyors elindítás a YouTube alkalmazásról
- **"Prime Video"** – A Prime Video alkalmazás gyors elindítása
- **"Bemenet"** – a jelforrás kiválasztása
- **"Google Assistant"** – a Google hangasszisztense
- **"Helyszín"**
- **"Íránygombok"** – fel, jobb alsó sarkban,
- **"Vetítési rövidítés beállítása"** – gyors vetítési beállítás
- **"Otthon"** – kezdőképernyő
- **"Fókusz + / -"** – a kép élesítése
- **"Némítás"** – némítsd el a hangot
- **"Netflix"** – Gyors elindítás a Netflix alkalmazásnak
- **"Disney+"** – Gyors elindítás a Disney+ alkalmazásnak

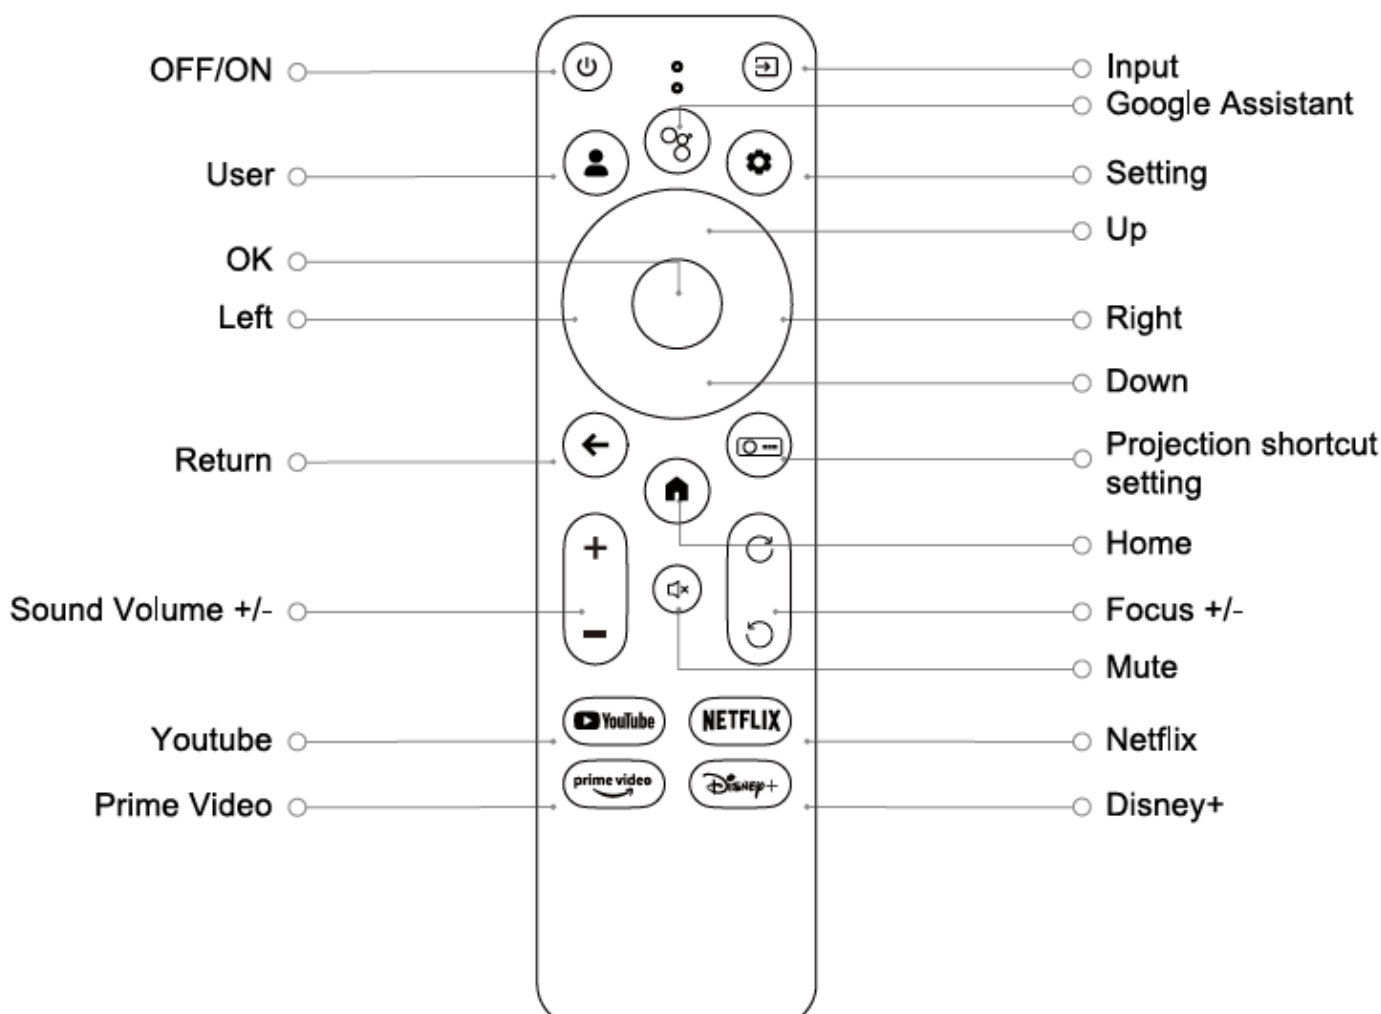

Utasítások

1. Távirányító jelzőlámpa

A távirányító jelzőlámpája villog, ha bármelyik gombot megnyomjuk.

Ha az akkumulátor kevés, a jelzőlámpa gyorsan villog.

2. Bluetooth párosítás

A távirányító párosításához 10 másodpercig nyomd meg és tartsd le egyszerre a **"Home"** és **"Return"** gombokat.

3. Google Assistant

Nyomd meg a **Google Assistant** gombot a távirányítón, és hangon is kommunikálhatsz a Google-lel.

A mobiltelefon képernyőjének tükrözése

A következő eljárás lehetővé teszi, hogy vezeték nélkül tükrözze a mobiltelefonja tartalmát a képernyőre Wi-Fi segítségével, és élvezze a képet egy nagyobb képernyőn.

(Csak Android okostelefonokra vonatkozik.)

Eszközkövetelmények:

- iPhone iOS 6 vagy újabb futással fut
- Android 5.3 és annál magasabb verziók

Képernyőtükrözés – Android eszközök

1. Győződj meg róla, hogy mind a telefonod, mind a vetítőd ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz van csatlakoztatva.
2. A telefonodon nyisd ki a vezeték nélküli vetítés/képernyőtükröző funkciót.
3. Keresd meg a projektor nevét **"TV Stick" az eszközök** listáján, és érintsd meg a csatlakoztatáshoz. Ez befejezi a képernyő tükrözési folyamatát.


Képernyőtükrözés – iOS eszközök

1. Győződj meg róla, hogy mind a telefonod, mind a vetítőd ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz van csatlakoztatva.
2. Keresd meg a "AirPlay" vagy "cast" kulcsszót a **Google Play Store-ban a projektoron**, és telepítsd a megfelelő alkalmazást.
3. Indítsd el a telepített alkalmazást, és kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Nyisd meg az iPhone vezérlőközpontját, és nyomd meg **az "AirPlay"** gombot (az újabb iOS verzióknál **"Screen Mirroring"**), hogy megtaláld az eszközt.
5. Az alkalmazásban keresd meg a projektornak megfelelő nevet, és érintsd meg a képernyő tükrözési folyamatának befejezéséhez.

IOS Old Version



IOS New Version



Tükör iPhone kijelző Wi-Fi nélkül

1. Nyisd meg az iPhone-od "Beállítások" **menüt**, kapcsold be a Személyes Hotspotot, és csatlakoztasd a projektorodat ahhoz a hotspothoz.
2. Keresd meg a "AirPlay" vagy "cast" kulcsszót a **Google Play Store-ban a projektoron**, és telepítsd a megfelelő alkalmazást.
3. Indítsd el a telepített alkalmazást, és kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Nyisd meg az iPhone vezérlőközpontot, és nyomd meg **az "AirPlay"** gombot, hogy megtaláld és csatlakoztasd az eszközödet.
5. Az alkalmazásban keresd meg a projektornak megfelelő nevet, és érintsd meg a képernyő tükrözési folyamatának befejezéséhez.

Jelforrás beállítás

Nyomja meg a távirányító "←" gombját, hogy belépjen a bemenetijelmenübe, majd nyomja meg az "OK" gombot, hogy bekapcsolja a bemeneti forrást.

Megjegyzés:

- Ha vissza akarsz térni az előző menüszintre, nyomd meg az "←" gombot.
- Ha vissza akarsz menni a fő felületre, nyomd meg a "△" gombot.

Támogatott USB meghajtó formátumok

Fájltípus	Támogatott formátumok
Képek	JPG, BMP, PNG
Videó	H.265, H.264, H.263, MPEG1/2/4, VC-1 (felbontás akár 1080P-ig 30 fps-en)
Hang	FLAC, APE, MP3, WAV, OGG

Megjegyzés: A specifikus funkciók és támogatott formátumok a termék aktuális rendszerverziójától függően változhatnak.

Mobiltelefon képernyővetítés

Hogyan küldjük ("cast") tartalmat a projektorba

Megjegyzés: A képátvitel nem befolyásolja a mobiltelefon normál használatát.

1. Győződj meg róla, hogy mind a telefonod, mind a vetítőd ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz van csatlakoztatva.
2. Nyisd meg a telefonod videólejátszó alkalmazását, és keresd meg a képátviteli ikont (általában a jobb felső felső vagy jobb alsó sarokban; a hely alkalmazásonként változhat).
3. Érintse meg a sugárzás ikonját, és válassza ki a vetítőt.

Megjegyzés: Nem minden videólejátszó alkalmazás támogatja a képátviteli funkciót.

Miután elkezdted az átvitelt, továbbra is használhatod a telefonodat más tevékenységekre anélkül, hogy összeütköznéd a lejátszással.

Néhány képátviteli ikonról ábrázoló séma.



Vetítési referenciatávolság

Vetítési méret (nincs kulcskő korrekció/hüvelyk)	Területméret (szélesség × magasság, m)	A lencse távolsága a képernyőtől (m)
45"	0,99 × 0,50	1,2
50"	1,11 × 0,62	1,5
60"	1,33 × 0,75	1,6
70"	1,55 × 0,87	1,9
80"	1,77 × 0,99	2,1
90"	1,99 × 1,12	2,4
100"	2,21 × 1,25	2,7
110"	2,43 × 1,37	3,0
120"	2,66 × 1,49	3,3
130"	2,88 × 1,62	3,6
140"	3,10 × 1,74	3,8
150"	3,32 × 1,87	4,2

Megjegyzés: A vetület mérete és a dobási távolság a vetülési arány szerint számít ki. A tényleges értékek kissé eltérhetnek.

Takarítás

Győződj meg róla, hogy a tápkábel ki van húzva tisztítás előtt.
Ne használj növényvédő szereket vagy más illékony vegyi anyagokat a projektoron vagy a lencsén. Ne engedje, hogy gumi vagy vinyl termékek hosszabb ideig érintkezzenek a projektorral, mert károsíthatják a felületet.

A vetítő tisztítása

1. Töröld le a vetítőt puha, száraz pamut szövettel. Ha erősen szennyezett, használj puha kendőt, amit hígított semleges mosószerrel nedvesített, majd töröld meg tiszta, száraz kenggyel.
Legyen óvatos vegyszeren kezelt kendő használatakor.
2. Ne használj hígítókat, benzolt vagy más oldószereket, hogy elkerüld a felület károsodását vagy a felületi réteg lehámlását.
3. Ecsettel eltávolítható a port a szellőzőnyílásokról. Ne használd a porszívót csatlakozó nélkül, és ne tisztítsd a szellőzőnyílásokat közvetlenül erős szívóval.
4. Ne használj körmöket vagy más kemény tárgyakat, amelyek megkarcolhatják az eszközt.

A lencse tisztítása

1. Tisztítsd meg az objektívet ugyanúgy, mint a kamera objektívét. Használjon professzionális fújólufit vagy speciális tisztítópapírt az optikához, és ügyelj arra, hogy ne karcold meg a lencsét.

A be- és kifolyó szellőzőnyílások tisztítása

1. A bemenet- és kijárat nyílásokban lévő por korlátozza a szellőztetést, és növeli az eszköz belső hőmérsékletét, ami hibákhoz vezethet.
2. A projektor kikapcsolása után húzd ki a tápkábelt.
3. Tisztítsd meg a szellőzőnyílások külső részét porszívóval, amelyhez a kefe csatlakozó van csatlakoztatva. Ne használd a porszívót csatlakozó vagy kefe nélkül.

Veszélyes anyagok és tartalmuk

Rész	Lead (Pb)	Merkúr (Hg)	Kadmium (Cd)	Hatértékű króm (Cr(VI))	PBB	PBDE
Borító	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Optikai modul	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PCB	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ventilátor	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Egyéb vezetékek	X	☐	☐	☐	☐	☐
Távírányítás	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tápellátás	☐	☐	☐	☐	☐	☐

V: Minden homogén összetevő anyag veszélyes anyagtartalma nem haladja meg az SJ/T11363-2006 által meghatározott határokat.

X: Legalább egy homogén összetevő anyagban található veszélyes anyag tartalma meghaladja az SJ/T11363-2006 által meghatározott határokat. Az "X"-szel jelölt alkatrészeket a jelenlegi technológiai korlátok miatt így jelölik.

* A nyomtatott áramköri lap magában foglalja magát a nyomtatógépet, az elektronikus alkatrészeket és egyéb alkatrészeket.



A szimbólumban lévő szám a termék környezetvédelem normál idejét jelzi (akkumulátor nélkül).

FCC ID: 2A7PIWPD24

Fontos biztonsági intézkedések

A legjobb eredmény érdekében javasoljuk, hogy a projektort sötétebb szobában használjuk.

1. Ne szereld be a vetítőt olyan helyekre, ahol a légkondicionálóból származó hideg vagy meleg levegő közvetlenül ráfúj. A víz kondenzációja vagy magas hőmérséklet okozhatja az eszköz meghibásodását.
2. Biztosítsd a megfelelő szellőztetést, és ügyelj arra, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek eltömve, hogy megakadályozzák a hőfelhalmozódást a projektorban.

3. Ne engedjék meg idegen tárgyakat, például körmöket, gemkapcsokat vagy folyadékokat, hogy bejussanak az eszközbe. Ne helyezzen be fém tárgyakat, például vezetékeket, tűket vagy csavarhúzókat a projektorba. Ha idegen tárgy jut be az eszközbe, azonnal kapcsolja le a tápegységet, és vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel.
4. Ne tegyél folyadékot a projektorra, és ne használd víz közelében, hogy elkerüld az elektromos sokkot.
5. Használj puha védőcsomagolást a projektor hordozásához, és az erőszakos rezgésektől való védelméhez.
6. A légkijárat közelében lévő területek működés közben és a projektor kikapcsolása után is melegek lehetnek. Ne érintsd meg őket a kezeddal.
7. Ne nézz közvetlenül a lencsébe, amikor a vetítőt be kapcsolják, hogy elkerüld a szemed károsodását.

Megjegyzés

- Ne nyisd ki a vetítő borítóját. Az elektromos sokk elleni védelem érdekében a karbantartást és javításokat képzett szervizekhez irányítsák. Az eszközben nincsenek felhasználói által szervizelhető alkatrészek.
- Ne tegye ki az eszközt esőnek vagy nedvességnek, hogy elkerülje a meghibásodást vagy az elektromos sokkot.
- A terméket 0–35 °C körüli hőmérsékleten szánják használni.

Nem megfelelő helyek telepítésre

- Ne szereld be a vetítőt olyan helyekre, ahol rossz szellőztetés.
- Ne telepítsd a vetítőt forró és párás környezetbe.
- Ne fedd el a szellőzőnyílásokat (be- vagy kifolyókat).
- Ne szereld fel a projektort poros vagy füstös környezetbe.

FCC nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályainak 15. részének. A működés két feltétele vonatkozik:

1. Ez az eszköz nem feltétlenül okoz káros interferenciát.
2. Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden befogadott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

A módosítások vagy módosítások, amelyeket a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagy jóvá, érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés használatára.

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközök határainak, az FCC szabályai 15. része szerint. Ezek a korlátok úgy vannak kialakítva, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen, amikor lakóépületekben telepítve vannak.

Ez a berendezés rádiófrekvenciákon termel, használja és képes energiát sugározni, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepíti és használ, káros zavart okozhat a rádiókommunikációban.

Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott létesítményben nem fog interferencia kialakulni.

Ha ez a berendezés káros zavarást okoz a rádió- vagy televíziójel vételében, amit a készülék kikapcsolásával ellenőrizhetünk, a felhasználót arra ösztönözzük, hogy megpróbálja a zavarást az alábbi intézkedések egyikével korrigálni:

- Irányítsa vagy helyezze át a vevő antennát.
- Növelje a távolságot az eszköz és a vevő között.
- Csatlakoztassa az eszközt egy másik elektromos áramkörön lévő konnektorhoz, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
- Vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy tapasztalt rádió/televíziós technikussal.

Ez az eszköz és antennái nem szabad más antennával vagy adóval együtt helyezni vagy üzemeltetni.

Rádiófrekvenciás expozíció nyilatkozat

Az FCC RF expozíció követelményeinek megfelelése érdekében ezt a berendezést legalább 20 cm távolságban kell telepíteni és üzemeltetni a felhasználó testétől.