


wanbo

TOGO PRO

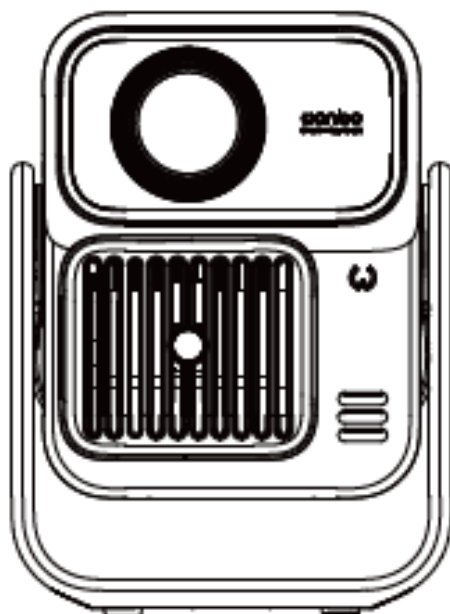

Návod

Před použitím projektoru si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku.

Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Z důvodu vaší bezpečnosti a pro dosažení co nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Výrobce nenese odpovědnost za zranění osob, škody na majetku ani jiné ztráty způsobené nedodržením pokynů uvedených v této příručce.


Dálkové ovládání

Levá strana

- ON/OFF – zapnutí/vypnutí
- User – uživatelské tlačítko
- OK
- Left – vlevo
- Return – zpět
- Volume +/- – hlasitost +/-
- Youtube
- Prime Video

Pravá strana

- Input – výběr vstupu
- Google Assistant
- Setting – nastavení
- Up – nahoru
- Right – vpravo
- Down – dolů
- Projection shortcut Setting – rychlé nastavení projekce
- Home – domů
- Focus +/- – ostření +/-
- Mute – ztlumení zvuku
- Netflix
- Disney+

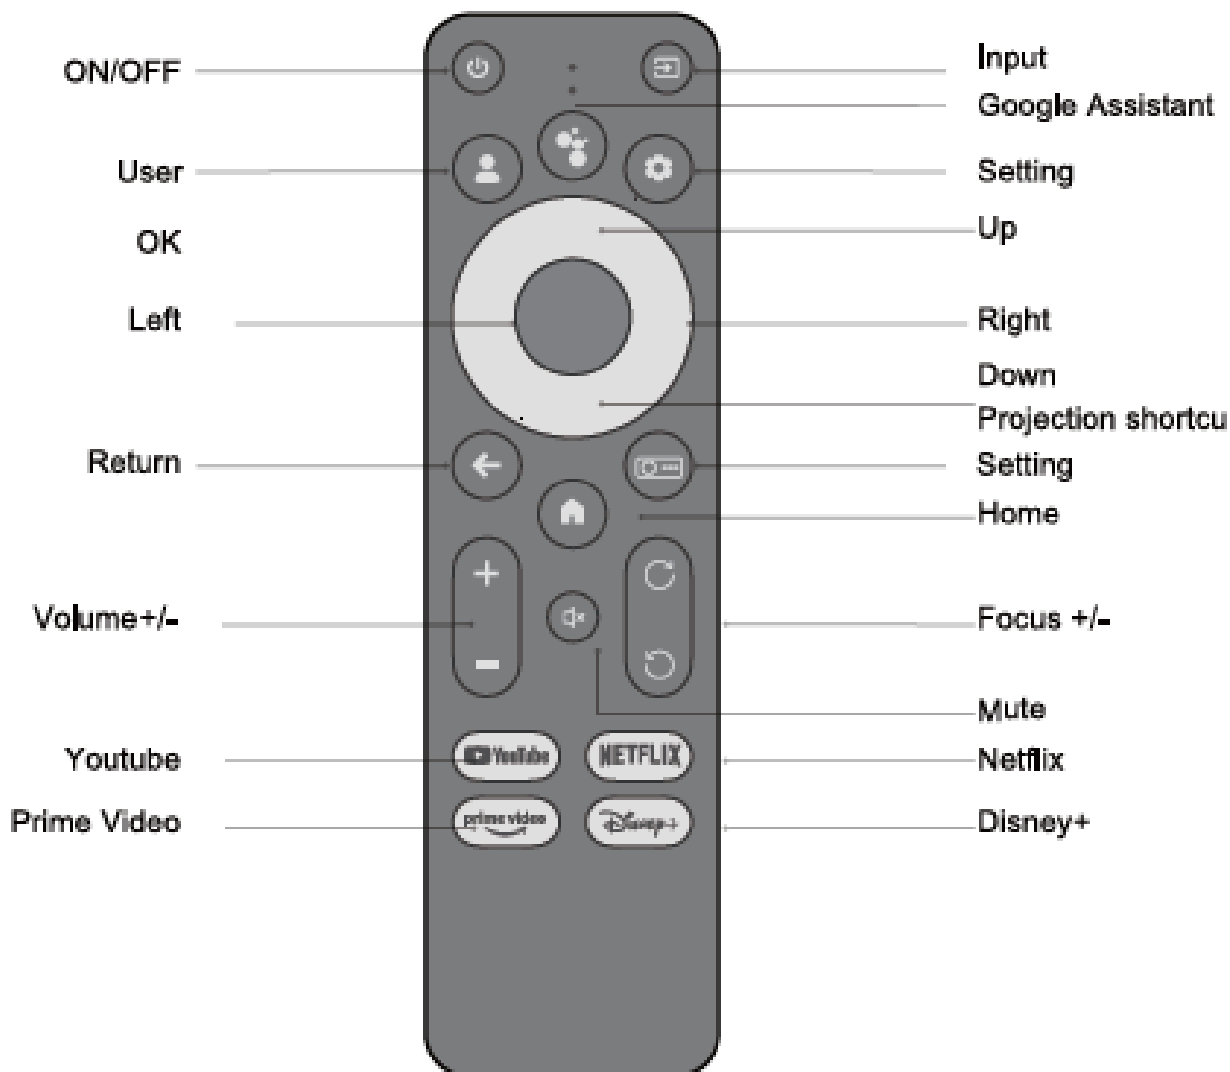

Obsah balení

- Projektor
- Dálkové ovládání
- Napájecí kabel
- Uživatelská příručka



Projektor



Instruction Manual



Remote Control



Power Cord

Poznámka:

Děkujeme za zakoupení projektoru Wanbo. Zkontrolujte prosím, zda dodaný produkt a příslušenství odpovídají seznamu položek. Pokud některá položka chybí nebo neodpovídá seznamu, kontaktujte včas zákaznickou podporu společnosti Wanbo.

Doporučená projekční vzdálenost

Velikost projekce (palce)	40	70	100	130
Rozměr obrazu (šířka × výška, cm)	89 × 50	155 × 87	221 × 125	288 × 162
Vzdálenost objektiv – plátno (m)	1,2	2,0	2,9	3,8

Doporučená velikost obrazu

Velikost obrazu	Vzdálenost
40"	1,2 m
70"	2,0 m
100"	2,9 m
130"	3,8 m


Poznámka:

Optimální projekční vzdálenost tohoto projektoru je přibližně **1,2–3,8 m**. Pokud bude vzdálenost větší, může dojít ke snížení jasu a ostrosti obrazu, což ovlivní kvalitu sledování.

Popis vzhledu projektoru


Přední strana

- Objektiv (Lens)

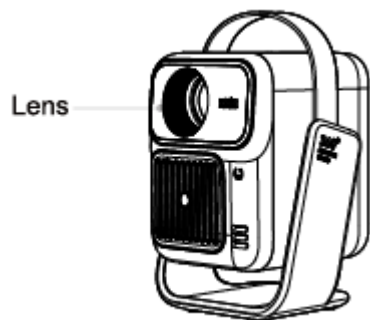

Zadní strana


- HDMI
- USB
- AUX JACK
- ON/OFF
- Vstup napájení (Power Supply Input)

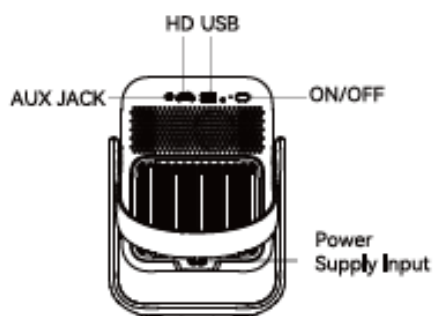

Spodní strana

- Nožičky (Foot pads)
- Rozhraní pro gimbal/držák (Gimbal/bracket interface)

(Texty v závorkách byly ponechány v původním znění dle vašeho požadavku.)

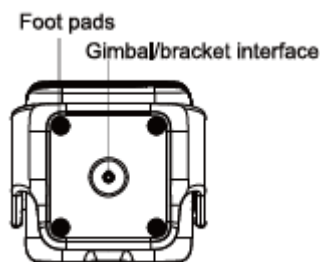

Popis indikátoru tlačítka napájení

Pohotovostní režim (Standby): Červená kontrolka svítí trvale.

Zapnuto (Power on): Zelená kontrolka svítí trvale.

Připojení externích zařízení

Projektor umožňuje připojení různých externích zařízení prostřednictvím dostupných portů.

① HDMI - Připojení počítačů a herních konzolí.

② USB-A - Připojení USB flash disků a externích pevných disků.

③ AUX JACK - Připojení sluchátek.

External Device Connection



① HD: Computers, game consoles



② USB-A: USB flash drive, external hard drive




③ AUX JACK: Headphone

Párování dálkového ovládání

Zapněte dálkové ovládání a umístěte jej do vzdálenosti maximálně 10 cm od zařízení.

1. Současně stiskněte a podržte tlačítka „←“ a „△“.
2. Po zablikání indikátoru tlačítka uvolněte.
3. Zobrazí se obrazovka párování s hlášením „Pairing successful“. Dálkové ovládání je úspěšně spárováno.

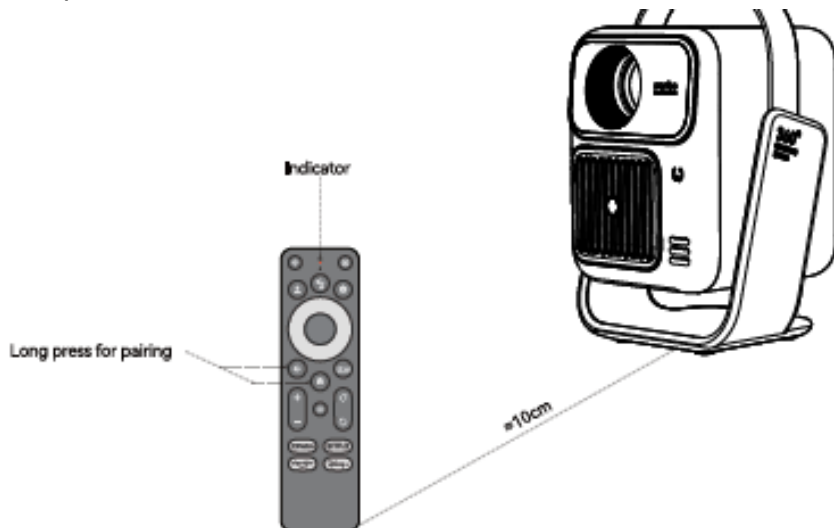

Pokud párování selže, odpojte projektor od napájení, restartujte jej a postup opakujte.

Hlasové ovládání

Pro použití hlasového ovládání stiskněte a podržte tlačítko mikrofonu „🎤“ na dálkovém ovládání.


Přiblížte se k dálkovému ovládání a vyslovte hlasový příkaz.

Po dokončení tlačítko uvolněte.

Nastavení ostření

Metoda 1: Ruční ostření

1. Stiskněte tlačítko Focus na dálkovém ovládání.
2. Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů nastavte ostrost obrazu ručně.

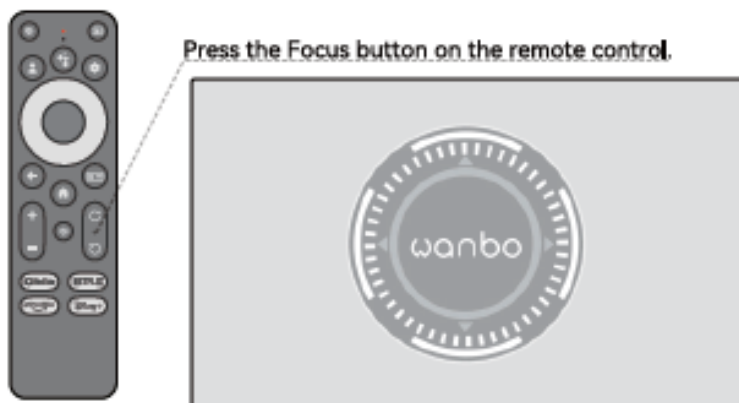


Nastavení korekce obrazu

Metoda: Ruční korekce

1. Pokud je potřeba obraz dále doladit, stiskněte tlačítko „Setting“ a vyberte:

Image correction → Four-Point Keystone pro vstup do rozhraní korekce obrazu.

2. Pomocí tlačítka **OK** vyberte roh, který chcete upravit.
3. Pomocí směrových tlačítek posuňte vybraný roh do požadované polohy.

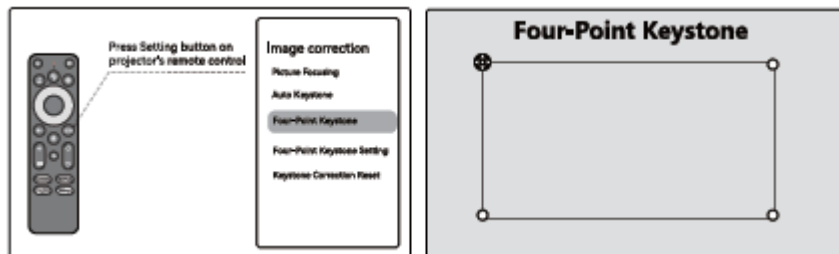

Tip: Rozhraní může být průběžně aktualizováno. Skutečné zobrazení menu se může lišit podle verze systému.

Bezdrátové promítání obrazovky

Metoda 1: Chromecast

Promítání z telefonu, tabletu nebo počítače do zařízení „Google TV / Android TV“:

- a. Připojte telefon, tablet nebo počítač i zařízení „Google TV / Android TV“ ke stejné síti Wi-Fi.
- b. Otevřete aplikaci, ze které chcete obsah přenášet.
- c. V aplikaci spusťte požadované video a klepněte na ikonu „Cast“.
- d. V seznamu zařízení vyberte odpovídající zařízení „Google TV / Android TV“.
- e. Pokud se změní barva ikony „Cast“, připojení bylo úspěšně navázáno.
- f. Chcete-li přenos ukončit, klepněte na ikonu „Cast“ a zvolte „Disconnect“.

Metoda 2: Android Screen Cast

- a. Připojte zařízení Android i „Google TV / Android TV“ ke stejné síti Wi-Fi.
- b. Přejedte prstem shora dolů a otevřete rychlé nastavení.
- c. Klepněte na ikonu „Screen Cast“.
- d. Po zobrazení seznamu zařízení vyberte odpovídající zařízení „Google TV / Android TV“ a spusťte zrcadlení obrazovky.

Metoda 3: Airplay


- a. Ujistěte se, že zařízení iOS a „Google TV / Android TV“ jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi.
- b. V obchodě Google Play vyhledejte aplikaci pomocí klíčového slova „Airplay“ nebo „Cast“ a stáhněte ji do projektoru.
- c. Otevřete staženou aplikaci v zařízení „Google TV / Android TV“ a postupujte podle pokynů aplikace.
- d. Otevřete Ovládací centrum telefonu a zvolte „Screen Mirroring“.
- e. Vyhledejte odpovídající název projektoru v aplikaci a klepnutím na „Connect“ dokončete zrcadlení obrazovky.

Kabelové zrcadlení obrazovky

1. Připojte projektor a zdrojové zařízení pomocí kabelu HDMI.
2. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko „→“ a poté vyberte kanál HDMI pro dokončení připojení a zobrazení obrazu.

Poznámka:

Vstupní zařízení různých systémů se mohou lišit. Postupujte podle požadavků a pokynů konkrétního zdrojového zařízení.

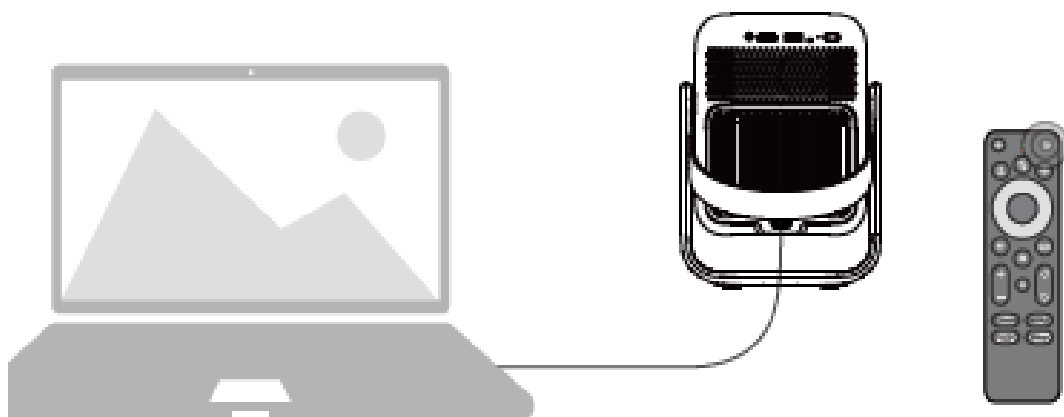

Specifikace baterie a návod k použití

1. Specifikace baterie a doba provozu

Toto zařízení je vybaveno vestavěnou vysokokapacitní baterií o kapacitě **99,9 Wh**, která umožňuje samostatný provoz bez externího napájení.

2. Indikační kontrolka stavu

Indikační kontrolka poskytuje přehled o aktuálním stavu napájení.

Zdroj napájení	Popis	Indikace	Stav
Připojeno k síťovému napájení	Nabíjení baterie	Trvale červená	Zapnuto/Vypnuto
Připojeno k síťovému napájení	Kapacita baterie > 90 %	Trvale zelená	Zapnuto/Vypnuto
Napájení z baterie	Pro úsporu energie zůstává indikátor zhasnutý	Vypnuto	Vypnuto
Napájení z baterie	Kapacita baterie > 90 %	Trvale zelená	Zapnuto
Napájení z baterie	Baterie není plně nabitá	Trvale červená	Zapnuto
Napájení z baterie	Nízká kapacita baterie (< 20 %), nabijte zařízení	Blikající červená	Zapnuto

3. Oznámení o stavu baterie na obrazovce

Oznámení o stavu baterie se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky v následujících případech:

Zapnutí zařízení / připojení nebo odpojení napájecího kabelu / plně nabitá baterie

Aktuální procento nabití baterie se zobrazí automaticky a po 5 sekundách zmizí.

Režim napájení z baterie (bez připojeného napájení)

Úroveň baterie	Indikace	Popis
80 % / 60 %	Zelená ikona baterie	Kapacita baterie je dostatečná. Systémové oznámení se zobrazí automaticky a po 5 sekundách zmizí.
40 %	Žlutá ikona baterie	Kapacita baterie je střední. Doporučuje se sledovat zbývající kapacitu. Oznámení po 5 sekundách zmizí.
20 %	Červená ikona baterie a zpráva „Battery Protection“	Kapacita baterie klesla pod 20 %. Při dosažení 10 % se zařízení automaticky vypne. Doporučujeme zařízení co nejdříve nabít. Ikona baterie bliká po dobu 15 sekund (samotné oznámení neblinká).
10 %	Odpočítávání do vypnutí	Ve středu obrazovky se zobrazí 60sekundové odpočítávání do vypnutí. Připojením napájecího adaptéru lze vypnutí zrušit.

4. Zapnutí a vypnutí zařízení

Tlačítko napájení na zařízení

Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 sekund.

Vypnutí: Krátce stiskněte tlačítko pro zobrazení nabídky a poté vyberte možnost vypnutí nebo restartu. Pro okamžité vypnutí podržte tlačítko po dobu 2 sekund.

Dálkové ovládání

Zapnutí: Krátce stiskněte tlačítko napájení.

Vypnutí: Krátce stiskněte tlačítko napájení pro zobrazení nabídky a následně vyberte možnost vypnutí nebo restartu.

Důležitá bezpečnostní upozornění

- Neinstalujte projektor na místa se špatnou ventilací.
- Neinstalujte projektor v horkém a vlhkém prostředí.
- Neblokujte ventilační otvory (vstup ani výstup vzduchu).
- Neinstalujte projektor v prašném nebo zakouřeném prostředí.

Základní parametry

Parametr	Hodnota
Název produktu	Wanbo Projector
Princip zobrazení	LCD
Světelný zdroj	LED
Provozní prostředí	-5 až 40 °C
Režim ovládání	Dálkové ovládání
Vstupní porty	HDMI / USB
Výstupní porty	Výstup pro sluchátka
Rozměry zařízení	166 × 159 × 230 mm
Čistá hmotnost	2,6 kg
Napájení	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 2 A (MAX)
Příslušenství	Uživatelská příručka / dálkové ovládání / napájecí kabel

* Určeno pro použití v nadmořské výšce do 5000 m.

Způsob čištění

Před čištěním se ujistěte, že je napájecí zástrčka odpojena ze zásuvky.

Nepoužívejte na projektor ani objektiv pesticidy nebo jiné těkavé chemické látky. Nenechávejte gumové ani vinylové výrobky v dlouhodobém kontaktu s projektorem, protože by mohlo dojít k poškození povrchové úpravy a jejímu odlupování.

Čištění projektoru

1. Otřete projektor měkkým suchým bavlněným hadříkem. Pokud je silně znečištěn, použijte měkký hadřík navlhčený zředěným neutrálním čisticím prostředkem a poté jej osušte čistým suchým hadříkem. Při použití hadříků z chemických vláken dbejte zvýšené opatrnosti.
2. Nepoužívejte ředidla, benzen ani jiné rozpouštěcí prostředky, aby nedošlo ke snížení kvality povrchu nebo k poškození povrchové úpravy.
3. K odstranění nečistot z ventilačních otvorů lze použít kartáčový nástavec vysavače. Nepoužívejte vysavač bez nástavce a nečistěte ventilační otvory přímo.
4. Neškrábejte projektor nehty ani jinými tvrdými předměty, aby nedošlo k poškrábání povrchu.

Čištění objektivu

1. Objektiv čistěte stejným způsobem jako objektivy fotoaparátů. Používejte profesionální ofukovací balónek nebo čisticí papír na optiku a dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání objektivu.

Čištění vstupních a výstupních ventilačních otvorů

1. Prach ve vstupních a výstupních ventilačních otvorech omezuje proudění vzduchu a zvyšuje vnitřní teplotu, což může způsobit poruchu.
2. Po vypnutí projektoru odpojte napájecí kabel.
3. Vnější část čistěte pomocí vysavače s kartáčovým nástavcem. Nepoužívejte vysavač bez nástavce nebo kartáče.
4. Pravidelně vyměňujte prachový filtr.

Nebezpečné a škodlivé látky – názvy a obsah

Součást	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chrom (Cr(VI))	Polybromované bifenyly (PBB)	Polybromované difenylethery (PBDE)
Kryt	O	O	O	O	O	O
Optická část	O	O	O	O	O	O
Deska plošných spojů	O	O	O	O	O	O
Ventilátor	O	O	O	O	O	O
Ostatní vodiče	X	O	O	O	O	O
Dálkové ovládání	O	O	O	O	O	O
Napájecí zdroj	O	O	O	O	O	O

O: Obsah nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech dané součásti je pod limity normy SJ/T 11363-2006.

X: Obsah nebezpečné látky v alespoň jednom homogenním materiálu dané součásti překračuje limity normy SJ/T 11363-2006. Součásti označené „X“ v současnosti nemají vhodnou náhradu z důvodu technologických omezení.

* Sestava desky plošných spojů zahrnuje samotnou desku, elektronické součástky a další komponenty.



Číslo v symbolu označuje životnost projektoru z hlediska ochrany životního prostředí při běžném používání (bez baterie).

Záruční podmínky a poprodejní servis

Projektory zakoupené v oficiálním obchodě mají nárok na 12měsíční záruční servis od data nákupu. Pokud se na zakoupeném projektoru objeví závada, kontaktujte příslušný obchod, ve kterém byl zakoupen, a požádejte o vyřízení reklamace.

Poznámka

Záruka se vztahuje pouze na projektory zakoupené v oficiálním obchodě. Na projektory zakoupené u jiných prodejců se tato politika nevztahuje a rozhodující jsou podmínky daného prodejce.

Uživatelé, kteří potřebují záruční servis nebo chtějí uplatnit svá práva ze záruky, musí kontaktovat příslušný obchod prostřednictvím účtu, ze kterého byl nákup proveden.

Vzhledem k rozdílným záručním podmínkám jednotlivých prodejců musí uživatelé, kteří projektor nezakoupili v oficiálním obchodě, kontaktovat přímo svého prodejce.

Pokud projektor zakoupený jiným distribučním kanálem vyžaduje oficiální servisní podporu, bude záruční doba určena podle sériového čísla (SN) uvedeného na spodní straně projektoru. Projektory bez sériového čísla nebo s poškozeným sériovým číslem jsou považovány za projektory bez záruky.

Situace, na které se záruka nevztahuje

- Poškození způsobené uživatelem, včetně, ale nikoli výhradně, popálení, polití tekutinou nebo potravinami, prasklin, zlomení, promáčknutí způsobených pádem, používáním nebo skladováním při extrémních teplotách a dalších závad vzniklých lidským zaviněním. V takových případech je záruka považována za ukončenou.
- Záruka se nevztahuje na kosmetické poškození příslušenství nebo dárků v balení, vnějších povrchů a povrchových úprav zařízení ani externích částí, včetně prasklin, promáčknutí nebo škrábanců na krytu, objektivu, tlačítkách a příslušenství, ani na opotřebení způsobené běžným používáním, například rez nebo skvrny.
- Poškození způsobené neautorizovanou opravou, demontáží, úpravami nebo použitím neoriginálních dílů.
- Poruchy způsobené jakýmkoli softwarem (ať už byl součástí výrobku nebo byl nainstalován dodatečně).
- Nevratné poškození zařízení způsobené instalací firmwaru z neoficiálních zdrojů.
- Poškození způsobené požárem, povodní, problémy s elektrickou sítí nebo jinými případy vyšší moci.
- Případy, kdy již uplynula záruční doba výrobku.

Důležitá bezpečnostní upozornění

Pro dosažení nejlepšího vizuálního zážitku doporučujeme používat projektor v tmavé místnosti.

1. Neinstalujte projektor na místa, kde na něj přímo proudí studený nebo teplý vzduch z klimatizace. Kondenzace vody nebo vysoká teplota mohou způsobit poruchu projektoru.
2. Zajistěte dostatečné větrání a neblokuje ventilační otvory, aby nedocházelo k hromadění tepla uvnitř projektoru.
3. Zabraňte vniknutí cizích předmětů, jako jsou hřebíky nebo útržky papíru, do projektoru. Nevkládejte do projektoru kovové předměty, například železný drát nebo šroubovák. Pokud do projektoru spadne cizí předmět, okamžitě jej vypněte a obraťte se na odborný servis.
4. Nepokládejte na projektor žádné kapaliny, aby nedošlo k úniku elektrického proudu.
5. Při přepravě projektoru používejte měkké obalové materiály a chraňte jej před silnými otřesy.
6. Oblasti v okolí výdechu vzduchu mohou být během provozu i po jeho ukončení velmi horké. Dotyk může způsobit popálení ruky.
7. Nedívejte se přímo do objektivu během provozu projektoru, aby nedošlo k poškození zraku.

Poznámka

- Neotevírejte kryt projektoru, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Protože projektor neobsahuje žádné části určené k opravě uživatelem, svěřte údržbu kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Nevystavujte projektor dešti ani vlhkosti, aby nedošlo k poruše nebo úrazu elektrickým proudem.
- Projektor je určen pro provoz při teplotách **0–35 °C**.

Prohlášení FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele zařízení provozovat.

Upozornění

Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných instalacích.

Zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde.

Pokud zařízení způsobuje rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze ověřit jeho vypnutím a zapnutím, doporučuje se pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném elektrickém okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obráťte se na prodejce nebo zkušeného technika pro rozhlasová a televizní zařízení.

Toto zařízení a jeho anténa(y) nesmí být umístěny ani provozovány společně s jinou anténou nebo vysílačem.

Prohlášení o vystavení rádiovému záření

Pro zachování souladu se směrnicemi FCC pro vystavení rádiovému záření musí být zařízení instalováno a provozováno ve vzdálenosti minimálně **20 cm od těla uživatele**.



Facebook



Twitter



Instagram

