


wanbo

TOGO PRO

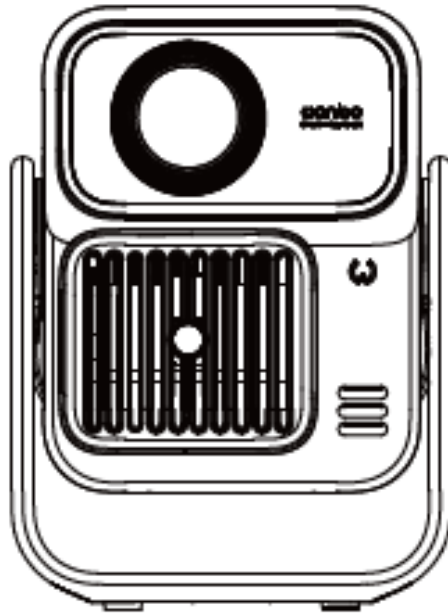

Utasítások

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a felhasználói kézikönyvet, mielőtt használná a vetítőt.

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A biztonságod és a legjobb eredmény érdekében kérjük, olvasd el figyelmesen ezt a használati útmutatót használat előtt. A gyártó nem felelős a személyi sérülésekért, vagyoni károkért vagy egyéb veszteségekért, amelyek a kézikönyvben szereplő utasítások betartásából eredő károkért felelősek.


Távirányítás

Bal oldal

- BE/KI – BE/KI
- Felhasználói gomb
- Rendben
- Balra
- Visszatérés
- Térfogat +/- – hangerő +/-
- Youtube
- Prime Video

Jobb oldal

- Bemenet – Bemeneti választás
- Google Assistant
- Helyszín
- Fel
- Rendben
- Lefelé
- Vetítési rövidítés beállítása
- Otthon
- Fókusz +/- – fókusz +/-
- Némítás – némítás a hang
- Netflix
- Disney+

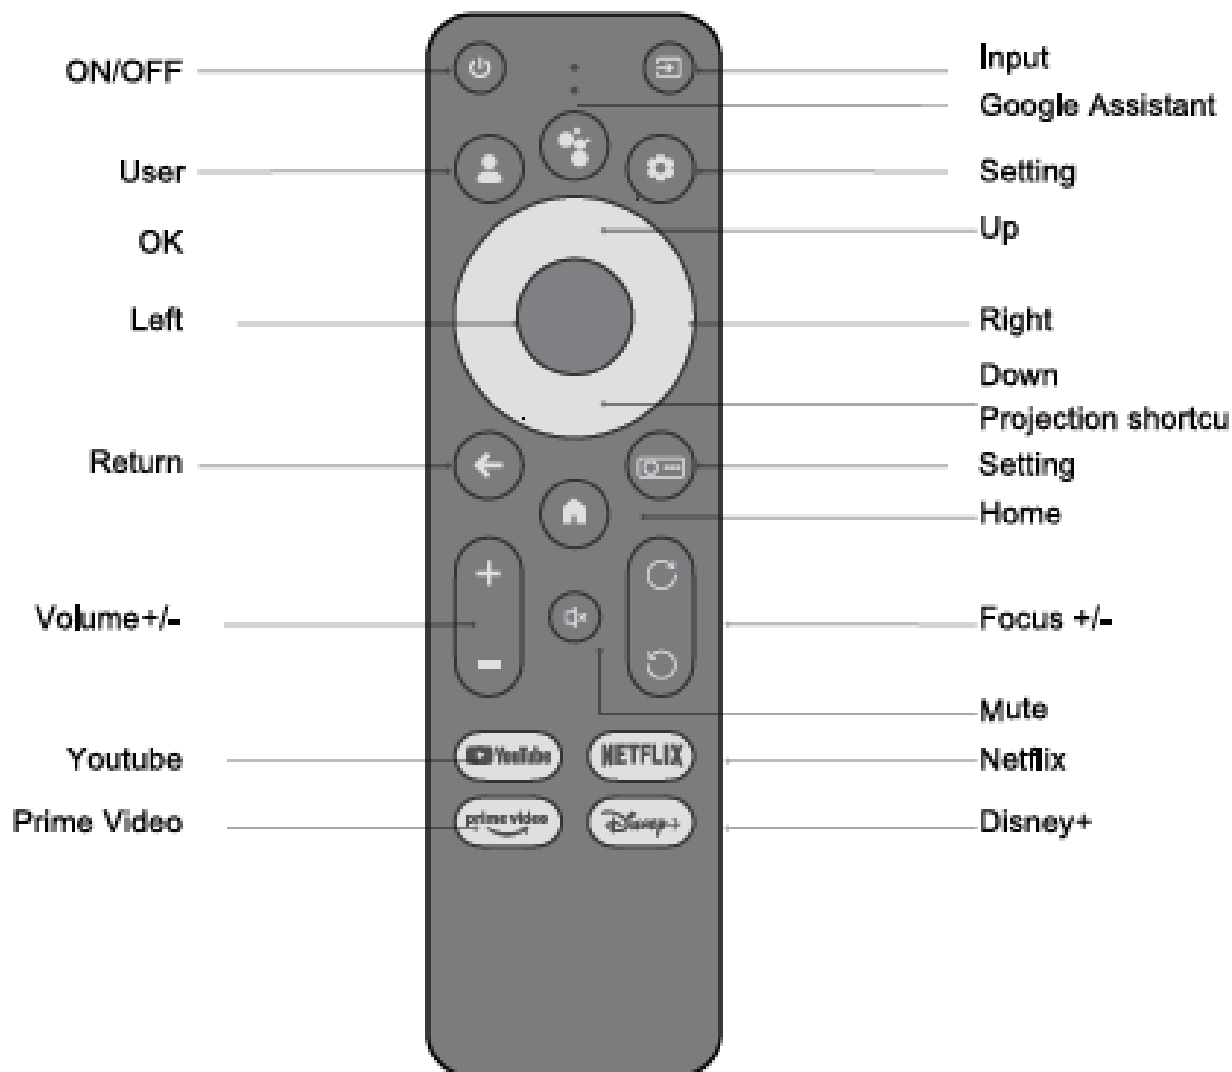

Csomag tartalma

- Vetítő
- Távirányítás
- Tápkábel
- Felhasználói útmutató



Projector



Instruction Manual



Remote Control



Power Cord

Megjegyzés:

Köszönöm, hogy megvette a Wanbo projektort. Kérjük, ellenőrizze, hogy a mellékelt termék és kiegészítők egyeznek-e a termékek listájával. Ha hiányzik vagy nem illik a listához, kérjük, időben vegye fel a kapcsolatot a Wanbo ügyfélszolgálattal.

Ajánlott vetítési távolság

Vetítési méret (hüvelyk)	40	70	100	130
Kép mérete (szélesség × magasság, cm)	89 × 50	155 × 87	221 × 125	288 × 162
Távolsági lencse - Vászon (m)	1,2	2,0	2,9	3,8

Ajánlott képméret

Képméret	Távolság
40"	1,2 m
70"	2,0 m
100"	2,9 m
130"	3,8 m


Megjegyzés:

Ennek a vetítőnek az optimális dobótávolsága körülbelül **1,2-3,8 m**. Ha a távolság nagyobb, a kép fényessége és élessége csökkenhet, ami befolyásolja a megtekintés minőségét.

A vetítő megjelenésének leírása


Első rész

- Lencse (lencse)

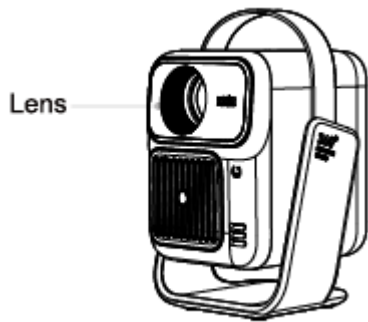

Hátra


- HDMI
- USB
- AUX JACK
- BE/KI
- Tápegység bemenete

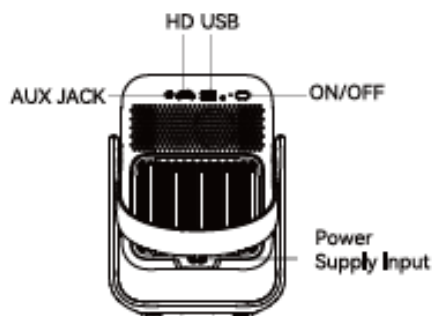

Alul

- Lábvédők
- Gimbal/bracket interfész

(A zárójelben lévő szövegeket eredeti változatukban hagyták a kérésed szerint.)

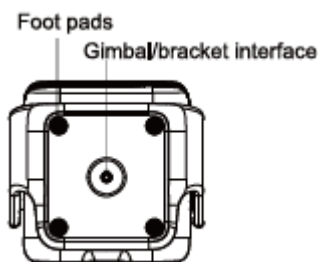

A bekapcsológomb jelző leírása

Készletlét: A piros jelzőlámpa folyamatosan működik.

Bekapcsolva: A zöld jelzőlámpa állandóan működik.

Külső eszközökhöz csatlakoztassunk

A projektor lehetővé teszi, hogy különböző külső eszközöket csatlakoztass a rendelkezésre álló portokon keresztül.

- (1) HDMI – Számítógépek és játékkonzolok összekapcsolása.
- (2) USB-A - USB és külső merevlemezek csatlakoztatása.
- (3) AUX JACK – Fejhallgatók csatlakoztatása.

External Device Connection



① HD: Computers, game consoles



② USB-A: USB flash drive, external hard drive




③ AUX JACK: Headphone

A távirányító párosítása

Kapcsold be a távirányítót, és tedd a készüléktől legfeljebb 10 cm-re.

1. Egyszerre nyomd meg és tartsd le az "←" és "△" gombokat.
2. Engedd el a gombokat, miután a jelző villog.
3. A párosítás képernyője megjelenik a "Párosítás sikeres" üzenettel. A távirányító sikeresen össze van kapcsolva.

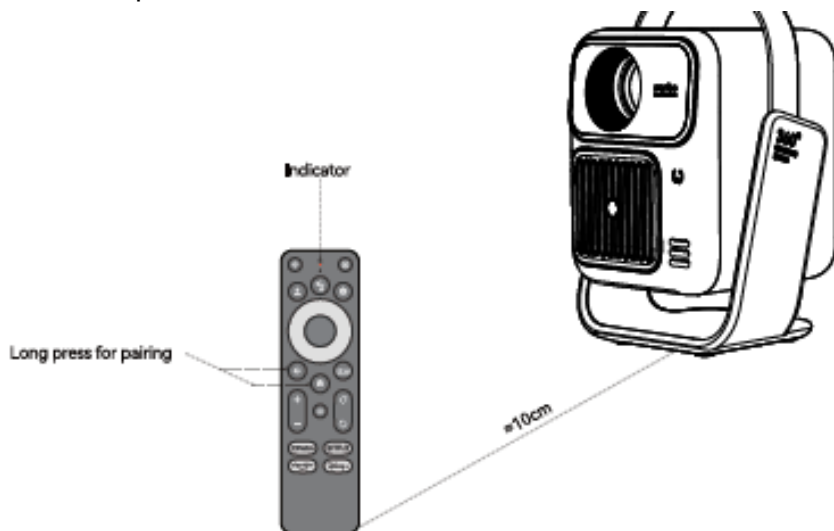

Ha a párosítás meghiúsul, válassza le a projektort a tápegységről, indítsa újra, és ismételje meg a folyamatot.

Hangvezérlés

A hangvezérléshez nyomja meg és tartja a távirányítón lévő mikrofon "🎤" gombot.


Lépj a távirányítóhoz, és mondj hangparancsot.

Engedd el a gombot, ha végeztél.

Fókuszbeállítások

1. módszer: Kézi fókusz

1. Nyomd meg a távirányító Fókusz gombot.
2. A Fel és Le gombokat használd kézzel állítsd be a kép élességét.

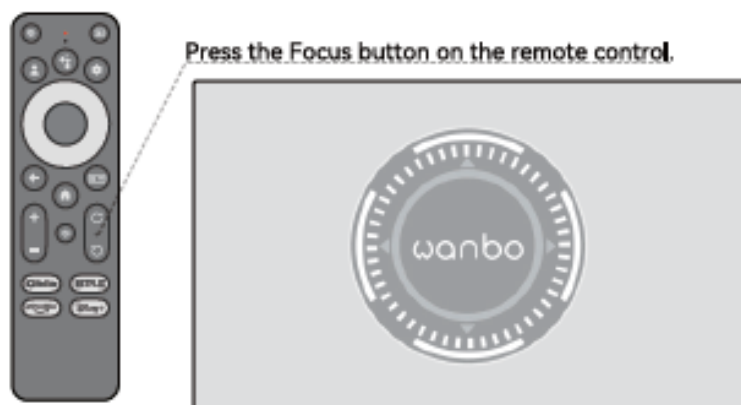


Képkorrekciós beállítások

Módszer: Kézi korrekció

1. Ha a képet tovább finomhangolni kell, nyomja meg a "Beállítás" gombot, és válassza ki:

Képkorrekció → négyponthoz kulcs a képkorrekciós felületbe való belépéshez.

2. Használd az **OK gombot** , hogy kiválaszd a sarkot, amit szerkeszteni szeretnél.
3. Használd az iránygombokat, hogy a kiválasztott sarkot a kívánt pozícióba helyezd.

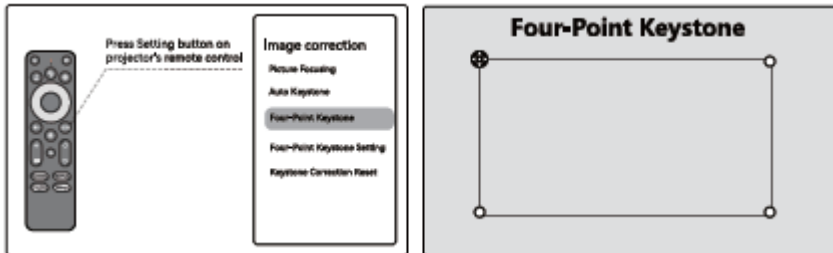

Tipp: Az interfész folyamatosan frissülhet. A tényleges menü megjelenítés rendszerverziótól függően változhat.

Vezeték nélküli képernyővetítés

1. módszer: Chromecast

Vetítés a telefonról, táblagépről vagy számítógépről a "Google TV / Android TV" eszközre:

- a. Csatlakoztasd a telefonodat, táblagépedet vagy számítógépedet, valamint a "Google TV / Android TV" eszközedet ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz.
- b. Nyisd meg azt az alkalmazást, ahonnan tartalmat szeretnél átvinni.
- c. Indítsd el a kívánt videót az alkalmazásban, és nyomd meg a "Cast" ikont.
- d. Válaszd ki a megfelelő eszközt, a "Google TV / Android TV" az eszközöket a listáról.
- e. Ha a "Cast" ikon színe változik, a kapcsolat sikeresen létrejött.
- f. Az átvitel befejezéséhez koppintson a "Cast" ikonra, és válassza ki a "Kapcsolás" opciót.

Metoda 2: Android képernyő cast

- a. Csatlakoztasd az Android eszközüdet és a "Google TV/Android TV" rendszert ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz.
- b. Húzd fel a fejről a lefelé, hogy megnyissad a gyors beállításokat.
- c. Érintse meg a "Képernyő Cast" ikonját.
- d. Amikor megjelenik az eszközlista, válaszd ki a megfelelő eszközt, "Google TV/Android TV", és kezd el a képernyő tükröződését.

3. módszer: Rádiós lejátszás

- a. Győződj meg róla, hogy az iOS eszközöd és a "Google TV/Android TV" ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz van csatlakoztatva.
- b. Keresse meg az alkalmazást a Google Play Store-ban az "Airplay" vagy "Cast" kulcsszavával, és töltsd le a vetítőre.


- c. Nyisd meg a letöltött alkalmazást a "Google TV/Android TV" eszközödön, és kövesd az alkalmazás utasításait.
- d. Nyisd meg a telefonod vezérlőközpontját, és válaszd a "Képernyőtükrozés" opciót.
- e. Keresd meg a megfelelő projektor nevét az alkalmazásban, és nyomd meg a "Connect" gombot, hogy befejezd a képernyőtükrozést.

Vezetékes képernyőtükrozés

1. Kapcsold a projektort és a forráseszközt HDMI kábellel.
2. Nyomd meg a távirányító "→" gombot, és válaszd ki a HDMI csatornát, hogy befejezd a kép csatlakozását és megjelenítését.

Megjegyzés:

A különböző rendszerek bemeneti eszközei eltérhetnek. Kövesd az adott forráseszköz követelményeit és utasításait.

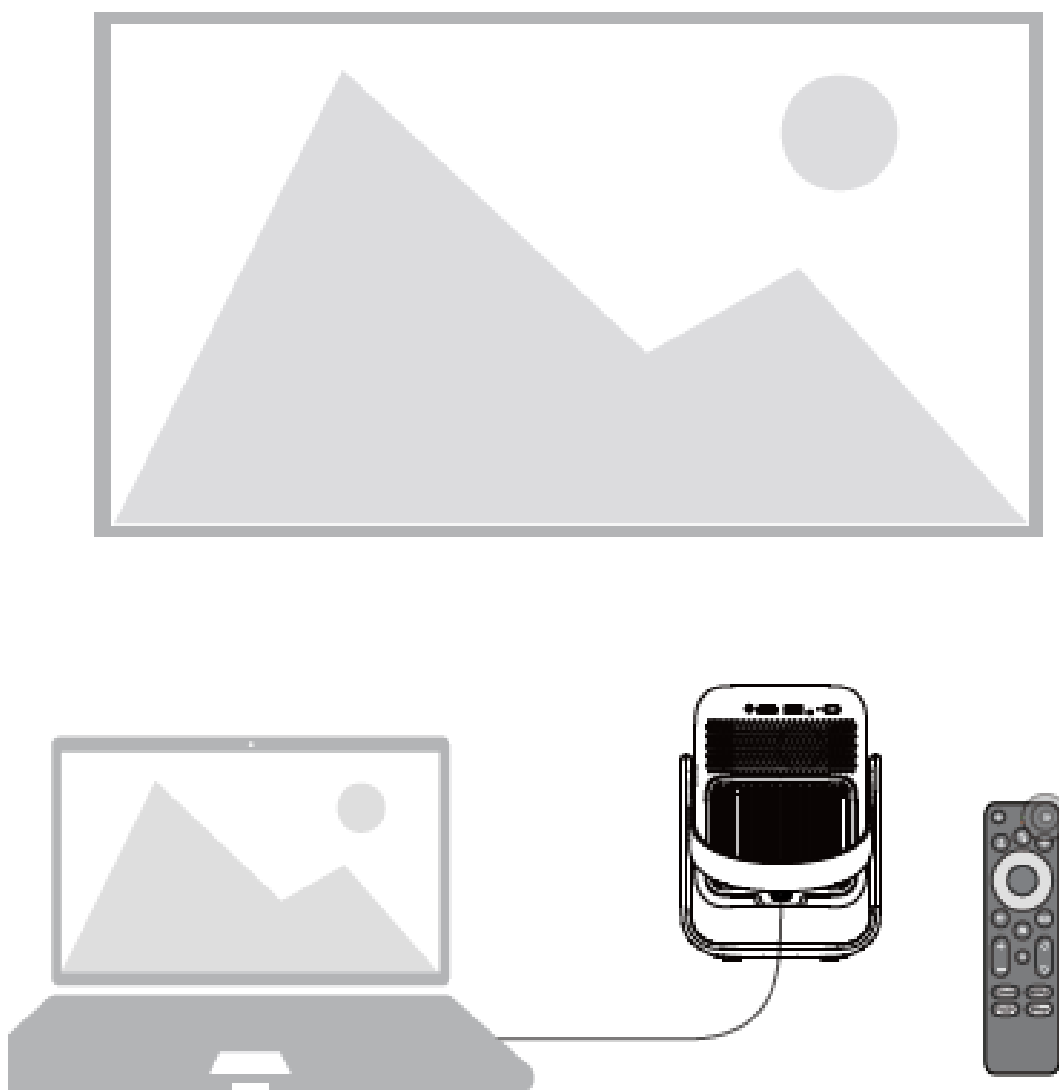

Akkumulátor műszaki adatai és használati útmutatója

1. Akkumulátor specifikációk és működési idő

Ez az eszköz beépített nagy kapacitású akkumulátorral van felszerelve, amelynek kapacitása **99,9 Wh**, így önállóan működhet külső tápegység nélkül.

2. Állapotjelző lámpa

A jelzőlámpa áttekintést ad az aktuális teljesítményállapotról.

Energiaellátás	Leírás	Indikációk	Státusz
Hálózati áramra csatlakoztatva	Az akkumulátor töltése	Állandó piros	Kikapcsolva/kikapcsolva
Hálózati áramra csatlakoztatva	Az akkumulátor kapacitása > 90%	Evergreen	Kikapcsolva/kikapcsolva
Akkumulátor teljesítmény	Az energia megtakarítása érdekében a jelző kikapcsol	Le	Le
Akkumulátor teljesítmény	Az akkumulátor kapacitása > 90%	Evergreen	Onnan
Akkumulátor teljesítmény	Akkumulátor nincs teljesen feltöltve	Állandó piros	Onnan
Akkumulátor teljesítmény	Alacsony akkumulátorkapacitás (< 20%), töltsük fel az eszközt	Villogó piros	Onnan

3. Képernyőn megjelenő akkumulátor állapot értesítés

Az akkumulátor állapot értesítése jelenik meg a képernyő jobb felső sarkában, ha:

Az eszköz bekapcsolása / a tápkábel csatlakoztatása vagy lecsatlakoztatása / teljesen feltöltött akkumulátor

Az aktuális akkumulátor százaléka automatikusan jelenik meg, majd 5 másodperc után eltűnik.

Akkumulátor mód (nincs áram csatlakoztatva)

Akkumulátorszint	Indikációk	Leírás
80 % / 60 %	Zöld akkumulátor ikon	Az akkumulátor kapacitása elegendő. A rendszerértesítés automatikusan megjelenik, majd 5 másodperc után eltűnik.

Akkumulátorszint	Indikációk	Leírás
40 %	Sárga akkumulátor ikon	Az akkumulátor kapacitása közepes. Ajánlott a fennmaradó kapacitás figyelembevétele. Az értesítés 5 másodperc után eltűnik.
20 %	Piros akkumulátor ikon és "Akkumulátor védelem" üzenet	Az akkumulátor kapacitása 20% alá esett. Amikor eléri a 10%-ot, az eszköz automatikusan kikapcsol. Javasoljuk, hogy a készüléket minél előbb töltsék. Az akkumulátor ikon 15 másodpercig villog (maga az értesítés nem villog).
10 %	Visszaszámlálás a leállásig	A képernyő közepén egy 60 másodperces visszaszámlálás jelenik meg a leállásig. A tápcsatlakozó csatlakoztatásával lemondhatod a leállítást.

4. Az eszköz be- és kikapcsolása

Az eszköz bekapcsoló gombja

Bekapcsolás: Nyomd meg és tartsd a gombot 2 másodpercig.

A kikapcsoláshoz: Röviden nyomd meg a gombot, hogy megjelenítsd a menüt, majd válaszd ki a leállítási vagy újraindítási opciót. Azonnali kikapcsoláshoz tartsd 2 másodpercig a gombot.

Távirányítás

Bekapcsolás: Röviden nyomd meg a bekapcsológombot.

Kikapcsolás: Röviden nyomd meg a bekapcsológombot, hogy megjelenítsd a menüt, majd válaszd ki a kikapcsolási vagy újraindítási opciót.

Fontos biztonsági figyelmeztetések

- Ne szereld be a vetítőt olyan helyekre, ahol rossz szellőztetés.
- Ne telepítsd a vetítőt forró és párás környezetbe.
- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat (légbe- vagy kifolyókat).
- Ne szereld fel a projektort poros vagy füstös környezetbe.

Alapvető paraméterek

Paraméter	Érték
Terméknév	Wanbo Vetítő
A kijelző megértése	LCD
Fényforrás	LED
Működési környezet	-5-40 °C között
Vezérlő mód	Távirányítás
Bemeneti portok	HDMI / USB

Paraméter	Érték
Kimeneti portok	Fejhallgató kimenet
Eszköz méretei	166 × 159 × 230 mm
Nettó tömeg	2,6 kg
Tápellátás	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 2 A (MAX)
Kiegészítők	Használati útmutató / Távírányító / Tápkábel

* Akár 5000 m magasságban való használatra tervezték.

Tisztítási módszer

Ellenőrizd, hogy a tápcsatlakozó ki van húzva a konnektorból a tisztítás előtt.

Ne használj növényvédő szereket vagy más illékony vegyi anyagokat a projektoron vagy a lencsén. Ne hagyd a gumi- vagy viniltermékeket hosszan érintkezve a projektorral, mert ez károsíthatja a felületet és lehúzhatja a felületet.

A vetítő tisztítása

1. Töröld le a vetítőt puha, száraz pamut szövettel. Ha erősen szennyezett, használj egy puha kendőt, amelyet hígított semleges mosószerrel nedvesített, majd töröld tiszta, száraz kenggyel. Légy különösen óvatos, amikor vegyi rostokból készült kendőt használsz.
2. Ne használj hígítókat, benzolt vagy más oldóanyagokat, hogy elkerüld a felületminőség romlását vagy a felület károsítását.
3. A porszívó kefe-csatlakozója segítségével eltávolítható a szennyeződés a szellőzőnyílásokról. Ne használd a porszívót csatlakozó nélkül, és ne tisztítsd közvetlenül a szellőzőnyílásokat.
4. Ne karcold meg a vetítőt a körmeiddel vagy más kemény tárgyakkal, hogy elkerüld a felszínt.

A lencse tisztítása

1. Tisztítsd meg a lencsét ugyanúgy, mint a fényképezőgép objektíveit. Használj profi léggömböt vagy tisztítópapírt az optikaként, ügyelve arra, hogy ne karcolja meg a lencsét.

A be- és kifolyó szellőzőnyílások tisztítása

1. A be- és kifolyónyílásokban lévő por korlátozza a levegőáramlást és növeli a belső hőmérsékletet, ami meghibásodást okozhat.
2. A projektor kikapcsolása után húzd ki a tápkábelt.

3. Tisztítsd a külső felületet egy kefével ellátott porszívóval. Ne használd a porszívót a csatlakozó vagy kefe nélkül.
4. Rendszeresen cseréld a porszűrőt.

Veszélyes és mérgező anyagok – nevek és tartalom

Rész	Lead (Pb)	Merkúr (Hg)	Kadmium (Cd)	Hatértékű króm (Cr(VI))	Polibrom bifenilek (PBB-k)	Polibromozott difeniléterek (PBDE-k)
Borító	O	O	O	O	O	O
Optikai alkatrész	O	O	O	O	O	O
PCB	O	O	O	O	O	O
Ventilátor	O	O	O	O	O	O
Egyéb vezetékek	X	O	O	O	O	O
Távírányítás	O	O	O	O	O	O
Tápellátás	O	O	O	O	O	O

V: Az összetevő összes homogén anyagának veszélyes anyagtartalma az SJ/T 11363-2006 határai alatt van.

X: Egy veszélyes anyag tartalma legalább egy, egy adott komponensből származó homogén anyagban meghaladja az SJ/T 11363-2006 határait. Az "X"-vel jelölt alkatrészek jelenleg nem rendelkeznek megfelelő pótlással technológiai korlátok miatt.

* A PCB egység magában foglalja magát a lapot, az elektronikus alkatrészeket és egyéb alkatrészeket.



A szimbólumban lévő szám a vetítő környezeti élettartamát jelzi normál használat alatt (akkumulátor nélkül).

Garanciafeltételek és értékesítés utáni szolgáltatás

A hivatalos boltból vásárolt vetítők a vásárlás napjától kezdve 12 hónapos garanciális szolgáltatásra jogosultak.

Ha hibás megjelenés jelenik meg a megvásárolt vetítőn, vedd fel a kapcsolatot az adott bolttal, ahol megvásárolták, és kérj panasz feldolgozását.

Megjegyzés

A garancia csak a hivatalos boltból vásárolt vetítőkre vonatkozik. A többi kiskereskedőtől vásárolt vetítők nem vonatkoznak erre a szabályzatra, és az adott kereskedő feltételei döntőek.

Azoknak a felhasználóknak, akik garanciális szolgáltatásra van szükségük vagy garanciális jogukat szeretnék élni, fel kell venniük a kapcsolatot az adott bolttal azon a számlán keresztül, amelyről a vásárlás történt.

Az egyes eladók eltérő garanciái feltételei miatt azoknak a felhasználóknak, akik nem a hivatalos boltban vásárolták meg a projektort, közvetlenül a kereskedőjükhöz kell fordulniuk.

Ha egy másik forgalmazó csatornán keresztül vásárolt vetítő hivatalos szerviztámogatást igényel, a garanciális időszakot a vetítő alján látható sorozatszám (SN) határozza meg. A sorozatszám nélküli vagy sérült sorozatszámú projektorokat garanciát nem tartalmazó vetítőknek tekintik.

Olyan helyzetek, amelyeket a garancia nem fedez

- A felhasználó által okozott károk, beleértve az égési sérüléseket, folyadék- vagy élelmiszerkiömlést, repedéseket, töréseket, horpadásokat, amelyeket a leesés, használat vagy extrém hőmérsékleten tárolt állapot okoz, valamint egyéb emberi hibák miatt. Ilyen esetekben a garancia megszűntnek minősül.
- A garancia nem fedezi a dobozban lévő kiegészítők vagy ajándéktárgyak, külső felületek és külső részek esztétikai károsodását, beleértve a ház, lencse, gombok és kiegészítők repedéseit, horpadásait vagy karcolásait, illetve a normál használatból eredő kopást, például rozsdát vagy foltot.
- Károk, amelyeket jogosulatlan javítás, szétszerelés, módosítás vagy nem eredeti alkatrészek használata okoz.
- Bármilyen szoftver által okozott hibák (akár a termékhez mellékeltek, akár extra telepítés volt).
- Visszafordíthatatlan kár az eszközben, amit nem hivatalos forrásból származó firmware telepítése okoz.
- Tűz, árvíz, elektromos hálózat problémák vagy más isteni cselekedetek okozta károkat.
- Olyan esetek, amikor a termék garanciális ideje már lejárt.

Fontos biztonsági figyelmeztetések

A legjobb vizuális élményért javasoljuk, hogy a vetítőt sötét szobában használjuk.

1. Ne szereld be a vetítőt olyan helyekre, ahol a légkondicionálóból származó hideg vagy meleg levegő közvetlenül a levegőhöz áramlik. A víz kondenzációja vagy a magas hőmérséklet okozhatja a vetítő meghibásodását.
2. Biztosítsd a megfelelő szellőzést, és ne zárd el a szellőzőnyílásokat, hogy megakadályozd a hő felhalmozódását a projektorban.
3. Megakadályozza, hogy idegen tárgyak, például szögek vagy papírdarabok kerüljenek be a projektorba. Ne helyezzen fém tárgyakat, például vashuzalt vagy csavarhúzókat a projektorba. Ha idegen tárgy esik a vetítőbe, azonnal kapcsold ki, és vedd fel a kapcsolatot a szakmai szolgálattal.
4. Ne tegyél folyadékot a projektorra, hogy elkerüld az elektromos szivárgást.
5. Használj puha csomagolási anyagokat a projektor szállításakor, és vedd meg az erős áramütésektől.

6. A légkijárat környéke nagyon meleg lehet a működés alatt és után. Ha megérinted, égést okozhat a kézen.
7. Ne nézz közvetlenül a lencsébe vetítő kezelés közben, hogy elkerüld a szemkárosodást.

Megjegyzés

- Ne nyisd ki a projektor fedelét, hogy elkerüld az elektromos sokkot. Mivel a projektorban nincs felhasználói szervizre alkalmas alkatrész, a karbantartást egy képzett szerviztechnikushoz irányítsák.
- Ne tegye ki a projektort esőnek vagy nedvességnek, hogy elkerülje a hibát vagy az elektromos áramütést.
- A vetítőt 0 és 35 °C közötti hőmérsékleten tervezték.

FCC nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályainak 15. részének. Az eszköz működése a következő két feltételhez kötött:

1. Ez az eszköz nem feltétlenül okoz káros interferenciát.
2. Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden befogadott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Bármilyen módosítás vagy módosítás ezen az eszközön, amelyet a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagy jóvá, az érvénytelenítheti a felhasználó használatát a berendezés működtetésére.

Figyelem

Ezt a berendezést tesztelték, és megfelel a B osztályú digitális eszközök határainak, az FCC szabályai 15. része szerint. Ezek a korlátok úgy vannak kialakítva, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a lakóépületekben bekövetkező káros beavatkozások ellen.

Az eszköz rádiófrekvenciás energiát termel, használ és képes sugározni. Ha nem az utasításoknak megfelelően telepítve és használják, káros zavarást okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott létesítményben nem fog interferencia kialakulni.

Ha a berendezés zavart okoz a rádió- vagy televízióvételben, amit ki- és bekapcsolással lehet ellenőrizni, ajánlott az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többével korrigálni:

- Irányítsa vagy helyezze át a vevő antennát.
- Növelje a távolságot az eszköz és a vevő között.
- A készüléket egy másik elektromos áramkörön lévő konnektorhoz köti, mint amihez a vevő csatlakozik.
- Vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy tapasztalt rádió- és televíziós technikussal.

Ez az eszköz és antennái nem szabad más antennával vagy adóval együtt helyezni vagy üzemeltetni.

Rádiós Nyilatkozat

Az FCC RF-expozíció irányelveinek fenntartása érdekében a berendezést legalább **20 cm-re kell telepíteni és üzemeltetni a felhasználó testétől.**



Facebook



Twitter



Instagram