


wanbo

TOGO PRO

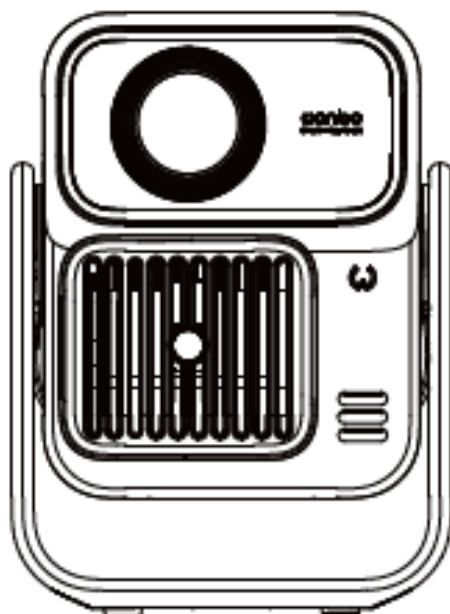

Návod

Pred použitím projektora si prosím dôkladne prečítajte tento používateľský manuál.

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Pre vašu bezpečnosť a najlepšie výsledky si prosím pred použitím dôkladne prečítajte tento používateľský manuál. Výrobca nezodpovedá za osobné zranenia, škody na majetku ani iné škody spôsobené nedodržaním pokynov uvedených v tomto manuáli.


Diaľkové ovládanie

Ľavá strana

- ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ – zapnuté/vypnuté
- Používateľské tlačidlo
- Dobre
- Vľavo
- Návrat
- Objem +/- – objem +/-
- Youtube
- Prime Video

Pravá strana

- Vstup – Výber vstupu
- Google Assistant
- Prostredie
- Hore
- Správne
- Dole
- Projekčná skratka Nastavenie
- Domov
- Sústreďenie +/- – zaostrenie +/-
- Stíšiť zvuk – stlmiť zvuk
- Netflix
- Disney+

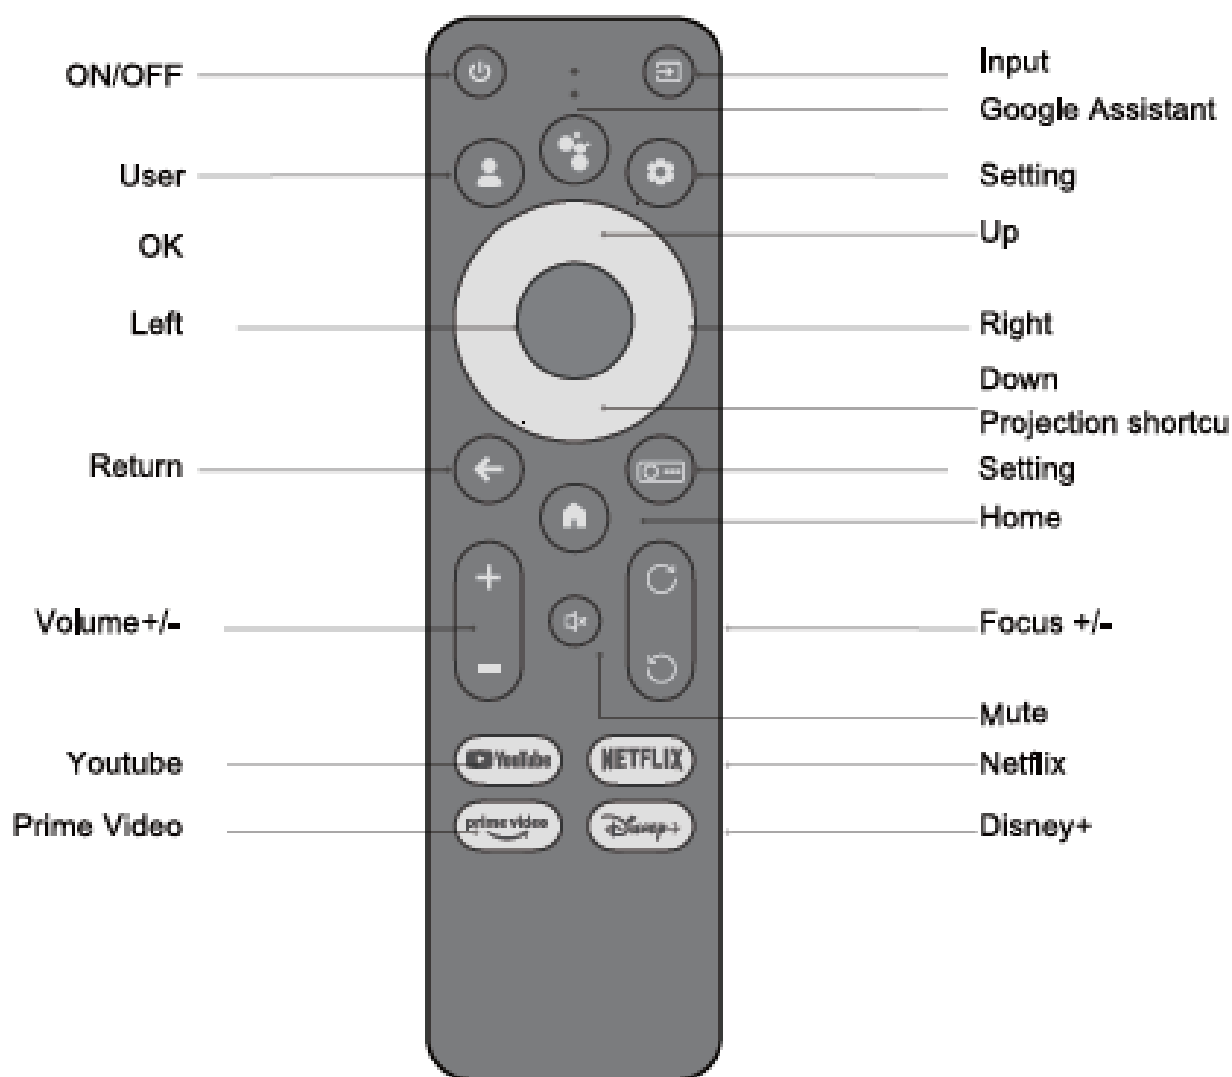

Obsah balenia

- Projektor
- Diaľkové ovládanie
- Napájací kábel
- Používateľská príručka



Projektor



Instruction Manual



Remote Control



Power Cord

Poznámka:

Ďakujeme, že ste si zakúpili projektor Wanbo. Prosím, skontrolujte, či dodaný produkt a príslušenstvo zodpovedajú zoznamu položiek. Ak niektorá položka chýba alebo nezodpovedá zoznamu, kontaktujte prosím zákaznícku podporu Wanbo včas.

Odporúčaná projekčná vzdialenosť

Veľkosť projekcie (palce)	40	70	100	130
Veľkosť obrazu (šírka × výška, cm)	89 × 50	155 × 87	221 × 125	288 × 162
Vzdialený objektív - plátno (m)	1,2	2,0	2,9	3,8

Odporúčaná veľkosť obrázka

Veľkosť obrazu	Vzdialenosť
40"	1,2 m
70"	2,0 m
100"	2,9 m
130"	3,8 m


Poznámka:

Optimálna vzdialenosť pre tento projektor je približne **1,2-3,8 m**. Ak je vzdialenosť väčšia, jas a ostrosť obrazu môžu byť znížené, čo ovplyvní kvalitu sledovania.

Opis vzhľadu projektoru


Predná časť

- Objektív (objektív)

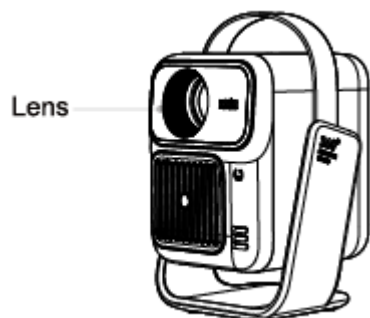

Späť


- HDMI
- USB
- AUX JACK
- ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ
- Vstup napájacieho zdroja

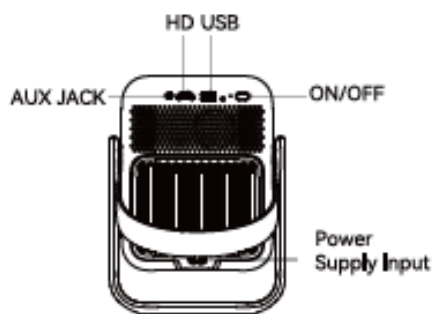

Spodná strana

- Podložky na nohy
- Rozhranie gimbal/bracket

(Texty v zátvorkách zostali podľa vašej žiadosti v pôvodnej podobe.)

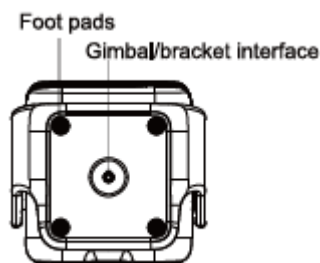

Popis indikátora tlačidla napájania

Pohotovostný režim: Červená kontrolka svieti stabilne.

Zapnutie: Zelená kontrolka svieti stabilne.

Pripojte externé zariadenia

Projektor umožňuje pripojiť rôzne externé zariadenia cez dostupné porty.

- (1) HDMI - Pripojenie počítačov a herných konzol.
- (2) USB-A - Pripojte USB flash disky a externé pevné disky.
- (3) AUX JACK – Pripojenie slúchadiel.

External Device Connection



① HD: Computers, game consoles



② USB-A: USB flash drive, external hard drive




③ AUX JACK: Headphone

Párovanie diaľkového ovládača

Zapnite diaľkový ovládač a umiestnite ho do vzdialenosti najviac 10 cm od zariadenia.

1. Stlačte a podržte tlačidlá "←" a "△" súčasne.
2. Uvoľnite tlačidlá po tom, čo indikátor zabliká.
3. Na obrazovke párovania sa zobrazí správa "Párovanie úspešné". Diaľkové ovládanie je úspešne spárované.

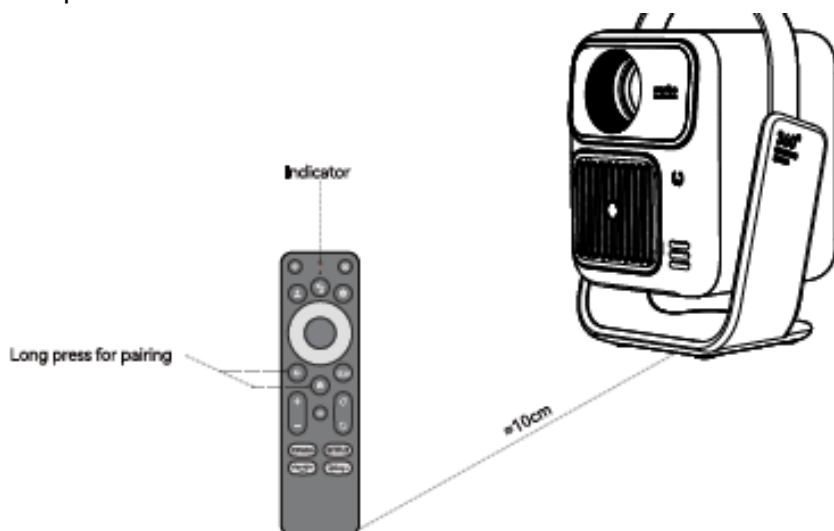

Ak párovanie zlyhá, odpojte projektor od zdroja napájania, reštartujte ho a postup zopakujte.

Hlasové ovládanie

Na ovládanie hlasom stlačte a podržte tlačidlo mikrofónu "🎤" na diaľkovom ovládači.


Pristúpte k diaľkovému ovládaču a povedzte hlasový príkaz.

Uvoľni tlačidlo, keď skončíš.

Nastavenia zaostrenia

Metóda 1: Manuálne zaostrovanie

1. Stlač tlačidlo Focus na diaľkovom ovládači.
2. Na manuálne nastavenie ostroty obrazu použite tlačidlá Up a Down.

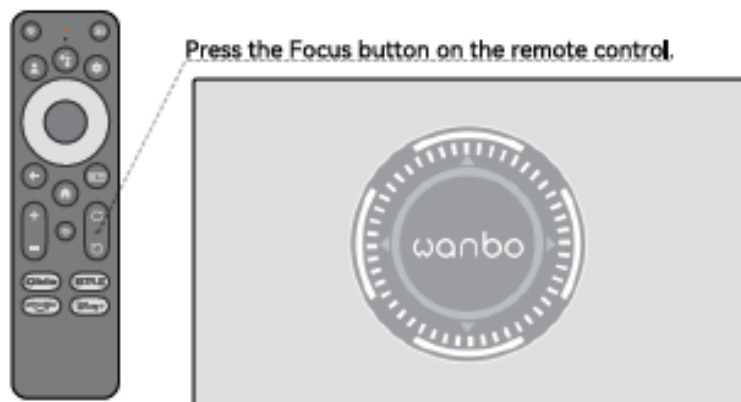


Nastavenia korekcie obrazu

Metóda: Manuálna korekcia

1. Ak je potrebné obraz ďalej doladiť, stlačte tlačidlo "Nastavenie" a vyberte:

Korekcia obrazu → Four-Point Keystone na vstup do rozhrania na korekciu obrazu.

2. Použite tlačidlo **OK** na výber rohu, ktorý chcete upraviť.
3. Použite smerové tlačidlá na presunutie vybraného rohu na požadovanú pozíciu.

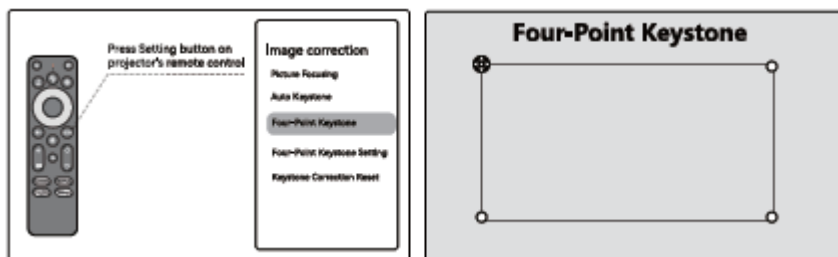

Tip: Rozhranie môže byť neustále aktualizované. Skutočné zobrazenie menu sa môže líšiť v závislosti od verzie systému.

Bezdrôtová projekcia obrazovky

Metóda 1: Chromecast

Projekcia z vášho telefónu, tabletu alebo počítača na zariadenie "Google TV / Android TV":

- a. Pripojte svoj telefón, tablet alebo počítač, ako aj zariadenie "Google TV / Android TV" k tej istej Wi-Fi sieti.
- b. Otvorte aplikáciu, z ktorej chcete obsah prenášať.
- c. Spusti požadované video v aplikácii a ťukni na ikonu "Cast".
- d. Vyberte zodpovedajúce zariadenie "Google TV / Android TV" zo zoznamu zariadení.
- e. Ak sa zmení farba ikony "Cast", spojenie bolo úspešne nadviazané.
- f. Na ukončenie prenosu klepnite na ikonu "Cast" a vyberte "Disconnect".

Metoda 2: Android Screen Cast

- a. Pripojte svoje Android zariadenie aj "Google TV/Android TV" k tej istej Wi-Fi sieti.
- b. Potiahnite prstom zhora nadol, aby ste otvorili rýchle nastavenia.
- c. Ťukni na ikonu "Screen Cast".
- d. Keď sa zobrazí zoznam zariadení, vyberte príslušné zariadenie "Google TV/Android TV" a začnite zrkadlenie obrazovky.

Metóda 3: Airplay


- a. Uistite sa, že vaše iOS zariadenie a "Google TV/Android TV" sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti.
- b. Vyhľadajte aplikáciu v Google Play Store pomocou kľúčového slova "Airplay" alebo "Cast" a stiahnite ju do projektora.
- c. Otvorte stiahnutú aplikáciu na svojom zariadení "Google TV/Android TV" a postupujte podľa pokynov aplikácie.
- d. Otvorte Ovládacie centrum telefónu a vyberte "Zrkadlenie obrazovky".
- e. Vyhľadajte v aplikácii príslušný názov projektora a kliknite na "Pripojiť" na dokončenie zrkadlenia obrazovky.

Zrkadlenie káblovým obrazovkou

1. Pripojte projektor a zdrojové zariadenie cez HDMI kábel.
2. Stlačte tlačidlo "→" na diaľkovom ovládači a vyberte HDMI kanál, aby ste dokončili pripojenie a zobrazenie obrázka.

Poznámka:

Vstupné zariadenia rôznych systémov sa môžu líšiť. Dodržujte požiadavky a pokyny konkrétneho zdrojového zariadenia.

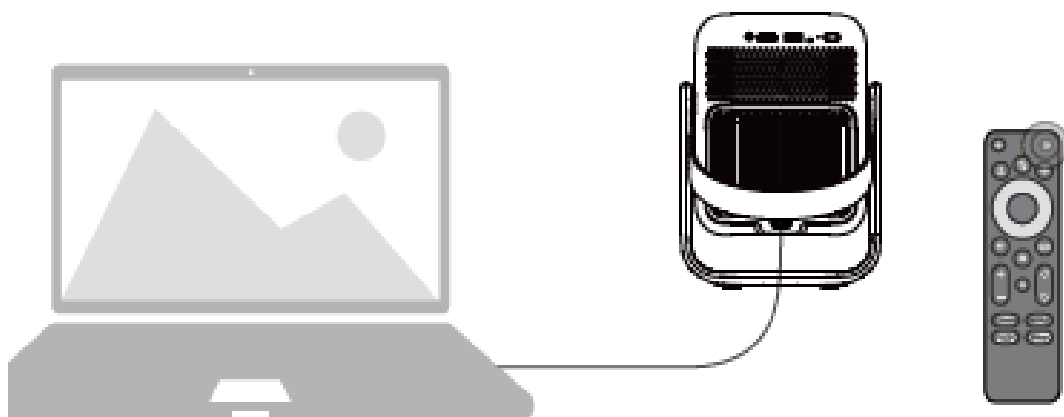

Špecifikácie batérie a návod na použitie

1. Špecifikácie batérií a doba prevádzky

Toto zariadenie je vybavené zabudovanou vysokokapacitnou batériou s kapacitou **99,9 Wh**, ktorá mu umožňuje fungovať nezávisle bez externého zdroja napájania.

2. Kontrolka stavu

Kontrolka poskytuje prehľad o aktuálnom stave napájania.

Napájanie	Popis	Indikácie	Stav
Pripojený na sieťové napájanie	Nabíjanie batérie	Trvalá červená	Zapnuté/vypnuté
Pripojený na sieťové napájanie	Kapacita batérie > 90 %	Evergreen	Zapnuté/vypnuté
Napájanie z batérie	Na úsporu energie indikátor zostáva vypnutý	Vypnuté	Vypnuté
Napájanie z batérie	Kapacita batérie > 90 %	Evergreen	Na
Napájanie z batérie	Batéria nie je úplne nabitá	Trvalá červená	Na
Napájanie z batérie	Nízka kapacita batérie (< 20 %), nabíja zariadenie	Blikajúce červeno	Na

3. Upozornenie na stav batérie na obrazovke

Upozornenie na stav batérie sa zobrazí v pravom hornom rohu obrazovky, ak:

Zapnutie zariadenia / pripojenie alebo odpojenie napájacieho kábla / plne nabitá batéria

Aktuálne percento batérie sa zobrazí automaticky a zmizne po 5 sekundách.

Režim batérie (bez pripojenia napájania)

Úroveň batérie	Indikácie	Popis
80 % / 60 %	Zelená ikona batérie	Kapacita batérie je dostatočná. Systémové upozornenie sa zobrazí automaticky a zmizne po 5 sekundách.
40 %	Žltá ikona batérie	Kapacita batérie je stredná. Odporúča sa sledovať zostávajúcu kapacitu. Upozornenie zmizne po 5 sekundách.
20 %	Červená ikona batérie a správa "Ochrana batérie"	Kapacita batérie klesla pod 20 %. Keď sa dosiahne 10 %, zariadenie sa automaticky vypne. Odporúčame nabíjať zariadenie čo najskôr. Ikona batérie bliká 15 sekúnd (samotné upozornenie neblinká).
10 %	Odpočítavanie do vypnutia	V strede obrazovky sa zobrazí 60-sekundový odpočet do vypnutia. Pripojením napájacieho adaptéra môžete vypnutie zrušiť.

4. Zapínanie a vypínanie zariadenia

Tlačidlo napájania na zariadení

Zapnúť: Stlačte a podržte tlačidlo 2 sekundy.

Na vypnutie: Krátko stlačte tlačidlo na zobrazenie menu a potom vyberte možnosť vypnúť alebo reštartovať. Na okamžité vypnutie držte tlačidlo 2 sekundy.

Diaľkové ovládanie

Zapnutie: Krátko stlačte tlačidlo napájania.

Vypnutie: Krátkym stlačením tlačidla napájania sa zobrazí menu a potom vyberte možnosť vypnutia alebo reštartu.

Dôležité bezpečnostné upozornenia

- Neinštalujte projektor na miesta so zlou ventiláciou.
- Neinštalujte projektor v horúcom a vlhkom prostredí.
- Neblokujte ventilačné otvory (vstup alebo výstup vzduchu).
- Neinštalujte projektor v zaprášených alebo dymových prostrediach.

Základné parametre

Parameter	Hodnota
Názov produktu	Wanbo projektor
Pochopenie displeja	LCD
Zdroj svetla	LED
Prevádzkové prostredie	-5 až 40 °C
Režim ovládania	Diaľkové ovládanie
Vstupné porty	HDMI / USB
Výstupné porty	Výstup na slúchadlá
Rozmery zariadenia	166 × 159 × 230 mm
Čistá hmotnosť	2,6 kg
Napájanie	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 2 A (MAX)
Príslušenstvo	Používateľský manuál / Diaľkové ovládanie / Napájací kábel

* Navrhnutý na použitie vo výškach až do 5000 m.

Metóda čistenia

Pred čistením sa uistite, že je napájacia zástrčka odpojená zo zásuvky.

Nepoužívajte pesticídy ani iné prchavé chemikálie na projektor alebo objektív. Nenechávajte gumové alebo vinylové výrobky v dlhodobom kontakte s projektorom, pretože by to mohlo poškodiť povrchovú úpravu a spôsobiť jej odlupovanie.

Čistenie projektora

1. Utrite projektor mäkkou, suchou bavlnenou handričkou. Ak je silne znečistená, použite mäkkú handričku navlhčenú zriedeným neutrálnym pracím prostriedkom a potom ju vysušte čistou, suchou handričkou. Budte mimoriadne opatrní pri používaní utierok z chemických vlákien.
2. Nepoužívajte riedidlá, benzén ani iné rozpúšťadlá, aby ste predišli zníženiu kvality povrchu alebo poškodeniu povrchu.
3. Kefka vysávača sa dá použiť na odstránenie špiny z ventilačných otvorov. Vysávač nepoužívajte bez nástavca a nečistite ventilačné otvory priamo.
4. Neškrabajte projektor nechtami ani inými tvrdými predmetmi, aby ste sa vyhli poškriabaniu povrchu.

Čistenie objektívu

1. Objektív čistite rovnako ako objektívy fotoaparátov. Použite profesionálny fúkací balónik alebo čistiaci papier na optiku, pričom dávajte pozor, aby ste šošovku nepoškriabali.

Čistenie vstupných a výstupných ventilačných otvorov

1. Prach v prírodných a výstupných ventiloch obmedzuje prúdenie vzduchu a zvyšuje vnútornú teplotu, čo môže spôsobiť poruchy.
2. Po vypnutí projektora odpojte napájací kábel.
3. Exteriér vyčistite vysávačom s kefou. Vysávač nepoužívajte bez nástavla alebo kefy.
4. Filter pravidelne meňte.

Nebezpečné a škodlivé látky – názvy a obsah

Časť	Lead (Pb)	Merkúr (Hg)	Kadmium (Cd)	Šesťmocný chróm (Cr(VI))	Polybromované bifenyly (PBB)	Polybromované difenylétery (PBDE)
Obálka	O	O	O	O	O	O

Časť	Lead (Pb)	Merkúr (Hg)	Kadmium (Cd)	Šesťmocný chróm (Cr(VI))	Polybromované bifenyly (PBB)	Polybromované difenylétery (PBDE)
Optická časť	O	O	O	O	O	O
PCB	O	O	O	O	O	O
Fanúšik	O	O	O	O	O	O
Iné vodiče	X	O	O	O	O	O
Diaľkové ovládanie	O	O	O	O	O	O
Napájanie	O	O	O	O	O	O

Odpoď: Obsah nebezpečných látok vo všetkých homogénnych materiáloch komponentu je pod limitmi SJ/T 11363-2006.

X: Obsah nebezpečnej látky v aspoň jednom homogénnom materiáli danej zložky presahuje limity SJ/T 11363-2006. Komponenty označené písmenom "X" momentálne nemajú vhodnú náhradu kvôli technologickým obmedzeniam.

* Zostava PCB zahŕňa samotnú dosku, elektronické komponenty a ďalšie komponenty.



Číslo v symbole označuje životnosť projektora v prostredí pri bežnom používaní (bez batérie).

Podmienky záruky a popredajný servis

Projektory zakúpené v oficiálnom obchode majú nárok na 12-mesačnú záruku od dátumu kúpy. Ak sa na zakúpenom projektore objaví chyba, kontaktujte príslušný obchod, kde bol zakúpený, a požiadajte o spracovanie sťažnosti.

Poznámka

Záruka platí len pre projektory zakúpené v oficiálnom obchode. Projektory zakúpené od iných predajcov nepodliehajú tejto politike a podmienky daného predajcu sú rozhodujúce.

Používatelia, ktorí potrebujú záručný servis alebo chcú uplatniť svoje práva na záruku, musia kontaktovať príslušný obchod prostredníctvom účtu, z ktorého bol nákup uskutočnený.

Vzhľadom na odlišné záručné podmienky jednotlivých predajcov musia používatelia, ktorí projektor nekúpili v oficiálnom obchode, kontaktovať priamo svojho predajcu.

Ak projektor zakúpený cez iný distribučný kanál vyžaduje oficiálnu servisnú podporu, záručná doba bude určená sériovým číslom (SN) zobrazeným na spodnej strane projektora. Projektory bez sériového čísla alebo s poškodeným sériovým číslom sa považujú za projektory bez záruky.

Situácie, ktoré záruka nepokrýva

- Poškodenie spôsobené používateľom, vrátane, ale nielen, popálenín, rozliatia tekutiny alebo jedla, praskliny, zlomení, preliačiny spôsobené pádom, používaním alebo skladovaním pri extrémnych teplotách a ďalšie chyby spôsobené ľudskou chybou. V takýchto prípadoch sa záruka považuje za ukončenú.

- Záruka sa nevzťahuje na kozmetické poškodenie doplnkov alebo darčiekov v krabici, vonkajšie povrchy a povrchové úpravy zariadenia ani vonkajšie časti, vrátane prasklín, preliačín alebo škrabancov na puzdre, šošovke, tlačidlách a príslušenstve, ani opotrebenie spôsobené bežným používaním, ako je hrdza či škvrny.
- Poškodenie spôsobené neoprávnenou opravou, rozobratím, úpravou alebo použitím neoriginálnych dielov.
- Poruchy spôsobené akýmkoľvek softvérom (či už bol súčasťou produktu alebo bol navyše nainštalovaný).
- Nezvratné poškodenie zariadenia spôsobené inštaláciou firmvéru z neoficiálnych zdrojov.
- Škody spôsobené požiarom, povodňou, problémami v elektrickej sieti alebo inými zásahmi vyššej moci.
- Prípady, keď už vypršala záručná doba produktu.

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Pre najlepšiu vizuálnu zážitok odporúčame používať projektor v tmavej miestnosti.

1. Neinštalujte projektor na miesta, kde priamo prúdi studený alebo teplý vzduch z klimatizácie. Kondenzácia vody alebo vysoká teplota môžu spôsobiť poruchu projektoru.
2. Zabezpečte dostatočné vetranie a neblokujte ventilačné otvory, aby ste zabránili hromadeniu tepla vo vnútri projektoru.
3. Zabráňte vstupu cudzích predmetov, ako sú klince alebo kúsky papiera, do projektoru. Do projektoru nekladajte kovové predmety, ako je železný drôt alebo skrutkovač. Ak do projektoru spadne cudzí predmet, okamžite ho vypnite a kontaktujte odbornú službu.
4. Na projektor nedávajte žiadne kvapaliny, aby ste predišli úniku elektriny.
5. Pri preprave projektoru používajte mäkké obalové materiály a chráňte ho pred silnými nárazmi.
6. Priestory okolo výstupu vzduchu môžu byť počas prevádzky a po nej veľmi horúce. Dotyk môže spôsobiť popáleninu na ruke.
7. Nepozerajte sa priamo do objektívu počas prevádzky projektoru, aby ste predišli poškodeniu očí.

Poznámka

- Neotvárajte kryt projektoru, aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom. Keďže projektor neobsahuje žiadne diely vhodné na servis, odovzdajte údržbu kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Nevystavujte projektor dažďu ani vlhkosti, aby ste predišli poruche alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Projektor je navrhnutý na prevádzku pri teplotách medzi **0 a 35 °C**.

Vyhlásenie FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka zariadenia podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nemusí spôsobovať škodlivé rušenie.

2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Akékoľvek zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzku zariadenia.

Upozornenie

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v rezidenčných inštaláciách.

Zariadenie generuje, využíva a dokáže vyžarovať rádiovú frekvenciu. Ak nie je nainštalovaný a používaný v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nie je však zaručené, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu.

Ak zariadenie spôsobuje rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo možno overiť jeho vypnutím a zapnutím, odporúča sa pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky na inom elektrickom okruhu, než je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Kontaktujte svojho predajcu alebo skúseného technika rádia a televízie.

Toto zariadenie a jeho antény nesmú byť umiestnené ani prevádzkované spolu s inou anténou alebo vysielačom.

Vyhlásenie o expozícii rádiu

Na zachovanie súladu s usmerneniami FCC pre vystavenie RF musí byť zariadenie nainštalované a prevádzkované aspoň **20 cm od tela používateľa**.



Facebook



Twitter



Instagram