




Vali 1 Pro

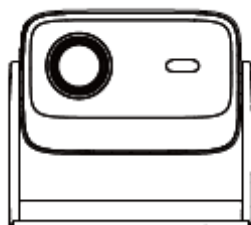

Návod

Uživatelská příručka Vali 1 Pro

Před použitím tohoto projektoru si prosím pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku.

Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Pro vaši bezpečnost a maximální užitek si před použitím pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku. Pokud nebudete dodržovat pokyny uvedené v této příručce nebo bezpečnostní opatření a dojde ke zranění osob, škodě na majetku nebo jiným ztrátám, společnost za tyto následky nenese odpovědnost.

Podporované technologie



Obsah balení

- Projektor
- Uživatelská příručka
- Dálkové ovládání
- Napájecí kabel
- Náhradní prachový filtr



Projektor



Instruction Manual



Remote Control



Power Cord



Dustproof Cotton
Replacement core

Doporučená projekční vzdálenost

Velikost projekce (palce)	Rozměry obrazu (cm)	Vzdálenost objektivu od plátna (m)
40"	89 × 50	1,2
70"	155 × 87	2,1
100"	221 × 125	3,0
130"	288 × 162	3,9

Doporučená velikost obrazu

- 40" – 1,2 m
- 70" – 2,1 m
- 100" – 3,0 m
- 130" – 3,9 m


Poznámka

Nejvhodnější projekční vzdálenost pro tento projektor je přibližně 1,2–3,9 m. Při větší vzdálenosti může docházet ke snížení jasu a ostroty obrazu, což ovlivní kvalitu sledování.

Popis projektoru


Přední strana

- Objektiv (Lens)
- Kamera (Camera)

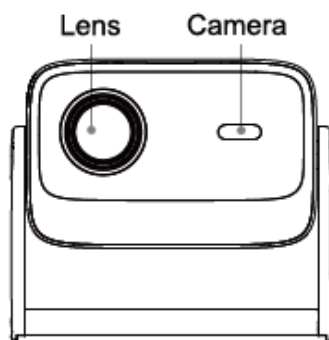

Zadní strana


- USB
- AUX JACK
- ON/OFF
- Zvukový výstup

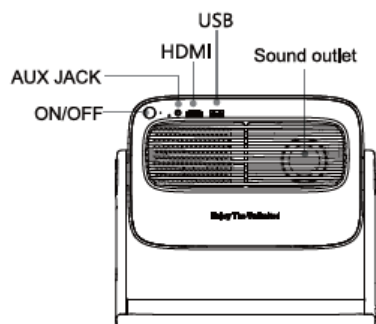

(Sound outlet)


Spodní strana

- Gumové nožičky (Foot pads)
- Závitový otvor pro držák/stativ (Gimbal/bracket interface)

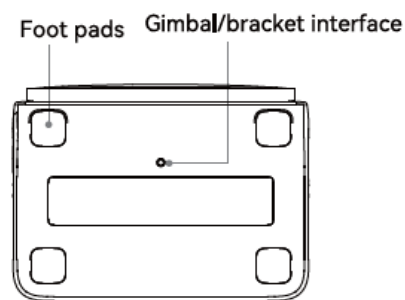


Levá strana

- Výstup vzduchu pro chlazení (Air outlet)
(Nezakrývejte výstup vzduchu)

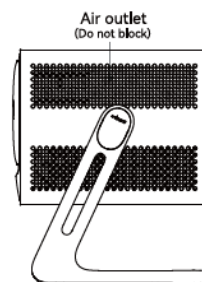

Pravá strana

- Vstup vzduchu pro chlazení (Air inlet)
(Nezakrývejte vstup vzduchu)
- Zvukový výstup (Sound outlet)
- Vstup napájení (Power Supply Input)

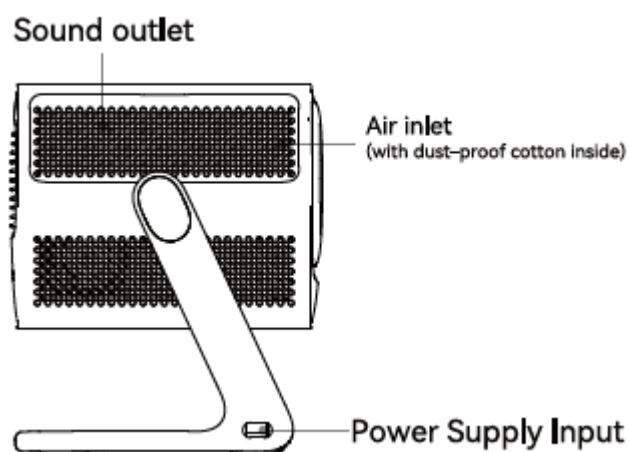


LED Indikátor napájení

- Pohotovostní režim (Standby): indikátor pomalu bliká.
- Zapnuto (Power on): indikátor svítí trvale.

Připojení externích zařízení

- ① HDMI - Připojení: Počítačů / Herních konzolí
- ② USB-A - Připojení: USB flash disků /Externích pevných disků
- ③ AUX JACK - Připojení sluchátek.

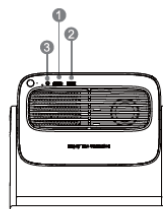

① HD: Computers, game consoles



② USB-A: USB flash drive, external hard drive



③ AUX JACK: Headphone


Dálkové ovládání

Levá strana

- ON/OFF – zapnutí/vypnutí
- Youtube
- Netflix
- Prime Video
- Google Assistant
- Navigační tlačítka
- Zpět (Back)

Pravá strana

- Focus – ostření
- VOL +
- VOL -
- Nastavení (Settings)
- Domů (Home)
- Live TV

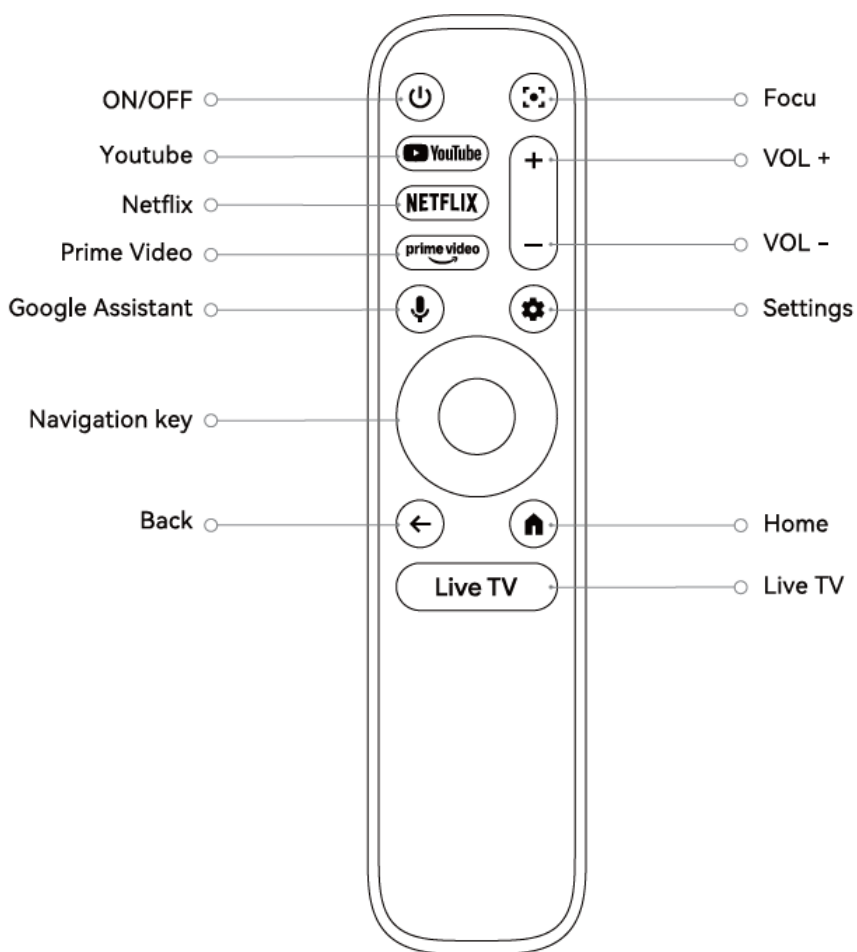

Poznámka


- Stav vypnutí (Power-off status): dlouze stiskněte tlačítko POWER pro vypnutí zařízení, krátkým stisknutím přejdete do pohotovostního režimu.
- Stav zapnutí (Power-on status): dlouze stiskněte tlačítko POWER pro zapnutí zařízení.

Párování dálkového ovladače

Zapněte dálkový ovladač a umístěte jej do vzdálenosti do 10 cm od zařízení.

1. Současně stiskněte a podržte tlačítka „←“ a „△“.
2. Po bliknutí kontrolky tlačítka uvolněte.
3. Zobrazí se obrazovka párování a zobrazí hlášení "Pairing successful". Dálkový ovladač je úspěšně spárován.

Pokud párování stále selhává, odpojte zařízení od napájení, restartujte jej a zopakujte výše uvedené kroky.

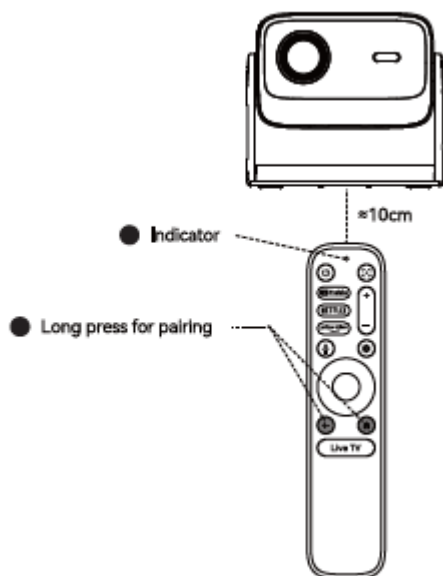

Hlasové ovládání


Pro hlasové ovládání stiskněte a podržte tlačítko hlasového asistenta na dálkovém ovladači, přibližte se k ovladači a vyslovte hlasový příkaz. Po dokončení hlasového ovládání tlačítko uvolněte.

Nastavení ostření

Metoda 1: Ruční ostření


Stiskněte tlačítko ostření na dálkovém ovladači a pomocí tlačítek pro zvýšení a snížení ostření nastavte obraz ručně.

Krátké stisknutí aktivuje automatické ostření. Po dokončení automatického ostření se zobrazí rozhraní ručního ostření. Dlouhé stisknutí aktivuje režim ručního ostření.

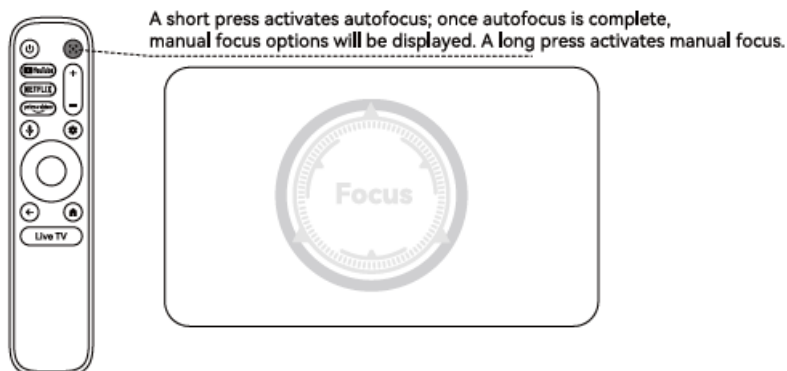

Metoda 2: Automatické ostření

1. Stiskněte tlačítko nastavení na dálkovém ovladači projektoru.
2. Vstupte do [Setting] a vyberte [Projector]→[Focus] pro spuštění ostření.

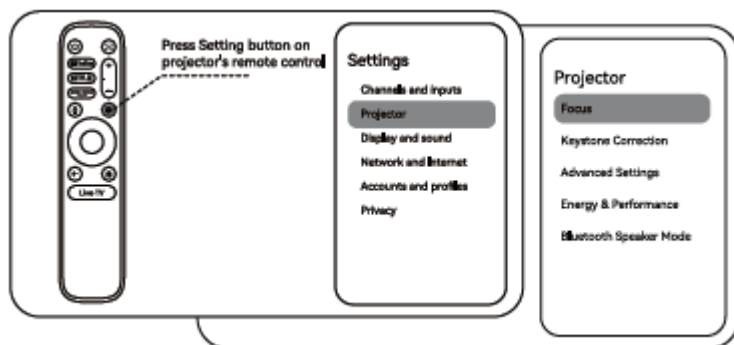


Poznámka: Rozhraní může být průběžně aktualizováno. Řiďte se aktuálním vzhledem rozhraní zobrazeným na zařízení.

Nastavení korekce obrazu

Metoda 1: Ruční spuštění automatické korekce

Pohyb projektoru může spustit automatické ostření a automatickou korekci lichoběžníkového zkreslení v reálném čase, čímž se kalibrace obrazu dokončí v jednom kroku.

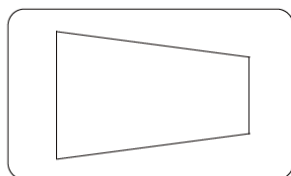


Metoda 2: Ruční korekce

Pokud obraz vyžaduje další jemné doladění, přejděte do:

[Setting] → [Projector] → [Keystone Correction] → [Manual Keystone Correction]

a otevřete rozhraní kalibrace.

Pomocí tlačítka **OK** na dálkovém ovladači vyberte roh, který chcete upravit, a pomocí směrových tlačítek nastavte polohu okraje obrazu.

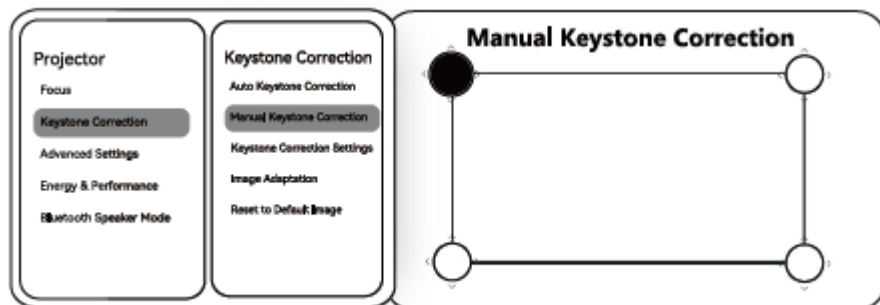

Poznámka

Rozhraní může být průběžně aktualizováno. Řiďte se aktuálním vzhledem rozhraní zobrazeným na zařízení.

Bezdrátové zrcadlení obrazovky

Metoda 1: Google Cast™

Pro přenos obrazu z telefonu, tabletu nebo počítače do projektoru:

- Připojte telefon, tablet nebo počítač i projektor ke stejné síti Wi-Fi.
- Otevřete aplikaci, ze které chcete obsah přenášet. V aplikaci vyberte video, které chcete přenášet, a klikněte na ikonu Cast.
- Na telefonu, tabletu nebo počítači klikněte na ikonu Cast a vyberte název projektoru, do kterého chcete obsah přenášet.
- Pokud se změnila barva ikony Cast, připojení bylo úspěšně navázáno.
- Chcete-li přenos ukončit, klikněte na ikonu Cast na telefonu, tabletu nebo počítači a zvolte **"Disconnect"**.

Metoda 2: AirPlay

- a. Ujistěte se, že zařízení se systémem iOS a projektor jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi.
- b. Vyhledejte v obchodě s aplikacemi výraz **"Airplay"** nebo **"Cast"** a stáhněte příslušnou aplikaci do projektoru.
- c. Otevřete staženou aplikaci v projektoru a postupujte podle pokynů aplikace.
- d. Otevřete ovládací centrum telefonu, klikněte na **"Screen Mirroring"** a vyhledejte zařízení. V aplikaci najdete název projektoru a kliknutím na **Connect** dokončete zrcadlení obrazovky.




Kabelové připojení pro zrcadlení obrazovky

1. Připojte projektor a vstupní zařízení pomocí kabelu HDMI.
2. Stiskněte tlačítko nastavení na dálkovém ovladači, poté vyberte ikonu vstupu a následně zvolte kanál HDMI pro dokončení připojení a zobrazení obrazu.

Poznámka

Vstupní zařízení různých systémů se mohou lišit. Postupujte podle požadavků konkrétního vstupního zařízení.

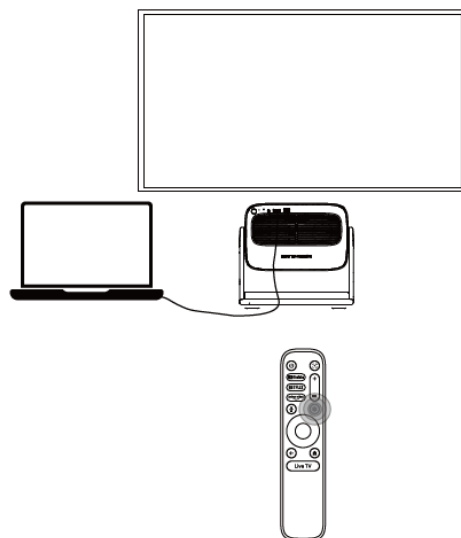

Čištění

Před čištěním se ujistěte, že je napájecí kabel odpojen od elektrické sítě.

Nepoužívejte pesticidy ani jiné těkavé chemikálie na projektor nebo objektiv. Nenechávejte gumové ani vinylové předměty v dlouhodobém kontaktu s projektorem, protože mohou poškodit povrchovou úpravu a způsobit její odlupování.

Čištění projektoru

1. Otřete projektor měkkým suchým bavlněným hadříkem. V případě silnějšího znečištění použijte měkký hadřík navlhčený zředěným neutrálním čisticím prostředkem a následně povrch osušte čistým suchým hadříkem. Při použití hadříků z chemických vláken dbejte zvýšené opatrnosti.
2. Nepoužívejte ředidla, benzen ani jiná rozpouštědla, aby nedošlo ke zhoršení kvality povrchu nebo odlupování povrchové úpravy.
3. K odstranění nečistot z ventilačních otvorů lze použít vysavač s vhodným nástavcem. Nepoužívejte vysavač bez nástavce a nepřikládejte jej přímo k ventilačním otvorům.
4. Nepoškrábejte projektor nehty ani jinými tvrdými předměty, aby nedošlo k poškození povrchu.

Čištění objektivu

1. Objektiv čistěte stejným způsobem jako objektiv fotoaparátu. Používejte profesionální ofukovací balónek nebo speciální čisticí papírky na optiku a zabraňte poškrábání objektivu.

Čištění vstupních a výstupních ventilačních otvorů

1. Prach ve vstupních a výstupních ventilačních otvorech může omezit proudění vzduchu a zvýšit vnitřní teplotu zařízení, což může způsobit poruchu.
2. Po vypnutí projektoru odpojte napájecí kabel.
3. Vnější část čistěte elektrickým vysavačem s nasazeným kartáčovým nástavcem. Nepoužívejte vysavač bez nástavce nebo kartáče.
4. Pravidelně vyměňujte prachový filtrační prvek.

Nebezpečné a škodlivé látky – názvy a obsah

Název součásti	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chrom (Cr(VI))	Polybromované bifenyly (PBB)	Polybromované difenylethery (PBDE)
Kryt	O	O	O	O	O	O
Optická jednotka	O	O	O	O	O	O
Deska plošných spojů	O	O	O	O	O	O
Ventilátor	O	O	O	O	O	O
Ostatní vodiče	X	O	O	O	O	O
Dálkový ovladač	O	O	O	O	O	O
Napájecí zdroj	O	O	O	O	O	O

O: Obsah dané nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech součásti nepřekračuje limity stanovené normou SJ/T 11363-2006.

X: Obsah dané nebezpečné látky v alespoň jednom homogenním materiálu součásti překračuje limity stanovené normou SJ/T 11363-2006. Součásti označené „X“ nemají z důvodu technologických omezení celosvětově dostupnou náhradu. Sestava desky plošných spojů zahrnuje desku plošných spojů a její elektronické součásti.



Číslo v symbolu označuje dobu ekologicky bezpečného používání projektoru za běžných provozních podmínek (bez baterie).

Zásady pozáručního servisu

Na produkty zakoupené v oficiálním obchodě se vztahuje záruční servis v délce 24 měsíců od data nákupu.

Pokud má zakoupený produkt závadu, obraťte se na příslušný obchod, ve kterém byl zakoupen.

Poznámka: Tato záruka se vztahuje pouze na produkty zakoupené v oficiálním obchodě (na projektory zakoupené v jiných obchodech se tato záruka nevztahuje a rozhodující jsou podmínky daného prodejce).

Uživatelé, kteří potřebují pozáruční servis nebo chtějí uplatnit záruční nárok, by měli použít účet, prostřednictvím kterého byl nákup proveden, a kontaktovat příslušný obchod.

Vzhledem k rozdílným záručním podmínkám jednotlivých prodejců by se uživatelé, kteří nenakoupili v oficiálním obchodě, měli obrátit na příslušného prodejce.

Pokud projektory zakoupené jinými kanály vyžadují oficiální podporu, bude záruční doba znovu určena podle sériového čísla (SN) uvedeného na spodní straně projektoru. (Projektory bez SN nebo s poškozeným SN jsou považovány za projektory bez záruky.)

Případy, na které se záruka nevztahuje

- Poškození způsobené uživatelem, mimo jiné popáleniny, zatečení kapalin, znečištění potravinami, praskliny, zlomení, promáčknutí způsobené pádem, používáním nebo skladováním při extrémních teplotách a jiné vady vzniklé lidským zaviněním. V takovém případě záruka zaniká.
- Záruka se nevztahuje na vzhledové poškození příslušenství nebo dárků přiložených v balení, na poškození vnějšího povrchu, povrchové úpravy a vnějších částí výrobku, mimo jiné na praskliny, promáčknutí nebo škrábance na krytu, objektivu, tlačítkách a příslušenství, ani na zhoršení stavu výrobku způsobené běžným opotřebením, včetně koroze nebo skvrn.
- Poškození způsobené spolehlivostními nebo kompatibilními problémy vzniklými v důsledku neautorizovaných oprav, demontáže, úprav nebo použití dílů třetích stran.
- Porucha výrobku způsobená jakýmkoli softwarem (ať již dodaným s výrobkem, nebo nainstalovaným dodatečně).
- Nevratné poškození zařízení způsobené instalací aktualizací firmwaru z neoficiálních zdrojů.
- Poškození způsobené katastrofami, jako jsou požáry, povodně, problémy s elektrickou sítí nebo jiné případy vyšší moci.
- Uplynutí záruční doby výrobku.

Důležitá bezpečnostní upozornění

Doporučujeme používat projektor v tmavé místnosti pro dosažení nejlepšího efektu.

1. Neinstalujte projektor na místa, kde na něj přímo proudí studený nebo teplý vzduch z klimatizace. Kondenzace vody nebo vysoká teplota mohou způsobit poruchu projektoru.
2. Zajistěte dostatečné větrání a neblokuje ventilační otvory, aby nedocházelo k hromadění tepla uvnitř projektoru.
3. Zabraňte vniknutí cizích předmětů, jako jsou hřebíky nebo útržky papíru, do projektoru. Nevkládejte do projektoru kovové předměty, například drát nebo šroubovák. Pokud dojde k vniknutí cizího předmětu, okamžitě projektor vypněte a obraťte se na odborný servis.
4. Nepokládejte na projektor žádné kapaliny, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
5. Při přenášení projektoru používejte měkké obalové materiály a chraňte jej před silnými otřesy.
6. Oblasti v okolí výdechu vzduchu mohou být během provozu i po jeho ukončení horké. Dotyk může způsobit popálení.
7. Nedívejte se přímo do objektivu během provozu projektoru, aby nedošlo k poškození zraku.

Poznámka

- Neotevírejte kryt projektoru, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Vzhledem k tomu, že uvnitř nejsou žádné části určené k opravě uživatelem, svěřte údržbu kvalifikovanému servisnímu personálu.
- Nevystavujte projektor dešti ani vlhkosti, aby nedošlo ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.
- Projektor je určen pro provoz při teplotách **0–35 °C**.

Prohlášení FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Upozornění

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných instalacích.

Zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde.

Pokud zařízení způsobuje rušení příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se pokusit se rušení odstranit některým z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na jiném elektrickém okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obrátit se na prodejce nebo zkušeného technika pro rozhlasovou a televizní techniku.

Toto zařízení a jeho anténa(y) nesmí být umístěny ani provozovány společně s jinou anténou nebo vysílačem.

Prohlášení o vystavení rádiovému záření

Pro zachování souladu se směrnicemi FCC pro vystavení RF záření musí být zařízení instalováno a provozováno ve vzdálenosti minimálně **20 cm** od těla uživatele.

Důležitá bezpečnostní upozornění

- Neinstalujte projektor na místa se špatnou ventilací.
- Neinstalujte projektor v horkém a vlhkém prostředí.
- Neblokujte ventilační otvory (vstup ani výstup vzduchu).
- Neinstalujte projektor v prašném nebo zakouřeném prostředí.

Základní parametry

Parametr	Hodnota
Název produktu	Wanbo Projector
Princip zobrazení	LCD
Světelný zdroj	LED
Provozní prostředí	-5 až 40 °C
Režim ovládání	Dálkové ovládání
Vstupní porty	HDMI / USB
Výstupní porty	Výstup pro sluchátka
Rozměry zařízení	254 × 188,8 × 227,6 mm
Čistá hmotnost	2,8 kg
Napájení	AC 100–240 V, 50/60 Hz, 2,5 A (MAX)
Příslušenství	Uživatelská příručka / dálkové ovládání / napájecí kabel

* Určeno pro použití v nadmořské výšce do 5000 m.



Google TV je ochranná známka společnosti Google LLC.

Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. Netflix je ochranná známka společnosti Netflix, Inc.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.



Facebook



Twitter



Instagram

Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd.
www.szwanbo.cn