


wanbo

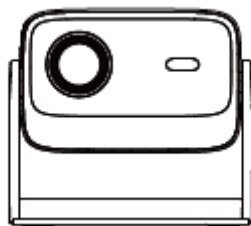

Utasítások

Vali 1 Pro felhasználói kézikönyv

Kérjük, olvassa el alaposan ezt a használati útmutatót, mielőtt használná ezt a projektort.

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Biztonságod és maximális előnyeid érdekében kérjük, olvassa el ezt a használati útmutatót alaposan használat előtt. Ha nem követi a kézikönyvben szereplő utasításokat vagy a biztonsági óvintézkedéseket, és személyi sérülés, vagyoni kár vagy egyéb veszteség keletkezik, a cég nem vállalja felelősséget ezekért a következményekért.

Támogatott technológiák



Csomag tartalma

- Vetítő
- Felhasználói útmutató
- Távirányítás
- Tápkábel
- Csereporszűrő



Projector



Instruction Manual



Remote Control



Power Cord



Dustproof Cotton
Replacement core

Ajánlott vetítési

távolság

Vetítési méret (hüvelyk)	Képméret (cm)	A lencse távolsága a képernyőtől (m)
40"	89 × 50	1,2
70"	155 × 87	2,1
100"	221 × 125	3,0
130"	288 × 162	3,9

Ajánlott képméret

- 40" – 1,2 m
- 70" - 2,1 m
- 100" – 3,0 m
- 130" - 3,9 m


Megjegyzés

A legmegfelelőbb dobótávolság ehhez a vetítőhöz körülbelül 1,2-3,9 m. Nagyobb távolságban a kép fényessége és élessége csökkenhet, ami befolyásolja a megtekintés minőségét.

Vetítő leírása


Első rész

- Lencse (lencse)
- Kamera

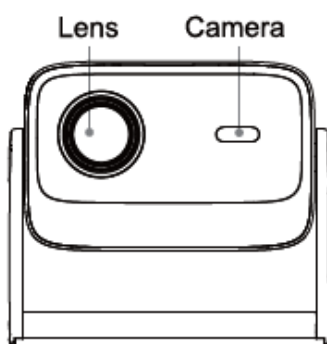


Hátra

- USB
- JACKS
- BE/KI
- Hangaljzat

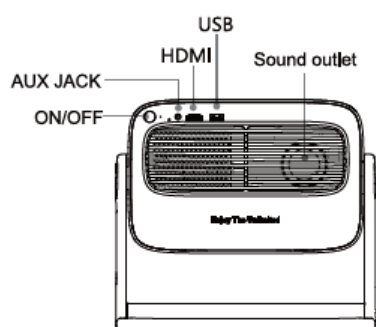


Alul

- Gumilábak (lábvédők)
- Menetes lyuk rögzítéshez/állványhoz (gimbal/konzolos interfész)

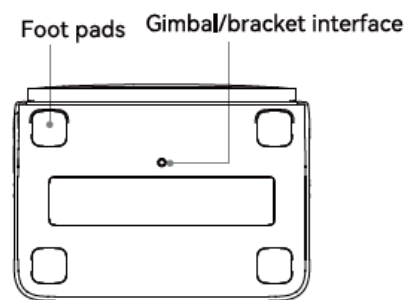

Bal oldal


- Léghiömlő (a léghiütást)

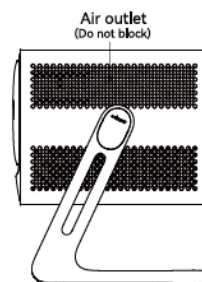

Ne fedd le

Jobb oldal

- Léghiömlő (Ne fedd le a léghiütást)
- Hangalízt
- Tápegység bemenete

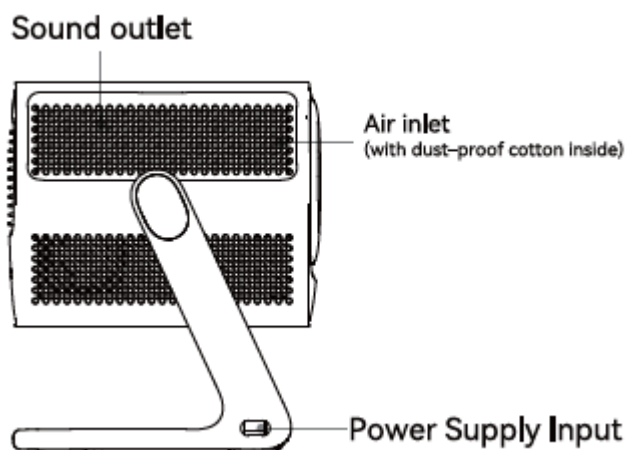

LED teljesítményjelző

- Készénlét: A jelző lassan villog.
- Bekapcsolva: A jelző stabil.

Külső eszközökhöz csatlakoztassunk


(1) HDMI - Kapcsolat:

számítógépek/játékkonzolok

(2) USB-A - Csatlakozás: USB flash

meghajtók/külső merevlemezek

(3) AUX JACK – Fejhallgatók csatlakoztatása.

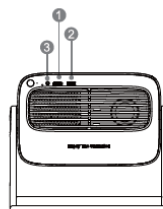

① HD: Computers, game consoles



② USB-A: USB flash drive, external hard drive



③ AUX JACK: Headphone


Távírányítás

Bal oldal

- BE/KI – BE/KI
- Youtube
- Netflix
- Prime Video
- Google Assistant
- Navigációs gombok
- Hátra

Jobb oldal

- Fókusz – fókusz
- REPÜLÉS +
- REPÜLÉS -
- Helyszínek
- Otthon
- Élő közvetítés

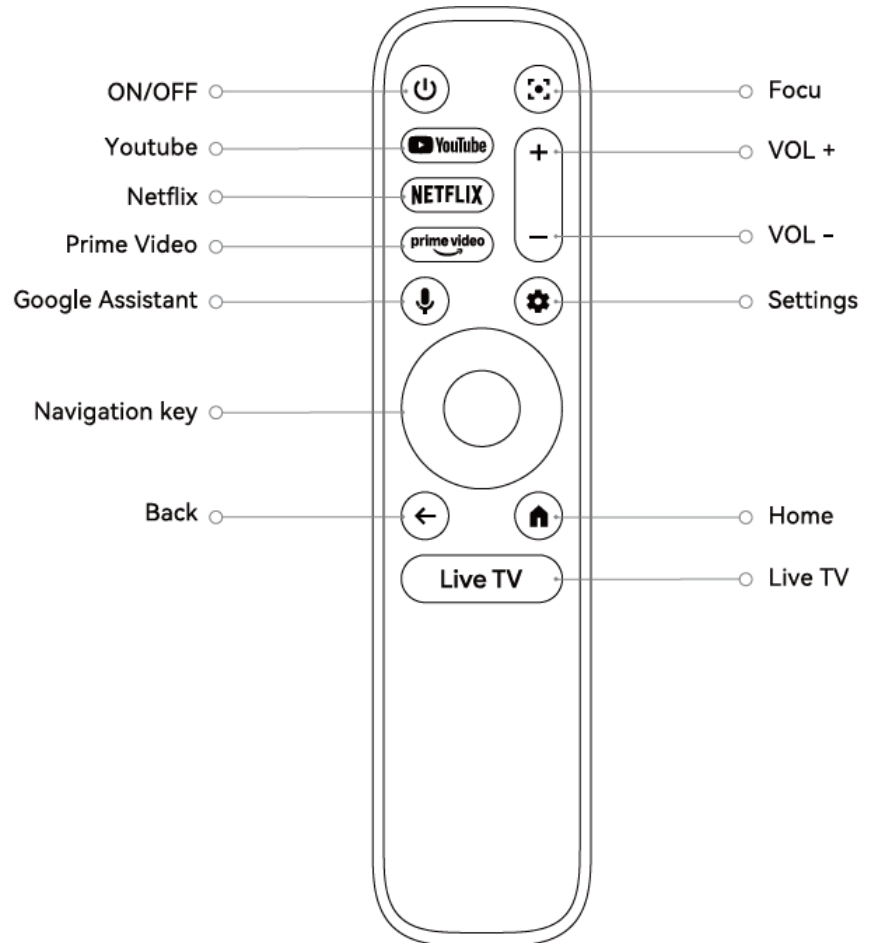

Megjegyzés


- Kikapcsolási állapot: Hosszú ideig nyomd meg a POWER gombot az eszköz kikapcsolásához, rövid nyomással a kvészentí módba léphetsz.
- Kapcsolási állapot: Hosszú ideig nyomd meg a POWER gombot, hogy bekapcsold az eszközt.

A távirányító párosítása

Kapcsold be a távirányítót, és helyezd 10 cm-re az eszköztől.

1. Egyszerre nyomd meg és tartsd le az "←" és "△" gombokat.
2. Engedd el a gombokat, amikor a jelzőlámpa villog.
3. Megjelenik a párosítási képernyő, és megjelenik az üzenet: "Párosítás sikeres". A távirányító sikeresen össze van kötve.

Ha a párosítás továbbra is meghiúsul, válassza le az eszközt a tápegységről, indítsa újra, és ismételje meg a fenti lépéseket.

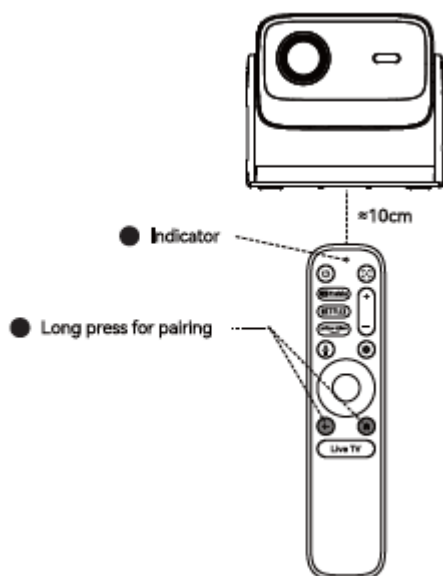

Hangvezérlés


A hangvezérléshez nyomd meg és nyomd a távirányító hangasszisztens gombot, lépj közelebb a távirányítóhoz, és mondj hangparancsot. Amikor a hangvezérlés befejeződött, engedd el a gombot.

Fókuszbeállítások

1. módszer: Kézi fókusz


Nyomd meg a távirányító fókuszgombját, és használd a fókusz fel- és csökkentő gombokat a kép manuális beállításához.

Egy rövid lenyomás aktiválja az autofókuszot. Amikor az autofókusz befejeződik, megjelenik a kézi fókuszú felület. Egy hosszú nyomás aktiválja a manuális fókusz módot.

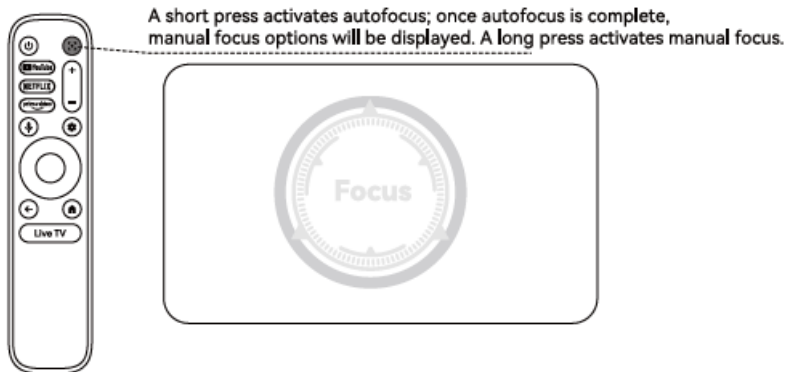

2. módszer: Autofókusz

1. Nyomd meg a projektor távirányítóján a beállítás gombot.
2. Írd be a [Beállítás] gombot, és válaszd ki a [Vetítő]→[Fókusz] a fókuszálás elindításához.

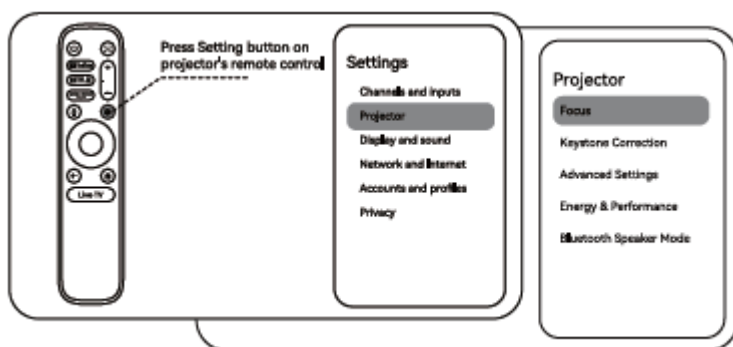


Megjegyzés: Az interfész folyamatosan frissülhet. Kövesse az eszközön megjelenített interfész aktuális megjelenését.

Képkorrekciós beállítások

1. módszer: Automatikus korrekció kézi indítása

A projektor mozgása valós idejű automata fókusz és automatikus kulcskő korrekciót indíthat el, így egy lépés alatt befejezi a kép kalibrálását.

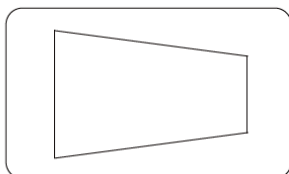


2. módszer: Manuális korrekció

Ha a kép további finomhangolást igényel, látogasson el a következő oldalra:

[Beállítások] → [Vetítő] → [Kulcskő javítás] → [Kézi kulcskő korrekció]

és nyisd meg a kalibrációs felületet.

Használd a távirányító OK gombját a beállítási sarok kiválasztásához, és az iránygombokkal a kép élének helyzetét állítsd be.

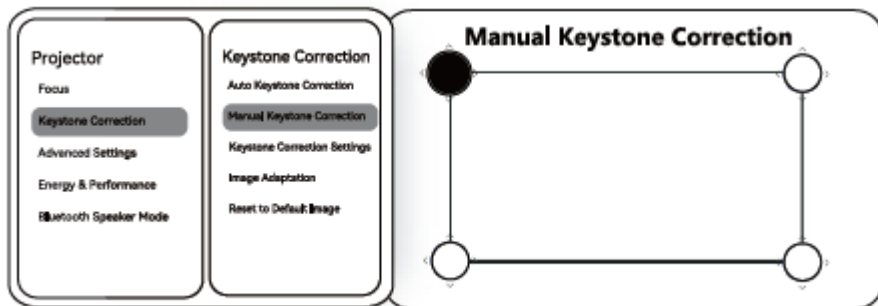

Megjegyzés

Az interfész folyamatosan frissíthető. Kövesse az eszközön megjelenített interfész aktuális megjelenését.

Vezeték nélküli képernyőtükrozés

1. módszer: Google Cast™

A kép átvitele telefonról, táblagépről vagy számítógépről a projektorra:

- Csatlakoztasd a telefonodat, táblagépedet vagy számítógépedet és a vetítőt ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz.
- Nyisd meg azt az alkalmazást, ahonnan tartalmat szeretnél átvinni. Az alkalmazásban válaszd ki azt a videót, amit át akarsz vinni, és kattints a Cast ikonra.
- A telefonodon, táblagépen vagy számítógépen kattints a Cast ikonra, és válaszd ki a vetítő nevét, amire castolni szeretnél.
- Ha a szereplők ikon színe változik, a kapcsolat sikeresen létrejött.
- Az átvitel befejezéséhez kattintson a telefonodon, táblagépen vagy számítógépen a Cast ikonra, és válassza a **"Megszakítás"** opciót.

2. módszer: AirPlay

- a. Győződj meg róla, hogy az iOS eszközöd és a projektorod ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz van csatlakoztatva.
- b. Keress rá az alkalmazásboltban a "Airplay" **vagy** "Cast" kifejezésre, és töltsd le az alkalmazást a vetítőre.
- c. Nyisd meg a letöltött alkalmazást a projektoron, és kövesd az alkalmazás utasításait.
- d. Nyisd meg a telefonod vezérlőközpontját, kattints a **"Képernyőtükrozés"** gombra, és keresd meg az eszközt. Az alkalmazásban keresd meg a projektor nevét, és kattints a Connect-re, hogy befejezd a képernyő tükrözését.




Vezetékes kapcsolat a képernyőtükrozéshez

1. A projektort és a bemeneti eszközt HDMI kábellel kötsd össze.
2. Nyomd meg a távirányító beállítási gombját, válaszd ki a bemeneti ikont, majd a HDMI csatornát, hogy befejezd a kapcsolatot és megjelenítsd a képet.

Megjegyzés

A különböző rendszerek bemeneti eszközei eltérhetnek.

Kövessd az adott bemeneti eszköz követelményeit.

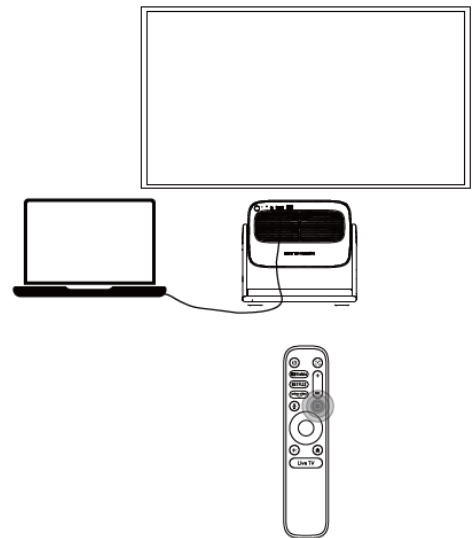

Takarítás

Győződj meg róla, hogy a tápkábel ki van húzva a hálózatról a tisztítás előtt.

Ne használj növényvédő szereket vagy más illékony vegyi anyagokat a projektoron vagy a lencsén. Ne hagyd a gumi- vagy vinil tárgyakat hosszan érintkezve a projektorral, mert károsíthatják a felületet és lehúzhatják azt.

A vetítő tisztítása

1. Töröld le a vetítőt puha, száraz pamut szövettel. Erősebb szennyeződés esetén használjon puha kendőt, amelyet hígított semleges mosószerrel nedvesített, majd töröld meg a felületet egy tiszta, száraz kendővel. Légy különösen óvatos, amikor vegyi rostokból készült kendőt használ.
2. Ne használjon hígítókat, benzolt vagy más oldószereket, hogy elkerülje a felület megromlását vagy hámlását.
3. Egy megfelelő csatlakozóval ellátott porszívó eltávolíthatja a szennyeződést a szellőzőnyílásokból. Ne használd a porszívót csatlakozó nélkül, és ne helyezd közvetlenül a szellőzőnyílásokra.
4. Ne karcold meg a vetítőt a körmeiddel vagy más kemény tárgyakkal, hogy elkerüld a felület károsodását.

A lencse tisztítása

1. Tisztítsd meg az objektívet ugyanúgy, mint a kamera objektívét. Használjon professzionális fújó lufit vagy speciális tisztítópapírt optikához, hogy elkerülje a karcolást a lencsemen.

A be- és kifolyó szellőzőnyílások tisztítása

1. A be- és kifolyó szellőzőnyílásokban lévő por korlátozhatja a légáramlást és növelheti az eszköz belső hőmérsékletét, ami hibákat okozhat.

2. A projektor kikapcsolása után húzd ki a tápkábelt.
3. Tisztítsd meg a külső részt elektromos porszívóval, amelyhez a kefe csatlakozó van. Ne használd a porszívót a csatlakozó vagy kefe nélkül.
4. Rendszeresen cseréld ki a porszűrő elemet.

Veszélyes és mérgező anyagok – nevek és tartalom

Résznév	Lead (Pb)	Merkúr (Hg)	Kadmium (Cd)	Hatértékű króm (Cr(VI))	Polibrom bifenilek (PBB-k)	Polibromozott difeniléterek (PBDE-k)
Borító	O	O	O	O	O	O
Optikai meghajtó	O	O	O	O	O	O
PCB	O	O	O	O	O	O
Ventilátor	O	O	O	O	O	O
Egyéb vezetékek	X	O	O	O	O	O
Távírányítás	O	O	O	O	O	O
Tápellátás	O	O	O	O	O	O

V: A veszélyes anyag tartalma minden homogén összetevőben nem haladja meg az SJ/T 11363-2006 által meghatározott határokat.

X: A veszélyes anyag tartalma legalább egy homogén összetevőben meghaladja az SJ/T 11363-2006 által meghatározott határokat. Az "X"-vel jelölt alkatrészeket technológiai korlátok miatt nem lehet világszintű pótlása. A nyomtatott áramköri lap összeállítás magában foglalja a nyomtatott áramköri lapot és annak elektronikus alkatrészeit.



A szimbólumban lévő szám a projektor környezetvédelem idejét jelzi normál működési körülmények között (akkumulátor nélkül).

Értékesítés utáni szolgáltatási szabályzat

A hivatalos boltból vásárolt termékeket a vásárlástól számított 24 hónapig garanciális szolgáltatás fedezi.

Ha a megvásárolt terméknek van hibája, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a megfelelő bolttal, ahol megvásárolták.

Megjegyzés: Ez a garancia csak a hivatalos boltból vásárolt termékekre vonatkozik (más boltokból vásárolt projektorokat nem fedezi ez a garancia, és az adott kereskedő feltételei döntőek).

Azoknak a felhasználóknak, akik garancia utáni szolgáltatásra van szükségük vagy garanciális igényt szeretnének benyújtani, használják azt a fiókot, amelyen keresztül a vásárlás történt, és vegyék fel a kapcsolatot az illetékes bolttal.

Az egyes eladók eltérő garanciái feltételei miatt azoknak, akik nem vásároltak hivatalos boltban, érdemes felvenni a kapcsolatot az adott eladóval.

Ha más csatornákon keresztül vásárolt vetítők hivatalos támogatást igényelnek, a garanciális időszakot a vetítő alján szereplő sorozatszám (SN) határozza meg. (Az SN nélküli vagy sérült SN-rel rendelkező vetítők garanciát nem tartalmazó vetítőknek számítanak.)

Olyan esetek, amelyeket nem fedez a garancia

- A felhasználó által okozott károk, beleértve az égési sérüléseket, folyadékszivárgást, élelmiszerszennyeződést, repedéseket, töréseket, horpadásokat, amelyeket a bukás, a használat vagy a szélsőséges hőmérsékleten történő tárolás okoz, valamint egyéb, emberi hibák miatt okozott hibákat. Ebben az esetben a garancia érvénytelenné válik.
- A garancia nem fedezi a csomagolásban lévő kiegészítők vagy ajándékok vizuális károsodását, a termék külső felületén, felületében és külső részeinek károsodásában, beleértve, de nem kizárólagosan, a ház, lencse, gombok és kiegészítők repedéseit, horpadásait vagy karcolásait, illetve a termék normál kopás okozta romlását, beleértve a korróziót vagy foltokat.
- Károk, amelyeket megbízhatóság vagy kompatibilitási problémák okoznak, amelyek jogosulatlan javítás, szétszerelés, módosítás vagy harmadik féltől származó alkatrészek használata miatt okoznak.
- Termékhiba bármilyen szoftver miatt (akár a termékkel együtt szállított, akár utólag telepítve).
- Visszafordíthatatlan kár az eszközön, amit nem hivatalos forrásból telepített firmware-frissítések okoztak.
- Katasztrófák okozta károkat, mint például tüzek, árvizek, elektromos hálózati problémák vagy más erőmájás esetek.
- A termék garanciális időszakának lejárása.

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Azt javasoljuk, hogy a projektort sötét szobában használd a legjobb hatásért.

1. Ne szereld be a vetítőt olyan helyekre, ahol a légkondicionálóból származó hideg vagy meleg levegő közvetlenül a levegőhöz áramlik. A víz kondenzációja vagy a magas hőmérséklet okozhatja a vetítő meghibásodását.
2. Biztosítsd a megfelelő szellőzést, és ne zárd el a szellőzőnyílásokat, hogy megakadályozd a hő felhalmozódását a projektorban.
3. Megakadályozza, hogy idegen tárgyak, például szögek vagy papírdarabok kerüljenek be a projektorba. Ne helyezzen fém tárgyakat, például vezetéket vagy csavarhúzó a projektorba. Ha

idegen tárgy lép be, azonnal kapcsolj ki a vetítőt, és vedd fel a kapcsolatot egy speciális szolgáltatással.

4. Ne tegyél folyadékot a projektor tetejére, hogy elkerüld az elektromos sokkot.
5. Használj puha csomagolási anyagokat a projektor hordozásakor, és vedd meg az erős áramütésektől.
6. A légkijárat környéke meleg lehet a működés alatt és után. Ha megérinted, égési sérüléseket okozhat.
7. Ne nézz közvetlenül a lencsébe vetítő kezelés közben, hogy elkerüld a szemkárosodást.

Megjegyzés

- Ne nyisd ki a projektor fedelét, hogy elkerüld az elektromos sokkot. Mivel bent nincsenek használható alkatrészek, a karbantartást a képzett szervizesekhez irányítsák.
- Ne tegye ki a projektort esőnek vagy nedvességnek, hogy elkerüld a rövidzárlatot vagy az elektromos sokkot.
- A vetítőt 0 és 35 °C **közötti hőmérsékleten tervezték.**

FCC nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályainak 15. részének. Az eszköz működése a következő két feltételhez kötött:

1. Ez az eszköz nem feltétlenül okoz káros interferenciát.
2. Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden befogadott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Bármilyen módosítás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagy jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés használatára.

Figyelem

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközök határainak, az FCC szabályai 15. része szerint. Ezek a korlátok úgy vannak kialakítva, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a lakóépületekben bekövetkező káros beavatkozások ellen.

Az eszköz rádiófrekvenciás energiát termel, használ és képes sugározni. Ha nem az utasításoknak megfelelően telepítve és használják, káros zavarást okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott létesítményben nem fog interferencia kialakulni.

Ha az eszköz zavart okoz a rádió- vagy televíziójel vételében, amit a berendezés kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet ellenőrizni, ajánlott, hogy az alábbi intézkedések bármelyikével próbáld meg megszüntetni a zavartságot:

- Irányítsa vagy helyezze át a vevő antennát.
- Növelje a távolságot az eszköz és a vevő között.
- Csatlakoztassa az eszközt egy másik elektromos áramkörön lévő konnektorhoz, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
- Vegye fel a kapcsolatot egy kereskedővel vagy tapasztalt rádió- és televíziós technikussal.

Ez az eszköz és antennái nem szabad más antennával vagy adóval együtt helyezni vagy üzemeltetni.

Rádiós Nyilatkozat

Az FCC RF expozíció irányelveinek való megfelelés érdekében az eszközt legalább **20 cm távolságban kell telepíteni és használni** a felhasználó testétől.

Fontos biztonsági figyelmeztetések

- Ne szereld be a vetítőt olyan helyekre, ahol rossz szellőztetés.
- Ne telepítsd a vetítőt forró és párás környezetbe.
- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat (légbe- vagy kifolyókat).
- Ne szereld fel a projektort poros vagy füstös környezetbe.

Alapvető paraméterek

Paraméter	Érték
Terméknév	Wanbo vetítő
A kijelző megértése	LCD
Fényforrás	LED
Működési környezet	-5-40 °C között
Vezérlő mód	Távírányítás
Bemeneti portok	HDMI / USB
Kimeneti portok	Fejhallgató kimenet
Eszköz méretei	254 × 188,8 × 227,6 mm
Nettó tömeg	2,8 kg
Tápellátás	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 2,5 A (MAX)
Kiegészítők	Használati útmutató / Távírányító / Tápkábel

* Akár 5000 m magasságban való használatra tervezték.



A Google TV a Google LLC védjegye.

A Dolby, Dolby Audio és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegyei.
A HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress és a HDMI logók a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei a HDMI Licensing Administrator, Inc. számára.

A Netflix a Netflix, Inc. védjegye.

Minden más védjegy a tulajdonosai tulajdona.



Facebook



Twitter



Instagram

Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd.
www.szwano.cn