

TELESTAR®

TOP 500



CZ Használati utasítás

A források megtakarítása és a környezet védelme érdekében a használati utasítást más nyelveken kizárólag letölthető formában biztosítjuk!



Szkennelje be a QR-kódot a többnyelvű PDF-kezelési útmutatóhoz.

Tartalom

1. Biztonsági utasítások.....	05
2. A csomag tartalma	05
3. Áttekintés és csatlakozás	06
4. Csatlakozások áttekintése.....	12
4.1 Cinch csatlakozók (analóg) használatával történő csatlakozás	12
4.2 Csatlakozás digitális audio bemenettel	13
4.3 Csatlakozás internetes útválasztóhoz	14
5. Telepítés.....	16
5.1 Általános használati utasítás.....	16
5.2 A távirányító előkészítése.....	16
5.3 Antenna csatlakoztatása	16
5.4 Csatlakoztatás az áramellátáshoz	17
5.5 Dátum és idő beállítása.....	18
5.6 GMT időzóna.....	18
5.7 Nyári időszámítás	19
5.8 Készenléti üzemmód.....	19
5.9 Helyi rádió beállítása	20
5.10 WiFi / hálózat kiválasztása	21
6. Beállítások.....	22
6.1 Általános vezérlés.....	22
6.1.1 Menü gomb	22
6.1.2 Vissza gomb.....	23
6.1.3 Lista gomb.....	23
6.1.4 Mód gomb	23
6.2 Rendszer	23
6.2.1 Nyelv	23
6.2.2 Dátum / idő.....	24
6.2.3 Hálózat.....	24
6.2.4 Riasztás	26
6.2.5 Felvétel időzítő	28
6.2.6 Készenléti mód.....	28
6.2.7 Alvó időzítő	30
6.2.8 Háttérvilágítás	30
6.2.9 Bluetooth.....	31
6.2.10 Journaline beállítások.....	31
6.2.11 Helyi rádió beállításai	32
6.2.12 Gombok konfigurálása.....	32
6.2.13 USB beállítások	32
6.2.14 Szoftverfrissítés.....	32
6.2.15 Gyári beállítások	33
6.2.16 Verzió	33

Tartalom

7. Működés.....	34
7.1 DAB+ rádió.....	34
7.1.1 Állomáslista	34
7.1.2 DAB keresés.....	34
7.1.3 Kézi DAB keresés	35
7.2 Internetes rádióállomás kiválasztása	36
7.3 Internetes rádióállomások keresése.....	37
7.4 Rádióállomások mentése	38
7.5 Rádióállomások mentése a kedvencek listájába	38
7.6 Helyi rádióállomások	38
7.7 Hangerősség módosítása	39
7.8 Működési mód váltása	40
7.9 UPnP.....	41
7.10 USB / multimédia lejátszás.....	41
7.11 EQ (ekvalizer).....	42
7.12 Időjárás	43
7.13 Rádióadások rögzítése	44
7.14 Rádió Bluetooth-vevőként	45
7.14.1 Bluetooth-kapcsolat létrehozása	46
7.14.2 Média lejátszása Bluetooth-on keresztül	46
7.14.3 Rádió Bluetooth-adóként	46
7.15 Média lejátszása Bluetooth-on keresztül.....	47
7.16 Streaming szolgáltatások	48
7.17 Az alkalmazás használata.....	49
8. Hibaelhárítás	55
9. Tárolás	56
10. Műszaki adatok.....	57
11. Megfelelőségi információk.....	59

1. Biztonsági utasítások

Általános biztonsági előírások

Első használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül gyermekek közelében. Csak a rendeltetésszerűen használja.

Tápellátás

Csak a mellékelt vagy ajánlott hálózati adaptert használja.

Működés és környezet

Első használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül gyermekek közelében. Csak a rendeltetésszerűen használja.

Vezeték nélküli kapcsolat és zavarás

A DAB+/FM vételt akadályok vagy más elektronikus eszközök zavarhatják. Zavarás esetén ne használja a rádiót orvosi eszközök közelében.

Tisztítás és karbantartás

A tisztítás előtt húzza ki az összes kábelt. Használjon száraz, puha ruhát – ne használjon tisztítószeret vagy vizet. A készüléket csak szakember nyithatja meg és javíthatja.

Hulladékkezelés

A készüléket a régi elektromos készülékekre vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

2. A csomag tartalma

- TELESTAR TOP 500
- Távirányító (elemekkel együtt)
- Teleszkópos DAB+/FM antenna
- DAB+/FM antenna
- Wi-Fi antenna
- Bluetooth antenna
- 1,5 m-es Cinch (R/L) audio kábel
- 1,5 m optikai kábel (optikai)
- Tápegység
- Használati utasítás

3. Áttekintés és csatlakozás

Első oldal



3. Áttekintés és csatlakozás

Első oldal

1. Mód

Itt válthat az eszköz üzemmódja között: internetes rádió, DAB+, FM, UPnP, Bluetooth és USB.

2. FAV gomb

Átvált az egyénileg mentett kedvenc állomások egyikére.

3. Menü

Ezzel a gombbal aktiválhatja a készülék menüjét.

4. Lejátszás / Szünet

Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást USB / Media / UPnP módban.

5. STOP

Leállítja a lejátszást USB / Media / UPnP módban.

6. Előző szám

Ezzel a gombbal kiválaszthatja az előző zeneszámot, vagy gyorsan visszaléphet az USB / Media / UPnP módban.

7. Következő szám

Ezzel a gombbal kiválaszthatja a következő zeneszámot, vagy gyorsan előre lépkedhet USB / Media / UPnP módban.

8. Vissza

Ezzel a gombbal visszaléphet egy lépéssel a menüben.

9. USB-csatlakozás

Csatlakoztassa ide az eszközt az USB-adathordozóhoz, pl. USB-merevlemezhez vagy USB-kulcshoz, hogy lejátszhassa a zenefájlokat.

10. Fejhallgató-csatlakozó

Csatlakoztassa ide a fejhallgatót, hogy a rádió által lejátszott zenét fejhallgatóval hallgathassa. A fejhallgató csatlakoztatása után a készülék hangszóróin keresztül történő zenehallgatás leáll.

11. Ellenőrző LED

12. Forgógomb, megerősítő gomb

A forgógombbal lapozzon a menüben, vagy a gomb megnyomásával erősítse meg a menüben szereplő választásokat.

13. Bekapcsoló gomb (be-/kikapcsolás) / hangerő


A gomb megnyomásával bekapcsolhatja a készüléket vagy átkapcsolhatja készenléti módba. A forgógombbal állítsa be a hangerőt

14. Gombok az állomások tárolásához (1-8)

Rádió üzemmódban a megfelelő programmemorizációs pozícióra vált.

3. Áttekintés és csatlakozás

Hátsó oldal

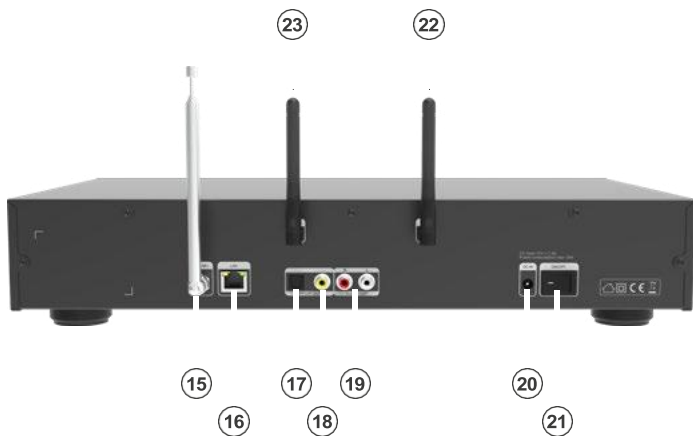

3. Áttekintés és csatlakozás

Hátsó oldal

15. FM/DAB+ antenna

Antenna csatlakozó a mellékelt teleszkópos antenna számára.

16. LAN

Csatlakoztassa ide a készüléket hálózati kábellel a meglévő hálózathoz, hogy használhassa az internetes rádió funkciót. Alternatív megoldásként a készüléket Wi-Fi-n keresztül is csatlakoztathatja.

17. Optikai digitális SPDIF audio kimenet

Ha külső hi-fi erősítőt használ optikai digitális bemenettel, csatlakoztassa a készülék SPDIF OUT csatlakozóját az erősítő SPDIF optikai bemenetéhez.

18. Elektromos digitális SPDIF audio kimenet

Ha külső hi-fi erősítőt használ elektromos digitális bemenettel, csatlakoztassa a készülék SPDIF OUT csatlakozóját az erősítő SPDIF elektromos bemenetéhez.

19. Analóg audio kimenet (jobb/bal)

Itt csatlakoztassa a rádiót a hi-fi erősítőhöz vagy az aktív hangszórókhoz, hogy a rádió által vett zenét át tudja vinni a hangrendszerbe.

20. Tápegység csatlakoztatása

Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz a tápegységgel (a csomag része) ezen a csatlakozón keresztül, hogy a készülék áramellátása biztosítva legyen.

21. Kapcsoló

Ezzel a kapcsolóval kapcsolhatja be és ki a készüléket. Ezzel a kapcsolóval a készülék teljesen leválasztható az áramellátásról.

22. Bluetooth antenna

Csatlakozó a mellékelt Bluetooth-antenna számára. Ez az antenna lehetővé teszi a Bluetooth-jelek vételét, pl. okostelefonról vagy táblagépről.


23. WLAN antenna

Csatlakozó a mellékelt WLAN-antenna számára, amely a készüléket a házi WLAN-hálózathoz csatlakoztatja.

3. Áttekintés és csatlakozás

Távírányító

A rádiót a készüléken található gombokkal vagy a távirányítóval lehet vezérelni. A távirányító kényelmesebb és egyszerűbb módja a készülék vezérlésének.

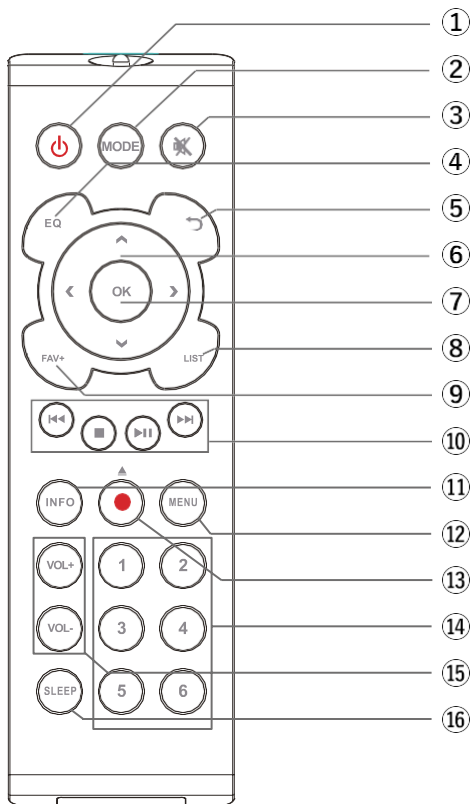

1. **Standby gomb** Ezzel a gombbal bekapcsolhatja a készüléket, vagy átkapcsolhatja állókép üzemmódba.
2. **Mód Választás** a különböző módok között. Ez a gomb más funkcióra is programozható (lásd „8.16 A MODE gomb funkciójának megváltoztatása” az 55. oldalon).
3. **Csendes üzemmód** Elnémítja a készüléket.
4. **EQ – equalizer funkció** Ezzel a gombbal aktiválhatja az equalizer funkciót, és megváltoztathatja az egyéni hangbeállításokat.
5. **Vissza** Ezzel a gombbal visszaléphet egy lépéssel a menüben.
6. **Fel/le navigálás – jobbra/balra / Hangerő VOL+ –**
Ezekkel a gombokkal navigálhat a menüben.
A gombokkal csökkentheti vagy növelheti a hangerőt.
7. **BEMENET/OK** Ezzel a gombbal erősítheti meg a bevitelt vagy a választást.
8. **LIST/Program lista** Ezzel a gombbal megjelenítheti a rádióprogramok listáját.
9. **FAV+** Ezzel a gombbal hozzáadhatja a kiválasztott rádióállomást a kedvencek listájához.
10. **Választás és vezérlés USB, UPnP, média segítségével**
 - ◀◀ Előző zeneszám kiválasztása / gyors visszatekerés
 - Leállítja a lejátszást
 - ▶▶ Lejátszás indítása vagy szüneteltetése
 - ▶▶ Következő zeneszám kiválasztása / gyors előretekérés
11. **INFO** Az aktuális rádióprogrammal kapcsolatos információk megjelenítése.
12. **Menü** Ezzel a gombbal jelenítheti meg a készülék menüjét.
13. **Rec** Elindítja az aktuális rádióprogram felvételét a csatlakoztatott USB-memóriakártyára. A gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartva aktiválja a rádiófelvétel időzítő menüjét. / CD-lejátszási módban ez a gomb a kiadási funkciót is ellátja.
14. **Számgombok** A számok közvetlen beírására szolgálnak.
15. **VOL+ /VOL -** Ezekkel a gombokkal növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.
16. **SLEEP** A gomb megnyomásával beállíthatja a kikapcsolási időzítőt. A beállított idő letelte után a rádió készenléti állapotba vált.

4. Csatlakozások áttekintése

4.1 Cinch csatlakozók () csatlakoztatása (analóg)

A készülék LINE OUT audio kimeneteihez csatlakoztathat például egy HiFi audioerősítőt. Ehhez használja a LINE OUT R/L csatlakozókat.



Hangrendszer (erősítő)

4. Csatlakozások áttekintése

4.2 Csatlakozás digitális audio bemenettel ()

Ezt a csatlakozót akkor használja, ha a készülék hangját egy meglévő, digitális audio bemenettel rendelkező hangrendszeren szeretné továbbítani. Az OPTICAL OUT vagy COAXIAL OUT csatlakozót akkor használja, ha a hi-fi erősítője rendelkezik megfelelő SPDIF bemenettel.

Megjegyzés: Csak az OPTICAL OUT vagy a COAXIAL OUT csatlakozót kell csatlakoztatni, nem mindkettőt egyszerre.



Hangrendszer (erősítő)

4.3 Csatlakozás az internetes útválasztóhoz

Itt csatlakoztassa a készüléket hálózati kábellel a meglévő internetes útválasztóhoz, hogy használhassa az internetes rádió vagy az UPnP funkciót. Alternatív megoldásként a készüléket Wi-Fi-n keresztül is csatlakoztathatja.



Internet útválasztó

5. Telepítés

5.1 Általános használati utasítás



- Kapcsolja be vagy ki a készüléket a készüléken vagy a távirányítón található Standby gombbal.
- A hangerőt a távirányító **VOL+** gombjával vagy a készüléken található gombbal állíthatja be.
- A hangerőt a távirányító **VOL-** gombjával vagy a készüléken található gomb elforgatásával csökkentheti.
- A menüpontok kiválasztásához használhatja a ▲ ▼ ◀ ▶ gombokat vagy a forgógombot.
- A választást a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található gomb megnyomásával erősítheti meg.

5.2 távirányító előkészítése

- Távolítsa el a távirányító akkumulátorának biztosítékát úgy, hogy kihúzza a távirányító akkumulátorának fedélén található műanyag reteszt. Ezzel kapcsolatba kerül az akkumulátorral.
- A távirányítóban lévő elem cseréjéhez nyissa ki az elemrekesz fedelét a távirányító hátulján.
- Húzza ki az elemtartót a távirányítóból. Vegye ki az elemet, és helyezzen be egy új, azonos típusú elemet.



Ügyeljen a elem megfelelő polaritására! Helyezze vissza az elemtartót.

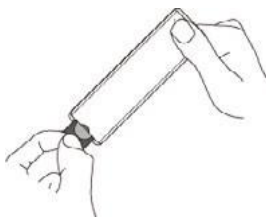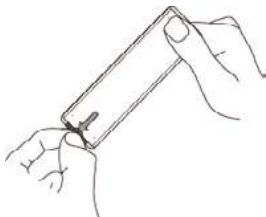

5.3 Antenna csatlakoztatása

Csatlakoztassa a mellékelt antennát a készülék hátulján található antenna csatlakozóhoz.

5. Telepítés

5.4 Tápellátás

Csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert a készülék hátulján található megfelelő csatlakozóhoz. Most csatlakoztassa a hálózati adaptert a 230 V-os hálózathoz.

Kapcsolja be a rádiót a távirányító vagy a készülék Standby gombjával. A készülék bekapcsol.



A távirányító ▲ ▼ gombjaival válassza ki a menü nyelvét. A távirányító OK gombjával erősítse meg a kívánt menü nyelvét.



5. Telepítés

5.5 Dátum és idő beállítási mód

Itt válassza ki, hogy a rádió hogyan szinkronizálja az időt. A

▲▼ gombok a távirányítón. A választást erősítse meg az OK gombbal a távirányítón, vagy a készüléken található gomb megnyomásával.



A készülék gyári beállítása szerint az idő automatikusan beállítódik.

Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik az internethez, az idő és a dátum automatikusan szinkronizálódik. Így nem kell kézzel beállítani az időt.

Ezeket a beállításokat bármikor megváltoztathatja a főmenü Rendszer

5.6 GMT

Itt válassza ki az időzónáját. Németország és a legtöbb európai ország esetében válassza a GMT + 1:00 beállítást.



5. Telepítés


5.7 Nyári időszámítás

Itt kapcsolja be a nyári időszámítást, ha az jelenleg érvényes. A választáshoz használja a távirányító ▲ ▼ gombjait. Erősítse meg az OK gombbal a távirányítón, vagy nyomja meg a készüléken található gombot.



5.8 Készenléti mód

Itt állíthatja be, hogy a rádió készenléti állapotban is megjelenítse-e az időt.

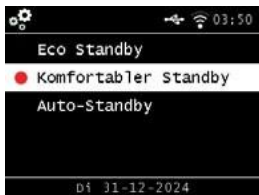

A választáshoz használja a távirányító ▲ ▼ gombjait. A választást erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található gombbal.

Ha a kényelmes készenléti módot (készenléti mód órával) választja, a készülék energiafogyasztása kissé megnő. Felhívjuk figyelmét, hogy ECO készenléti módban az ébresztő funkció deaktiválódik, mivel az idő nem frissül.

5. Telepítés

5.9 helyi rádió beállítása

Válassza ki a kontinenst, majd az országot, hogy hozzáférjen a helyi állomások internetes adásaihoz.



A kiválasztáshoz használja a távirányító ▲▼ gombjait. A kiválasztást a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található gomb megnyomásával erősítse meg.



5. Telepítés

5.10 WiFi/ Hálózat kiválasztása

A következő lépésben megjelenik az összes elérhető WiFi hálózat, amely a készülék hatótávolságán belül található. Válassza ki a hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, és erősítse meg az OK gombbal. Írja be a WiFi jelszót.

A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a karaktert, majd a ►gomb megnyomásával lépjen tovább. Az OK gomb megnyomásával erősítse meg a választást.



Felhívjuk figyelmét, hogy a routerhez való csatlakozás egy ideig tarthat.

6. Beállítások

6.1 Általános vezérlés

6.1.1 Menu gomb

Tartsa lenyomva a Menu gombot a készüléken vagy a távirányítón. Ezzel függetlenül a készülék aktuális beállításaitól mindig visszatér a főmenübe.

A ◀▶ gombokkal vagy a készüléken található forgógombbal böngészhet a főmenüben.

A főmenü a következő almenükre oszlik:

			
Internetrádió	Helyi rádió	DAB rádió	FM rádió
			
Bluetooth	UPnP	Multimédia	Equalizer
			
Rendszer	Időjárás		

A ◀▶ gombokkal vagy a forgógombbal kiválaszthatja az egyes menüpontokat.

A választást a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található forgógombbal erősítheti meg.

6. Beállítások

6.1.2 Vissza gomb ()

A „Vissza” gomb megnyomásával mindig egy lépéssel visszaléphet.

6.1.3 List gomb

Ha rádió üzemmódban megnyomja a „List” gombot, megjelenik az eddig hallgatott rádióállomások listája.

6.1.4 Mode gomb

A Mode gombbal válthat a készülék különböző üzemmódjai között.

6.2 Rendszer

Nyomja meg a Menü gombot a távirányítón vagy a készüléken, majd a ◀▶ gombokkal válassza ki a menüből a Rendszer menüpontot.

Nyomja meg az OK gombot a távirányítón vagy a készüléken, és erősítse meg a választást. Ebben a menüpontban módosíthatja a készülék egyes beállításait.



6.2.1 Nyelv

A távirányító ◀▶ gombjaival válassza ki a menü nyelvét. A távirányító OK gombjával erősítse meg a kívánt menüt.

6. Beállítások

6.2.2 Dátum/

A választáshoz használja a távirányító ◀▶ gombjait. A választást a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található gomb megnyomásával erősítse meg.



A készülék gyárilag úgy van beállítva, hogy az idő automatikusan álljon be. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik az internethez, az idő és a dátum automatikusan szinkronizálódik. Az időt tehát nem kell manuálisan beállítani. Itt válassza ki, hogy a rádió hogyan szinkronizálja az időt.

6.2.3 Hálózat

Ahhoz, hogy a készülék internetes rádióként működjön, csatlakoznia kell egy internet-hozzáféréssel rendelkező hálózathoz.

Ha ezt nem tette meg az első beállításkor, akkor a hálózati kapcsolatot ebben a menüpontban állíthatja be.

6. Beállítások

Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón vagy a készüléken, majd a ◀▶ gombokkal a távirányítón vagy a készüléken válassza ki a menüből a Rendszer menüpontot a távirányító gombjaival vagy a készülék forgógombjával. Erősítse meg a választást a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával. A menüben a távirányító ▲ ▼ gombjaival válassza ki a Hálózat menüpontot.



Erősítse meg a választást a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával. A távirányító ▲ ▼ gombjaival válassza ki a hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, majd erősítse meg az OK gombbal.

Írja be a WiFi jelszót. A távirányító „▲ ▼ ” gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a karaktert, majd a ▶ gombbal lépjen tovább. Az „OK” gomb megnyomásával erősítse meg.



Felhívjuk figyelmét, hogy a router regisztrációja eltarthat egy ideig.


6. Beállítások

6.2.4 Riasztás

A készülék rádióóraként is használható.

Ebben a menüpontban legfeljebb 5 ébresztési időt állíthat be. Az ébresztő beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

- Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón vagy a készüléken, majd a távirányító ◀▶ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a Rendszer menüpontot.
- A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a menüből az Ébresztő lehetőséget, majd erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával.

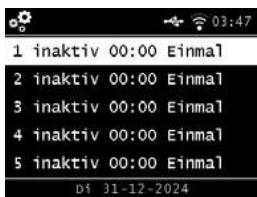

6. Beállítások

Válassza ki az 5 rendelkezésre álló riasztás egyikét, majd erősítse meg a készüléken található gombbal vagy a távirányító OK gombjával.



Aktiválja az ébresztőt a Status (Állapot) sorban.

A következő sorban állítsa be az ébresztő időpontját. Ehhez használja a távirányító számbillentyűzetét vagy a készüléken található forgógombot. A bevittet az OK gombbal kell megerősíteni.

A Rézim/modus sorban állítsa be az ismétlési intervallumot. Dönthet úgy, hogy az ébresztő egyszer, naponta, munkanapokon vagy csak hétvégén aktiválódjon a beállított időpontban.

A következő sorban állítsa be az ébresztő hangerejét.

A Hang sorban kiválaszthatja a csengőt vagy a DAB+, internetes vagy FM rádiójelet, amelyet lejátszani szeretne.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha a Rádióműsor lehetőséget választja, akkor a kiválasztott vételi módhoz legalább egy kedvenc állomást el kell mentenie.

Az ébresztő kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot a távirányítón vagy a készüléken. Az ébresztés ismétlésének aktiválásához nyomja meg bármelyik gombot a készüléken (a Standby gomb kivételével). Ezzel az ébresztő 5 percre szünetel. Az ébresztő 5 perc múlva újra aktiválódik. Ha az ébresztőt a következő napig ki szeretné kapcsolni, nyomja meg a készüléken található ON/OFF gombot.


6. Beállítások

6.2.5 Felvétel időzítő

Ebben a menüben módosíthatja a beállított felvételi időzítőt.

6.2.6 készenléti mód

Ezzel a funkcióval beállíthatja a kijelzőt készenléti módba. A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a Készenléti mód lehetőséget, majd erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található forgógommbal.

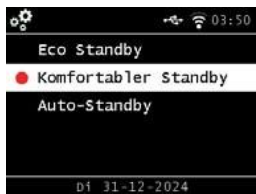

6. Beállítások

Válassza ki a kívánt funkciót, majd erősítse meg a vagy az OK gomb megnyomásával a távirányítón.

Eco-készenléti mód

Ebben a módban a készülék készenléti állapotban nagyon kevés energiát fogyaszt. Ebben a készenléti módban az idő nem jelenik meg.

A Soundmate alkalmazás nem képes felébreszteni a készüléket az öko-készenléti módból.

Kényelmes készenléti mód

Ebben a módban a készülék kikapcsolása után a Standby gombbal az idő megjelenik készenléti módban. Ezzel kissé csökken az energiafogyasztás. Az Eco Standby mód a Standby gomb lenyomva tartásával aktiválható.

Automatikus készenléti mód

Ebben a módban a készülék egy bizonyos idő elteltével automatikusan készenléti módba vált, ha ez idő alatt nem történik semmilyen művelet.

6. Beállítások

6.2.7

A Sleep Timer funkcióval a rádió automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolható. Itt beállíthatja azt az időtartamot, amely után a készülék automatikusan kikapcsol. A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a Sleep-Timer menüpontot, majd a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található forgógombbal erősítse meg a választást.

Válassza a KI lehetőséget, ha ezt a funkciót ki szeretné kapcsolni, vagy válassza ki a 10 és 120 perc közötti előre beállított időt.


A bevittet a távirányító **OK** gombjának megnyomásával vagy a készüléken található forgógomb elforgatásával erősítse meg.



6.2.8 Háttérvilágítás

Ezzel a funkcióval beállíthatja a kijelző fényerejét.

A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a Rendszer menüben a Háttérvilágítás lehetőséget, majd erősítse meg a távirányító OK gombjának megnyomásával vagy a készüléken található forgógombbal.

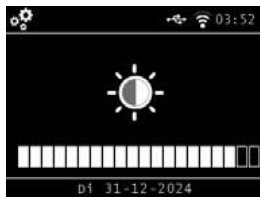

A háttérvilágítást mind működés, mind készenléti mód esetén beállíthatja.

A ◀▶ gombokkal vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a kívánt értéket, majd az „OK” gombbal erősítse meg a választást.

6. Beállítások

6.2.9 Bluetooth

Ezzel a beállítással konfigurálhatja a Bluetooth-kapcsolat módot, és kereshet elérhető Bluetooth-vevőeszközöket, hogy a rádiót médiaszolgáltatóként használhassa a továbbítási funkciókhoz.

6.2.10 Journaline beállítás

Ezzel a beállítással megadhatja a Journaline szöveges információkat DAB+ vétel esetén. A kapcsolóval beállíthatja az ON vagy OFF pozíciót, ezzel aktiválva vagy deaktiválva a Journaline szöveges információkat DAB+ vétel esetén.

A második kapcsolóval, amelyen az „automatically open” felirat szerepel, beállíthatja, hogy az információk manuálisan vagy automatikusan jelenjenek-e meg, ha azok rendelkezésre állnak.

6. Beállítások

6.2.11 helyi rádió beállítások

Ezzel a beállítással megadhatja, hogy melyik régióban tartózkodik. Ezzel a beállítással a rádió a helyi rádió funkcióval kiválasztja a régiójában elérhető helyi rádióállomásokat.

A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a Rendszer beállítások menüben a Hely lehetőséget, majd erősítse meg a távirányító **OK** gombjával vagy a készülék forgógombjával. Ezután válassza ki a kontinensét, majd az országát.

6.2.12 gombok Konfiguráció

Ez a beállítás lehetővé teszi a „MODE” multifunkciós gomb konfigurálását különböző különböző gyorsfunkciókhoz.

6.2.13 USB- beállítások

Ezzel a beállítással meghatározhatja, hogy a készülék hogyan reagáljon USB flash meghajtó csatlakoztatásakor. Vagy közvetlenül elindíthatja a médialejátszó funkciót és lejátszhatja a USB-eszközön található zenét, vagy inaktív maradhat, amikor USB flash meghajtó van csatlakoztatva.

6.2.14 szoftverfrissítés

A USB-interfészen keresztül frissítheti készüléke operációs szoftverét, amely szükség esetén a **www.telestar.de címen** érhető el. A weboldalon található szoftvert ki kell csomagolni. A kicsomagolt fájlt ezután át kell másolni egy megfelelő adathordozóra, és USB-interfészen keresztül csatlakoztatni a készülékhez.

A szoftverfrissítés lépéseit a szoftver letöltésével kapcsolatos információk tartalmazzák.

Alternatív megoldásként a frissítés hálózati kapcsolaton keresztül is elvégezhető. Ebben az esetben válassza a „Hálózaton keresztül” lehetőséget.

6. Beállítások

6.2.15 Gyári beállítások

Ebben a menüpontban visszaállíthatja a készülék gyári beállításait. A készülék ezután a gyári beállításokkal indul újra.

A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a Rendszer menüben a Gyári beállítások lehetőséget, majd erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával.



Ha vissza szeretné állítani a gyári beállításokat, erősítse meg **az OK** gombbal. Ha meg akarja szakítani a műveletet, válassza a Mégse lehetőséget.

A gyári beállítások aktiválásával a készülék visszatér a szállításkori beállításokhoz. Az összes tárolt állomás és kedvenc állomás lista elveszik.

6.2.16 Verzió

Ez a menüpont információkat nyújt a készülékbe telepített firmware aktuális verziójáról.

A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a Rendszer beállítások menüben a Verzió lehetőséget, majd erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található forgógombbal.

7. Üzemeltetés

7.1 DAB+ Rádió

Ebben a rádiómódban digitálisan sugárzott rádióállomásokat vehet. Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón, és a ◀▶ gombokkal válassza ki a DAB/DAB+ menüpontot.

A választás megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot a távirányítón vagy a készüléken található forgógombot.

7.1.1 Állomáslista

Nyomja meg a „List” gombot a DAB állomások listájának megjelenítéséhez az adott adóállomáson. Ebből az állomáslistából most kiválaszthatja a kívánt állomást. Felhívjuk figyelmét, hogy a DAB állomáslista csak akkor érhető el, ha előzőleg sikeresen elvégezte a DAB állomások keresését.

7.1.2 DAB- keresés


Ha automatikus állomáskeresést szeretne végrehajtani DAB módban, nyomja meg a Vissza gombot, esetleg többször is.

Ha a rádió még nem tárol DAB-módban lévő programokat, a keresés automatikusan elindul, amint a rádiót DAB-vétel módba kapcsolja.



7. Üzemeltetés

Lépjen az automatikus állomáskeresés sorra, és erősítse meg az Enter/OK gomb megnyomásával a távirányítón, vagy a készüléken található forgógomb elforgatásával. A rádió most automatikusan megkeresi az összes fogható digitális rádióállomást, és elmenti azokat az állomáslistába.

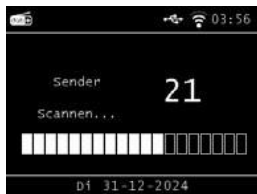

A jobb oldalon található szám a megtalált rádióállomások számát jelzi. A sikeres keresés után a rádió az első megtalált állomást kezdi el lejátszani.

7.1.3 Kézi DAB () keresés

A DAB állomásokat manuálisan is keresheti. Ehhez ismernie kell a sugárzási frekvenciát. Ebben a menüpontban válassza ki a kívánt állomás frekvenciáját, majd nyomja meg **az OK gombot** a megerősítéshez.

7. Üzemeltetés

7.2 internetes rádióállomás kiválasztása

A ◀▶ gombokkal válassza ki az Internetes rádió menüpontot a főmenüben, majd erősítse meg az OK gombbal a távirányítón vagy az OK gombbal a készüléken.



Amint átvált az internetes rádió módra, megjelenik egy áttekintés.



Itt különböző listák állnak rendelkezésre.

Kedvencek lista

Ebben a listában az összes egyénileg mentett rádióállomás megjelenik. A rádióállomás mentéséről a „8.2 Internetes rádió kiválasztása” című fejezetben, a 44. oldalon olvashat.

Rádió

Itt különböző rádióállomás-listák állnak rendelkezésre.

7. Üzemeltetés

Podcastok

Itt számos rádiós podcast közül választhat.

Előzmények

Ez a lista a legutóbb kiválasztott 40 rádióállomást tartalmazza.

Keresés

Ezzel a funkcióval kereshet egy adott rádióállomást.

7.3 Internetes rádióállomások keresése

Válassza ki a Keresés sort, majd nyomja meg az OK gombot a készüléken.



Írja be a rádióállomás nevét a keresőmezőbe a távirányító billentyűzetével. Ehhez használja a **▲▼◀▶** gombokat. A bevittet az **OK** gomb megnyomásával erősítse meg. A rádió most megkeresi az összes állomást, amely megfelel a beírásnak.

A gombokkal válassza ki az állomást, majd nyomja meg a készüléken található gombot a megerősítéshez.

7. Üzemeltetés

7.4 Rádióállomások mentése

Egy gombhoz legfeljebb 4 rádióállomást menthet. Válassza ki a menteni kívánt rádióállomást, majd tartsa lenyomva a mentés gombot azon a készüléken, amelyre a rádióállomást menteni szeretné, körülbelül 3 másodpercig. A rádióállomás el lesz mentve. Mostantól ezzel a gombbal érheti el a rádióállomást.

7.5 Rádióállomások mentése a kedvencek listájába

A rádióállomásokat elmentheti a kedvencek listájába, amelyet a távirányító kedvencek gombjával gyorsan előhívhat. Ebben a listában legfeljebb 10 rádióállomás menthető el.

Válassza ki a kedvencek listájához hozzáadni kívánt rádióállomást. Nyomja meg a távirányító FAV+ gombját.

Most válassza ki azt a memóriakiosztást, amelybe a rádióállomást el szeretné menteni. Tartsa lenyomva a távirányító FAV+ gombját körülbelül 2 másodpercig. A rádióállomás a kiválasztott memóriakiosztásba kerül.

7.6 helyi rádióállomások

Annak érdekében, hogy megkönnyítsük az internetes rádió módban az Ön területén található állomások keresését, a készülék menüjében kereshet konkrét rádióállomásokat az Ön területén.

A távirányító ◀▶ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a „Lokales Radio” (Helyi rádió) opciót.



7. Üzemeltetés

Ebben a menüpontban az egyes országok szerint válogathat a különböző internetes rádióállomások közül, hogy könnyebben megtalálja a kívántat. A gombokkal kiválaszthatja a kívánt programlistát.


Itt a ▲ ▼ gombokkal kiválaszthatja a kívánt programlistát.



Az OK gombbal erősítse meg a bevitelt.

7.7 Hangerősség módosítása

Állítsa be a hangerőt a távirányító VOL+/VOL- gombjaival vagy a készülék forgógombjával.



A rádió hangjának elnémításához nyomja meg a távirányító Mute gombját.

7. Üzemeltetés

7.8 üzemmód váltása

A MODE gomb megnyomásával válthat a következő üzemmódok között: helyi rádió, DAB+ rádió, FM rádió, internetes rádió, CD-lejátszó, UPnP, multimédia és Bluetooth.

7.9 UPnP

Ha a rádiót vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatta, akkor azt UPnP-n keresztül médialejátszóként is használhatja a hálózathoz csatlakoztatott eszközökön, például számítógépeken vagy okostelefonokon tárolt zenefájlok lejátszásához.

A rádiót UPnP-n keresztül médialejátszóként is használhatja a hálózathoz csatlakoztatott eszközökön, például számítógépeken vagy okostelefonokon található zenefájlok lejátszásához. Ehhez az eszközöknek ugyanahhoz a házi hálózathoz kell csatlakozniuk, és a megfelelő médiatartalmakat meg kell osztani a hálózaton. Tegye elérhetővé a megfelelő médiatartalmakat ezen a hálózaton.

Az UPnP kiválasztásához kövesse az alábbi lépéseket:

Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón vagy a készüléken, majd a ◀▶ gombokkal a távirányítón vagy a beállítókeréken a készüléken válassza ki az UPnP lehetőséget. Erősítse meg az **OK gomb** megnyomásával a távirányítón vagy a

készüléken található vezérlőgombbal. Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot, majd erősítse meg a készüléken található forgógombbal.



7.10 USB/ -lejátszás Média

MP3 znející soubory můžete přehrávat z USB paměťového zařízení.

Ehhez csatlakoztassa a zenefájlokat tartalmazó USB-meghajtót a hátsó USB-porthoz.

Nyomja meg a MENU gombot a távirányítón vagy a készüléken, majd a távirányító vagy a készülék ◀▶ gombjaival válassza ki a Multimédia lehetőséget.

Erősítse meg a távirányító **OK gombjának** vagy a készülék forgógombjának megnyomásával.

7. Üzemeltetés

Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot, majd erősítse meg a készüléken található forgógombbal.




7.11 EQ (Equalizer)

Ebben a menüpontban kiválaszthatja a hang beállításait. A különböző hangbeállítások mellett.

A távirányító ◀▶ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki az Equalizer opciót a főmenüben, majd erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával.



Az equalizer kiterjesztett beállításai között különböző frekvenciatartományokat állíthat be

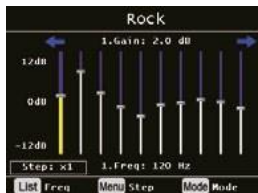

7. Üzemeltetés

7.12 Időjárás

A készülék megjelenítheti az aktuális időjárási információkat az Ön tartózkodási helyéről. Az időjárás megjelenítéséhez válassza ki a rádió főmenüjében az Időjárás opciót, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.



A MENU gombbal megváltoztathatja az időjárási jelentések helyét. Írja be annak a városnak a nevét, amelyről a legfrissebb időjárási információkat szeretné megkapni.

Ha a készülék csatlakozik az internethez, az időjárási információk a készülék kijelzőjén is megjeleníthetők.

Figyelem:

Az időjárás-előrejelzéshez a készülék egy internetes szervert használ, amelyen az időjárási adatok tárolódnak. A megjelenített időjárási adatok ezért eltérhetnek a valós időjárási adatoktól az Ön tartózkodási helyén.

7. Üzemeltetés

7.13 rádióállomások rögzítése

A készülék segítségével FM, DAB+ és internetes rádióprogramokat rögzíthet a csatlakoztatott USB-tárolóra.

A rádió létrehoz egy mappát a csatlakoztatott USB-adathordozón, amelyben az összes felvétel tárolódik. A mappa neve PVR.

A fájlok a rádióállomás által sugárzott audio formátumban kerülnek tárolásra. Ha USB-eszközt csatlakoztatott a rádióhoz, lejátszás közben rögzítheti a sugárzott műsort.

A műsor lejátszása közben nyomja meg a felvétel gombot (Rec) a készüléken vagy a távirányítón. A kijelzőn megjelenik a piros felvétel szimbólum.



A felvétel befejezéséhez nyomja meg a Stop gombot, majd erősítse meg a parancsot az OK gombbal.



Felhívjuk figyelmét, hogy a rögzített fájlok csak ezen a készüléken játszhatók le!

7. Üzemeltetés

Hasonlóan a videomagnóhoz vagy DVD-felvevőhöz, a rádióval is végezhet időzített felvételt, pl. rádióműsorok rögzítésére, amikor nincs otthon. Ehhez tartsa lenyomva a felvétel gombot a készüléken vagy a távirányítón 2 másodpercnél hosszabb ideig. Alternatív megoldásként a Rendszer menüben kiválaszthatja az Időzítő opciót.



Név:

Itt válassza ki a rögzíteni kívánt rádióműsort.

Dátum:

Itt adja meg a dátumot, amikor az időzítő el kell induljon.

Indítás ideje:

Válassza ki a „Startzeit” (Indítási idő) sort, nyomja meg az „OK” gombot, és adja meg az időzítő aktiválásának időpontját. Ehhez használja a távirányító „▲▼” gombjait vagy a forgógombot.

Hossz:

Itt állítsa be a felvétel időtartamát órában és percben.

Mód:

Határozza meg, hogy a felvétel csak egyszer vagy naponta történjen.

6.15 Rádió Bluetooth-vevőként

A rádió Bluetooth-on keresztül csatlakoztatható külső eszközökhöz (pl. okostelefon, tablet).

A Bluetooth-kapcsolatot ezután felhasználhatja média (helyileg tárolt MP3-fájlok, streamelt zene, online rádió) lejátszására külső eszközökről a rádió segítségével.

Válassza ki a menüből a Bluetooth lehetőséget.

Mielőtt hangfájlokat küldhetne Bluetooth-on keresztül a rádióba, létre kell hoznia egy Bluetooth-kapcsolatot.

7. Üzemeltetés

7.15.1 Bluetooth kapcsolat létrehozása

Nyomja meg a Menu gombot a távirányítón vagy a készüléken, és válassza ki a Bluetooth módot.

Amint kiválasztja a Bluetooth módot a rádión, a készülék párosítási módba vált, és megkeresi a csatlakoztatható Bluetooth-eszközöket.

Most aktiválja a Bluetooth funkciót a csatlakoztatni kívánt külső eszközön (további részletek az eszköz használati útmutatójában találhatók). Az elérhető eszközök listájában keresse meg a megfelelő eszköz nevét, válassza ki, majd hozza létre a kapcsolatot.

7.15.2 Média lejátszása Bluetooth-on keresztül

Ha létrehozta a Bluetooth-kapcsolatot, a rádió segítségével lejátszhatja a külső eszközön tárolt zenefájlokat.

Ehhez tegye a következőket:

Indítsa el a zene lejátszását a külső eszközön a megfelelő lejátszási funkció (MP3-lejátszó stb.) aktiválásával, vagy válassza ki a dalt a megfelelő dallistából, és indítsa el a lejátszást.

7.15.3 A rádió Bluetooth-adóként

A rádió Bluetooth-adóként is működhet.

Ez lehetővé teszi, hogy a rádió hangjelzéseit Bluetooth-on keresztül kompatibilis Bluetooth-vevő eszközökre, például Bluetooth-fejhallgatókra továbbítsa.

A Bluetooth-átvitel elindításához kövesse az alábbi lépéseket:

- Lépjen a Rendszerbeállítások menübe, és keresse meg a „Bluetooth”. Válassza ki az OK gombbal.
- Válassza a „Továbbítási mód” lehetőséget, majd az „Automatikus csatlakozás” lehetőséget. Ezután térjen vissza a „Bluetooth” menübe.
- Az OK gombbal válassza ki a „Bluetooth-eszköz” menüpontot. A rádió elkezd keresni az elérhető Bluetooth-hangszórókat vagy Bluetooth-fejhallgatókat. Ezután az OK gombbal válassza ki a listából a kívánt eszközt. A hang átvitelre kerül a Bluetooth-vevőre, és a rádió hangszórója automatikusan elnémul.

7. Üzemeltetés

MEGJEGYZÉS:

Ezzel létrejön a Bluetooth-kapcsolat a vevőeszközzel. Amint létrejön a Bluetooth-kapcsolat a vevőeszközzel, a rádió hangszórói kikapcsolnak. Ebben a beállításban a hang csak a Bluetooth-vevőn keresztül hallható.

Ha a Bluetooth lejátszási mód aktiválva van, a Bluetooth átvitel leáll.

7.16 Média lejátszása Bluetooth-on keresztül

A készüléken és a távirányítón található a MODE gomb, amelynek megváltoztatható.

Ha a gomb funkcióját az Ön igényeihez szeretné igazítani, kövesse az alábbi lépéseket:

Nyomja meg a Menu gombot a távirányítón vagy a készüléken, és a menüben a „◀” (Rendszerbeállítások) vagy a „▶” (Rendszerbeállítások) gombokkal vagy a forgógombbal válassza ki a „System” (Rendszer) elemet.

Erősítse meg a választást a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával. Válassza ki a gombokat, és erősítse meg a választást a vezérlőgomb megnyomásával.

Erősítse meg a MODE gombot, és válassza ki a MODE gombbal aktiválni kívánt funkciót.

A menüből a Vissza gombbal léphet ki.

7. Üzemeltetés

7.17 streaming szolgáltatások

A rádió FM, internetes és DAB rádióállomások vételét, valamint számos internetes zenei streaming szolgáltatás lejátszását teszi lehetővé. A rádió a következő streaming szolgáltatásokat támogatja: Deezer Napster, Palco MP3, Qobuz, SOUNDMACHI- NE, TIDAL, HIGHRESAUDIO* (*a kiadás időpontjában, változások bármikor lehetségesek).

Ha egy vagy több streaming szolgáltatást szeretne igénybe venni, regisztrálnia kell a megfelelő szolgáltatónál.


További információk a regisztrációval kapcsolatban a szolgáltató weboldalán találhatók. a megfelelő szolgáltatónak.

A főmenüben válassza ki a zenei streaming szolgáltatót, majd az OK gombbal erősítse meg a választást. Az adott űrlapon adja meg a fiókjához tartozó bejelentkezési adatait. Ha mindent helyesen adott meg, közvetlen hozzáférést kap a zenei streaming szolgáltatáshoz.

7. Üzemeltetés

7.18 alkalmazás használata

Az alkalmazás segítségével kompatibilis internetes rádiószolgáltatásokat vezérelhet tabletjén vagy okostelefonján. Az alkalmazás iOS és Android operációs rendszerekhez alkalmas.

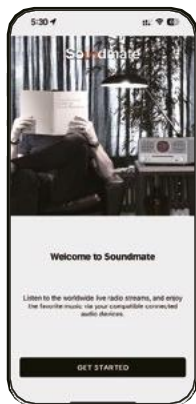

Ez a leírás az alkalmazás 2024. decemberi állapotát tükrözi.

Töltsd le az alkalmazást a Google Play Store[®] áruházból Android[®] operációs rendszerekhez, vagy az iTunes-ból iOS[®] operációs rendszerekhez és telepítsd mobil eszközödre (okostelefon, tablet, ...).



7. Üzemeltetés



Indítsa el az alkalmazást:

Az alkalmazás elindítása után automatikusan felismeri a rádiót, ha az ugyanazon a hálózaton van bejelentkezve.

Az alkalmazás fő menüje ugyanúgy van elrendezve, mint a rádió menüje. Az alkalmazásban használt szimbólumok hasonlóak a rádió menüjében található szimbólumokhoz.

Kattintson az azonosított rádióra, és indítsa el az alkalmazást.

7. Üzemeltetés



Főoldal

A Főoldal menüben közvetlenül hozzáférhet a mentett kedvenc állomásokhoz, és láthatja a jelenleg kiválasztott állomást. A jelenleg kiválasztott állomásra kattintva további információkat kaphat az aktuális műsorról, és hozzáférhet további funkciókhoz.



Lejátszási funkciók

A kiválasztott állomás megérintésével megjelenítheti az aktuálisan sugárzott rádióállomás összes információját. Itt beállíthatja a hangerőt, elindíthatja a felvett USB-adathordozóra, beállíthatja a felvétel ütemezését, megjelenítheti a kedvenc állomások listáját és megtekintheti az összes rádióállomás listáját.

7. Üzemeltetés



Felvétel

Nyomja meg ezt a gombot, ha el szeretné indítani a jelenlegi műsor felvételét. Ehhez USB-adathordozót, például USB-meghajtót vagy külső merevlemezt kell csatlakoztatnia a rádió USB-portjához.



Időzítő/Felvétel ütemezése


Itt beállíthatja és programozhatja a felvételt egy adott dátumra és időpontra.

7. Üzemeltetés



Lista

Ezt a gombot megnyomva a DAB+ módban megjelenítheti a területén fogható DAB+ állomásokat.

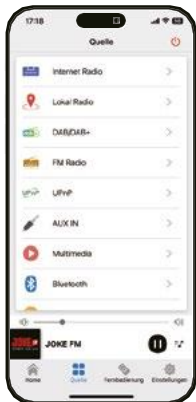

Forrás/üzemmód

Ezzel a menüponttal kiválaszthatja a rádió különböző üzemmódjait. Ezzel a gombbal megjelenítheti az éppen lejátszott tartalmat is. Itt választhat az internetes, DAB+ és FM rádióállomások között.


7. Üzemeltetés



Távírányító

A távírányító funkcióval a rádiót egy virtuális távírányítóval vezérelheti. Érintse meg a távírányító ikont az alsó részen.

Az érintőképernyős vezérővel jobbra vagy balra, fel vagy le mozgathatja az ujját, és így különböző funkciókat vezérelhet, pl. a hangerőt vagy a programválasztást.

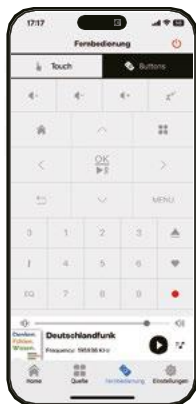

Ha kiválasztja a Gombok menüpontot, az alkalmazás segítségével a rádiót úgy vezérelheti, mint egy hagyományos távírányítót.

8. Hibaelhárítás

Tünet	Lehetséges okok
A kijelző nem kapcsol be, a rádió nem reagál	Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz a mellékelt hálózati kábelrel.
A távirányító nem működik	Az elem lemerült vagy helytelenül van behelyezve. Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen vannak-e behelyezve. Irányítsa a távirányítót a készülékre.
A DAB nem működik	Nincs elérhető állomás. Végezzen keresést. Az antenna nincs teljesen kihúzva. Váltottassa meg a rádió elhelyezkedését (pl. közelebb az ablakhoz), és végezzen újabb keresést.
A rádióadás zavarása	Váltottassa meg a készülék elhelyezkedését.
Rossz hangminőség zene lejátszásakor	Alacsony átviteli sebességű fájl. Ellenőrizze a hangfájlt. Tipp: MP3 fájlok esetében az átviteli sebességnek 192 Kbit/s vagy annál magasabbnak kell lennie.
Túl alacsony hangerő	Ellenőrizze a rádió hangerő-beállításait. Ellenőrizze a párosított eszköz hangerő-beállításait, amelyről a zenét lejátsza.
Nem lehet hálózati kapcsolatot létesíteni	Ellenőrizze a WiFi funkciót. Aktiválja a DHCP funkciót azon a routeren, amelyhez a rádióeszközt csatlakoztatni kívánja. Valószínűleg aktív a hálózati tűzfal.

8. Hibaelhárítás

Tünet	Lehetséges okok
Nem lehet WiFi-kapcsolatot létesíteni	Ellenőrizze a WiFi hálózatok elérhetőségét. Csökkentse a WiFi útválasztó és a rádiós eszköz közötti távolságot. Győződjön meg arról, hogy a WiFi útválasztóhoz való csatlakozáskor a megfelelő WEP/WPA jelszót használja. WPA használata a WiFi útválasztóhoz való csatlakozáskor.
Nincs elérhető internetes rádióállomás	Ellenőrizze a hálózati hozzáférési pontokat. A rádióállomás jelenleg nem elérhető. A jeladó csatlakozása megváltozott, vagy a jeladó már nem sugároz.
A USB-meghajtó nem lett felismerve	Ellenőrizze, hogy az USB-tárolóeszköz FAT32 formátumú-e.
A készülékből nem hallatszik hang. Minden más funkció rendben van.	A fejhallgató csatlakoztatva van. Húzza ki a fejhallgatót.

8. Tárolás

Ha nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból, válassza le a hálózati adapter kábelt a rádióról, és tárolja a készüléket száraz, pormentes helyen. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemet a távirányítóból.

10. Műszaki adatok

Internet rádió	
Audio kodekek	MP3 (akár 320 Kbit/s, 48 kHz)
	AAC/AAC+ (akár 320 Kbit/s, 48 kHz)
	WMA (akár 320 Kb/s, 48 kHz)
	WAV
DAB / DAB+ / FM	
DAB/DAB+	Érzékenység akár -100 dBm
FM dekódolás	Érzékenység -101 dBm-ig
Vétel	DAB: III sáv 174 MHz – 240 MHz
	FM: 87,5 MHz -108 Mhz
Kijelző	
Színes TFT kijelző	3,2 hüvelykes színes kijelző
Csatlakozás	
Fejhallgató	3,5 mm-es sztereo jack bemenet
Polaritás Hálózati adapter csatlakoztatása	
USB csatlakozó	USB 2.0 szabvány
Hálózat	
Kommunikációs interfész	WiFi IEEE 802.11b/g/n vezeték nélküli Bluetooth (BT V5.0, támogatja az A2DP, AVRCP profilokat)
Frekvencia	WiFi: 2,400 – 2,4835 GHz Bluetooth: 2,4 GHz – 2,48 GHz
Adóteljesítmény	WiFi: <20 dBm Bluetooth: max. 8 dBm
WLAN titkosítás	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS

10. Műszaki adatok

Tápellátás	
Gyártó	SHENZHEN SOY TECHNOLOGY CO., LTD.
Modellszám	SOY-1800360-327-II-A
Bemeneti feszültség	AC 100 – 240 V
Bemeneti frekvencia	50 Hz – 60 Hz
Kimeneti feszültség	15 V DC
Kimeneti áram	1,00 A
Kimeneti teljesítmény	max. 15 W
Átlagos hatékonyság működés közben	88
Teljesítményfelvétel terhelés nélkül	< 0,3 W
Méretek és súly	
Méretek	430 x 80 x 280 mm (Sz/M/H)
Súly	2330 g
Üzemi feltételek	
Hőmérséklet-tartomány	0 °C – 45 °C
Páratartalom	20 – 80 % relatív légnedvesség
Távírányító elem	
Típus	CR 2025 / 3 V

11. Megfelelőségi információk

A Telestar GmbH kijelenti, hogy az alábbi berendezés megfelel a RoHS 2011/65/EU+ 2015/863/EU irányelv, a RED 2014/53/EU és 2014/35/EU irányelv, valamint a REACH 1907/2006 rendelet alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:

TELESTAR TOP 500 (termékszám: 5700500)

Ezen termékek megfelelőségi nyilatkozata a következő címen érhető el:
TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a honlapunkról: <https://www.telestar.de/support/dl/>

Jogi nyilatkozat:

Ez a használati utasítás a legnagyobb gondossággal készült.
Ennek ellenére nem vállalunk felelősséget esetleges hibákért, nyomdai hibákért
vagy helytelen adatokért. Fenntartjuk a jogot a változtatásokra és a műszaki
fejlesztésekre.

A használat a saját felelősségére történik.

WEEE Reg.-Nr DE49015927



TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer
Telefon: 09771 / 63567-200 Fax: Telefon: 09771 / 63567-144
www.telestar.de, info@telestar.de