

TELESTAR®

TOP 550



CZ Kezelési útmutató

A források megtakarítása és a környezet védelme érdekében a használati utasítást más nyelveken csak letölthető formában biztosítjuk!



Szkennelje be a QR-kódot a többnyelvű használati utasítás PDF formátumban történő letöltéséhez.

Tartalom

1. Biztonsági utasítások.....	05
2. A csomag tartalma	05
3. Áttekintés és csatlakozás	06
4. Csatlakozások áttekintése	12
4.1 Csatlakozás passzív hangszórókhoz	12
4.2 Csatlakozás a televízióhoz HDMI-n keresztül	13
4.3 Lejátszó eszköz csatlakoztatása (analóg).....	14
4.4 Csatlakozás erősítőhöz + mélynyomóhoz (analóg).....	15
4.5 Csatlakozás erősítőhöz (digitális)	16
4.6 Csatlakozás kimeneti hangberendezésekhez (digitális).....	17
4.7 Csatlakozás internetes útválasztóhoz	18
5. Telepítés.....	20
5.1 Általános használati utasítás	20
5.2 A távirányító előkészítése	20
5.3 Antenna csatlakoztatása	20
5.4 Tápellátás csatlakoztatása	21
5.5 Dátum és idő beállítása	22
5.6 GMT időzóna.....	22
5.7 Nyári időszámítás.....	23
5.8 Készenléti üzemmód.....	23
5.9 Helyi rádió beállítása	24
5.10 WiFi/hálózat kiválasztása.....	25
6. Beállítások.....	26
6.1 Általános vezérlés	26
6.1.1 Menügomb	26
6.1.2 Vissza gomb.....	27
6.1.3 Lista gomb.....	27
6.1.4 Mód gomb	27
6.2 Rendszer gomb.....	27
6.2.1 Nyelv	27
6.2.2 Dátum / idő.....	28
6.2.3 Hálózat	28
6.2.4 Riasztás	30
6.2.5 Felvétel időzítő.....	32
6.2.6 Készenléti mód.....	32
6.2.7 Alvó üzemmód időzítője.....	34
6.2.8 Háttérvilágítás	34
6.2.9 Bluetooth.....	35
6.2.10 Journaline beállítások.....	35
6.2.11 Helyi rádió beállításai	36
6.2.12 Gombok konfigurálása.....	36
6.2.13 USB beállítások.....	36
6.2.14 Szoftverfrissítés.....	36
6.2.15 Gyári beállítások.....	37
6.2.16 Verzió.....	37

Tartalom

7. Működés.....	38
7.1 DAB+ rádió.....	38
7.1.1 Csatornák listája.....	38
7.1.2 DAB keresés.....	38
7.1.3 Kézi DAB keresés.....	39
7.2 Internetes rádióállomás kiválasztása.....	40
7.3 Internetes rádióállomások keresése.....	41
7.4 Rádióállomások mentése.....	42
7.5 Rádióállomások mentése a kedvencek listájába.....	42
7.6 Helyi rádióállomások.....	42
7.7 Hangerősség módosítása.....	43
7.8 Működési mód váltása.....	44
7.9 UPnP.....	45
7.10 Lejátszás USB-ről / multimédia.....	45
7.11 EQ (ekvalizer).....	46
7.12 Időjárás.....	47
7.13 Rádióadások rögzítése.....	48
7.14 Rádió Bluetooth-vevőként.....	49
7.14.1 Bluetooth-kapcsolat létrehozása.....	50
7.14.2 Média lejátszása Bluetooth-on keresztül.....	50
7.14.3 Rádió Bluetooth-adóként.....	50
7.15 Média lejátszása Bluetooth-on keresztül.....	51
7.16 Streaming szolgáltatások.....	52
7.17 Vezérlés alkalmazás segítségével.....	53
8. Hibaelhárítás.....	59
9. Tárolás.....	60
10. Műszaki adatok.....	61
11. Megfelelőségi információk.....	63

1. Biztonsági utasítások

Általános biztonsági előírások

Az első használat előtt olvassa el ezeket az utasításokat, és őrizze meg őket biztonságos helyen. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül gyermekek közelében. Csak a rendeltetésszerűen használja.

Tápellátás

Csak a mellékelt vagy ajánlott hálózati adaptert használja.

Működés és környezet

Az eszköz első használata előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg biztonságos helyen. Ne hagyja az eszközt felügyelet nélkül gyermekek közelében. Csak a rendeltetésszerűen használja.

Rádiós kapcsolatok és zavarások

A DAB+/FM vételt akadályok vagy más elektronikus berendezések zavarhatják. Zavarás esetén ne használja a rádiót orvosi berendezések közelében.

Tisztítás és karbantartás

A tisztítás előtt húzza ki az összes kábelt. Használjon száraz, puha ruhát – ne használjon tisztítószeret vagy vizet. A készüléket csak szakember nyithatja meg és javíthatja.

Hulladékkezelés


A készüléket a helyi elektromos és elektronikus berendezések hulladékára vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

2. A csomag tartalma

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| • TELESTAR TOP 550 | • Bluetooth antenna |
| • Távirányító (elemekkel együtt) | • 1,5 m-es cinch audio kábel (R/L) |
| • Teleszkópos antenna | • 1,5 m-es optikai kábel (optikai) |
| DAB+/UKW | • Tápegység |
| • Dobható antenna DAB+/UKW | • Használati utasítás |
| • WLAN antenna | |

3. Áttekintés és csatlakozás

Első panel

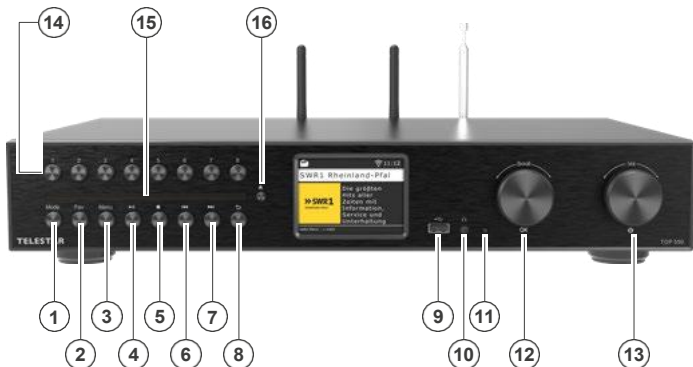

1. Mód

Itt válthat az eszköz üzemmódja között: internetes rádió, DAB+, FM, UPnP, Bluetooth és USB.

2. FAV gomb

Átvált az egyénileg mentett kedvenc állomások egyikére.

3. Menü

Ezzel a gombbal aktiválhatja a készülék menüjét.

4. Lejátszás / Szünet

Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást USB / Media / UPnP módban.

5. STOP

Leállítja a lejátszást USB / Media / UPnP módban.

6. Előző szám

Ez a gomb az előző szám kiválasztásához vagy gyors előretekeréshez szolgál USB / Media / UPnP módban.

7. Következő szám

Ezzel a gombbal kiválaszthatja a következő zeneszámot, vagy USB / Media / UPnP módban előre tekerhet.

3. Áttekintés és csatlakozás

Első panel

8. Vissza

Ezzel a gombbal egy lépéssel visszaléphet a menüben.

9. USB-csatlakozás

Ha zeneszámokat szeretne lejátszani a készülékről, csatlakoztassa azt egy USB-adathordozóhoz, például USB-merevlemezhez vagy USB-memóriakártyához.

10. Fejhallgató csatlakoztatása

Itt csatlakoztathatja a fejhallgatót, hogy a rádió által lejátszott zenét fejhallgatóval hallgassa. A fejhallgató csatlakoztatása után a készülék hangszóróin keresztül történő zenehallgatás leáll.

11. Vezérlőjelző

12. Forgógomb, megerősítő gomb

A forgógombbal lapozzon a menüben, vagy a gomb megnyomásával erősítse meg a menüpontokat.

13. Bekapcsoló gomb (be-/kikapcsolás) / hangerő

A gomb megnyomásával bekapcsolhatja a készüléket, vagy készenléti állapotba kapcsolhatja. A forgógombbal állíthatja a hangerőt.

14. Állomás előre beállított gombok (1-8)

Átvált a megfelelő programmemhelyre rádió üzemmódban.

15. CD-lejátszó


Helyezze be a CD-t a címkével felfelé. A CD automatikusan behelyeződik.

16. Kiadás

Ezzel a gombbal kiveheti a CD-t a meghajtóból.

3. Áttekintés és csatlakozás

Hátsó panel

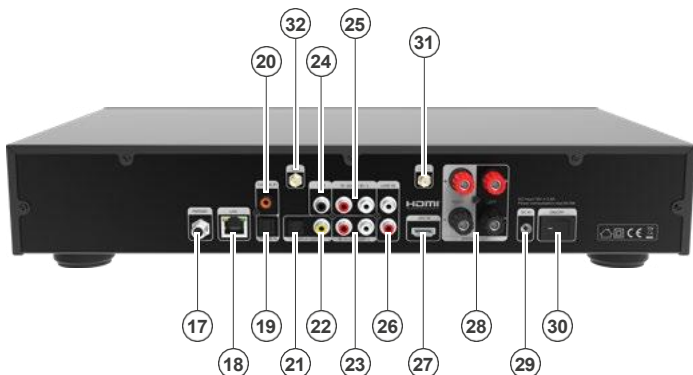

17. FM/DAB+ antenna

Antenna csatlakozó a mellékelt teleszkópos antenna számára.

18. Csatlakozás a LAN hálózathoz

Itt csatlakoztassa a készüléket hálózati kábellel a meglévő hálózathoz, hogy használhassa az internetes rádió funkciót. Alternatív megoldásként a készüléket WLAN hálózaton keresztül is csatlakoztathatja.

19. SPDIF optikai digitális audio bemenet

Szükség esetén csatlakoztassa ide a külső eszköz SPDIF optikai digitális audio kimenetét.

20. Elektromos digitális SPDIF audio bemenet (cinch)

Szükség esetén csatlakoztassa ide a külső eszköz elektromos digitális SPDIF audio kimenetét.

21. Optikai digitális SPDIF audio kimenet

Ha külső hi-fi erősítőt használ, és az rendelkezik m e g f e l l ő optikai digitális bemenettel, csatlakoztassa az SPDIF OUT aljzatot az erősítő SPDIF optikai bemenetéhez.

22. Elektromos digitális SPDIF audio kimenet (cinch)

Ha külső hi-fi erősítőt használ, és az rendelkezik megfelelő elektromos digitális bemenettel, csatlakoztassa az SPDIF OUT aljzatot az erősítő elektromos SPDIF bemenetéhez.

3. Áttekintés és csatlakozás

Hátsó panel

23. Analóg hangkimenet (jobb/bal)

Itt csatlakoztassa a rádiót a hi-fi erősítőhöz vagy az aktív hangszórókhoz, ha nem szeretné az erősítő hangszórókimeneteit használni a rádióból vett zene továbbításához a hangrendszerbe.

24. SUB

A SUB kimeneten keresztül aktív mélynyomó csatlakoztatható.

25. Analóg audio bemenet (jobb/bal)

Szükség esetén csatlakoztassa ide a külső eszköz analóg audio kimenetét.

26. Link bemenet (jobb/bal)

A bemenet külső audioeszközök csatlakoztatására szolgál.

27. HDMI

Ehhez a csatlakozóhoz HDMI kábellel csatlakoztathatja a televíziót, és így átviheti az audio jelet a televízióból a CD DABMAN i560 készülékbe.

28. Hangszórók csatlakoztatása

Szükség esetén passzív hangszórókat csatlakoztathat a készülékhez. A két csatlakozó a bal és a jobb csatornához van rendelve, és (+) és (-) jelöléssel van ellátva.

29. Tápellátás csatlakoztatása

Csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez (a csomag része) ezen a csatlakozón keresztül, hogy áramellátást biztosítson a készüléknek.

30. Hálózati kapcsoló

Ez a kapcsoló a készülék be- és kikapcsolására szolgál. Ezzel a kapcsolóval a készülék teljesen leválasztható az áramellátásról.

31. Bluetooth antenna

Csatlakozó a mellékelt antennához. A DABMAN i560 CD készülék a Bluetooth jeleket a csatlakozóhoz csatlakoztatott antennával veszi. Például mobil eszközről (okostelefonról vagy táblagépről).


32. WLAN antenna

Csatlakozó a mellékelt WLAN antennához, amely a készüléket a WLAN hálózaton keresztül csatlakoztatja az otthoni WLAN hálózathoz.

3. Áttekintés és csatlakozás

Távírányító

A rádiót a készüléken található gombokkal vagy a távirányítóval lehet vezérelni. A távirányító kényelmesebb és egyszerűbb módja a készülék vezérlésének.

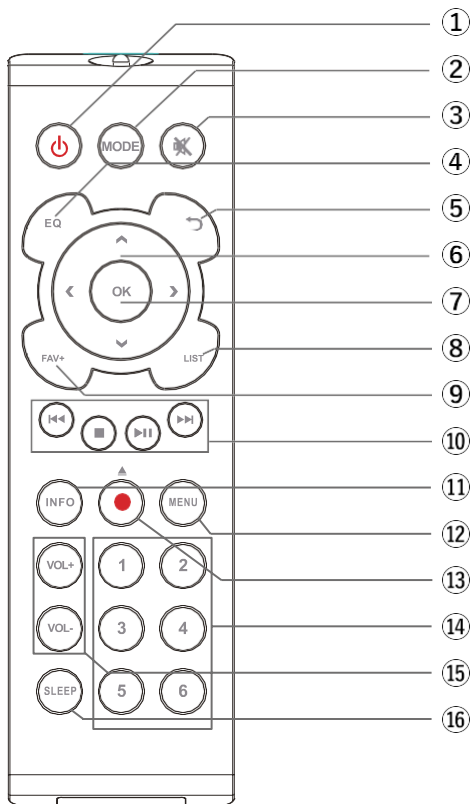

3. Áttekintés és csatlakozás


Távirányító

1. **Készenléti gomb** Ezzel a gombbal bekapcsolhatja a készüléket, vagy készenléti állapotba kapcsolhatja.
2. **Mód** Választja a különböző módok között. Ez a gomb más funkcióra is programozható (lásd „8.16 A MODE gomb funkciójának megváltoztatása” az 55. oldalon).
3. **Hang elnémítása** Elnémítja a készüléket.
4. **EQ – equalizer funkció** Ezzel a gombbal aktiválhatja az equalizer funkciót, és megváltoztathatja az egyes hangbeállításokat.
5. **Vissza** Ezzel a gombbal egy lépéssel visszaléphet a menüben.
6. **Fel/le navigálás – jobbra/balra / Hangerő VOL+ -.**
Ezekkel a gombokkal mozoghat a menüben.
Ezekkel a gombokkal csökkentheti vagy növelheti a hangerőt.
7. **ENTER/OK** Ezzel a gombbal erősítheti meg a bevitelt vagy a választást.
8. **LIST/program lista** Ezzel a gombbal megjelenítheti a rádióprogramok listáját.
9. **FAV+** Ezzel a gombbal hozzáadhatja a kiválasztott rádióállomást a kedvencek listájához.
10. **Zenefájlok vezérlése és kiválasztása USB, UPnP, média segítségével**
 - ◀◀ Előző zeneszám kiválasztása / gyors előretekérés
 - Leállítás
 - ▶▶ Lejátszás elindítása vagy szüneteltetése
 - ▶▶ Következő szám kiválasztása / gyors előretekérés
11. **INFO** Az aktuális rádióprogrammal kapcsolatos információk megjelenítése.
12. **Menü** Ezzel a gombbal jelenítheti meg a készülék menüjét.
13. **Rec** Elindítja az aktuális rádióprogram felvételét a csatlakoztatott USB-memóriakártyára. A gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartva aktiválja a rádióprogram felvételének időzítő menüjét. / CD-lejátszási módban ez a gomb a kiadási funkciót is ellátja.
14. **Számgombok** A számok közvetlen beírásához.
15. **VOL+ / VOL -** Ezekkel a gombokkal növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.
16. **SLEEP** A gomb megnyomásával beállíthatja az alvó üzemmód időzítőjét. A beállított idő letelte után a rádió készenléti üzemmódba vált.

4. Csatlakozások áttekintése

4.1 Csatlakozás passzív hangszórókhoz

A készülék beépített sztereó erősítővel rendelkezik két passzív hangszóró (nem tartozék) csatlakoztatásához.

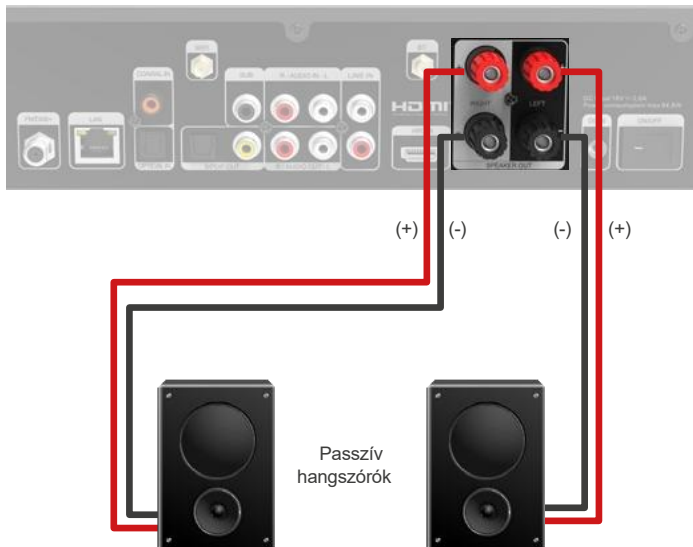


FONTOS:

- Mielőtt a hangszórókat a kapcsokhoz csatlakoztatná, kapcsolja ki a készüléket a hátsó panelen található hálózati kapcsolóval.
- Győződjön meg arról, hogy a hangszórókábeleket megfelelően csatlakoztatta a hangszórókapcsokhoz.
- Ügyeljen arra is, hogy a hangszórókábelek vezetőit szorosan csavarja össze, és megfelelően illessze be a hangszórókapcsokba.
- A vezetőik semmiképpen sem érintkezhetnek egymással!
- Csatlakoztassa a kábeleket úgy, hogy a hangszórók és az erősítő polaritása (+/-) megegyezzen.

4. Csatlakozások áttekintése

4.2 A televízió csatlakoztatása HDMI-n keresztül ()

A televíziót a HDMI IN aljzathoz csatlakoztathatja. Ez lehetővé teszi, hogy a csatlakoztatott televízió hangjelzéseit HDMI-n keresztül továbbítsa az erősítőbe, és azokat a csatlakoztatott hangszórókon keresztül lejátszhassa.

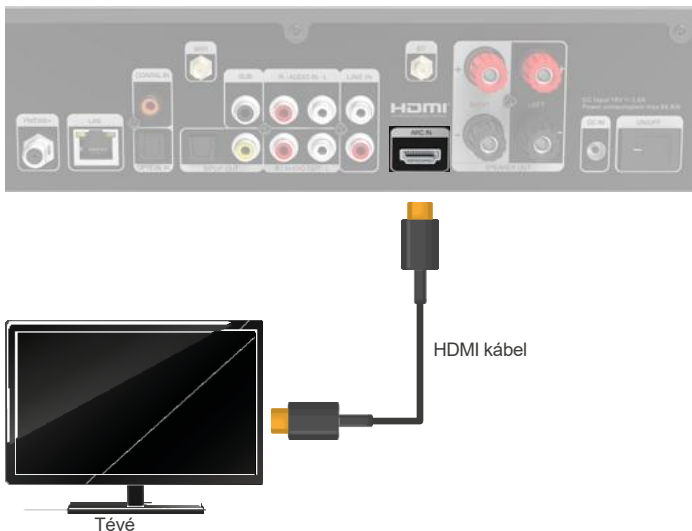


FONTOS:

A tévének támogatnia kell az HDMI ARC funkciót. A tévé HDMI csatlakozóján az „ARC” vagy „eARC” feliratnak kell szerepelnie. Előfordulhat, hogy az ARC funkciót a tévén kell aktiválni. Lásd még a tévé használati útmutatóját.

4. Csatlakozások áttekintése

4.3 -lejátszó csatlakoztatása (analóg)

Ha analóg hangjeleket szeretne lejátszani egy külső eszköztől az erősítőhöz csatlakoztatott hangszórókon keresztül, csatlakoztassa a külső eszköz analóg hangkimenetét a LINE IN csatlakozókhoz. Ehhez használja a LINE OUT R/L aljzatokat. Külső eszközök lehetnek például CD-, DVD- és MP3-lejátszók, videokamerák, játékkonzolok, műholdas vagy kábeles vevőkészülékek.

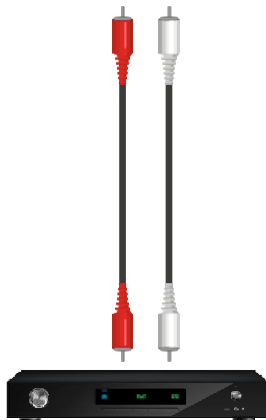


z. Például DVD-lejátszó

4. Csatlakozások áttekintése

4.4 Csatlakozás az erősítőhöz+ Subwoofer (analog)


Ez a csatlakozás akkor ajánlott, ha a készülék audiojelét (beépített CD-lejátszó, fogott rádióállomások, USB-adathordozók, UpnP-adatok) a meglévő, analóg audiobemenettel rendelkező hangrendszerről szeretné lejátszani. A készülék LINE OUT audio kimeneteihez például egy hi-fi audioerősítőt csatlakoztathat. Ehhez használja a LINE OUT R/L csatlakozókat. A SUB aljzaton keresztül aktív mélynyomót is működtethet.

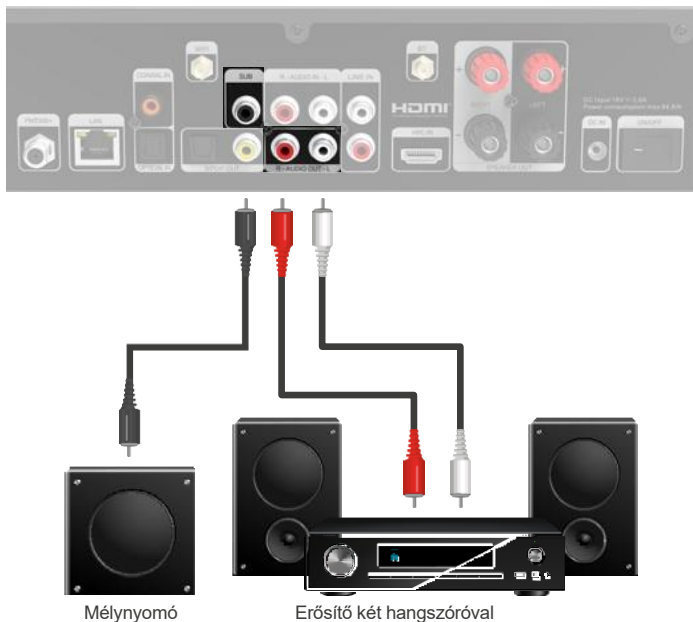

4. Csatlakozások áttekintése

4.5 Csatlakozás az erősítőhöz

Ezt a csatlakozást akkor használja, ha a készülék hangját egy meglévő, digitális hangbemenettel rendelkező hangrendszeren keresztül szeretné továbbítani. Ha a hi-fi erősítője rendelkezik megfelelő SPDIF bemenettel, használja az OPTICAL OUT vagy a COAXIAL OUT csatlakozót.

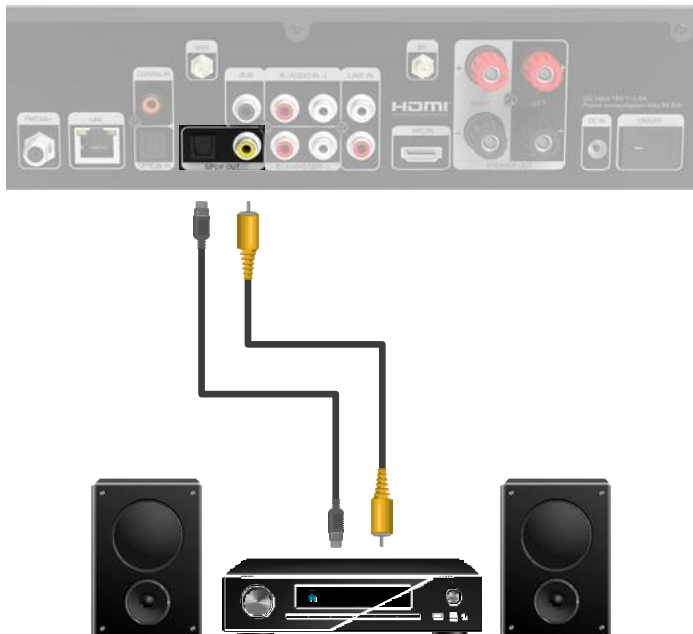

Két hangszórós erősítő


MEGJEGYZÉS:

Az OPTICAL OUT vagy a COAXIAL OUT csatlakozót kell használni, nem mindkettőt egyszerre.

4. Csatlakozások áttekintése

4.6 -hangkimeneti eszközök csatlakoztatása (digitális)

Ha digitális hangjeleket szeretne lejátszani egy külső eszköztől az erősítőhöz csatlakoztatott hangszórókon keresztül, csatlakoztassa a külső eszköz (pl. televízió, Blue-ray lejátszó, DVD-lejátszó vagy hi-fi rendszer) digitális hangkimenetét a COAXIAL IN vagy OPTICAL IN csatlakozón keresztül. A digitális hangjel koaxiális kábelben vagy optikai kábelben keresztül továbbítható.

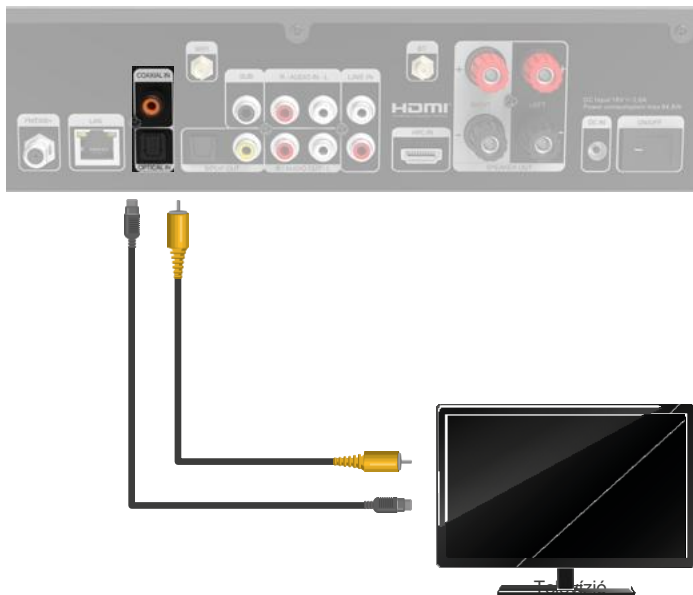

MEGJEGYZÉS:


Az OPTICAL OUT vagy a COAXIAL OUT csatlakozót kell csatlakoztatni, nem mindkettőt egyszerre.

4. Csatlakozások áttekintése

4.7 Csatlakozás internetes útválasztóhoz

Az internetes rádió vagy az UPnP funkció használatához csatlakoztassa a készüléket hálózati kábellel a meglévő internetes útválasztóhoz.

Alternatív megoldásként a készülék Wi-Fi hálózaton keresztül is csatlakoztatható.

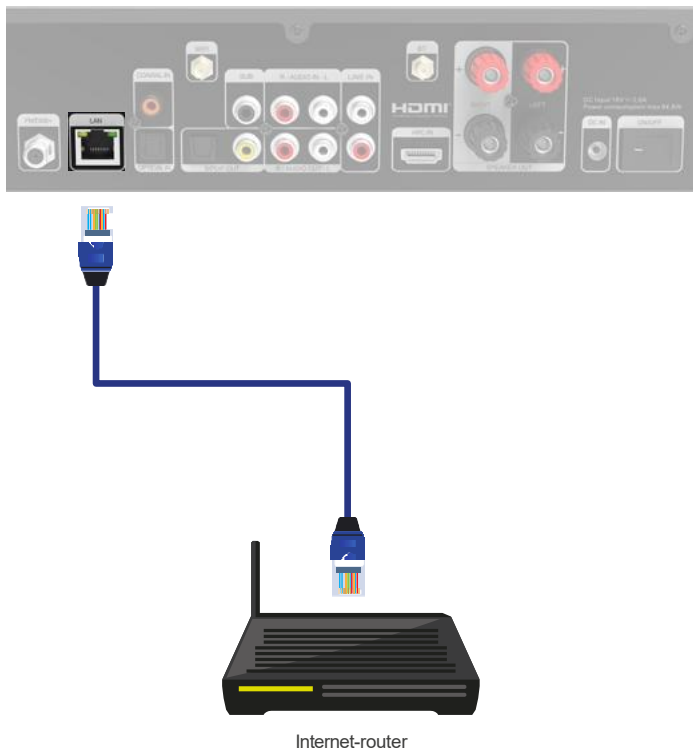

5. telepítés

5.1 Általános információk Kezelési útmutató



- A készüléket a készüléken található készenléti gombbal vagy a távirányítóval kapcsolhatja be vagy ki.
- A hangerő növeléséhez használhatja a távirányító **VOL+** gombját, vagy elforgathatja a készüléken található gombot.
- A hangerőt a távirányító **VOL-** gombjával vagy a készüléken található gomb elforgatásával csökkentheti.
- A menüpontok kiválasztásához használhatja a **▲ ▼ ◀ ▶** gombokat vagy a forgógombot.
- A választást a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található vezérlőgomb megnyomásával erősítheti meg.

5.2 távirányító előkészítése

- Távolítsa el a távirányító akkumulátorainak szállítási reteszelését. Ehhez húzza ki a távirányító akkumulátorának fedélén található műanyag nyelvet. Ezzel kapcsolatba kerül az akkumulátor.
- A távirányító elemének cseréjéhez nyissa ki az elemrekesz fedelét a távirányító hátulján.
- Húzza ki az elemtartót a távirányítóból. Vegye ki az elemet, és helyezzen be egy új, azonos típusú elemet.



Ügyeljen a elem polarítására! Helyezze vissza az elemtartót.

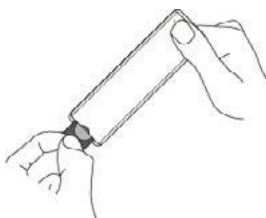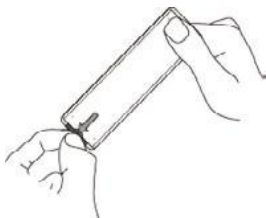

5.3 Antenna csatlakoztatása

Csavarozza be a mellékelt antennát a készülék hátulján található antenna csatlakozóba.

5. telepítés

5.4 Tápellátás csatlakoztatása

Csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert a készülék hátulján található megfelelő csatlakozóhoz. Most csatlakoztassa a hálózati adaptert egy 230 V-os aljzathoz.

K a p c s o l j a b e a rádiót a távirányító vagy a készülék készenléti gombjával. A készülék bekapcsol.



A távirányító ▲▼ gombjaival válassza ki a menü nyelvét. A távirányító OK gombjával erősítse meg a kiválasztott menü nyelvét.



5. telepítés

5.5 Dátum és idő Mode

Itt válassza ki, hogy a rádió hogyan szinkronizálja az időt. Használja

▲▼ gombokat a távirányítón a kiválasztáshoz. A választást a távirányító **OK** gombjával vagy a készüléken található gomb megnyomásával erősítse meg.



A készülék gyárilag úgy van beállítva, hogy az idő automatikusan álljon be. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik az internethez, az idő és a dátum automatikusan szinkronizálódik. Ezért nem kell az időt manuálisan beállítani. Ezeket a beállításokat bármikor megváltoztathatja a főmenü Rendszer részében.

5.6 GMT Időzóna

Itt válassza ki az időzónáját. Németország és a legtöbb európai ország esetében válassza a GMT + 1:00 beállítást.



5. telepítés


5.7 Nyári időszámítás

Itt kapcsolja be a nyári időszámítást, ha az jelenleg érvényben van. A választáshoz használja a távirányító ▲▼ gombjait. Erősítse meg az OK gombbal a távirányítón, vagy nyomja meg a gombot a készüléken.



5.8

Itt adja meg, hogy a rádió készenléti állapotban is megjelenítse-e az időt. Készenléti mód.

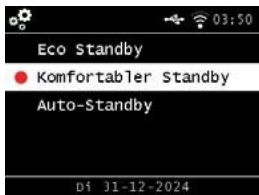

A választást a távirányító ▲▼ gombjaival végezze el. A választást a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található gomb megnyomásával erősítse meg.

Ha a kényelmes készenléti módot (készenléti mód órával) választja, a készülék energiafogyasztása kissé megnő. Felhívjuk figyelmét, hogy ECO készenléti módban az ébresztő funkció deaktiválódik, mivel az idő nem frissül.

5. telepítés

5.9 Helyi rádió beállítása

A helyi rádióállomások internetes adásainak eléréséhez válassza ki a kontinensét, majd az országát.



A kiválasztáshoz használja a távirányító ▲▼ gombjait. A választást erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található gomb megnyomásával.



5. telepítés

5.10 WiFi hálózat kiválasztása /

A következő lépésben megjelenik az összes elérhető WiFi hálózat, amely a készülék hatótávolságán belül van. Válassza ki a hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, és erősítse meg **az OK gombbal**. Írja be a WiFi jelszót.

A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a karaktert, majd a ► gombbal lépjen tovább. **Az OK gombbal** erősítse meg a választást.



Felhívjuk figyelmét, hogy a router regisztrációja eltarthat egy ideig.

6. beállítások

6.1 általános kezelése

6.1.1 Menü gomb

Tartsa lenyomva a MENU gombot a készüléken vagy a távirányítón. Ezzel mindig visszatér a főmenübe, függetlenül a készülék aktuális beállításaitól.

A főmenüben a ◀▶ gombokkal vagy a készüléken található forgógombbal lehet navigálni. A főmenü a következő almenükre osztható:

			
InternetRádió	Helyi rádió	DAB rádió	FM rádió
			
Bluetooth rádió	UPnP	Multimédia	Equalizer
			
rendszer	Idő		

A menü egyes elemeit a ◀▶ gombokkal vagy a forgógombbal választhatja ki.

A választást a távirányító OK **gombjával** vagy a készüléken található forgógombbal erősítheti meg.

6. beállítások

6.1.2 A Back-

A „Vissza” gomb megnyomásával egy lépéssel visszaléphet.

6.1.3 Lista gomb

Ha rádió üzemmódban megnyomja a „Lista” gombot, megjelenik a korábban hallgatott rádióállomások listája.

6.1.4 Mode gomb

A Mode gombbal válthat a készülék különböző üzemmódjai között.

6.2 Rendszer

Nyomja meg a Menu gombot a távirányítón vagy a készüléken, majd a gombokkal válassza ki a ◀▶ System menüpontot.

A választást a távirányító OK **gombjával** vagy a készülék gombjával erősítse meg. Ebben a menüpontban a készülék egyes beállításait módosíthatja.



6.2.1 Nyelv

A távirányító ◀▶ gombjaival válassza ki a menü nyelvét. A távirányító OK **gombjával** erősítse meg a kívánt menüt.

6. beállítások

6.2.2 Dátum/

A választást a távirányító ◀▶ gombjaival hajtsa végre. A választást a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található gomb megnyomásával erősítse meg.



A készülék gyárilag úgy van beállítva, hogy az idő automatikusan beálljon. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik az internethez, az idő és a dátum automatikusan szinkronizálódik. Ezért nem kell kézzel beállítani az időt. Itt válassza ki, hogy a rádió hogyan szinkronizálja az időt.

6.2.3 Hálózat

Ahhoz, hogy a készülék internetes rádióként működjön, csatlakoznia kell egy internet-hozzáféréssel rendelkező hálózathoz.

Ha ezt még nem tette meg a kezdeti beállítás során, akkor a hálózati kapcsolatot ebben a menüpontban állíthatja be.

6. beállítások

Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón vagy a készüléken, majd a ◀▶ gombokkal a távirányítón vagy a készüléken válassza ki a menüből a Rendszer menüpontot a távirányító gombjaival vagy a készülék forgógombjával.

A választást erősítse meg a távirányító **OK gombjával** vagy a készülék forgógombjával.

A távirányító ▲▼ gombjaival válassza ki a menüből a Hálózat menüpontot.



A választást erősítse meg a távirányító **OK gombjával** vagy a készülék forgógombjával.

A távirányító ▲▼ gombjaival válassza ki a hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, majd erősítse meg **az OK gombbal**.

Írja be a WiFi jelszót. A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a karaktert, majd nyomja meg a ▶ gombot az előre lépéshez. Az OK gomb megnyomásával erősítse meg.



Felhívjuk figyelmét, hogy a router regisztrációja eltarthat egy ideig.


6. beállítások

6.2.4 Riasztás

A készülék rádióóraként is használható.

Ebben a menüpontban legfeljebb 5 ébresztési időt állíthat be. Az ébresztő beállításaához kövesse az alábbi lépéseket:

- Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón vagy a készüléken, majd a ◀▶ gombokkal a távirányítón vagy a forgógombbal a készüléken válassza ki a menüből a Rendszer lehetőséget.
- A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki az Alarm menüpontot, majd erősítse meg a távirányító **OK gombjával** vagy a készülék forgógombjával.

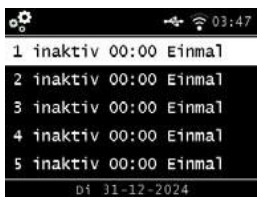

6. beállítások

Válassza ki az 5 rendelkezésre álló riasztás egyikét, majd erősítse meg a készüléken található gombbal vagy a távirányító **OK** gombjával.



Az ébresztőt a Status (Állapot) állapotson keresztül aktiválhatja.

A következő sorban állítsa be az ébresztő időpontját. Ehhez használja a távirányító numerikus billentyűzetét vagy a készüléken található forgógombot. A megadott adatokat **az OK gombbal** kell megerősíteni.

A Rézim (Mód) sorban állítsa be az ismétlési intervallumokat. Dönthet úgy, hogy az ébresztő egyszer, naponta, hétköznapokon vagy csak hétvégén aktiválódjon a beállított időpontban.

A következő sorban állítsa be az ébresztő hangerejét.

A Hang sorban kiválaszthatja a csengőt vagy a lejátszott DAB+, internetes vagy FM rádióállomást.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha a rádióállomás opciót választja, akkor a kiválasztott vételi módhoz legalább egy kedvenc állomást el kell mentenie.

Az ébresztő leállításához nyomja meg az ON/OFF gombot a távirányítón vagy a készüléken. Az ébresztés elhalasztásának funkciójának aktiválásához nyomja meg bármelyik gombot a készüléken (kivéve a készenléti gombot). Ezzel az ébresztő 5 percre szünetel. 5 perc múlva az ébresztő újra aktiválódik. Ha az ébresztőt a következő napig ki szeretné kapcsolni, nyomja meg a készüléken található ON/OFF gombot.

6. beállítások

6.2.5 Felvétel – Időzítő

Ebben a menüben módosíthatja a beállított felvételi időzítőt.

6.2.6 készenléti mód

Ezzel a funkcióval beállíthatja a készenléti módban lévő kijelzőt. A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a készenléti módot

A távirányító gombjaival vagy a készüléken található forgógombbal válassza ki a menüből az Alvó üzemmód lehetőséget, majd erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található forgógombbal.



6. beállítások

Válassza ki a kívánt funkciót, majd erősítse meg a vagy az **OK gomb** megnyomásával a távirányítón.

Eco készenléti üzemmód

Ebben a módban a készülék készenléti állapotban nagyon kevés energiát fogyaszt. Ebben a készenléti módban az idő nem jelenik meg.

A Soundmate alkalmazás nem képes felébreszteni a készüléket az Eco készenléti módban.

Kényelmes készenléti mód

Ebben a módban a készülék kikapcsolása után az állókép módban megjelenik az idő. Ez k i s s é megnöveli az energiafogyasztást. Az energiatakarékos állókép mód az állókép gomb megnyomásával és lenyomva tartásával aktiválható.

Automatikus készenléti üzemmód

Ebben a módban a készülék egy bizonyos idő elteltével automatikusan készenléti módba vált, ha ezalatt az idő alatt nem hajt végre semmilyen műveletet.


6. beállítások

6.2.7 Alvó üzemmód () Időzítő

Az alvó időzítő funkcióval a rádió automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolható. Itt beállíthatja azt az időtartamot, amely után a készülék automatikusan kikapcsol. A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a Sleep timer (Alvó időzítő) menüpontot, majd a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával erősítse meg a választást.

Az OFF opció kiválasztásával kikapcsolhatja ezt a funkciót, vagy kiválaszthat egy előre beállított időt 10 és 120 perc között.


A beállítást a távirányító OK gombjával vagy a készüléken található forgógombbal erősítse meg.

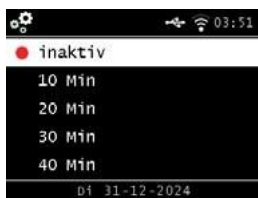

6.2.8 Háttérvilágítás

Ezzel a funkcióval beállíthatja a kijelző fényerejét.

A távirányító ▲ ▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a Rendszer menüben a Háttérvilágítás lehetőséget, majd erősítse meg a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával.

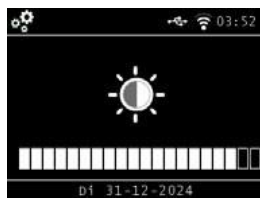

A háttérvilágítást beállíthatja működési és készenléti módra is.

Használja a ◀▶ gombokat vagy a készüléken található forgógombot, majd erősítse meg az OK gomb megnyomásával.

6. beállítások

6.2.9 Bluetooth

Ezzel a beállítással konfigurálhatja a Bluetooth-kapcsolat módot, és meghatározhatja az elérhető Bluetooth-vevőeszközöket, hogy a rádiót médiaszolgáltatóként használhassa a továbbítási funkciókhoz.

6.2.10 Journaline beállítás

Ezzel a beállítással megadhatja a Journaline szöveges információkat a DAB+ vételhez. A kapcsolót ON vagy OFF állásba állíthatja, ezzel aktiválva vagy deaktiválva a Journaline szöveges információkat a DAB+ vételhez.

A második kapcsolóval, a m e l y n e k j e l ö l é s e „Open automatically” (Automatikus megnyitás), beállíthatja, hogy az információk manuálisan vagy automatikusan jelenjenek meg, ha rendelkezésre állnak.

6. beállítások

6.2.11 Helyi rádió beállítása

Ezzel a beállítással megadhatja a tartózkodási helyét. Ezzel a beállítással a rádió a helyi rádió funkció segítségével kiválasztja a régiójában elérhető helyi rádióállomásokat. A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a System (Rendszer) menüben a Location (Hely) beállítást, majd nyomja meg a távirányító OK gombját vagy a készülék forgógombját a megerősítéshez. Ezután válassza ki a kontinensét, majd az országát.

6.2.12 Billentyűzet konfigurálása

Ez a beállítás lehetővé teszi a „MODE” multifunkciós gomb konfigurálását különböző gyorsfunkciókhoz.

6.2.13 USB-beállítások

Ezzel a beállítással meghatározhatja, hogy a készülék hogyan reagáljon USB-memóriakártya csatlakoztatásakor. Vagy közvetlenül elindíthatja a médialejátszó funkciót, és lejátszhatja a USB-eszközön található zenét, vagy inaktív maradhat, amikor USB-meghajtót csatlakoztatnak.

6.2.14 Szoftver – frissítés

A USB-interfészen keresztül frissítheti a készülék operációs szoftverét, amely szükség esetén a www.telestar.de címen érhető el. A weboldalon található szoftvert ki kell csomagolni. A kicsomagolt fájlt ezután át kell másolni egy megfelelő adathordozóra, és USB-porton keresztül csatlakoztatni a készülékhez.

A szoftverfrissítés lépéseit a szoftver letöltésével kapcsolatos információk tartalmazzák.

Alternatív megoldásként a frissítés hálózati kapcsolaton keresztül is elvégezhető. Ebben az esetben válassza a „Hálózaton keresztül” opciót.

6. beállítások

6.2.15 Gyári beállítások

Ebben a menüpontban visszaállíthatja a készülék gyári beállításait. A készülék ezután a gyári beállításokkal indul újra.

A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a Rendszer menüben a Gyári beállítások lehetőséget, majd erősítse meg a távirányító **OK gombjával** vagy a készülék forgógombjával.



Ha vissza szeretné állítani a gyári beállításokat, erősítse meg **az OK** gombbal. Ha meg akarja szakítani a műveletet, válassza a Mégse lehetőséget.

A gyári beállítások aktiválásával a készülék visszatér a szállításkori beállításokhoz. Az összes mentett csatorna és kedvencek listája elveszik.

6.2.16 Verzió

Ez a menüpont információkat nyújt a készüléken jelenleg telepített firmware verziójáról.

A távirányító ▲▼ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a System (Rendszer) menüben a Version (Verzió) beállítást, majd a távirányító **OK gombjával** vagy a készülék forgógombjával erősítse meg a választást.

7. üzemeltetés

7.1 DAB+ rádió

Ebben a rádiómódban digitálisan sugárzott rádióállomásokat vehet. A távirányító **MENU** gombjának megnyomásával vagy a készüléken található ◀▶ gombokkal válassza ki a DAB/DAB+ menüpontot.

A választást a távirányító **OK gombjának** vagy a készülék forgógombjának megnyomásával erősítse meg.

7.1.1 Állomáslista

A „Lista” gomb megnyomásával megjelenik az adott állomás DAB-állomásainak listája. Ezen a listán kiválaszthatja a kívánt állomást.

Felhívjuk figyelmét, hogy a DAB állomáslista csak akkor érhető el, ha előzőleg sikeresen elvégezte a DAB állomások keresését.

7.1.2 DAB- keresés

Ha automatikus állomáskeresést szeretne végrehajtani DAB módban, szükség esetén nyomja meg többször a Vissza gombot.


Ha a rádió még nem tárol DAB-programokat, a keresés automatikusan elindul, amint a rádió átvált DAB-vételre.



7. üzemeltetés

Váltson az automatikus állomáskeresés sorra, és erősítse meg az Enter/OK gomb megnyomásával a távirányítón vagy a készüléken található forgógombbal.

A rádió most automatikusan megkeresi az összes fogható digitális rádióállomást, és elmenti azokat az állomáslistába.

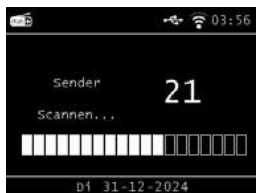

A jobb oldalon látható szám jelzi a megtalált rádióállomások számát. A sikeres keresés után a rádió elkezd játszani az első megtalált állomást.

7.1.3 Kézi DAB-keresés

A DAB állomásokat manuálisan is keresheti. Ehhez ismernie kell a sugárzási frekvenciát. Ebben a menüpontban válassza ki a kívánt állomás frekvenciáját, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

7. üzemeltetés

7.2 internetes rádióállomás kiválasztása

A ◀▶ gombokkal válassza ki az internetes rádiót a főmenüből, majd erősítse meg az OK gombbal a távirányítón vagy az OK gombbal a készüléken.



Amint átvált az internetes rádió módra, megjelenik egy áttekintés.



Itt különböző listák állnak rendelkezésre.

Kedvencek lista

Ebben a listában az összes egyénileg mentett rádióállomás megjelenik. A rádióállomás mentésének lépéseit a „8.2 Internetes rádióállomás kiválasztása” című fejezetben, a 44. oldalon találja.

Rádió

Itt különböző rádióműsorok listái állnak rendelkezésre.

7. üzemeltetés

Podcastok

Itt válogathat a rádió podcastok kínálatából.

Előzmények

Ez a lista az utolsó 40 kiválasztott rádióállomást jeleníti meg.

Keresés

Ezzel a funkcióval kereshet egy adott rádióállomást.

7.3 internetes rádióállomások keresése

Válassza ki a Keresés sort, majd nyomja meg az OK gombot a készüléken.



A távirányító billentyűzetével írja be a rádióállomás nevét a keresőmezőbe.

Ehhez használja a **▲▼◀▶** gombokat. A bevitt az **OK** gomb megnyomásával erősítse meg. A rádió most megkeresi az összes állomást, amely megfelel a bevittnek.

A gombokkal válassza ki az állomást, majd nyomja meg a készüléken található gombot a megerősítéshez.

7. üzemeltetés

7.4 Rádióállomások mentése

Egy gombhoz legfeljebb 4 rádióállomást menthet. Válassza ki a menteni kívánt rádióállomást, majd tartsa lenyomva a rádióállomás gombját azon a készüléken, amelyre a rádióállomást menteni szeretné, körülbelül 3 másodpercig. A rádióállomás mentésre kerül. Mostantól a rádióállomáshoz ezzel a gombbal férhet hozzá.

7.5 Rádióállomások mentése a kedvenc állomások listájába az készüléken

A rádióállomásokat elmentheti a kedvenc állomások listájába, amelyet a távirányító kedvenc állomások gombjával gyorsan előhívhat. Ebben a listában legfeljebb 10 rádióállomást menthet el.

Válassza ki a kedvencek listájához hozzáadni kívánt rádióállomást. Nyomja meg a távirányító FAV+ gombját.

Most válassza ki azt a memóriaterületet, ahová a rádióállomást el szeretné menteni. Tartsa lenyomva a FAV+ gombot a távirányítón körülbelül 2 másodpercig. A rádióállomás a kiválasztott memóriakiosztásba kerül.

7.6 helyi rádióállomások

Az internetes rádió módban a régiójában található állomások keresésének megkönnyítése érdekében a készülék menüjében kereshet konkrét rádióállomásokat a régiójából.


A távirányító ◀▶ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki a Helyi rádió lehetőséget.



7. üzemeltetés

Ebben a menüpontban a különböző internetes rádióállomásokat országok szerint rendezheti, hogy könnyebben megtalálja őket. A gombokkal kiválaszthatja a kívánt programlistát.


Itt a ▲ ▼ gombokkal kiválaszthatja a kívánt programlistát.

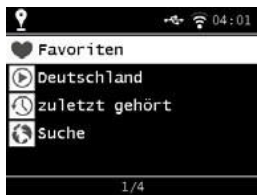

A bevittelt az OK gombbal erősítse meg.

7.7 Hangerősség módosítása

A hangerőt a távirányító VOL+/VOL- gombjaival vagy a készülék forgógombjával állíthatja be.



A rádió hangjának elnémításához nyomja meg a távirányító Mute gombját.

7. üzemeltetés

7.8 üzemmód váltás

A MODE gomb megnyomásával válthat a helyi rádió, DAB+ rádió, FM rádió, felhőalapú zene, CD-lejátszó, UPnP, IN, multimédia, internetes rádió és Bluetooth üzemmódok között.

7.9 UPnP

Ha a rádiót vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatta, akkor azt médialejátszóként is használhatja, és a hálózathoz csatlakoztatott eszközökön, például számítógépeken vagy okostelefonokon tárolt zenefájlokat lejátszhatja az UPnP protokollon keresztül. A rádiót médialejátszóként is használhatja, és a hálózathoz csatlakoztatott eszközökön, például számítógépeken vagy okostelefonokon tárolt zenefájlokat a UPnP protokollon keresztül lejátszhatja. Ehhez az eszközöknek ugyanahhoz a házi hálózathoz kell csatlakozniuk, és a megfelelő médiatartalmakat engedélyezni kell a hálózaton való megosztáshoz. Ossza meg a megfelelő médiatartalmakat ezen a hálózaton.

Az UPnP kiválasztásához kövesse az alábbi lépéseket:

Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón vagy a készüléken, és válassza ki az UPnP-t a távirányító ◀▶ gombjaival vagy a készülék forgógombjával. Erősítse meg a távirányító **OK** gombjának vagy a készülék forgógombjának megnyomásával.

a készüléken található vezérlőgombot. Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot, majd erősítse meg a készüléken található vezérlőgomb megnyomásával.



7.10 Lejátszás USB-ről / Multimédia

MP3 zenefájlokat USB-memóriakártyáról is lejátszhat.

Ehhez csatlakoztassa a zenefájlokat tartalmazó USB-lemezt a hátsó USB-porthoz.

Nyomja meg a MENU gombot a távirányítón vagy a készüléken, majd a ◀▶ gombokkal a távirányítón vagy a készüléken válassza ki a Multimédia lehetőséget. Erősítse meg az **OK** gomb megnyomásával a távirányítón vagy a forgógombbal a készüléken.

7. üzemeltetés

Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot, majd erősítse meg a készüléken található forgógombbal.




7.11 EQ ()

Ebben a részben bizonyos hangbeállításokat választhat ki. A különböző hangbeállítások m e l l e t t .

A távirányító ◀▶ gombjaival vagy a készülék forgógombjával válassza ki az Equaliser (Equalizer) opciót a főmenüből, majd erősítse **meg** a távirányító OK gombjával vagy a készülék forgógombjával.



Az equalizer speciális beállításai között különböző frekvenciatartományokat állíthat be

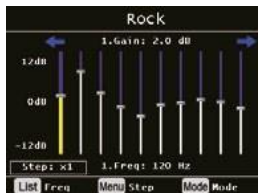

7. üzemeltetés

7.12 Időjárás

A készülék megjelenítheti az aktuális időjárási információkat az Ön tartózkodási helyéről. Az időjárási információk megjelenítéséhez válassza ki a rádió főmenüjében az Időjárás lehetőséget, majd erősítse meg az OK gomb megnyomásával.



A MENU gombbal megváltoztathatja az időjárási jelentés helyét. Írja be annak a városnak a nevét, amelyről a legfrissebb időjárási információkat szeretné megkapni.

Ha a készülék csatlakozik az internethez, az időjárási információkat a készülék kijelzőjén is megtekintheti.

Felhívjuk figyelmét, hogy az időjárás működése közben az időjárás megváltozhat:

Az időjárás-előrejelzéshez a készülék az internetes szerverhez csatlakozik, amelyen az időjárási adatok tárolódnak. Ezért a megjelenített időjárási adatok eltérhetnek a valós időjárási adatoktól az Ön tartózkodási helyén.

7. üzemeltetés

7.13 Rádióadások rögzítése

A készülék segítségével FM, DAB+ és internetes rádióadások rögzíthetők a csatlakoztatott USB-adathordozóra.

A rádió létrehoz egy mappát a csatlakoztatott USB-adathordozón, amelybe az összes felvétel el lesz mentve. A mappa neve PVR.

A fájlok a rádióállomás által sugárzott hangformátumban kerülnek mentésre. Ha USB-adathordozót csatlakoztatott a rádióhoz, a műsort lejátszás közben is rögzítheti.

A műsor lejátszása közben nyomja meg a felvétel gombot (Rec) a készüléken vagy a távirányítón. A kijelzőn megjelenik a piros felvétel szimbólum.



A felvétel leállításához nyomja meg a Stop gombot, majd erősítse meg a parancsot az OK gombbal.



Felhívjuk figyelmét, hogy a rögzített fájlokat csak ezzel a készülékkel lehet lejátszani!

7. üzemeltetés

A videomagnóhoz vagy DVD-felvevőhöz hasonlóan a rádióval is időzített felvételeket készíthet, pl. rádióműsorok felvételére, amikor nincs otthon. Ehhez tartva lenyomva a felvétel gombot a készüléken vagy a távirányítón 2 másodpercnél hosszabb ideig.

Vagy a rendszer menüben válassza ki az Időzítő opciót.



Név: Zenei műsorok felvétele:

Itt válassza ki a rögzíteni kívánt rádióprogramot.

Dátum:

Adja meg a dátumot, amikor az időzítőt el kell indítani.

Indítás ideje:

Itt válassza ki a Start time (Indítási idő) sort, nyomja meg az OK gombot, és adja meg az időt, amikor a timer be kell kapcsolódjon. Ehhez használja a távirányító ▲ ▼ gombjait vagy a forgógombot.

Időtartam:

Itt állítsa be a felvétel időtartamát órában és percben.

Mód:

Határozza meg, hogy a felvétel csak egyszer vagy naponta történjen.

6.15 Rádió Bluetooth-vevőként

A rádió Bluetooth-on keresztül csatlakoztatható külső eszközökhöz (pl. okostelefon, tablet).

A Bluetooth-kapcsolat segítségével külső eszközökről (helyileg tárolt MP3-fájlok, streamelt zene, online rádió) lehet médiát lejátszani a rádió segítségével. Válassza ki a menüből a Bluetooth opciót.

Mielőtt hangfájlokat küldene a rádióba Bluetooth-on keresztül, létre kell hoznia a Bluetooth-kapcsolatot.

7. üzemeltetés

7.15.1 Bluetooth-kapcsolat létrehozása

Nyomja meg a MENU gombot a távirányítón vagy az eszközön, és válassza ki a Bluetooth módot.

Amint a rádióban kiválasztja a Bluetooth módot, a készülék párosítási módba vált, és megkeresi a csatlakoztatható Bluetooth-eszközöket.

Most aktiválja a Bluetooth funkciót a csatlakoztatni kívánt külső eszközön (további részletek az eszköz használati útmutatójában találhatók). Keresse meg a megfelelő eszközt az elérhető eszközök listájában, válassza ki, majd hozza létre a kapcsolatot.

7.15.2 Média lejátszása Bluetooth-on keresztül

Ha létrehozta a Bluetooth-kapcsolatot, a rádió segítségével lejátszhatja a külső eszközön tárolt zenefájlokat.

Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

Indítsa el a zene lejátszását a külső eszközön a megfelelő lejátszási funkció (MP3-lejátszó stb.) aktiválásával, vagy válassza ki a dalt a megfelelő dallistából, és indítsa el a lejátszást.

7.15.3 A rádió Bluetooth-adóként

A rádió Bluetooth-adóként is működhet.

Ez lehetővé teszi a rádió hangjelzéseinek Bluetooth-on keresztül történő továbbítását kompatibilis, Bluetooth-vevővel rendelkező eszközökre, például Bluetooth-fejhallgatókra.

A Bluetooth-átvitel elindításához kövesse az alábbi lépéseket:

- Lépjen a Rendszerbeállítások menübe, és keresse meg a „Bluetooth”. Válassza ki az OK gombbal.
- Válassza a „Transmission mode” (Adási mód) lehetőséget, majd az „Automatic connection” (Automatikus csatlakozás) lehetőséget. Ezután térjen vissza a „Bluetooth” menübe.
- Az OK gombbal válassza ki a „Bluetooth devices” (Bluetooth-eszközök) elemet. A rádió ezután megkezdí a rendelkezésre álló Bluetooth-hangszórók vagy Bluetooth-fejhallgatók keresését. Ezután az OK gombbal válassza ki az eszközt a listából. A hang átkerül a Bluetooth-vevőeszköze, és a rádió hangszórója automatikusan elnémul.

7. üzemeltetés

MEGJEGYZÉS:

Ezzel létrejön a Bluetooth-kapcsolat a vevőeszközzel. Amint létrejön a Bluetooth-kapcsolat a vevővel, a rádió hangszórói kikapcsolnak. Ebben a beállításban a hang csak a Bluetooth-vevőn keresztül hallható.

Ha a Bluetooth-lejátszási mód aktiválva van, a Bluetooth-átvitel leáll.

7.16 Média lejátszása Bluetooth-on keresztül

A készüléken és a távirányítón található MODE gomb funkciója megváltoztatható.

Ha a gomb funkcióját az Ön igényeihez szeretné igazítani, kövesse az alábbi lépéseket:

Nyomja meg a Menu gombot a távirányítón vagy a készüléken, majd a ◀▶ gombokkal vagy a forgógombbal válassza ki a menüből a System (Rendszer) elemet.

A választást erősítse meg az OK gombbal a távirányítón vagy a forgógombbal a készüléken. Válassza a Gombok lehetőséget, majd erősítse meg a választást a vezérlőgombbal.

Erősítse meg a MODE gombbal, majd válassza ki a MODE gombbal az aktiválni kívánt funkciót.

A menüből a Vissza gombbal léphet ki.

7. üzemeltetés

7.17 Streaming- szolgáltatások

A rádió képes FM, internetes és DAB sávú rádióállomásokat, valamint számos internetes zenei streaming szolgáltatást lejátszani. A rádió a következő streaming szolgáltatókat támogatja: Deezer, Napster, Palco MP3, Qobuz, SOUNDMACHINE, TIDAL, HIGHRESAUDIO* (*nyomtatáskor, bármikor változhat).

Ha egy vagy több streaming szolgáltatást szeretne igénybe venni, regisztrálnia kell a megfelelő szolgáltatónál.


További információk a regisztrációs folyamatról a szolgáltató weboldalán találhatók. a megfelelő szolgáltatónak.

A főmenüben válassza ki a zenei streaming szolgáltatót, majd erősítse meg az OK gombbal. A d j a m e g a fiókjához tartozó bejelentkezési adatokat a megfelelő űrlapon. Ha mindent helyesen adott meg, most már közvetlen hozzáférést kell kapnia a zenei szolgáltatáshoz.

7. üzemeltetés

7.18 alkalmazás kezelése

Az alkalmazás segítségével kompatibilis internetes rádiószolgáltatásokat vezérelhet tabletjén vagy okostelefonján. Az alkalmazás iOS és Android operációs rendszerekhez alkalmas.

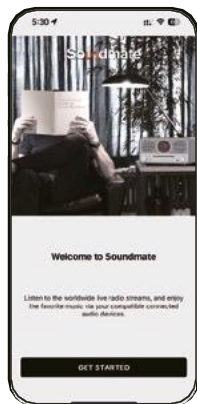


Ez a leírás az alkalmazás 2024. decemberi állapotát tükrözi.

Töltse le az alkalmazást a Google Play®áruházból az Android®operációs rendszerhez vagy az iTunes-ból az iOS®operációs rendszerhez és telepítse azt mobil eszközére (okostelefon, tablet, ...).



7. üzemeltetés

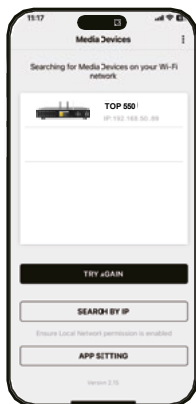

Indítsa el az alkalmazást:

Az alkalmazás elindítása után automatikusan felismeri a rádiót, ha az ugyanazon a hálózaton van regisztrálva.

Az alkalmazás fő menüje ugyanolyan felépítésű, mint a rádió menüje. Az alkalmazásban használt ikonok hasonlóak a rádió menüjében található ikonokhoz.

Az alkalmazás elindításához kattintson az azonosított rádióra.

7. üzemeltetés



Főoldal

A Főoldal menüpont alatt közvetlenül hozzáférhet a mentett kedvenc állomásokhoz/kedvencekhez, és megtekintheti az aktuálisan kiválasztott állomást. Ha rákattint az aktuálisan kiválasztott állomásra, további információk jelennek meg az aktuális műsorról, és hozzáférhet további funkciókhoz.



Lejátszási funkciók

A kiválasztott rádióállomásra kattintva megtekintheti az aktuális rádióállomás összes információját. Itt beállíthatja a hangerőt, elindíthatja a felvételt USB-adathordozóra, beállíthatja a felvétel ütemezését, megtekintheti a kedvenc állomások listáját és az összes rádióállomás listáját.

7. üzemeltetés



Felvétel

Ezzel a gombbal elindíthatja az aktuális műsor felvételét. A rádió USB-portjához USB-adathordozót, például USB-flash meghajtót vagy külső merevlemez kell csatlakoztatni.



Felvétel időzítő/ütemezés szerint


Itt megtervezheti és beprogramozhatja a felvételt egy adott dátumra és időpontra.

7. üzemeltetés



Lista

Ezt a gombot megnyomva megjelenítheti azokat a DAB+ állomásokat, amelyek az Ön területén DAB+ módban foghatók.

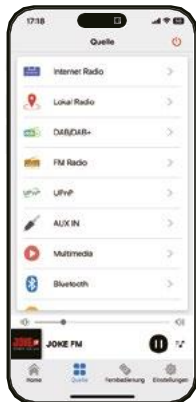

Forrás/mód

Ezzel a menüponttal kiválaszthatja a rádió különböző üzemmódjait. Ezzel a gombbal megjelenítheti az aktuális lejátszást is. Itt választhat az internetes, DAB+ és FM rádióállomások között.


7. üzemeltetés



Távírányító

A távirányító funkcióval a rádiót egy virtuális távirányítóval vezérelheti. Ehhez érintse meg az alsó részen található távirányító szimbólumot.

Az érintőképernyős vezérlőt jobbra vagy balra, fel vagy le mozgathatja, és így különböző funkciókat vezérelhet, pl. a hangerőt vagy a programválasztást.

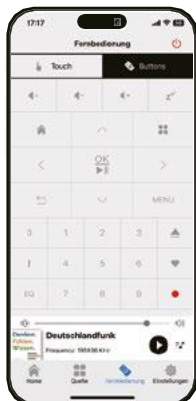

Ha kiválasztja a Gombok menüpontot, az alkalmazáson keresztül a rádiót úgy vezérelheti, mint egy hagyományos távirányítót.

8. problémamegoldás

Tünet	Lehetséges okok
A kijelző nem kapcsol be, a rádió nem reagál	Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt hálózati kábellel az elektromos hálózatra.
A távirányító nem működik	Az elem lemerült vagy helytelenül van behelyezve. Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen vannak-e behelyezve. Irányítsa a távirányítót a készülékre.
Megszakadt a DAB+ vétel	Nincs elérhető állomás. Végezzen keresést. Az antenna nincs teljesen kihúzva. Ha a rádió helyét megváltoztatja (pl. közelebb viszi az ablakhoz), végezzen újabb keresést.
A rádióadások zavarása	Változtassa meg a készülék helyét.
Rossz hangminőség zene lejátszásakor	Alacsony átviteli sebességű fájl. Ellenőrizze a hangfájlt. Tipp: MP3 fájlok esetén az átviteli sebességnek 192 Kbit/s vagy annál magasabbnak kell lennie.
Túl alacsony hangerő	Ellenőrizze a rádió hangerő-beállításait. Ellenőrizze a párosított eszköz hangerő-beállításait, amelyről a zenét lejátsza.
Nem lehet hálózati kapcsolatot létesíteni	Ellenőrizze a WiFi funkciót. Aktiválja a DHCP funkciót azon a útválasztón, amelyhez a rádiót regisztrálni kívánja. Lehet, hogy a hálózatban aktív a tűzfal.


8. problémamegoldás

Tünet	Lehetséges okok
Nem lehet létrehozni WiFi kapcsolatot	Ellenőrizze a WiFi hálózatok elérhetőségét. Csökkentse a WiFi útválasztó és a rádió közötti távolságot. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő WEP/ WPA jelszót használ a WiFi útválasztóhoz való csatlakozáshoz.
Nincs elérhető internetes rádióállomás	Ellenőrizze a hálózati hozzáférési pontokat. A rádióállomás jelenleg nem elérhető. A sugárzó kapcsolatát megváltoztatták, vagy már nem sugároz.
A USB-adathordozó nem lett felismerve	Ellenőrizze, hogy az USB-tárolóeszköz FAT32 formátumra van-e formázva.
A készülékből nem hallatszik hang. Minden más funkció rendben működik.	A fejhallgató csatlakoztatva van. Húzza ki a fejhallgatót.

9. Tárolás

Ha nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból, válassza le a hálózati adapter kábelt a rádióról, és tárolja a készüléket száraz, pormentes helyen. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket a távirányítóból.

10. Műszaki adatok

Internetrádió	
Hangkodekek	MP3 (akár 320 Kbit/s, 48 KHz)
	AAC/AAC+ (akár 320 Kbits/s, 48 KHz)
	WMA (akár 320 Kbits/s, 48 KHz)
	WAV
DAB / DAB+ / FM	
DAB/DAB+	Érzékenység akár -100dBm
FM dekódolás	Érzékenység -101dBm-ig
Vételi tartomány	DAB: III sáv 174 MHz - 240 MHz
	FM: 87,5 MHz -108 Mhz
Kijelző	
Színes TFT kijelző	3,2 hüvelykes színes kijelző
Csatlakozás	
Fejhallgató	3,5 mm-es sztereo jack csatlakozó
Polaritás Hálózati adapter csatlakoztatása	
USB csatlakozás	USB 2.0 szabvány
Hálózati csatlakozás	
Kommunikációs interfész	Vezeték nélküli kapcsolat WiFi IEEE 802.11b/g/n Bluetooth (BT V5.0, támogatja az A2DP és AVRCP profilokat)
Frekvencia	WiFi: 2,400 - 2,4835 GHz Bluetooth: 2,4 GHz – 2,48 GHz
Átviteli teljesítmény	WiFi: <20dBm Bluetooth: max. 8dBm
WLAN titkosítás	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS

10. Műszaki adatok

Tápellátás	
Gyártó	SHENZHEN SOY TECHNOLOGY CO., LTD.
Modellszám	SOY-1800360-327-II-A
Bemeneti feszültség	AC 100 - 240 V
Bemeneti frekvencia	50 Hz - 60 Hz
Kimeneti feszültség	18 V DC
Kimeneti áram	3,6 A
Kimeneti teljesítmény	max. 64,8 W
Átlagos üzemi érték hatékonyság működés közben	88
Energiafogyasztás terhelés nélkül	< 0,3 W
Méretek és súly	
Méretek	430 × 80 × 280 (Sz/M/M)
Súly	2980 g
Üzemi feltételek	
Hőmérséklet-tartomány	0 °C - 45 °C
Légnedvesség	20 - 80 % relatív légnedvesség
Távirányító elem	
Akkumulátor típusa	CR 2025 / 3 V

11. megfelelésre vonatkozó információk

A Telestar GmbH kijelenti, hogy a következő készülék megfelel a RoHS 2011/65/EU+ 2015/863/EU irányelv, a RED 2014/53/EU és 2014/35/EU irányelv, valamint a REACH 1907/2006 rendelet alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:

TELESTAR TOP 550 (cikkszám: 5700550)

A termékek megfelelőségi nyilatkozata a következő címen érhető el:
TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer

A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a honlapunkról:
<https://www.telestar.de/support/dl/>.

Jogi nyilatkozat:

Ez a használati utasítás a legnagyobb gondossággal készült.
Ennek ellenére nem vállalunk felelősséget esetleges hibákért, nyomdai hibákért
vagy helytelen információkért. Fenntartjuk a jogot a változtatásokra és a további
műszaki fejlesztésekre.

A használat a saját felelősségére történik.

WEEE Reg.-Nr DE49015927



TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer
Telefon: 09771 / 63567-200 Fax: Telefon: 09771 / 63567-144
www.telestar.de, info@telestar.de