

TELESTAR®

TOP 550



EN Návod na obsluhu

S cieľom šetriť zdroje a chrániť životné prostredie poskytujeme návody na použitie v iných jazykoch iba na stiahnutie!



Naskenujte QR kód a získajte viacjazyčné pokyny v PDF formáte.

Obsah

1. Bezpečnostné pokyny	05
2. Obsah balenia	05
3. Prehľad a pripojenie	06
4. Prehľad pripojenia	12
4.1 Pripojenie k pasívnym reproduktorom	12
4.2 Pripojenie televízora cez HDMI	13
4.3 Pripojenie prehrávacieho zariadenia (analogové)	14
4.4 Pripojenie k zosilňovaču + subwooferu (analogové)	15
4.5 Pripojenie k zosilňovaču (digitálne)	16
4.6 Pripojenie výstupných audio zariadení (digitálne)	17
4.7 Pripojenie k internetovému routeru	18
5. Inštalácia	20
5.1 Všeobecné pokyny na obsluhu	20
5.2 Príprava diaľkového ovládania	20
5.3 Pripojenie antény	20
5.4 Pripojenie napájania	21
5.5 Režim dátumu a času	22
5.6 Časové pásmo GMT	22
5.7 Letný čas	23
5.8 Pohotovostný režim	23
5.9 Nastavenia miestneho rádia	24
5.10 Výber WiFi/siete	25
6. Nastavenia	26
6.1 Všeobecné ovládacie prvky	26
6.1.1 Tlačidlo Menu	26
6.1.2 Tlačidlo Späť	27
6.1.3 Tlačidlo Zoznam	27
6.1.4 Tlačidlo režimu	27
6.2 Tlačidlo Systém	27
6.2.1 Jazyk	27
6.2.2 Dátum/čas	28
6.2.3 Sieť	28
6.2.4 Alarm	30
6.2.5 Časovač nahrávania	32
6.2.6 Núdzový režim	32
6.2.7 Časovač vypnutia	34
6.2.8 Podsvietenie	34
6.2.9 Bluetooth	35
6.2.10 Nastavenia denníka	35
6.2.11 Nastavenia miestneho rádia	36
6.2.12 Konfigurácia tlačidiel	36
6.2.13 Nastavenia USB	36
6.2.14 Aktualizácie softvéru	36
6.2.15 Továrenské nastavenia	37
6.2.16 Verzia	37

Obsah

7. Prevádzka	38
7.1 Rádio DAB	38
7.1.1 Zoznam kanálov	38
7.1.2 Vyhľadávanie DAB	38
7.1.3 Ručné vyhľadávanie DAB	39
7.2 Výber internetovej rozhlasovej stanice	40
7.3 Vyhľadávanie internetových rádiových staníc	41
7.4 Ukladanie rozhlasových staníc	42
7.5 Ukladanie rozhlasových staníc do zoznamu obľúbených	42
7.6 Miestne rozhlasové stanice	42
7.7 Zmena hlasitosti	43
7.8 Prepínanie prevádzkového režimu	44
7.9 UPnP	45
7.10 Prehrávanie cez USB / multimédiá	45
7.11 EQ (ekvalizér)	46
7.12 Počasie	47
7.13 Nahrávanie rozhlasových programov	48
7.14 Rádio ako Bluetooth prijímač	49
7.14.1 Nadviazanie Bluetooth pripojenia	50
7.14.2 Prehrávanie médií cez Bluetooth	50
7.14.3 Rádio ako vysielateľ Bluetooth	50
7.15 Prehrávanie médií cez Bluetooth	51
7.16 Streamovacie služby	52
7.17 Ovládanie prostredníctvom aplikácie	53
8. Riešenie problémov	59
9. Skladovanie	60
10. Technické špecifikácie	61
11. Informácie o súlade	63

1. Bezpečnostné pokyny

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím spotrebiča si prečítajte tieto pokyny a uchovajte ich na bezpečnom mieste. Nenechávajte spotrebič bez dozoru v blízkosti detí. Používajte ho iba na určený účel.

Napájanie

Používajte iba dodaný alebo odporúčaný sieťový adaptér.

Prevádzka a prostredie

Pred prvým použitím spotrebiča si prečítajte tento návod a uchovajte ho na bezpečnom mieste. Nenechávajte spotrebič bez dozoru v blízkosti detí. Používajte ho iba na účely, na ktoré je určený.

Rádiové pripojenia a rušenie

Prijímanie DAB+/FM môže byť ovplyvnené prekážkami alebo inými elektronickými zariadeniami. V prípade rušenia nepoužívajte rádio v blízkosti zdravotníckych zariadení.

Čistenie a údržba

Pred čistením odpojte všetky káble. Používajte suchú, mäkkú handričku – nepoužívajte čistiace prostriedky ani vodu. Prístroj smie otvárať a opravovať iba odborný personál.

Likvidácia


Zariadenie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.

2. Obsah balenia

- TELESTAR TOP 550
- Diaľkové ovládanie (vrátane batérií)
- Teleskopická anténa DAB+/UKW
- DAB+/UKW anténa
- WLAN anténa
- Bluetooth anténa
- 1,5 m RCA audio kábel (R/L)
- 1,5 m optický kábel (optický)
- Napájací zdroj
- Návod na obsluhu

3. Prehľad a pripojenie

Predný panel

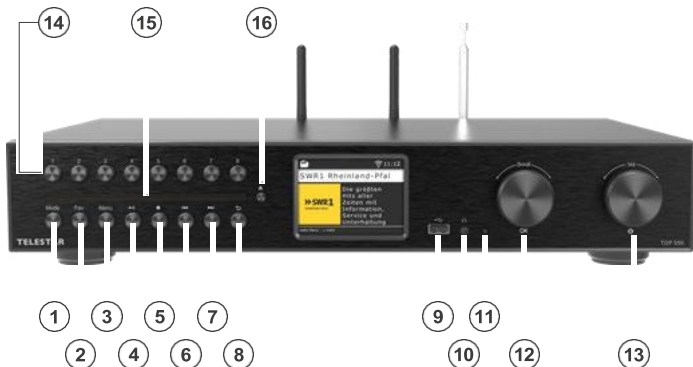

1. Režim

Tu môžete prepínať prevádzkový režim zariadenia medzi internetovým rádiom, DAB+, FM, UPnP, Bluetooth a USB.

2. Tlačidlo FAV

Prepne na jednu z vašich individuálne uložených obľúbených staníc.

3. Menu

Týmto tlačidlom aktivujete menu zariadenia.

4. Prehrávanie/Pauza

Spustí alebo pozastaví prehrávanie v režime USB / Média / UPnP.

5. STOP

Zastaví prehrávanie v režime USB / Media / UPnP.

6. Predchádzajúca skladba

Toto tlačidlo slúži na výber predchádzajúcej stopy alebo na rýchly posun dopredu v režime USB / Media / UPnP.

7. Ďalšia skladba

Toto tlačidlo slúži na výber nasledujúcej stopy alebo rýchle posúvanie dopredu v režime USB/Media/UPnP.

3. Prehľad a pripojenie

Predný panel

8. Späť

Stlačením tohto tlačidla sa vrátite o jeden krok späť v ponuke.

9. USB pripojenie

Ak chcete prehrávať hudobné súbory zo svojho zariadenia, pripojte ho k USB pamäťovému zariadeniu, napríklad USB pevnému disku alebo USB pamäťovej karte.

10. Pripojenie slúchadiel

Pripojte slúchadlá sem, aby ste mohli počúvať hudbu prehrávanú rádiom cez slúchadlá. Po pripojení slúchadiel sa prehrávanie hudby cez reproduktory zariadenia preruší.

11. Kontrolný indikátor

12. Otočný ovládač, potvrdzovacie tlačidlo

Otočným ovládačom prechádzajte ponukou alebo stlačením tlačidla potvrdzujete položky ponuky.

13. Tlačidlo napájania (zapnutie/vypnutie) / hlasitosť

Stlačením tohto tlačidla zapnete zariadenie alebo ho prepnete do pohotovostného režimu. Otočným ovládačom môžete zmeniť hlasitosť.

14. Tlačidlá predvoľby staníc (1-8)

V režime rádia prepína na príslušnú pamäťovú pozíciu programu.

15. CD mechanika


Vložte CD sem s popisom smerom nahor. CD sa načíta automaticky.

16. Vysunúť

Stlačením tohto tlačidla vysuniete CD z mechaniky.

3. Prehľad a pripojenia

Zadný panel

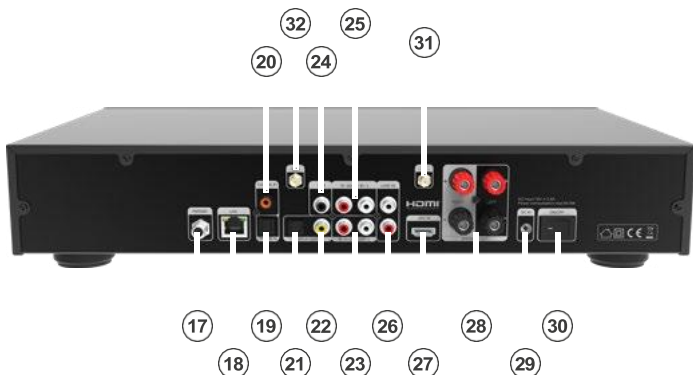

17. FM/DAB+ anténa

Pripojenie antény pre teleskopickú anténu, ktorá je súčasťou dodávky.

18. Pripojenie LAN

Pripojte zariadenie k existujúcej sieti pomocou sieťového kábla, aby ste mohli používať funkciu internetového rádia. Alternatívne môžete zariadenie pripojiť aj cez WLAN.

19. Optický digitálny audio výstup SPDIF

V prípade potreby pripojte optický digitálny audio výstup SPDIF externého zariadenia.

20. Elektrický digitálny audio výstup SPDIF (cinch)

V prípade potreby pripojte elektrický digitálny SPDIF audio výstup externého zariadenia.

21. Optický digitálny audio výstup SPDIF

Ak používate externý hi-fi zosilňovač a ten má z o d p o v e d a j ú c i optický digitálny vstup, pripojte zásuvku SPDIF OUT k optickému vstupu SPDIF tohto zosilňovača.

22. Elektrický digitálny audio výstup SPDIF (cinch)

Ak používate externý hi-fi zosilňovač, ktorý má zodpovedajúci elektrický digitálny vstup, pripojte konektor SPDIF OUT k elektrickému vstupu SPDIF tohto zosilňovača.

3. Prehľad a pripojenia

Zadný panel

23. Analógový audio výstup (pravý/ľavý)

Ak nechcete používať výstupy reproduktorov zosilňovača na prenos hudby prijímanej z rádia do zvukového systému, pripojte rádio k hi-fi zosilňovaču alebo aktívnym reproduktorom.

24. SUB

Aktívny subwoofer je možné pripojiť cez výstup SUB.

25. Analógový audio vstup (pravý/ľavý)

V prípade potreby pripojte analógový audio výstup externého zariadenia.

26. Linkový vstup (pravý/ľavý)

Tento vstup slúži na pripojenie externých audio zariadení.

27. HDMI

K tomuto pripojeniu môžete pomocou kábla HDMI pripojiť televízor a prenášať audio signál z televízora do CD prehrávača DABMAN i560.

28. Pripojenie reproduktorov

V prípade potreby môžete k zariadeniu pripojiť pasívne reproduktory. Dva konektory sú určené pre ľavý a pravý kanál a sú označené (+) a (-).

29. Napájacie pripojenie

Pripojte zariadenie k napájaciemu zdroju (súčasť dodávky) prostredníctvom tejto zásuvky, aby ste zariadenie napájali.

30. Hlavný vypínač

Tento vypínač slúži na zapnutie a vypnutie zariadenia. Tento vypínač úplne odpojí zariadenie od napájania.

31. Bluetooth anténa

Pripojenie pre anténu, ktorá je súčasťou dodávky. Zariadenie DABMAN i560 CD prijíma signály Bluetooth prostredníctvom antény pripojenej k tejto zásuvke. Napr. z mobilného zariadenia (smartfónu alebo tabletu).


32. WLAN anténa

Konektor pre anténu WLAN, ktorá je súčasťou dodávky, slúži na pripojenie zariadenia k domácej sieti WLAN prostredníctvom WLAN.

3. Prehľad a pripojenie

Diaľkové ovládanie

Rádio je možné ovládať buď pomocou tlačidiel na zariadení, alebo pomocou diaľkového ovládača. Diaľkový ovládač je pohodlnejší a jednoduchší spôsob ovládania zariadenia.

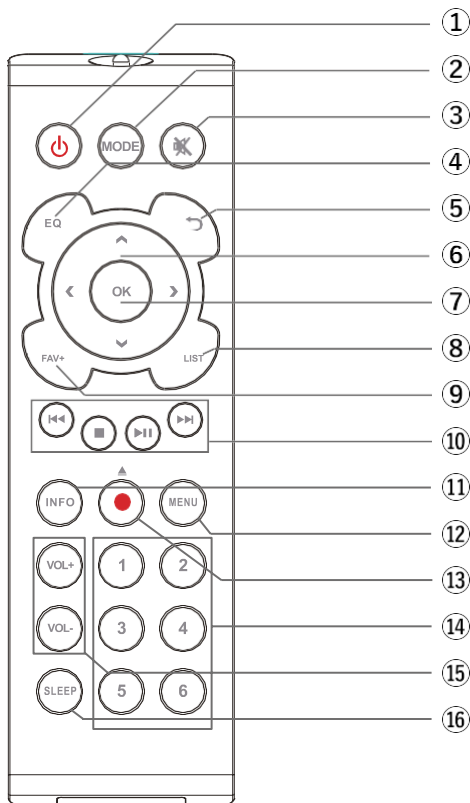

3. Prehľad a pripojenie


Diaľkové ovládanie

1. **Tlačidlo pohotovostného režimu** Stlačením tohto tlačidla zapnete zariadenie alebo p r e j d e t e do pohotovostného režimu.
2. **Režim** Prepína medzi rôznymi režimami. Toto tlačidlo je možné naprogramovať na inú funkciu (pozri „8.16 Zmena funkcie tlačidla MODE“ na strane 55).
3. **Stíšenie** Stlmí zariadenie.
4. **EQ – funkcia ekvalizéra** Týmto tlačidlom aktivujete funkciu ekvalizéra a môžete zmeniť jednotlivé nastavenia zvuku.
5. **Späť** Toto tlačidlo slúži na návrat o jeden krok späť v ponuke.
6. **Navigácia hore/dole – doprava/doleva / Hlasitosť VOL+ -.**
Tieto tlačidlá slúžia na navigáciu v menu.
Tieto tlačidlá slúžia na zníženie alebo zvýšenie hlasitosti.
7. **ENTER/OK** Týmto tlačidlom potvrdzujete zadanie alebo výber.
8. **LIST/zoznam programov** Toto tlačidlo slúži na zobrazenie zoznamu rozhlasových programov.
9. **FAV+** Toto tlačidlo slúži na pridanie vybranej rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených.
10. **Ovládanie a výber hudobných skladieb cez USB, UPnP, médiá**
 - ◀◀ Výber predchádzajúcej skladby / rýchle pretáčanie dopredu
 - Zastaviť prehrávanie
 - ▶▶ Spustenie alebo pozastavenie prehrávania
 - ▶▶ Výber nasledujúcej skladby / rýchly posun dopredu
11. **INFO** Zobrazuje informácie o aktuálnom rozhlasovom programe.
12. **Menu** Pomocou tohto tlačidla zobrazíte menu zariadenia.
13. **Rec** Začne nahrávať aktuálny rozhlasový program na pripojené USB pamäťové zariadenie. Stlačte a podržte tlačidlo dlhšie ako 2 sekundy, aby sa aktivovalo menu časovača pre nahrávanie rozhlasových programov. / V režime prehrávania CD slúži toto tlačidlo aj ako funkcia vysunutia.
14. **Číselné tlačidlá** Slúžia na priame zadávanie čísel.
15. **VOL+ / VOL -** Týmto tlačidlami zvyšujete alebo znižujete hlasitosť.
16. **SLEEP** Stlačením tohto tlačidla nastavíte časovač vypnutia. Po uplynutí nastaveného času sa rádio prepne do pohotovostného režimu.

4. Prehľad pripojení

4.1 ké pripojenie pasívnych reproduktorov

Zariadenie má vstavaný stereo zosilňovač na pripojenie dvoch pasívnych reproduktorov (nie sú súčasťou balenia).

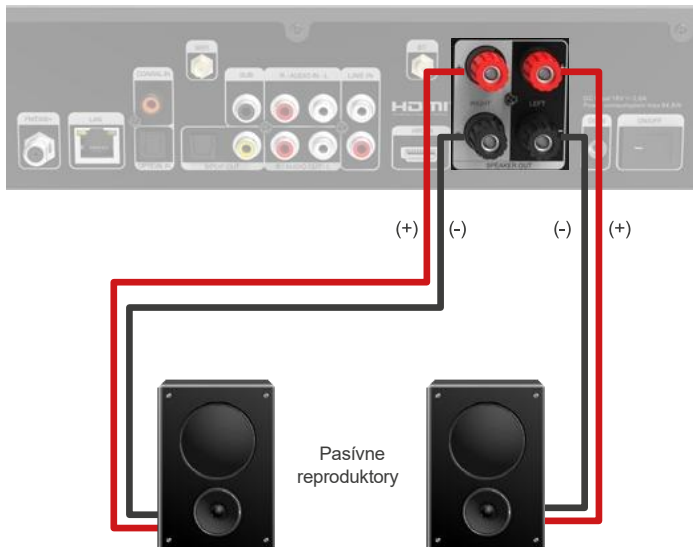


DÔLEŽITÉ:

- Pred pripojením reproduktorov k terminálom vypnite zariadenie pomocou hlavného vypínača na zadnom paneli.
- Uistite sa, že ste reproduktorové káble správne pripojili k terminálom reproduktorov.
- Uistite sa tiež, že ste vodiče reproduktorových káblov pevne stočili a správne zasunuli do terminálov reproduktorov.
- Vodiče sa za žiadnych okolností nesmú dotýkať!
- Pripojte káble tak, aby polarita (+/-) reproduktorov a zosilňovača zodpovedala.

4. Prehľad pripojení

4.2 Pripojenie televízora prostredníctvom rozhrania HDMI

Televízor môžete pripojiť k zásuvke HDMI IN na . To vám umožní prenášať zvukové signály z pripojeného televízora do zosilňovača cez HDMI a prehrávať ich cez pripojené reproduktory.

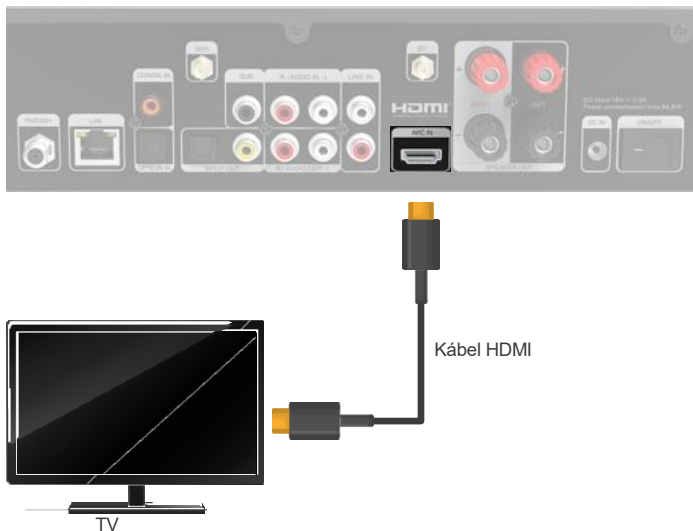


DÔLEŽITÉ:

Váš televízor musí podporovať funkciu HDMI ARC. Zásuvka HDMI na televízore musí byť označená „ARC“ alebo „eARC“. Možno budete musieť aktivovať funkciu ARC na televízore. Pozrite si tiež návod na obsluhu televízora.

4. Prehľad pripojení

4.3 Pripojenie prehrávačadevice

Ak chcete prehrávať analógové audio signály z externého zariadenia cez reproduktory pripojené k zosilňovaču, pripojte analógový audio výstup externého zariadenia k konektorom LINE IN. Na tento účel použite konektory LINE OUT R/L. Externé zariadenia môžu zahŕňať CD prehrávače, DVD prehrávače, MP3 prehrávače, videokamery, herné konzoly, satelitné alebo káblové prijímače.

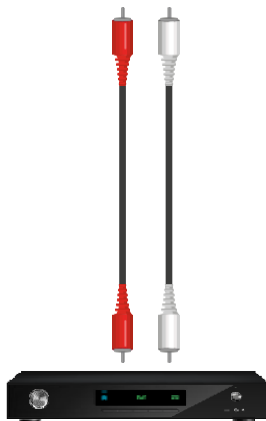


z. Napr. DVD prehrávač

4. Prehľad pripojení

4.4 Pripojenie k zosilňovaču + subwooferu (analogové)

Toto pripojenie sa odporúča, ak sa majú audio signály zo zariadenia (integrovateľný CD prehrávač, rozhlasové stanice, USB dátové nosiče, UpnP dáta) prehrávať prostredníctvom existujúceho audio systému s analógovými audio vstupmi. K týmto audio výstupom LINE OUT zariadenia môžete pripojiť napríklad hi-fi audio zosilňovač. Na tento účel použijete konektory LINE OUT R/L.

Prostredníctvom zásuvky SUB môžete prevádzkovať aj aktívny subwoofer.

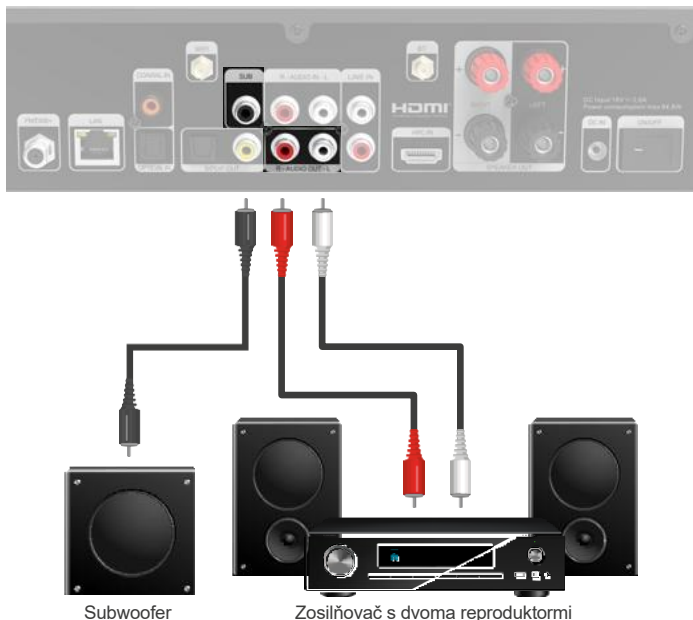

4. Prehľad pripojení

4.5 Pripojenie k zosilňovaču (digitálne)

Toto pripojenie použite, ak chcete reprodukovať zvuk zo zariadenia prostredníctvom existujúceho audio systému s digitálnym audio vstupom. Ak má váš hi-fi zosilňovač zodpovedajúci vstup SPDIF, použite OPTICAL OUT alebo COAXIAL OUT.



Zosilňovač s dvoma reproduktormi


POZNÁMKA:

Musí byť pripojený buď OPTICAL OUT, alebo COAXIAL OUT, nie oba súčasne.

4. Prehľad pripojení

4.6 Pripojenie výstupného audiodevices

Ak chcete prehrávať digitálne audio signály z externého zariadenia cez reproduktory pripojené k zosilňovaču, pripojte digitálny audio výstup externého zariadenia (napr. televízora, prehrávača Blu-ray, prehrávača DVD alebo hi-fi systému) cez pripojenie COAXIAL IN alebo OPTICAL IN. Digitálny audio signál je možné prenášať prostredníctvom koaxiálneho kábla alebo optického kábla.

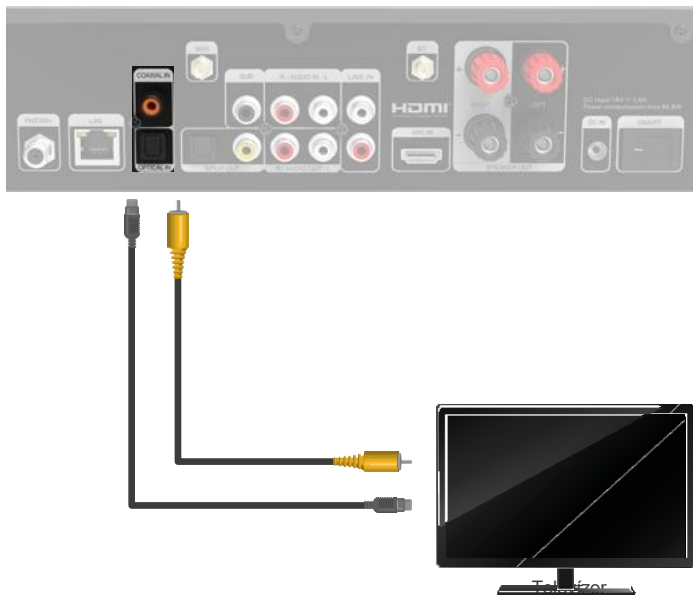

POZNÁMKA:


Musí byť pripojený buď OPTICAL OUT, alebo COAXIAL OUT, nie obidva súčasne.

4. Prehľad pripojení

4.7 Pripojenie k internetovému routeru

Ak chcete používať internetové rádio alebo funkciu UPnP, pripojte zariadenie k existujúcemu internetovému routeru pomocou sieťového kábla.

Prístroj môžete pripojiť aj prostredníctvom siete Wi-Fi.

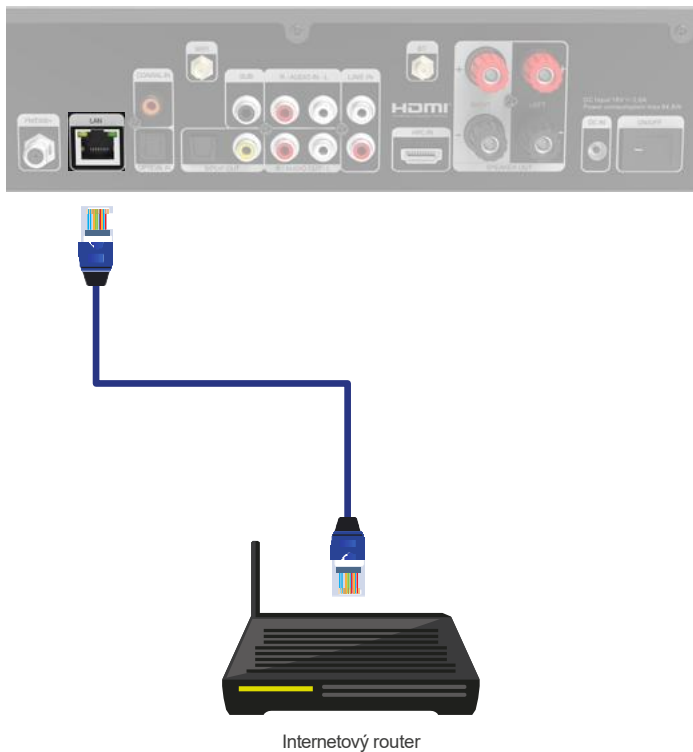

5. Inštalácia

5.1 Všeobecné informácie Návod na obsluhu



- Zariadenie z a p n i t e alebo vypnite pomocou tlačidla pohotovostného režimu na zariadení alebo na diaľkovom ovládači.
- Na zvýšenie hlasitosti použite tlačidlo **VOL+** na diaľkovom ovládači alebo otočte gombíkom na zariadení.
- Hlasitosť môžete znížiť pomocou tlačidla **VOL-** na diaľkovom ovládači alebo otočením gombíka na zariadení.
- Na výber položiek v ponuke môžete použiť tlačidlá **▲ ▼ ◀ ▶** alebo otočný gombík.
- Výber potvrdíte tlačidlom **OK** na diaľkovom ovládači alebo stlačením ovládacieho gombíka na zariadení.

5.2 Príprava diaľkového ovládačacontrol

- Odstráňte poistku batérie na diaľkovom ovládači. Na to vytiahnite plastovú západku na kryte batérie diaľkového ovládača. Tým sa vytvorí kontakt s batériou.
- Ak chcete vymeniť batériu v diaľkovom ovládači, otvorte priestor pre batérie na zadnej strane diaľkového ovládača.
- Vytiahnite priestor pre batérie z diaľkového ovládača. Vyberte batériu a vložte novú batériu rovnakého typu.



Uistite sa, že polarita batérie je správna! Nasadďte späť priestor pre batérie.

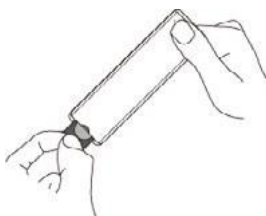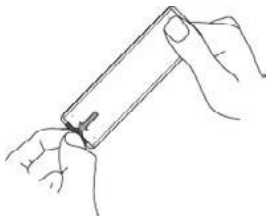

5.3 Pripojenie antény

Prišraubujte dodávanú anténu do anténneho konektora na zadnej s t r a n e zariadenia.

5. Inštalácia

5.4 Pripojenie napájania

Pripojte dodávaný napájací adaptér k príslušnému konektoru na zadnej strane zariadenia. Teraz zapojte napájací adaptér do zásuvky 230 V.

Z a p n i t e rádio pomocou tlačidla pohotovostného režimu na diaľkovom ovládači alebo na zariadení. Zariadenie sa zapne.



Pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači vyberte jazyk menu. Stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači potvrdíte vybraný jazyk menu.



5. Inštalácia

5.5 Režim nd

Tu môžete vybrať, ako má rádio synchronizovať čas. Použite tlačidlá ▲ ▼ na diaľkovom ovládači použité na výber. Výber potvrdíte **tlačidlom OK** na diaľkovom ovládači alebo stlačením tlačidla na zariadení.



Zariadenie je z výroby nastavené na automatické nastavenie času. Ak je zariadenie pripojené k internetu prostredníctvom siete, čas a dátum sa synchronizujú automaticky. Čas preto nemusíte nastavovať ručne. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť v hlavnom menu v časti Systém.

5.6 GMT

Tu vyberte svoje časové pásmo. Pre Nemecko a väčšinu európskych krajín vyberte GMT + 1:00.



5. Inštalácia


5.7 Letný čas

Tu zapnete letný čas, ak je momentálne v platnosti. Na výber použite tlačidlá ▲▼ na diaľkovom ovládači. Potvrďte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo stlačením tlačidla na zariadení.



5.8

Tu určíte, či sa má čas zobrazovať, keď je rádio v pohotovostnom režime. Pohotovostný režim.

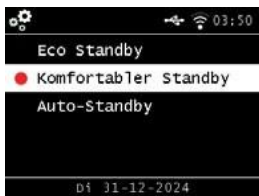

Na výber použite tlačidlá ▲▼ na diaľkovom ovládači. Výber potvrdíte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo stlačením tlačidla na zariadení.

Ak je zvolený režim Comfort Standby Mode (režim pohotovosti s hodinami), spotreba energie zariadenia sa mierne zvýši. Upozorňujeme, že v režime ECO Standby Mode je funkcia budíka deaktivovaná, pretože čas sa neaktualizuje.

5. Inštalácia

5.9 Nastavenia miestneho rádia

Ak chcete mať prístup k internetovým rozhlasovým vysielaniam z miestnych staníc, vyberte svoj kontinent a potom svoju krajinu.



Na výber použité tlačidlá ▲▼ na diaľkovom ovládači. Výber potvrdíte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo stlačením tlačidla na zariadení.



5. Inštalácia

5.10 Výber siete WiFi /

V ďalšom kroku sa zobrazia všetky dostupné WiFi siete v dosahu zariadenia. Vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potvrdte **tlačidlom OK**. Zadať heslo WiFi.

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného ovládača na zariadení vyberte znak a pomocou tlačidla ► prejdite ďalej. Potvrdte stlačením tlačidla **OK**.



Upozorňujeme, že registrácia routera môže trvať určitý čas.

6. Nastavenia

6.1 Všeobecné ovládanie

6.1.1 Tlačidlo Menu

Stlačte a podržte tlačidlo MENU na zariadení alebo diaľkovom ovládači. Tým sa vždy vrátite do hlavného menu, bez ohľadu na aktuálne nastavenia zariadenia.

V hlavnom menu sa pohybujete pomocou tlačidiel ◀▶ alebo otočného ovládača na zariadení. Hlavné menu sa delí na nasledujúce pod položky:



Jednotlivé položky v ponuke môžete vyberať pomocou tlačidiel ◀▶ alebo otočného gombíka.

Výber potvrdíte **tlačidlom OK** na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

6. Nastavenia

6.1.2 Tlačidlo Spät'

Stlačením tlačidla „Spät'“ sa vrátite o jeden krok späť.

6.1.3 Tlačidlo Zoznam

Ak stlačíte tlačidlo „Zoznam“ v režime rádia, zobrazí sa prehľad predtým počúvaných rozhlasových staníc.

6.1.4 Tlačidlo Mode

Pomocou tlačidla Režim môžete prepínať medzi rôznymi prevádzkovými režimami zariadenia.

6.2 Systém

Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a pomocou tlačidiel vyberte z menu položku ◀▶ Systém.

Výber potvrdíte stlačením **tlačidla** OK na diaľkovom ovládači alebo tlačidla na zariadení. V tejto časti menu môžete zmeniť jednotlivé nastavenia zariadenia.



6.2.1 Jazyk

Pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači vyberte jazyk menu. Potvrdte požadované menu **tlačidlom** OK na diaľkovom ovládači.

6. Nastavenia

6.2.2 Date/ Time

Vyberte pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači. Potvrďte výber **stlačením tlačidla OK** na diaľkovom ovládači alebo stlačením tlačidla na prístroji.



Zariadenie je z výroby nastavené na automatické nastavenie času. Ak je zariadenie pripojené k internetu prostredníctvom siete, čas a dátum sa synchronizujú automaticky. Čas preto nemusíte nastavovať ručne. Vyberte, ako chcete, aby rádio synchronizovalo čas.

6.2.3 Sieť

Aby zariadenie fungovalo ako internetové rádio, musí byť pripojené k sieti s prístupom na internet.

Ak ste tak neurobili počas počiatočného nastavenia, môžete sieťové pripojenie nastaviť v tejto položke menu.

6. Nastavenia

Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači alebo na zariadení vyberte z menu položku **Systém** pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači alebo otočného ovládača na zariadení. Výber potvrdíte **tlačidlom OK** na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači vyberte z menu položku **Network (Sieť)**.



Potvrdíte výber **tlačidlom OK** na diaľkovom ovládači alebo otočným ovládačom na zariadení.

Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potvrdíte **tlačidlom OK**.

Zadajte heslo WiFi. Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného ovládača na zariadení vyberte znak a potom stlačte tlačidlo ▶, aby ste pokračovali ďalej. Potvrdíte stlačením tlačidla OK.



Upozorňujeme, že registrácia routera môže trvať určitý čas.


6. Nastavenia

6.2.4 Budík

Zariadenie je možné použiť ako rádiový budík.

V tejto položke menu môžete nastaviť až 5 budíkov. Budík nastavíte takto:

- Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači alebo otočného ovládača na zariadení vyberte z menu položku Systém.
- Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného ovládača na zariadení vyberte z menu položku Alarm a potvrdte **tlačidlom** OK na diaľkovom ovládači alebo otočným ovládačom na zariadení.

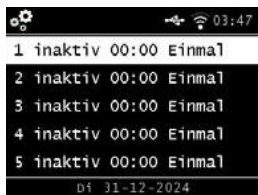

6. Nastavenia

Vyberte jeden z 5 dostupných budíkov a potvrdte stlačením tlačidla na zariadení alebo tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači.



Aktivujte budík cez stavovú lištu.

Nastavte čas budíka v ďalšom riadku. Na to použite numerickú klávesnicu na diaľkovom ovládači alebo otočný ovládač na zariadení. Potvrdte zadané údaje tlačidlom **OK**.

V riadku Režim nastavte intervaly opakovania. Môžete sa rozhodnúť, či sa má budík aktivovať raz, denne, v pracovné dni alebo len cez víkendy v nastavenom čase.

V ďalšom riadku nastavte hlasitosť budíka.

V riadku Zvuk môžete vybrať bzučiak alebo DAB+, internetovú alebo FM rozhlasovú stanicu, ktorá sa má prehrávať.

Upozorňujeme, že ak vyberiete možnosť rozhlasovej stanice, musí byť pre vybraný režim prijmu uložená aspoň jedna obľúbená stanica.

Na zastavenie budíka stlačte tlačidlo ON/OFF na diaľkovom ovládači alebo na zariadení. Na aktiváciu funkcie odloženia stlačte ľubovoľné tlačidlo na zariadení (okrem tlačidla standby). Tým sa budík pozastaví na 5 minút. Po 5 minútach sa budík opäť aktivuje. Ak chcete budík deaktivovať až do nasledujúceho dňa, stlačte tlačidlo ON/OFF na zariadení.

6. Nastavenia

6.2.5


V tomto menu môžete nastaviť časovač nahrávania.

6.2.6 Pohotovostný režim

Túto funkciu môžete použiť na nastavenie displeja do pohotovostného režimu.

Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení vyberte režim

Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení vyberte z menu režim pohotovostného režimu a potvrďte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení.

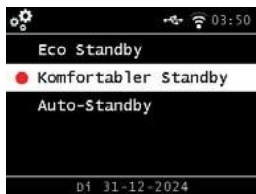

6. Nastavenia

Vyberte požadovanú funkciu a potvrdte stlačením tlačidla alebo **tlačidla OK** na diaľkovom ovládači.

Eco pohotovostný režim

V tomto režime spotrebič spotrebuje v pohotovostnom režime veľmi málo energie. V tomto pohotovostnom režime sa nezobrazuje čas.

Aplikácia Soundmate nedokáže prebudiť zariadenie v ekologickom pohotovostnom režime.

Pohodlný režim pohotovosti

V tomto režime sa po vypnutí zariadenia tlačidlom standby zobrazuje čas v režime standby. To m i e r n e zvyšuje spotrebu energie. Režim úsporného standby sa aktivuje stlačením a podržaním tlačidla standby.

Automatický pohotovostný režim

V tomto režime sa zariadenie po určitej dobe automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak počas tejto doby nevykonáte žiadnu operáciu.

6. Nastavenia

6.2.7

Funkciu časovača Sleep Timer môžete použiť na automatické prepnutie rádia do pohotovostného režimu. Tu môžete nastaviť čas, po ktorom sa zariadenie automaticky vypne. Pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného ovládača na zariadení vyberte položku menu Sleep Timer (Časovač vypnutia) a potvrdte **stlačením tlačidla OK** na diaľkovom ovládači alebo otočného ovládača na zariadení.

Vyberte možnosť OFF (Vypnúť), aby ste túto funkciu deaktivovali, alebo vyberte **p r e d n a s t a v e n ý** čas v rozmedzí 10 až 120 minút.


Potvrdte výber stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.



6.2.8 Podsvietenie

Touto funkciou môžete nastaviť jas displeja.

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného ovládača na zariadení vyberte položku Backlight (Podsvietenie) z menu System (Systém) a potvrdte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači alebo otočného ovládača na zariadení.

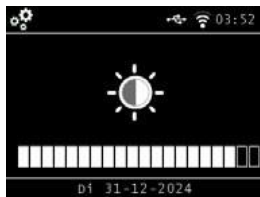

Podsvietenie môžete nastaviť pre prevádzkový aj pohotovostný režim.

Použite tlačidlá ◀ ▶ alebo otočný gombík na zariadení a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

6. Nastavenia

6.2.9 Bluetooth

Toto nastavenie použite na konfiguráciu režimu pripojenia Bluetooth a určenie dostupných prijímajúcich zariadení Bluetooth, aby ste mohli rádio používať ako mediálny server pre funkcie streamovania.

6.2.10 Nastavenia Journaline

Toto nastavenie vám umožňuje určiť textové informácie Journaline pre príjem DAB+. Prepínač môžete nastaviť do polohy ON alebo OFF, aby ste aktivovali alebo deaktivovali textové informácie Journaline pre príjem DAB+.

Informácie môžete nastaviť tak, aby sa zobrazovali buď manuálne, alebo automaticky, ak sú k dispozícii, pomocou druhého prepínača s označením „Otvárať automaticky“.

6. Nastavenia

6.2.11 Nastavenia miestneho rádia

Toto nastavenie použite na určenie oblasti, v ktorej sa nachádzate. S týmto nastavením rádio vyberá lokálne rozhlasové stanice vo vašej oblasti pomocou funkcie lokálneho rádia.

Pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení vyberte nastavenie Poloha v ponuke Systém a potvrdte stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení. Potom vyberte svoj kontinent a následne svoju krajinu.

6.2.12 Konfigurácia klávesnice

Toto nastavenie vám umožňuje konfigurovať multifunkčné tlačidlo „MODE“ pre rôzne možné rýchle funkcie.

6.2.13 Nastavenia USB

Toto nastavenie vám umožňuje určiť, ako má zariadenie reagovať pri vložení USB pamäťového zariadenia. Môže buď priamo spustiť funkciu prehrávača médií a prehrávať hudbu z USB zariadenia, alebo môže zostať neaktívne, keď je vložená USB pamäť.

6.2.14 Softvér – aktualizácia

Na aktualizáciu operačného softvéru zariadenia môžete použiť rozhranie USB, ktoré je v prípade potreby k dispozícii na **adrese** www.telestar.de. Softvér p o s k y t o v a n ý na webovej stránke je potrebné rozbaľiť. Rozbalený súbor sa potom preniesie na vhodné pamäťové médium a pripojí sa k zariadeniu cez port USB. Postup aktualizácie softvéru nájdete v informáciách o stiahnutí softvéru. Alternatívne je možné aktualizáciu vykonať aj prostredníctvom sieťového pripojenia. V takomto prípade vyberte možnosť „Prostredníctvom siete“.

6. Nastavenia

6.2.15 Továrenské nastavenia

V tejto časti menu môžete obnoviť továrenské nastavenia zariadenia. Zariadenie sa potom reštartuje s továrenskými nastaveniami.

Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného ovládača na zariadení vyberte v ponuke Systém možnosť Továrenské nastavenia a potvrdte **stlačením tlačidla** OK na diaľkovom ovládači alebo otočného ovládača na zariadení.



Ak chcete obnoviť továrenské nastavenia, potvrdte tlačidlom **OK**. Ak chcete túto akciu zrušiť, vyberte možnosť Zrušiť.

Ak aktivujete továrenské nastavenia, zariadenie sa vráti k nastaveniam, ktoré malo pri dodaní. Všetky uložené kanály a zoznamy obľúbených položiek budú stratené.

6.2.16 Verzia

Táto časť menu poskytuje informácie o verzii firmvéru, ktorá je aktuálne nainštalovaná v zariadení.

Pomocou tlačidiel ▲▼ na diaľkovom ovládači alebo otočného gombíka na zariadení vyberte nastavenie Verzia v ponuke Systém a potvrdte **stlačením tlačidla** OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

7. prevádzka

7.1 Rádio DAB

V tomto režime rádia môžete prijímať digitálne vysielané rozhlasové stanice.

Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači alebo použite tlačidlá ◀▶ na zariadení na výber položky menu DAB/DAB+.

Potvrdte výber stlačením **tlačidla OK** na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

7.1.1 Zoznam staníc

Stlačením tlačidla „List“ zobrazíte zoznam staníc DAB pre aktuálnu stanicu. Teraz môžete pomocou tohto zoznamu staníc vybrať požadovanú stanicu.

Upozorňujeme, že zoznam staníc DAB je k dispozícii len v prípade, ak bolo predtým úspešne vykonané vyhľadávanie staníc DAB.

7.1.2 Vyhľadávanie DAB- e

Ak chcete vykonať automatické vyhľadávanie staníc v režime DAB, stlačte v prípade potreby niekoľkokrát tlačidlo Späť.


Ak rádio ešte nemá uložené žiadne programy v režime DAB, vyhľadávanie sa spustí automaticky hneď po prepnutí rádia do režimu príjmu DAB.



7. prevádzka

Přejdite na riadok automatického vyhľadávania staníc a potvrdte stlačením tlačidla Enter/OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení.

Rádio teraz automaticky vyhľadá všetky prijateľné digitálne rozhlasové stanice a uloží ich do zoznamu staníc.

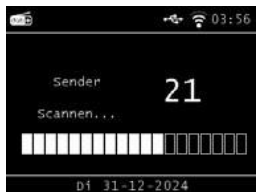

Číslo vpravo udáva počet nájdených rozhlasových staníc. Po dokončení vyhľadávania rádio začne prehrávať prvú nájdenú stanicu.

7.1.3 Ručné vyhľadávanie DAB

Stanice DAB môžete vyhľadávať aj manuálne. Na to potrebujete poznať vysielaciu frekvenciu. V tejto časti menu vyberte požadovanú frekvenciu stanice a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

7. prevádzka

7.2 Výber internetovej rozhlasovej stanice

Pomocou tlačidiel ◀▶ vyberte v hlavnom menu položku Internetové rádio a potvrdte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo tlačidlom OK na zariadení.



Po prepnutí do režimu internetového rádia sa zobrazí prehľad.



Tu sú k dispozícii rôzne zoznamy.

Zoznam obľúbených

Tento zoznam zobrazuje všetky individuálne uložené rozhlasové stanice. Pokyny na uloženie rozhlasovej stanice nájdete v kapitole „8.2 Výber internetovej rozhlasovej stanice“ na strane 44.

Rádio

Tu sú k dispozícii rôzne zoznamy rozhlasových programov.

7. prevádzka

Podcasty

Tu si môžete vybrať z ponuky rozhlasových podcastov.

História

Tento zoznam zobrazuje posledných 40 vybraných rozhlasových staníc.

Vyhľadávanie

Túto funkciu použite na vyhľadanie konkrétnej rozhlasovej stanice.

7.3 Hľadanie internetových rozhlasových staníc

Vyberte riadok Hľadať a potvrdte stlačením tlačidla OK na zariadení.



Pomocou klávesnice diaľkového ovládača zadajte názov rozhlasovej stanice do vyhľadávacieho poľa.

Na to použite tlačidlá ▲▼◀▶. Zadanie potvrdte stlačením tlačidla **OK**. Rádio teraz vyhľadá všetky stanice, ktoré zodpovedajú tomuto zadaniu.

Pomocou tlačidiel vyberte stanicu a potvrdte stlačením tlačidla na zariadení.

7. prevádzka

7.4 Uloženie rádiostations

Na jedno predvolené tlačidlo môžete uložiť až 4 rozhlasové stanice. Vyberte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete uložiť, a stlačte a podržte tlačidlo predvolenej stanice na zariadení, kde chcete rozhlasovú stanicu uložiť, približne 3 sekundy. Rozhlasová stanica sa uloží. Teraz môžete k rozhlasovej stanici pristupovať pomocou tohto tlačidla.

7.5 Ukladanie rozhlasových staníc do zoznamu obľúbených staníc nthe

Rádiové stanice môžete uložiť do zoznamu obľúbených staníc, ku ktorým máte rýchly prístup pomocou tlačidla obľúbených staníc na diaľkovom ovládači. Do tohto zoznamu môžete uložiť až 10 rádiových staníc.

Vyberte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete pridať do zoznamu obľúbených. Stlačte tlačidlo FAV+ na diaľkovom ovládači.

Teraz vyberte číslo pamäťového miesta, kam chcete uložiť rozhlasovú stanicu. Stlačte a podržte tlačidlo FAV+ na diaľkovom ovládači približne 2 sekundy. Rádiová stanica sa uloží do vybranej pamäťovej pozície.

7.6 ké lokálne rozhlasové stanice

Aby ste v režime internetového rádia ľahšie našli stanice vo vašom regióne, môžete v ponuke zariadenia vyhľadávať konkrétne rozhlasové stanice vo vašom regióne. Pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači alebo otočného ovládača na zariadení vyberte možnosť Miestne rádio.



7. prevádzka

V tejto časti menu môžete výber rôznych internetových rádiových s t a n í c zoradiť podľa krajiny, aby sa dali ľahšie nájsť. Pomocou tlačidiel tu vyberte požadovaný zoznam programov.


Tu môžete pomocou tlačidiel ▲ ▼ vybrať požadovaný zoznam programov.



Výber potvrdíte tlačidlom OK.

7.7 Zmena nastavenia „volume“

Hlasitosť nastavte pomocou tlačidiel VOL+/VOL- na diaľkovom ovládači alebo otočným ovládačom na zariadení.



Ak chcete rádio stlmiť, stlačte tlačidlo Mute na diaľkovom o v l á d a č i .

7. prevádzka

7.8 Prepínanie prevádzkových režimovmode

Stlačením tlačidla MODE na diaľkovom ovládači môžete prepínať medzi prevádzkovými režimami lokálneho rádia, rádia DAB+, rádia FM, hudby z cloudu, CD prehrávača, UPnP, IN, multimédií, internetového rádia a Bluetooth.

7.9 UPnP

Ak ste rádio pripojili k bezdrôtovej sieti, môžete ho používať aj ako multimediálny prehrávač a prehrávať hudobné súbory z pripojených zariadení v sieti, napríklad z počítačov alebo smartfónov, prostredníctvom protokolu UPnP.

Rádio môžete používať aj ako prehrávač médií a p r e h r á v a ť hudobné súbory zo zariadení pripojených k sieti, napríklad z počítačov alebo smartfónov, prostredníctvom protokolu UPnP. Na to je potrebné, aby boli zariadenia pripojené k tej istej domácej sieti a aby bol príslušný mediálny obsah autorizovaný na zdieľanie v sieti. Zdieľajte príslušný mediálny obsah v tejto sieti.

Na výber UPnP postupujte takto:

Stlačte tlačidlo **MENU** na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a vyberte UPnP pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači alebo kolieskom na zariadení. Potvrďte stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači alebo na ovládacom koliesku zariadenia.

Ovládacie koliesko na zariadení. Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať, a potvrďte stlačením ovládacieho kolieska na zariadení.



7.10 / Prehrávanie multimédií

Môžete prehrávať hudobné súbory MP3 z USB pamäťového zariadenia.

Na to pripojte USB disk obsahujúci hudobné súbory k USB portu na zadnej strane.

Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači alebo na zariadení vyberte položku Multimédiá.

Potvrďte stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači alebo otočným ovládačom na zariadení.

7. prevádzka

Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať, a potvrdte stlačením otočného ovládača na zariadení.




7.11 EQ

V tejto oblasti môžete vybrať určité nastavenia zvuku. O k r e m rôznych predvolieb zvuku.

Pomocou tlačidiel ◀▶ na diaľkovom ovládači alebo otočného ovládača na zariadení vyberte v hlavnom menu položku Equalizer a potvrdte **stlačením tlačidla OK** na diaľkovom ovládači alebo otočného ovládača na zariadení.



V pokročilých nastaveniach ekvalizéra môžete nastaviť rôzne frekvenčné rozsahy

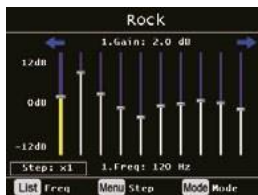

7. prevádzka

7.12 Počasie

Zariadenie môže zobrazovať aktuálne informácie o počasi pre vašu polohu. Ak chcete zobraziť informácie o počasi, vyberte v hlavnom menu rádia položku Počasie a potvrdte stlačením tlačidla OK.



Pomocou tlačidla MENU môžete zmeniť polohu, pre ktorú sa zobrazujú informácie o počasi. Zadať názov mesta, pre ktoré chcete získať aktuálne informácie o počasi.

Ak je zariadenie pripojené k internetu, môžete zobraziť informácie o počasi na displeji zariadenia.

Upozorňujeme, že keď je funkcia počasia aktívna, je možné ju zmeniť:

Na poskytovanie predpovedí počasia zariadenie pristupuje k internetovému serveru, ktorý ukladá údaje o počasi. Zobrazené údaje o počasi sa preto môžu líšiť od skutočných údajov o počasi vo vašej lokalite.

7. prevádzka

7.13 Nahrávanie rozhlasových a internetových rádiových programov

Zariadenie môžete použiť na nahrávanie FM, DAB+ a internetových rozhlasových programov na pripojený USB dátový nosič.

Rádio vytvorí na pripojenom USB dátovom nosiči priečinok, v ktorom sa ukladajú všetky nahrávky. Priečinok sa nazýva PVR.

Súbory sa ukladajú v audio formáte, v ktorom vysiela rozhlasová stanica. Ak ste k rádiu pripojili USB dátové médium, môžete program nahrávať aj počas jeho prehrávania.

Počas prehrávania stlačte tlačidlo nahrávania (Rec) na zariadení alebo na diaľkovom ovládači. Na displeji sa zobrazí červený symbol nahrávania.



Na zastavenie nahrávania stlačte tlačidlo Stop a potvrdte tlačidlom OK.



Upozorňujeme, že nahraté súbory je možné prehrávať iba pomocou tohto zariadenia!

7. prevádzka

Podobne ako pri videorekordéri alebo DVD rekordéri môžete aj v rádiu nahrávať časovo riadené nahrávky, napr. nahrávať rozhlasové programy, keď nie ste doma. Na to stlačte a podržte tlačidlo nahrávania na zariadení alebo na diaľkovom ovládači dlhšie ako 2 sekundy.

Prípadne môžete v systémovom menu vybrať možnosť Timer (Časovač).



Názov: Nahrávanie hudobných programov:

Tu vyberte rozhlasový program, ktorý chcete nahrávať.

Dátum:

Zadajte dátum, kedy sa má spustiť časovač.

Čas spustenia:

Vyberte riadok Čas začatia, stlačte tlačidlo OK a zadajte čas, kedy sa má časovač aktivovať. Na to použite tlačidlá ▲ ▼ na diaľkovom ovládači alebo otočný gombík.

Trvanie:

Tu nastavte čas nahrávania v hodinách a minútach.

Režim:

Určite, či sa má nahrávanie vykonávať len raz alebo denne.

6.15 Rádio ako prijímač Bluetooth

Rádio je možné pripojiť k externému zariadeniu (napr. smartfónu, tabletu) prostredníctvom Bluetooth.

Pripojenie Bluetooth potom môžete použiť na prehrávanie médií (miestne uložené súbory MP3, streamovaná hudba, online rádio) z externých zariadení prostredníctvom rádia. V ponuke vyberte Bluetooth.

Pred odoslaním zvukových súborov do rádia cez Bluetooth je potrebné nadviazať Bluetooth pripojenie.

7. prevádzka

7.15.1 Vytvorenie Bluetooth pripojenia

Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a vyberte režim Bluetooth.

Po výbere režimu Bluetooth na rádiu sa zariadenie prepne do režimu párovania a vyhladá zariadenia Bluetooth, ku ktorým sa môže pripojiť.

Teraz aktivujte funkciu Bluetooth na externom zariadení, ktoré chcete pripojiť (podrobnosti nájdete v návode na obsluhu tohto zariadenia). V zozname dostupných zariadení vyhládajte správne zariadenie, vyberte ho a potom nadviažte pripojenie.

7.15.2 Prehrávanie médií cez Bluetooth

Po nadviazaní Bluetooth pripojenia môžete prehrávať hudobné súbory uložené na externom zariadení prostredníctvom rádia.

Postupujte takto:

Spustíte prehrávanie hudby na externom zariadení aktivovaním príslušnej funkcie prehrávania (prehrávač MP3 atď.) alebo výberom skladby z príslušného zoznamu skladieb a spustením prehrávania.

7.15.3 Rádio ako vysielač Bluetooth

Rádio môže fungovať aj ako vysielač Bluetooth.

To vám umožňuje prenášať zvukové signály z rádia cez Bluetooth do kompatibilných zariadení s prijímačom Bluetooth, napríklad do slúchadiel Bluetooth.

Na spustenie prenosu Bluetooth postupujte takto:

- Prejdite do menu Nastavenia systému a nájdite položku „Bluetooth“. Vyberte ho tlačidlom OK.
- Vyberte „Režim prenosu“ a potom „Automatické pripojenie“. Potom sa vráťte do menu „Bluetooth“.
- Stlačte tlačidlo OK a vyberte položku „Bluetooth zariadenia“. Rádio začne vyhľadávať dostupné Bluetooth reproduktory alebo Bluetooth slúchadlá. Potom stlačením tlačidla OK vyberte zariadenie zo zoznamu. Zvuk sa preniesie do prijímajúceho Bluetooth zariadenia a reproduktor rádia sa automaticky stlmí.

7. prevádzka

POZNÁMKA:

Týmto sa vytvorí Bluetooth pripojenie s prijímačím zariadením. Po vytvorení Bluetooth pripojenia s prijímačom sa reproduktory rádia deaktivujú. V tomto nastavení je zvuk počuteľný len cez Bluetooth prijímač.

Ak je aktivovaný režim prehrávania Bluetooth, prenos Bluetooth sa zastaví.

7.16 Prehrávanie médií cez Bluetooth

Na samotnom zariadení a na diaľkovom ovládači sa nachádza tlačidlo MODE, ktoré je možné zmeniť.

Ak chcete prispôbiť funkciu tohto tlačidla svojim potrebám, postupujte takto:

Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači alebo na zariadení a pomocou tlačidiel ◀▶ alebo otočného gombíka vyberte z menu položku Systém.

Potvrďte výber tlačidlom OK na diaľkovom ovládači alebo otočným gombíkom na zariadení. Vyberte položku Buttons (Tlačidlá) a potvrďte výber stlačením ovládacieho gombíka.

Potvrďte MODE a pomocou tlačidla MODE vyberte funkciu, ktorú chcete aktivovať.

Stlačte tlačidlo Späť, aby ste opustili menu.

7. prevádzka

7.17 Streamovanie – služby

Rádio môže prehrávať rozhlasové stanice v pásme FM, na internete a v pásme DAB, ako aj početné internetové služby streamovania hudby. Rádio podporuje nasledujúcich poskytovateľov streamovania: Deezer, Napster, Palco MP3, Qobuz, SOUNDMACHINE, TIDAL, HIGHRESAUDIO* (*v čase tlače, môže sa kedykoľvek zmeniť).

Ak chcete používať jednu alebo viaceré streamovacie služby, musíte sa zaregistrovať u príslušného poskytovateľa.


Viac informácií o registračnom procese nájdete na webovej stránke príslušného poskytovateľa.

V hlavnom menu vyberte poskytovateľa streamovania hudby a potvrdte tlačidlom OK. Do príslušného formulára zadajte prístupové údaje k vášmu účtu. Ak ste všetko zadali správne, mali by ste mať teraz priamy prístup k hudobnej službe.

7. prevádzka

7.18 Aplikácia

Pomocou aplikácie môžete ovládať kompatibilné internetové rádiové služby prostredníctvom tabletu alebo smartfónu. Aplikácia je vhodná pre operačné systémy iOS a Android.

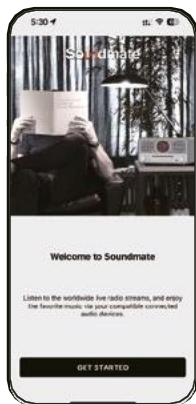


Tento popis zodpovedá stavu aplikácie k 12/2024.

Stiahnite si aplikáciu z Google Play® pre operačné systémy Android® alebo z iTunes pre operačné systémy iOS® a nainštalujte ju do svojho mobilného zariadenia (smartfón, tablet atď.).



7. prevádzka

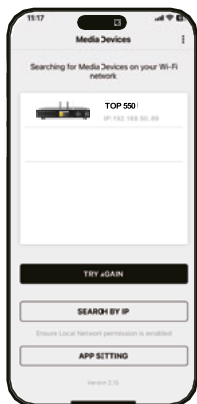

Spustite aplikáciu:

Po spustení aplikácia automaticky rozpozná rádio, ak je registrované v tej istej sieti.

Hlavné menu aplikácie má rovnakú štruktúru ako menu rádia. Ikony použité v aplikácii sú podobné ikonám v menu rádia.

Kliknutím na rozpoznané rádio spustíte aplikáciu.

7. prevádzka



Domov

V položke ponuky Domov máte priamy prístup k uloženým obľúbeným staniciam/obľúbeným položkám a môžete zobraziť aktuálne vybranú stanicu. Ak ťuknete na aktuálne vybranú stanicu, zobrazia sa ďalšie informácie o aktuálnom programe a budete mať prístup k ďalším funkciám.



Funkcie prehrávania

Kliknutím na vybranú stanicu zobrazíte všetky informácie o aktuálnej rozhlasovej stanici. Tu môžete tiež nastaviť hlasitosť, spustiť nahrávanie na USB dátový nosič, naplánovať nahrávky, vyvolať zoznam obľúbených staníc a zobraziť zoznam všetkých rozhlasových staníc.

7. prevádzka



Nahrávanie

Stlačením tohto tlačidla spustíte nahrávanie aktuálneho programu. K USB portu rádia musí byť pripojené USB pamäťové médium, napríklad USB flash disk alebo externý pevný disk.



Nahrávanie pomocou časovača/plánu


Tu môžete naplánovať a naprogramovať nahrávky na konkrétny dátum a čas.

7. prevádzka



Zoznam

Stlačením tohto tlačidla zobrazíte stanice DAB+, ktoré je možné prijímať vo vašej oblasti v režime DAB+.

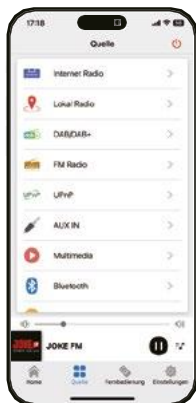

Zdroj/režim

Pomocou tejto položky menu môžete vybrať rôzne prevádzkové režimy rádia. Týmto tlačidlom môžete tiež zobrazíť aktuálne prehrávanie. Tu môžete vybrať medzi internetovými, DAB+ a FM rozhlasovými stanicami.


7. prevádzka



Diaľkové ovládanie

Funkcia diaľkového ovládania vám umožňuje ovládať rádio pomocou virtuálneho diaľkového ovládača. Na to stačí ťuknúť na symbol diaľkového ovládania v dolnej časti.

Touchpadom môžete pohybovať doprava alebo doľava, nahor alebo nadol a ovládať tak rôzne funkcie, ako napríklad hlasitosť alebo výber programu.

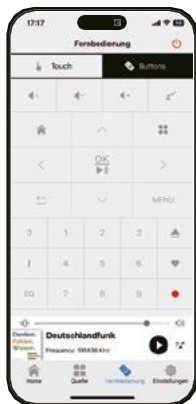

Ak vyberiete položku menu Tlačidlá, môžete rádio ovládať prostredníctvom aplikácie tak, ako by ste to robili s bežným diaľkovým ovládaním.

8. Riešenie problémov

Symptóm	Možné príčiny
Displej s a nezapína, rádio nereaguje	Pripojte zariadenie k elektrickej sieti pomocou dodaného napájacieho kábla.
Diaľkové ovládanie nefunguje	Batéria je vybitá alebo nesprávne vložená. Skontrolujte, či sú batérie vložené správne. Nasmerujte diaľkové ovládanie na zariadenie.
Prerušovaný príjem DAB	Nie sú k dispozícii žiadne stanice. Vykonajte vyhľadávanie. Anténa nie je úplne vysunutá. Ak zmeníte umiestnenie rádia (napr. bližšie k oknu), vykonajte ďalšie vyhľadávanie.
Rušenie rozhlasových programov	Zmeňte umiestnenie zariadenia.
Nízka kvalita zvuku pri prehrávaní hudby	Súbor s nízkou prenosovou rýchlosťou. Skontrolujte zvukový súbor. Tip: Pre súbory MP3 by prenosová rýchlosť mala byť 192 Kbit/s alebo vyššia.
Príliš nízka hlasitosť	Skontrolujte nastavenie hlasitosti na rádiu. Skontrolujte nastavenie hlasitosti na spárovanom zariadení, z ktorého prehrávate hudbu.
Nie je možné nadviazať sieťové pripojenie	Skontrolujte funkciu WiFi. Aktivujte funkciu DHCP na routeri, ku ktorému má byť rádio prihlásené. V sieti môže byť aktívna brána firewall.

8. Riešenie problémov

Symptóm	Možné príčiny
Nie je možné sa pripojiť k WiFi	Skontrolujte dostupnosť WiFi sietí. Znížte vzdialenosť medzi WiFi routerom a rádiom. Uistite sa, že používate správne heslo WEP/WPA pri pripájaní k WiFi routeru.
Nie sú k dispozícii žiadne internetové rádiové stanice	Skontrolujte prístupové body siete. Rádiová stanica je momentálne nedostupná. Pripojenie vysielача bolo zmenené alebo už nevysiela.
USB dátový nosič nebol rozpoznaný	Skontrolujte, či je USB pamäťové zariadenie naformátované na FAT32.
Zo zariadenia nevychádza žiadny zvuk. Všetky ostatné funkcie pracujú správne.	Sú pripojené slúchadlá. Odpojte slúchadlá.

9. Úložisko

Keď zariadenie nepoužívate, odpojte sieťový adaptér zo zásuvky, odpojte kábel sieťového adaptéra z rádia a zariadenie uložte na suchom mieste bez prachu. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie z diaľkového ovládača.

10. Technické údaje

Internetové rádio

Audio kodeky	MP3 (až 320 Kbit/s, 48 KHz)
	AAC/AAC+ (až 320 Kbits/s, 48 KHz)
	WMA (až 320 Kbits/s, 48 KHz)
	WAV


DAB / DAB+ / FM

DAB/DAB	Citlivosť až -100 dBm
Dekódovanie FM	Citlivosť až -101 dBm
Prijímací rozsah	DAB: Pásmo III 174 MHz – 240 MHz
	FM: 87,5 MHz – 108 MHz

Displej

Farebný TFT displej	3,2-palcový farebný displej
---------------------	-----------------------------

Pripojenie

Slúchadlá	3,5 mm stereo jack vstup
Polarita Pripojenie sieťového adaptéra	
USB pripojenie	Štandard USB 2.0

Sieťové pripojenie

Komunikačné rozhranie	Bezdrôtové WiFi pripojenie IEEE 802.11b/g/n Bluetooth (BT V5.0, podporuje profily A2DP, AVRCP)
Frekvencia	WiFi: 2,400 – 2,4835 GHz Bluetooth: 2,4 GHz – 2,48 GHz
Vysielací výkon	WiFi: <20 dBm Bluetooth: max. 8 dBm
Šifrovanie WLAN	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS

10. Technické údaje

Napájanie	
Výrobca	SHENZHEN SOY TECHNOLOGY CO., LTD.
Model	SOY-1800360-327-II-A
Vstupné napätie	100 – 240 V striedavý prúd
Vstupná frekvencia	50 Hz – 60 Hz
Výstupné napätie	18 V DC
Výstupný prúd	3,6 A
Výstupný výkon	max. 64,8 W
Priemerná prevádzková hodnota	88
Prevádzková účinnosť	
Spotreba energie bez zaťaženia	< 0,3 W
Rozmery a hmotnosť	
Rozmery	430 × 80 × 280 (Š/V/H)
Hmotnosť	2980 g
Prevádzkové podmienky	
Teplotný rozsah	0 °C – 45 °C
Vlhkosť vzduchu	20 – 80 % relatívna vlhkosť
Batéria diaľkového ovládania	
Typ batérie	CR 2025 / 3 V

11. Informácie o zhode

Spoločnosť Telestar GmbH týmto vyhlasuje, že nasledujúce zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice RoHS 2011/65/EÚ+ 2015/863/EÚ, smernice RED 2014/53/EÚ a 2014/35/EÚ a nariadenia REACH 1907/2006:

TELESTAR TOP 550 (č. položky 5700550)

Vyhlásenie o zhode pre tieto výrobky je k dispozícii na adrese: TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer

Vyhlásenie o zhode si môžete stiahnuť z našej domovskej stránky:
<https://www.telestar.de/support/dl/>.

Upozornenie:

Tento návod na obsluhu bol zostavený s najväčšou starostlivosťou.
Napriek tomu nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby, tlačové chyby alebo
nesprávne informácie. Vyhradujeme si právo na zmeny a ďalší technický vývoj.
Používanie na vlastné riziko.

WEEE Reg.-Nr DE49015927



TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer
Telefón: 09771 / 63567-200 Fax: Telefón: 09771 / 63567-144
www.telestar.de, info@telestar.de