



T598

PC (Windows® 10/11)
Xbox Series X|S / Xbox One






















































































INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS





USER MANUAL - MANUEL DE L'UTILISATEUR

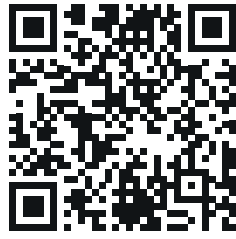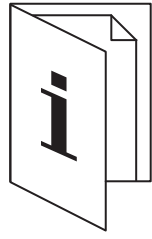

<https://support.thrustmaster.com/product/T598x>

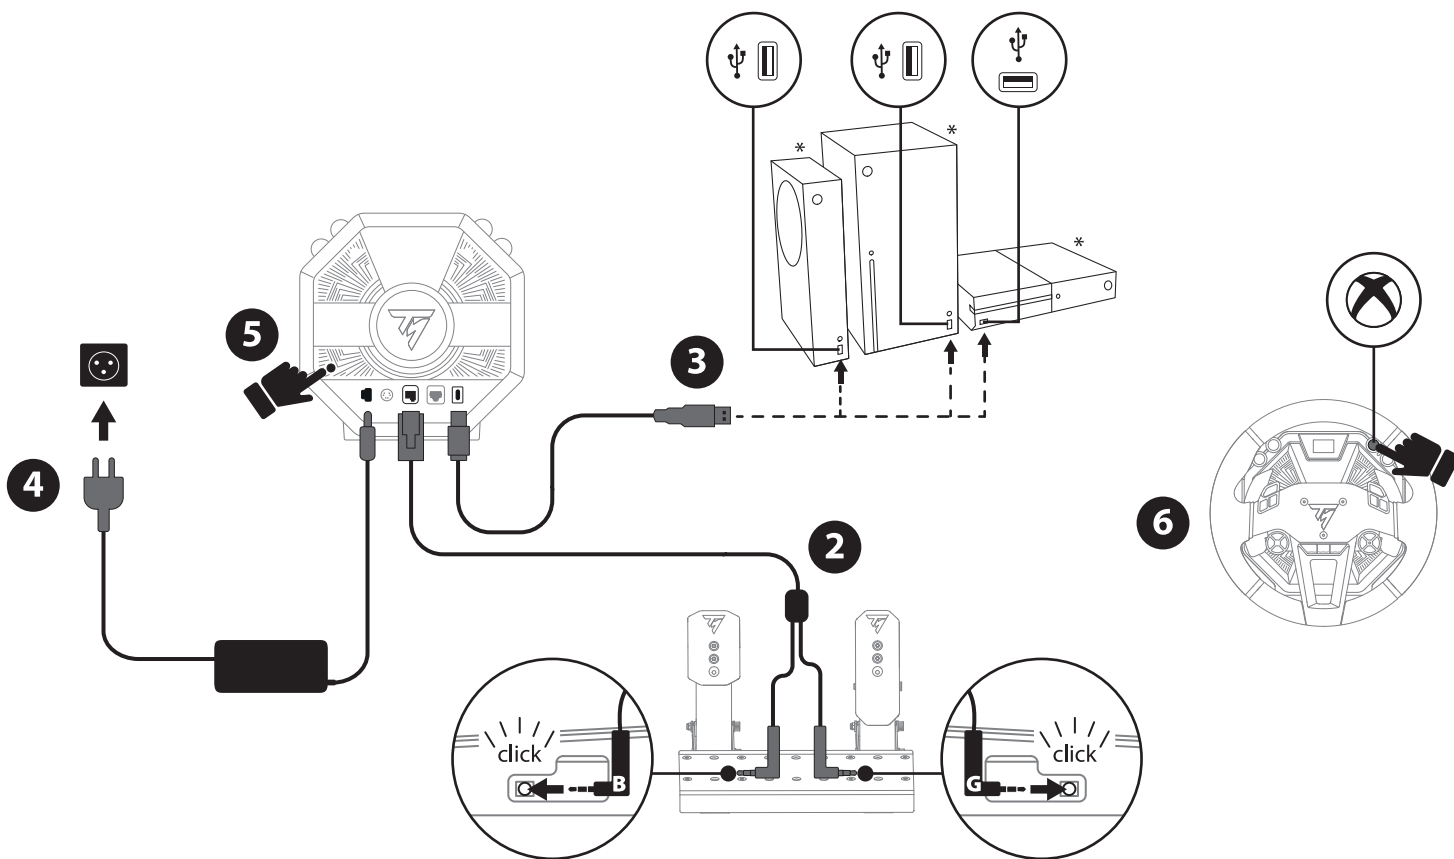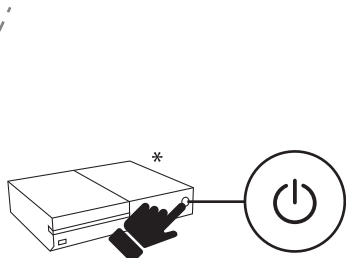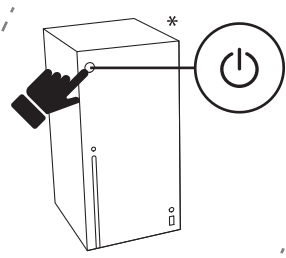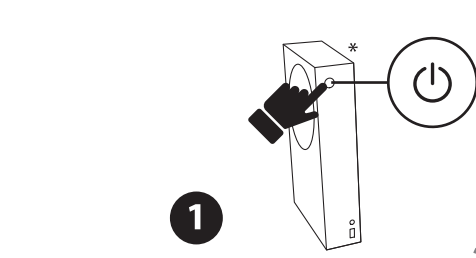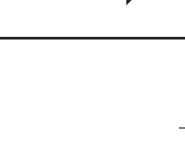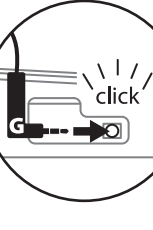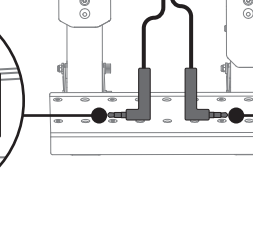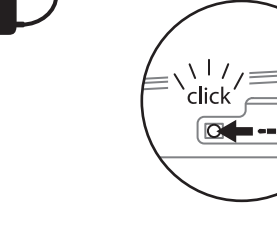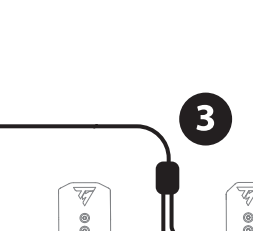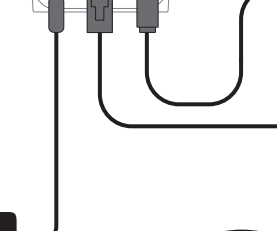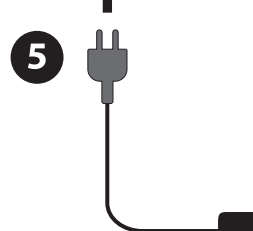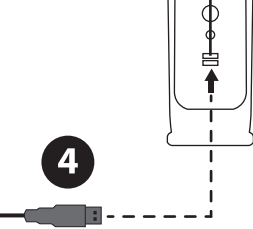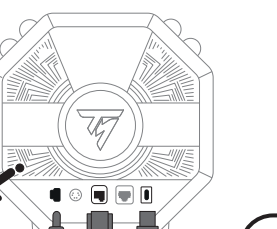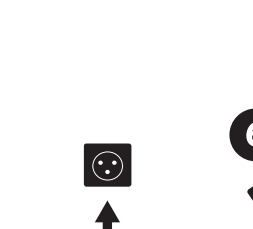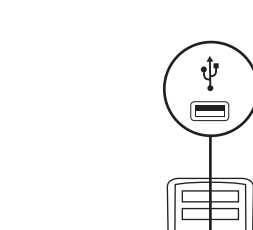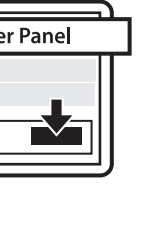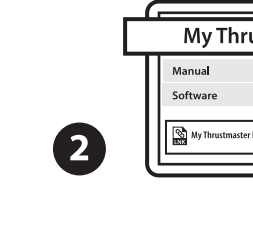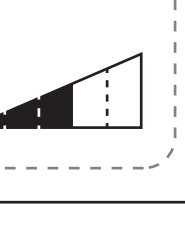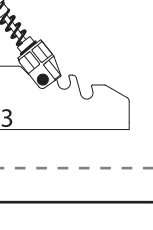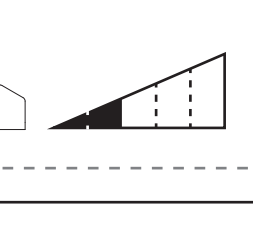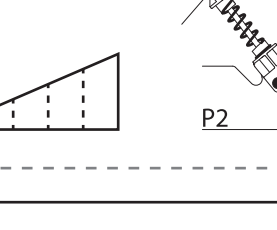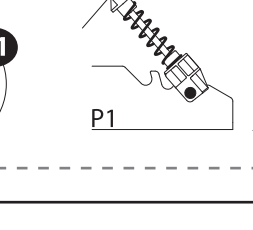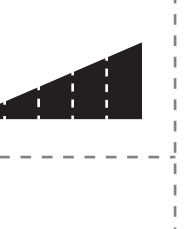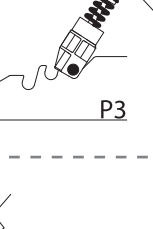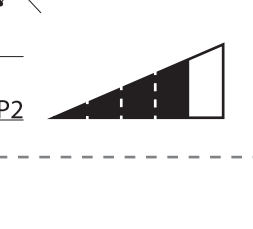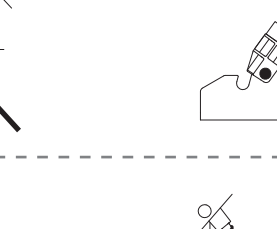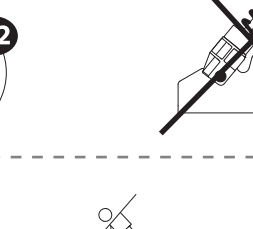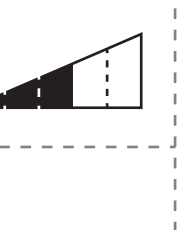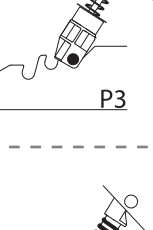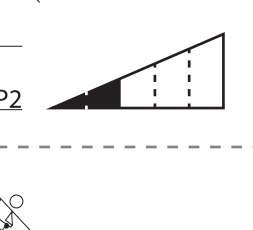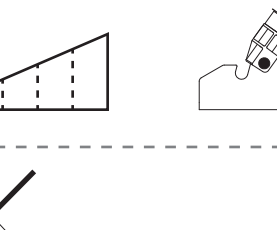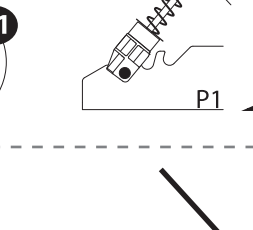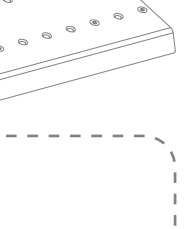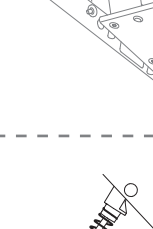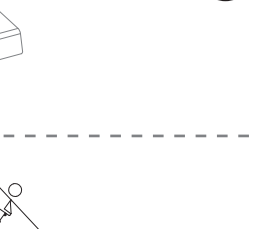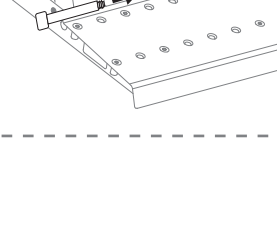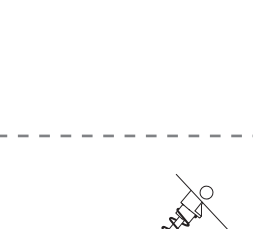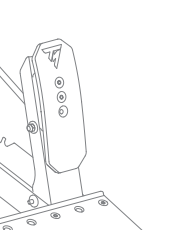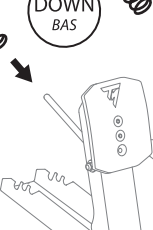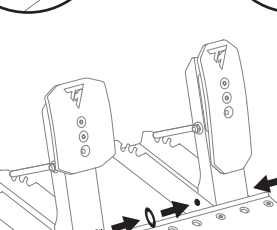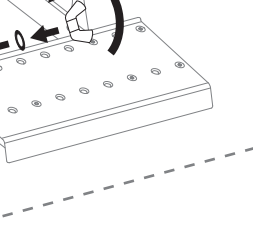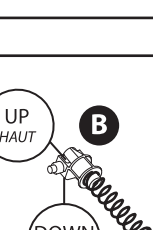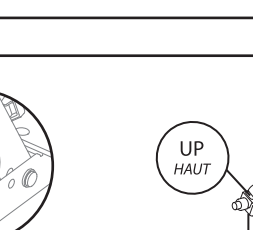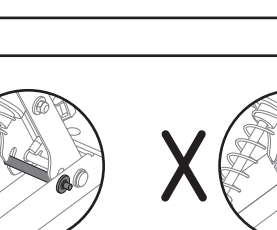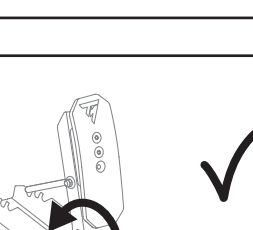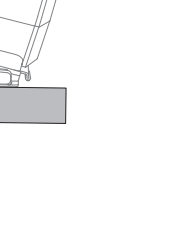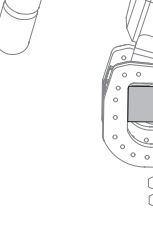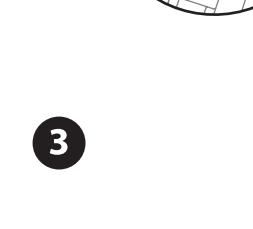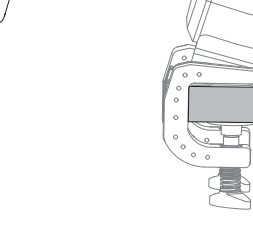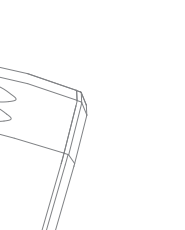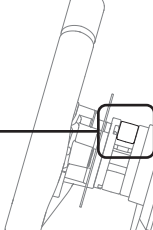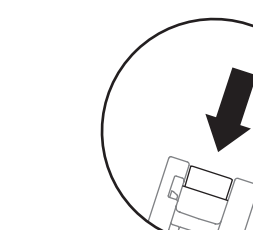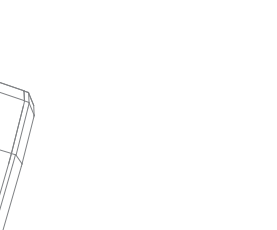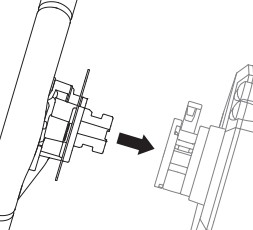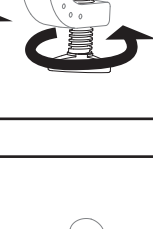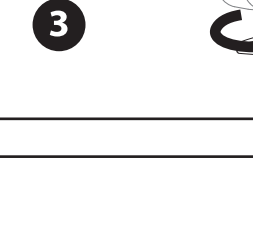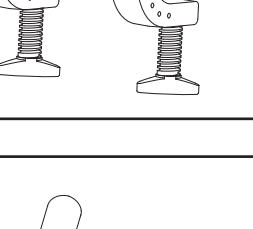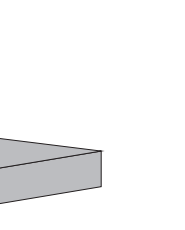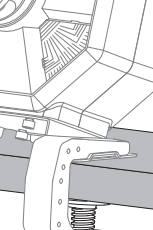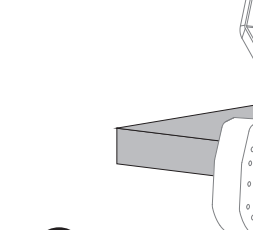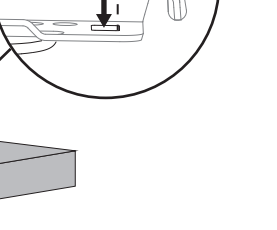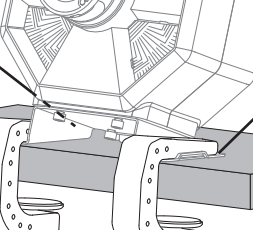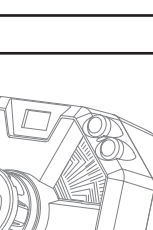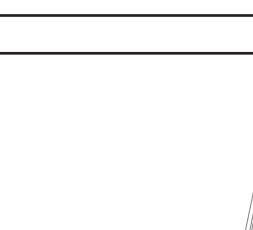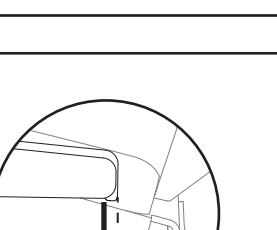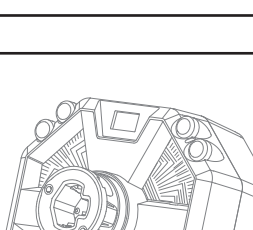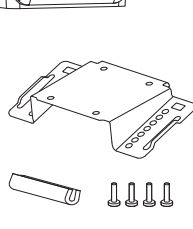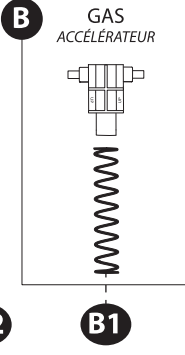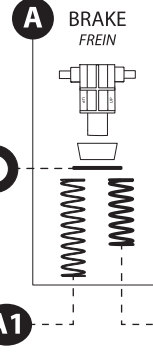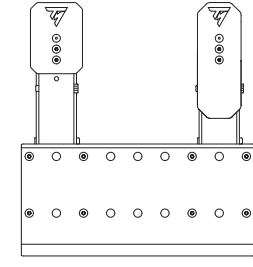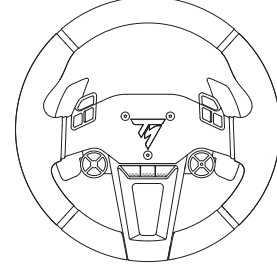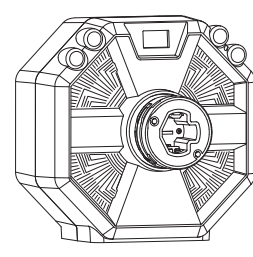

PC

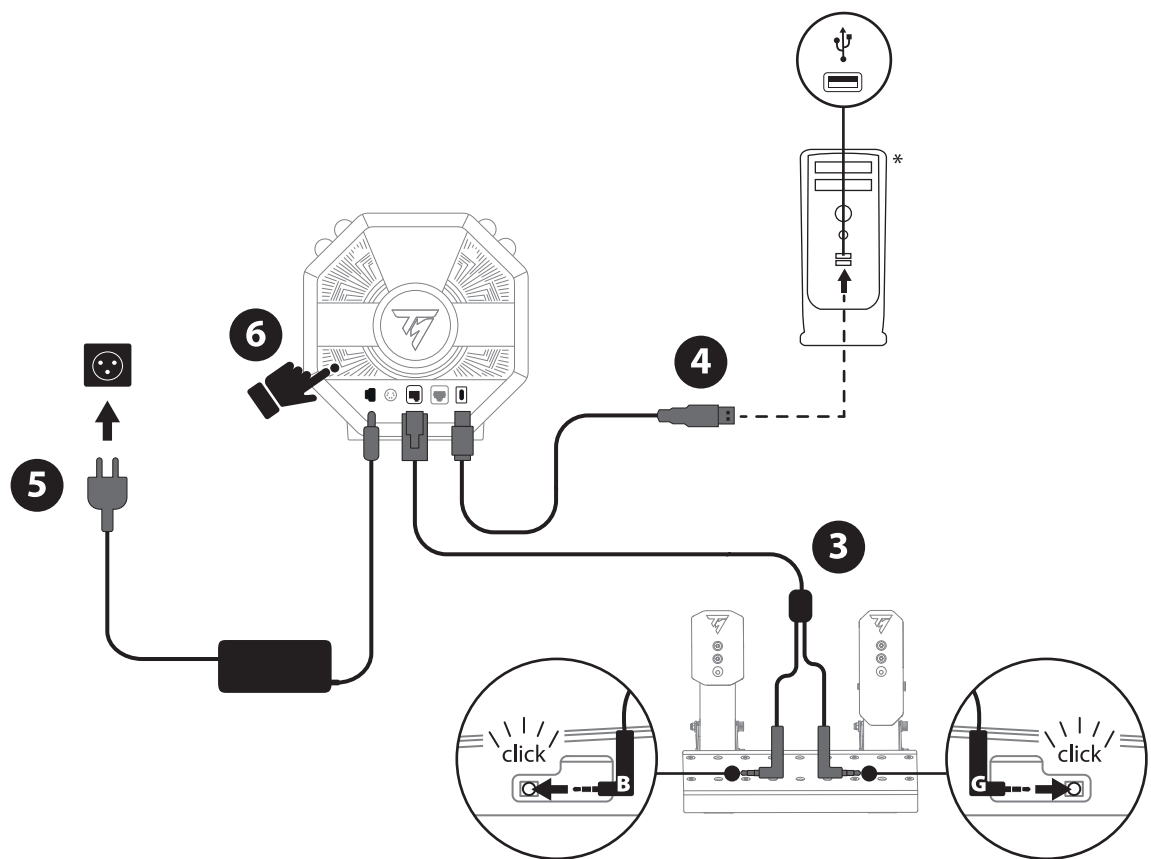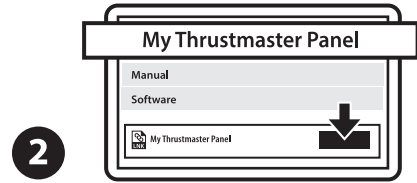

* Sold separately / * Vendu séparément

