


Yaber
HOME

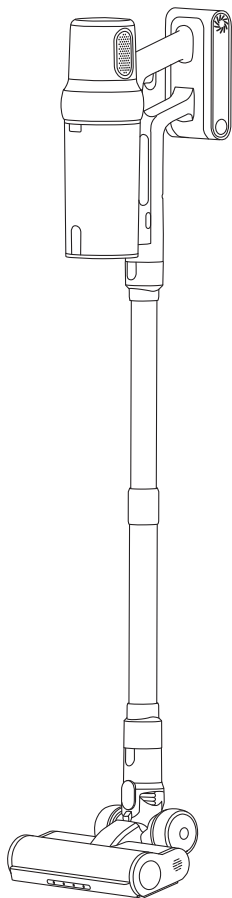

QUICK START GUIDE

P20 Cordless Vacuum Cleaner

LANGUAGE

English - - - - - 01-07

Deutsch - - - - - 08-14



Français - - - - - 15-21

Español - - - - - 22-28

Italia - - - - - 29-35

Русский язык - - - - - 36-42


1. Know Your Product

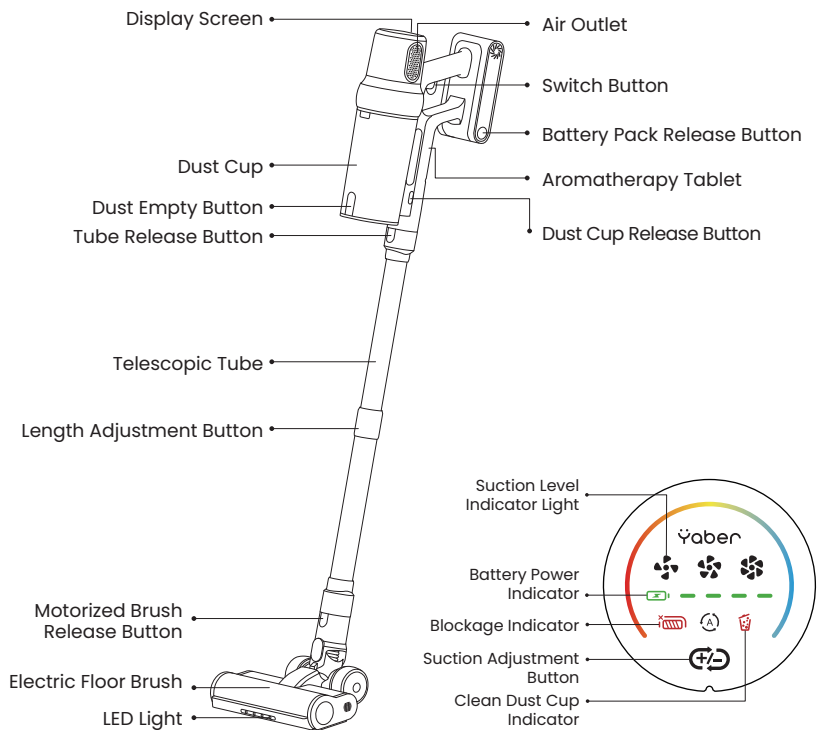

2-in-1 Brush




Sofa Brush



Chargable
Wall Mount



Battery



Hose



Extra Hepa
Filter



Aromatic
Tablet



Charger



Multi-function
Rolling Brush



Mini Cleaning
Brush


2.Charging

Turn off the power before charging


- Please fully charge the battery first.
- Please ensure that it is charged and discharged at least once every three months.

Charging Ways:

① Charge the battery directly

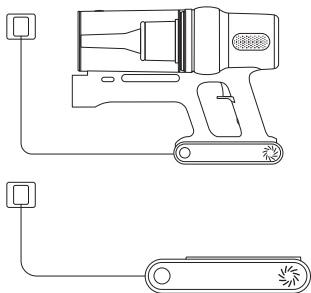


② Charging on the stand

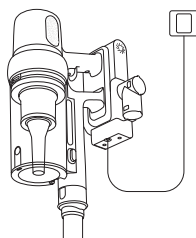


3.Assembling


Install the Cordless Vacuum

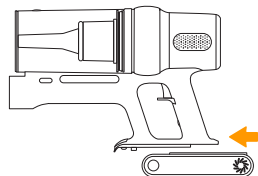

Install Extension Tube & Cleaning Accessories

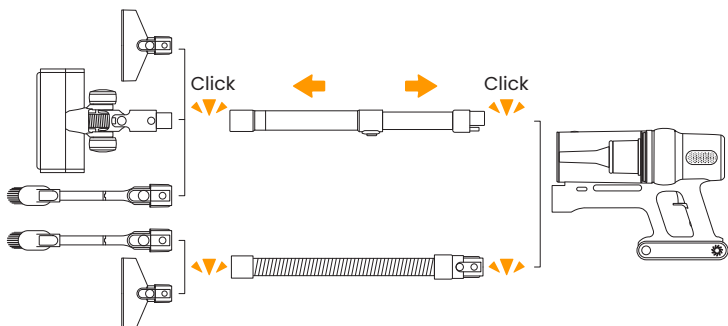


Install Wall Mount

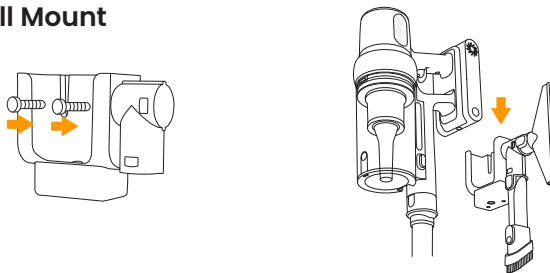


4. Start To Work

Turn on the Cordless vacuum cleaner by press the switch button

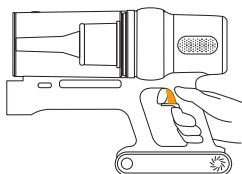


Select Cleaning Mode


- When turned on, the default suction is low mode. Touch the "⚡" button to switch the suction level.
- AUTO mode: After switching to the MAX suction level in manual mode, continue press the "⚡" button to switch to AUTO mode. In AUTO mode, the Automatic Load Sensor system automatically changes the motor speed and suction level between carpets and hard floors.
- Siphon function: When turning off from the lowest mode, the vacuum surges for 2 seconds, ensuring thorough garbage removal. And then the vacuum turns off automatically.

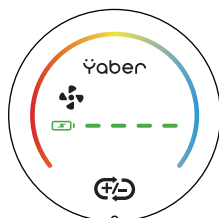

MIN

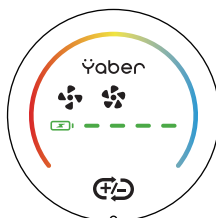

MID

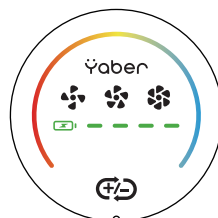

MAX

Abnormal Indicator

(1) If the floor brush inhales large foreign objects or entangles too much hair, the indicator "👉" will flash

• Remove the floor brush and clean up the foreign matter wrapped around and roller. Please ensure that the brush head has been detached from the main unit to prevent accidental starting of the machine and cause personal injury.


(2) When the air passage or dust cup is blocked, the indicator "🗑️" will flash.

• Clean the aluminum tube and the filters in the dust cup thoroughly.

5.Cleaning


Clean the Main Body

- Turn off the power before cleaning the body.
- Please use a neutral detergent, wipe the body with half-wet cloth.
- Please avoid sun exposure and store in a cool and dry place.

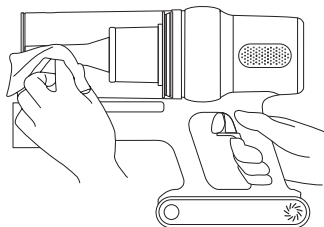


Clean the Dust Cup/Filters

When using, if the garbage in the dust cup exceeds MAX Line, please empty it in time.

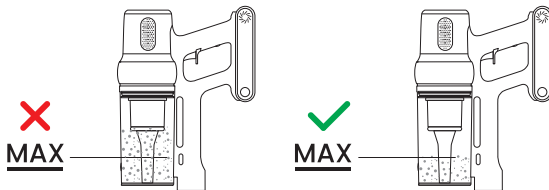


Press the dust empty button to empty the dust.

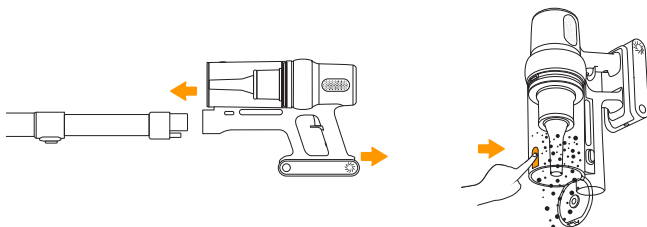


How to remove the dust cup and filters

Press the dust cup release button on the main body, then get the dust cup released from the main body.

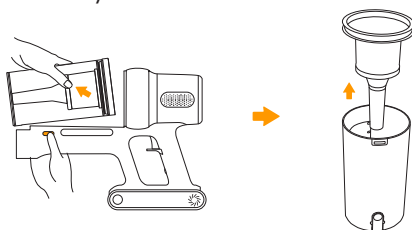


Clean and install the dust cup/filters

▲ Clean dust cup with water. Make sure that the dust cup and filters have dried before use.

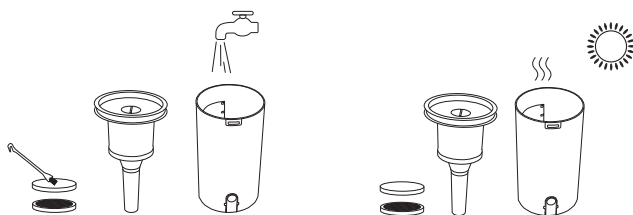


Installation steps:

- Align the protruding part of the stainless steel filter with the groove of the dust cup and place it vertically.
- Put the HEPA filter on the top.
- Press the dust cup release button on the main body, then get the dust cup connect to the main body.

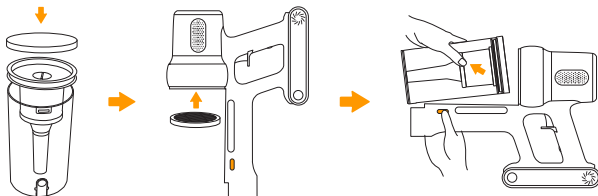


Disassemble and Replace the Aromatherapy Tablet

- Rotate counterclockwise to remove the air outlet cover.
- Lift upwards to remove the aromatherapy Tablet for replacement.

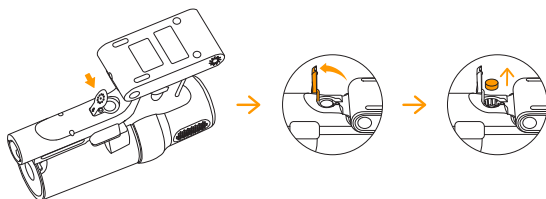


Clean the Brush Roller

- Take out the roller brush.

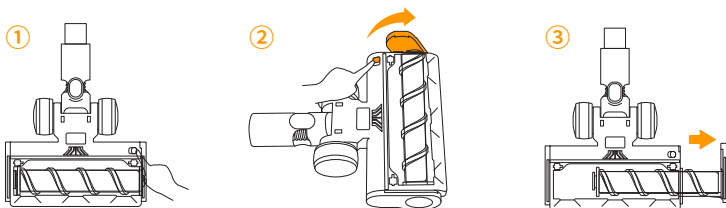


- Remove any hair or fibers that have been wrapped around it. Using the mini cleaning brush to clean it.

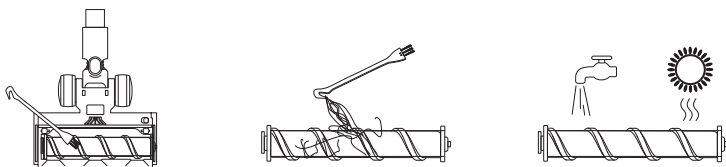

⚠ You can clean it with or without water. Please remember to use the roller after it is completely dry.

- Install the roller brush.

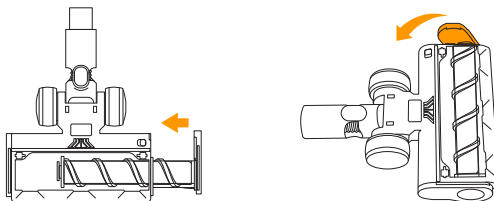

6.Maintenance

- Please clean the vacuum cleaner regularly to extend its lifespan.
- It's recommended to clean the roller brush periodically to ensure efficient operation and maintain suction.
- It's recommended to change the HEPA filter every 2 months to ensure optimum performance. Do not use the filter when it is damaged or worn out.
- Do not use any mains power adaptor other than that supplied, as using an alternative will increase the risk of injury and/or damage to main product.

7.Warranty

Our technical engineers will read each email carefully and provide professional solutions to your problems within 24 hours.

Where to Get More Help



purchase online: ✉ service@yaber.com

🌐 <https://yaber.com>

purchase offline: ✉ aftersales@yabertech.com

▶ [@yaberofficial](#)


1. Produkt-Details

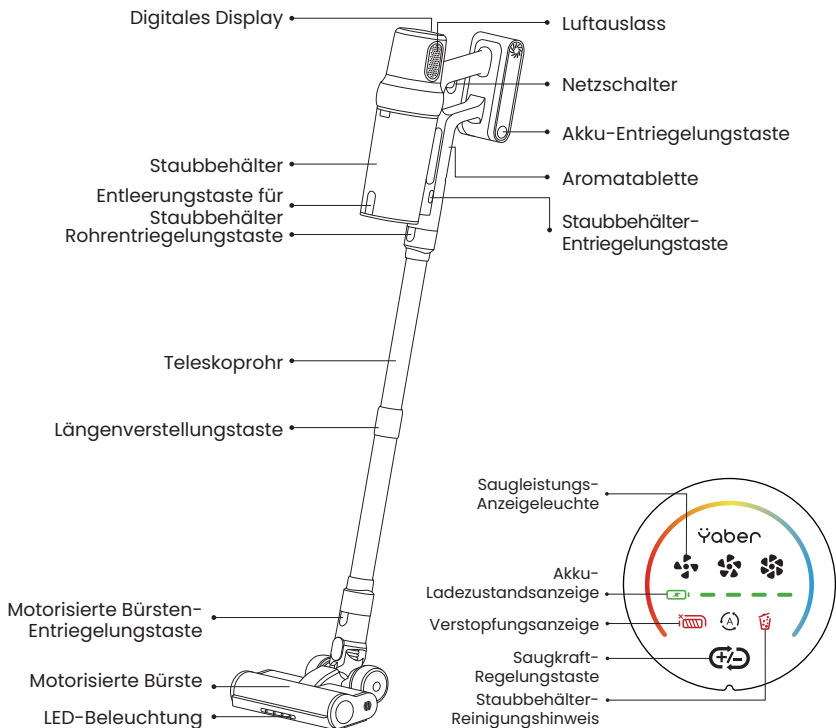

2-in-1-Bürste




Sofabürste



Wandladestation



Akku



Schlauch



Zusätzlicher HEPA-Filter



Aromakapsel



Ladegerät



Multifunktions Rollbürste



Mini-Reinigungsbürste


2. Aufladen

Schalten Sie den Strom vor dem Laden aus


- Bitte laden Sie den Akku zuerst vollständig auf.
- Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät mindestens alle drei Monate geladen und entladen wird.

Lademöglichkeiten:

1 Laden Sie den Akku direkt auf

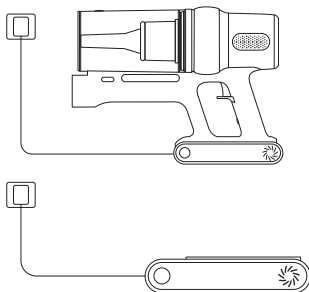


2 Laden an der Wandhalterung

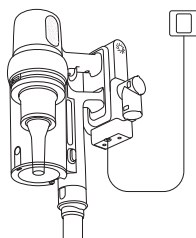


3. Montage


Installieren Sie den Akku Staubsauger

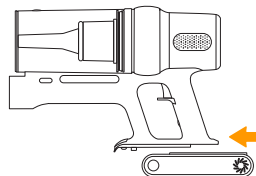

Installieren Sie Verlängerungsrohr und Reinigungszubehör

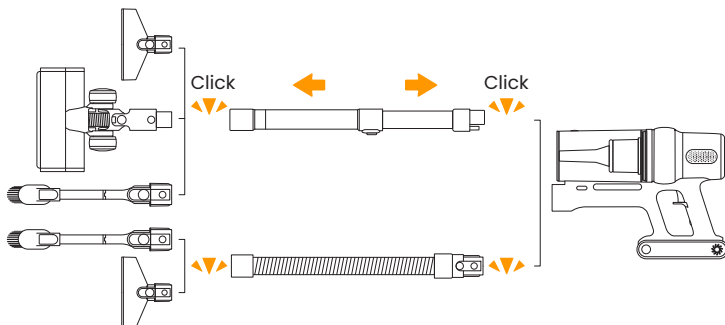


Installieren Sie die Wandhalterung

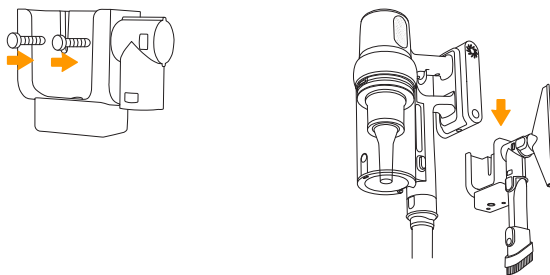




4. Beginnen Sie mit der Arbeit

Schalten Sie den Akku Staubsauger ein, indem Sie den Schalter drücken

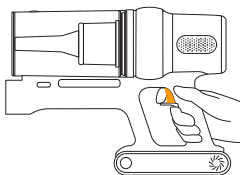


Wählen Sie Saugkraft


- Im eingeschalteten Zustand ist die Standardsaugleistung niedriger Modus. Berühren Sie die Schaltfläche „“, um die Saugstufe umzuschalten.
- AUTO mode: After switching to the MAX suction level in manual mode, continue press the „“ button to switch to AUTO mode. In AUTO mode, the Automatic Load Sensor system automatically changes the motor speed and suction level between carpets and hard floors.

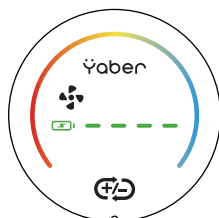

MIN

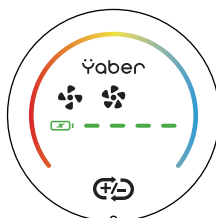

MID

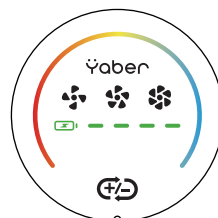


MAX

Abnormaler Indikator

(1) Wenn die Bodenbürste große Fremdkörper einatmet oder sich zu viele Haare darin verfangen, blinkt die Anzeige „“

• Entfernen Sie die Bodenbürste und entfernen Sie die Fremdkörper, die sich um die Walze gewickelt haben. Bitte stellen Sie sicher, dass der Bürstenkopf vom Hauptgerät getrennt wurde, um ein versehentliches Starten der Maschine und Verletzungen zu verhindern.


(2) Wenn der Luftdurchlass oder der Staubbehälter blockiert ist, blinkt die Anzeige „“

• Reinigen Sie das Aluminiumrohr und die Filter im Staubbecher gründlich.

5.Reinigung


Reinigen Sie das Motorteil

- Schalten Sie den Strom aus, bevor Sie das Gehäuse reinigen.
- Bitte verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel und wischen Sie das Gehäuse mit einem halbnassen Tuch ab.
- Bitte vermeiden Sie Sonneneinstrahlung und lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort.

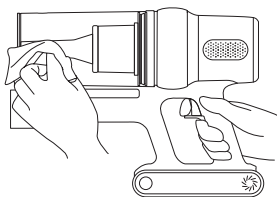


Reinigen Sie den Staubbehälter/Filter

Wenn der Müll im Staubbehälter bei der Verwendung die MAX-Linie überschreitet, leeren Sie ihn bitte rechtzeitig.

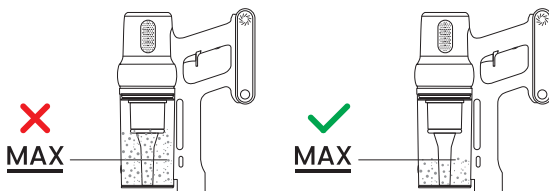


Drücken Sie die Staubentleerungstaste, um den Staub zu entleeren.

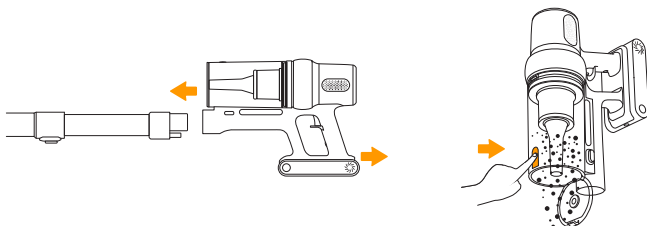


So entfernen Sie den Staubbecher und die Filter

Drücken Sie die Staubbecher-Entriegelungstaste am Motorteil und lösen Sie dann den Staubbecher vom Motorteil.

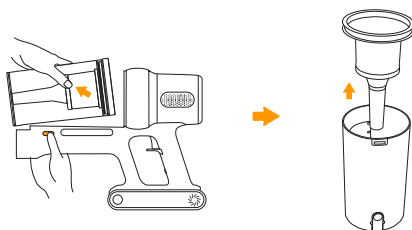


Reinigen und installieren Sie den Staubbehälter/Filter

▲ Staubbehälter mit Wasser reinigen. Stellen Sie sicher, dass der Staubbecher und die Filter vor der Verwendung getrocknet sind.

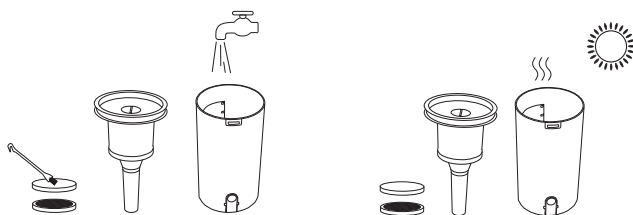


Installationsschritte:

- Align the protruding part of the stainless steel filter with the groove of the dust cup and place it vertically.
- Setzen Sie den HEPA-Filter darauf.
- Drücken Sie die Staubbehälter-Entriegelungstaste am Motorteil und verbinden Sie dann den Staubbehälter mit dem Motorteil.

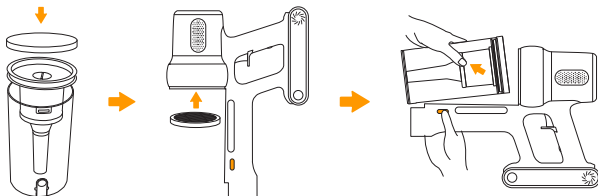


Demontage und Austausch der Aromakapsel

- Drehen Sie die Abdeckung des Luftauslasses gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen.
- Heben Sie die Aromakapsel nach oben heraus, um sie auszutauschen.

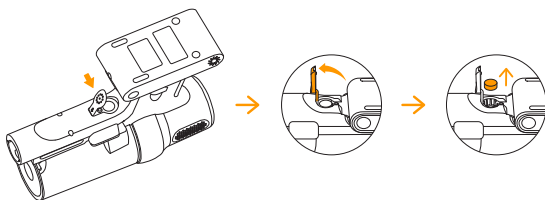


Reinigen Sie die Bürstenwalze


- Nehmen Sie den Rollpinsel heraus.

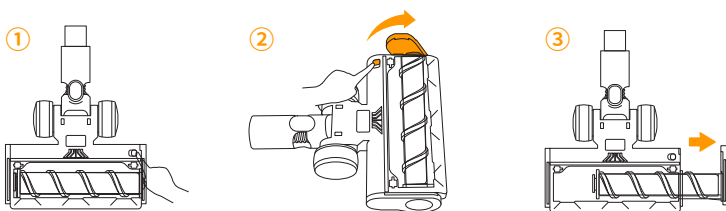

- Entfernen Sie alle Haare oder Fasern, die sich um das Gerät gewickelt haben. Verwenden Sie die Mini-Reinigungsbürste, um es zu reinigen.

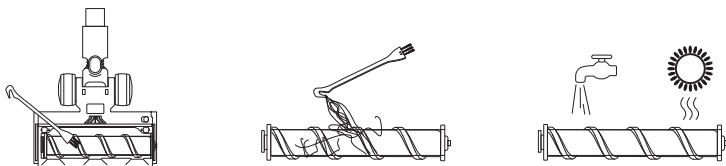

- ⚠ Sie können ihn mit oder ohne Wasser reinigen. Bitte denken Sie daran, die Walze zu verwenden, nachdem sie vollständig trocken ist.
- Installieren Sie die Walzenbürste.

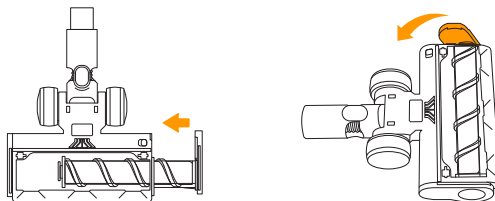

6.Wartung

- Bitte reinigen Sie den Staubsauger regelmäßig, um seine Lebensdauer zu verlängern.
- Es wird empfohlen, die Bürstenwalze regelmäßig zu reinigen, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten und die Saugkraft aufrechtzuerhalten.
- Es wird empfohlen, den HEPA-Filter alle 2 Monate zu wechseln, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Benutzen Sie den Filter nicht, wenn er beschädigt oder abgenutzt ist.
- Verwenden Sie kein anderes Netzteil als das mitgelieferte, da die Verwendung eines alternativen Netzteils das Risiko von Verletzungen und/oder Schäden am Hauptprodukt erhöht.

7.Garantie

Unsere technischen Ingenieure lesen jede E-Mail sorgfältig durch und bieten Ihnen innerhalb von 24 Stunden professionelle Lösungen für Ihre Probleme.

Weitere Hilfe erhalten



purchase online: ✉ service@yaber.com

🌐 <https://yaber.com>

purchase offline: ✉ aftersales@yabertech.com

▶ [@yaberofficial](#)


I. CONNAISSEZ VOTRE PRODUIT

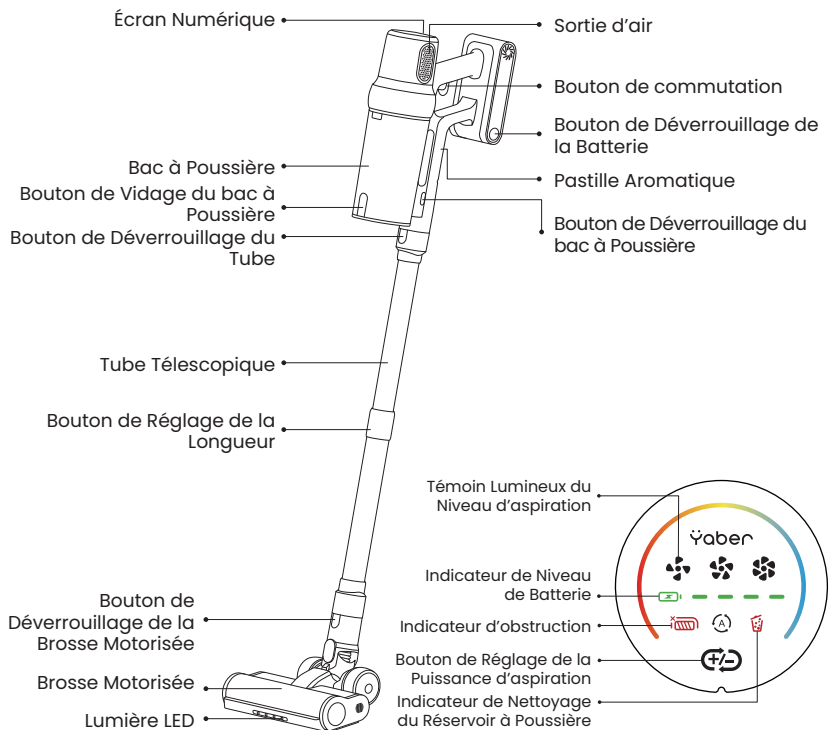

Brosse 2 en 1




Brosse pour canapé




Support mural rechargeable



Batterie



Tuyau



Filtere hepa supplémentaire



Tablette aromatique



Chargeur



Brosse roulante multifonction



Mini brosse de nettoyage


2.CHARGE

Éteignez l'appareil avant de le charger


- Veuillez d'abord charger complètement la batterie.
- Veuillez vous assurer qu'il est chargé et déchargé au moins une fois tous les trois mois.

Moyens de recharge:

❶ Charger directement la batterie

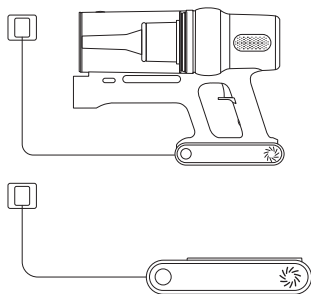


❷ Chargement sur le support mural

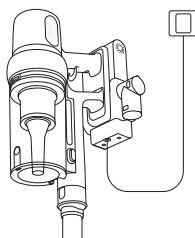


3.ASEMBLAGE



Installer l'aspirateur sans fil

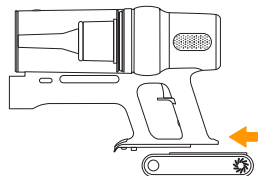

Installer le tube d'extension et les accessoires de nettoyage

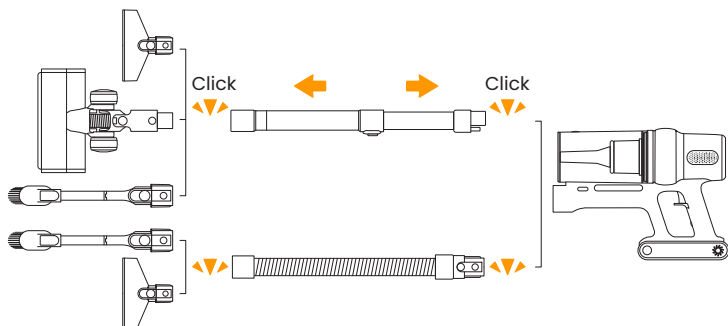


Installer le support mural

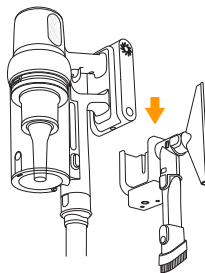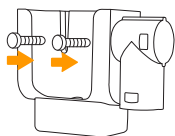




4.UTILISATION

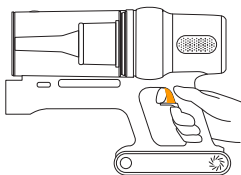Allumer l'aspirateur sans fil en appuyant sur le bouton de l'interrupteur




Sélectionnez le mode de nettoyage


- Lorsqu'il est allumé, l'aspiration par défaut est Mode Bas. Appuyez sur le bouton «  » pour changer le niveau d'aspiration.
- Après avoir atteint le niveau d'aspiration MAXIMUM en mode manuel, continuez à appuyer sur le bouton «  » pour passer en mode AUTO. En mode AUTO, le système de capteur de charge automatique modifie automatiquement la vitesse du moteur et le niveau d'aspiration entre les tapis et les sols durs.

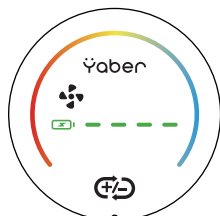

MIN

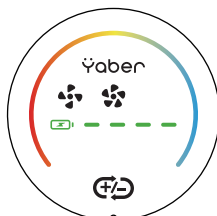

MID

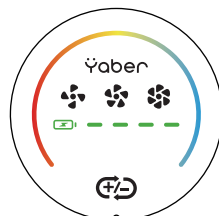

MAX

Indicateur d'anomalie

(1) Si la brosse à sol inhale de gros corps étrangers ou emmêle trop de cheveux, l'indicateur « 🚫 » clignotera.

• Retirez la brosse à sol et nettoyez les corps étrangers enroulés autour du rouleau. Veuillez vous assurer que la tête de brosse a été détachée de l'unité principale pour éviter un démarrage accidentel de la machine et provoquer des blessures.


(2) Lorsque le passage d'air ou le bac à poussière est bloqué, l'indicateur « 🗑️ » clignote.

• Nettoyez soigneusement le tube en aluminium et les filtres du bac à poussière.

5.ENTRETIEN


Nettoyer le corps principal

- Coupez l'alimentation avant de nettoyer le corps.
- Veuillez utiliser un détergent neutre, essuyez le corps avec un chiffon à moitié humide.
- Veuillez éviter l'exposition au soleil et conserver dans un endroit frais et sec.

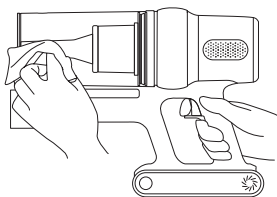


Nettoyer le bac à poussière/les filtres

Lors de l'utilisation, si les déchets dans le bac à poussière dépassent la ligne MAX, veuillez le vider à temps.

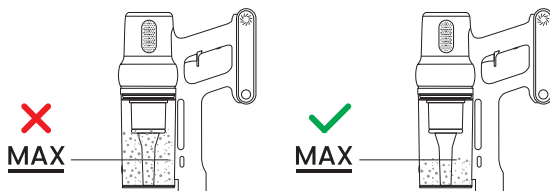


Appuyez sur le bouton de vide poussière pour vider la poussière.

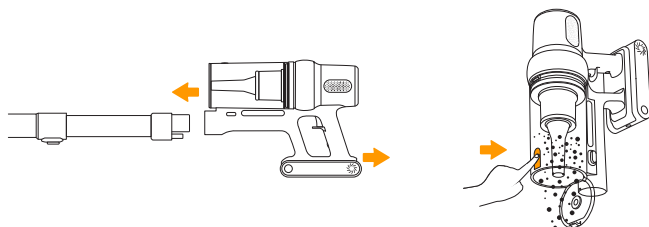


Comment retirer le bac à poussière et les filtres

Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière sur le corps principal, puis retirez le bac à poussière du corps principal.

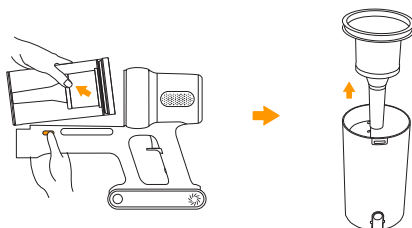


Nettoyez et installez la tasse de poussière / filtres

⚠ Nettoyer le bac à poussière avec de l'eau. Assurez-vous que le bac à poussière et les filtres sont secs avant utilisation.

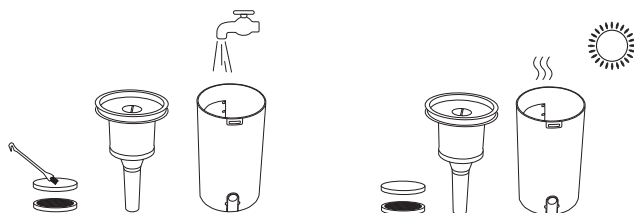


Étapes d'installation:

- Alignez la partie saillante du filtre en acier inoxydable avec la rainure du bac à poussière et placez-le verticalement.
- Placer le filtre HEPA sur le dessus.
- Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière sur le corps principal, puis connectez le bac à poussière au corps principal.

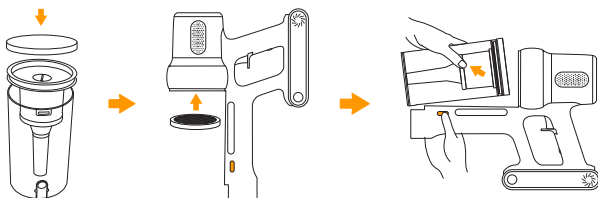


Démonter et remplacer la tablette aromatique

- Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le couvercle de sortie d'air.
- Soulevez vers le haut pour retirer la feuille d'aromathérapie afin de la remplacer.

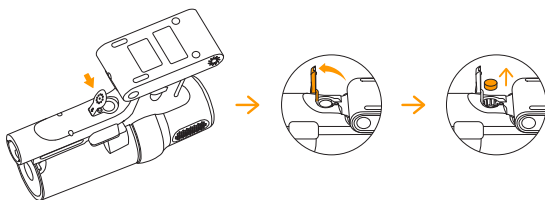


Nettoyer la Brosse à Rouleau

- Sortir le pinceau du rouleau.

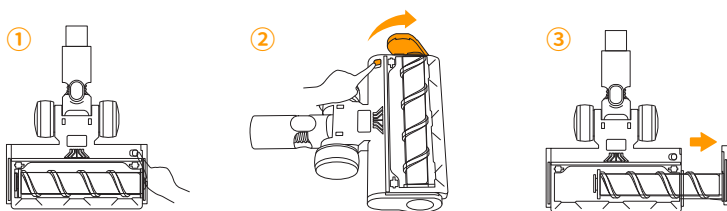


- Retirez les cheveux ou les fibres qui se sont enroulés autour de la brosse. Utilisez la mini-brosse de nettoyage pour la nettoyer.

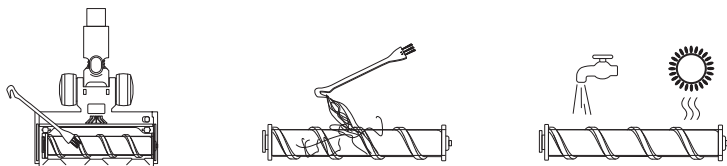

⚠ Vous pouvez le nettoyer avec ou sans eau. N'oubliez pas d'utiliser le rouleau une fois qu'il est complètement sec.

- Installer la brosse à rouleau.

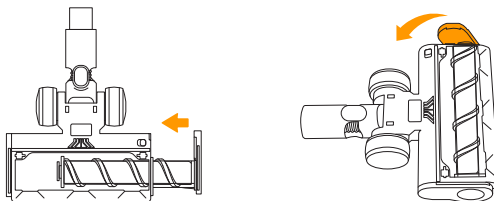

6.MAINTENANCE

- Veuillez nettoyer l'aspirateur régulièrement pour prolonger sa durée de vie.
- Il est recommandé de nettoyer périodiquement la brosse rotative pour garantir un fonctionnement efficace et maintenir l'aspiration.
- Il est recommandé de changer le filtre HEPA tous les 2 mois pour garantir des performances optimales. N'utilisez pas le filtre lorsqu'il est endommagé ou usé.
- N'utilisez pas d'adaptateur secteur autre que celui fourni, car l'utilisation d'un autre adaptateur augmenterait le risque de blessure et / ou d'endommagement du produit principal.

7.GARANTIE

Nos ingénieurs techniques liront attentivement chaque e-mail fourniront des solutions professionnelles à vos problèmes dans les 24 heures.

Où obtenir plus d'aide



purchase online: ✉ service@yaber.com

🌐 <https://yaber.com>

purchase offline: ✉ aftersales@yabertech.com

▶ [@yaberofficial](#)


1. Conozca su producto

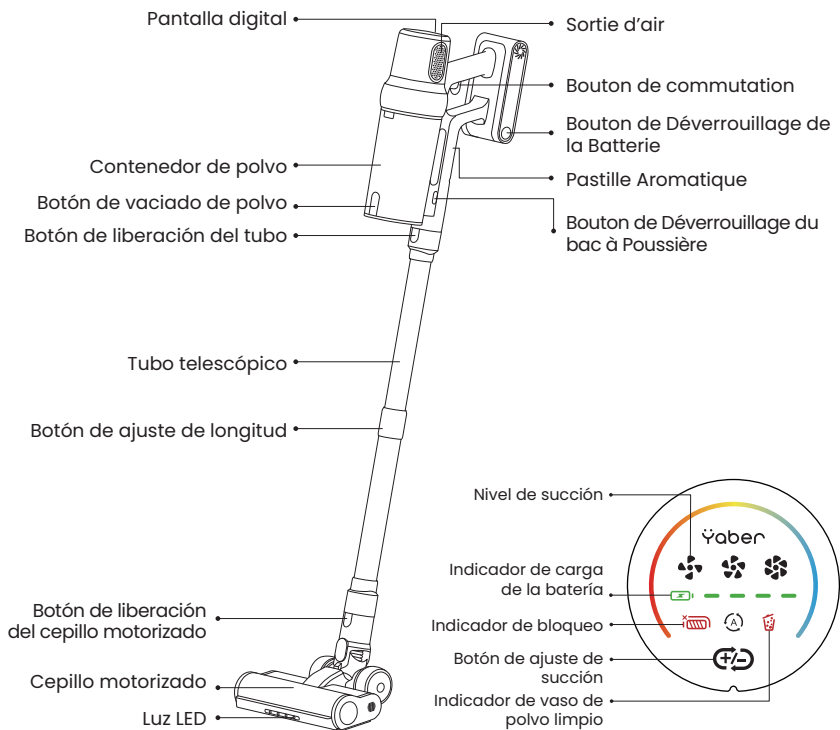

Cepillo 2 en 1




Cepillo Sofá




Soporte de pared cargable



Batería



Manguera



Filtro Hepa Extra



Pastilla aromática



Caricatore



Spazzola Rotante Multifunzione



Mini Spazzola per la Pulizia


2.Carga

Soporte de Pared


- Cargue primero la batería por completo.
- Asegúrate de cargarla y descargarla al menos una vez cada tres meses.

Formas de Carga:

1 Carga la batería directamente

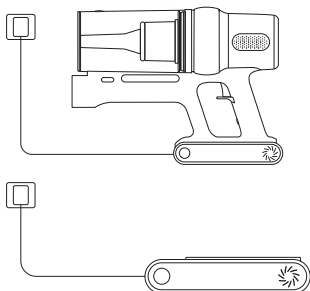


2 Carga en el soporte

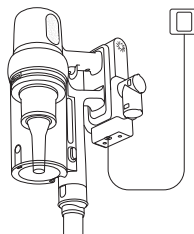


3.Montaje


Instalar el Aspiradora Sin Cable

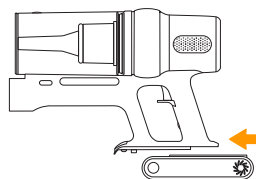

Instale el Tubo de Extensión y Los Accesorios de Limpieza

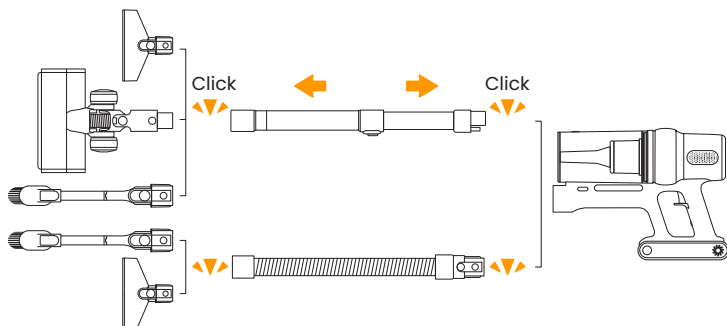


Instalar Soporte de Pared

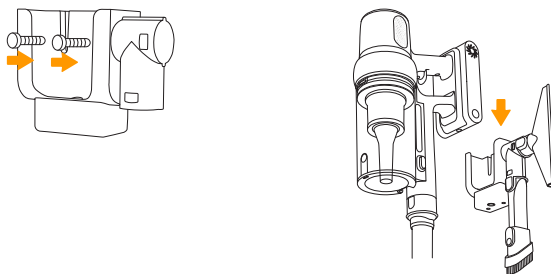


4. Empezar a trabajar

Encienda el aspiradora sin cable pulsando el botón de encendido

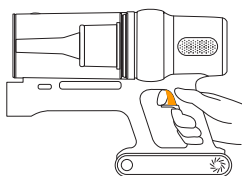


Seleccione el modo de limpieza


- Cuando está encendido, la succión predeterminada es Modo Bajo. Toque el botón "⊕/⊖" para cambiar el nivel de succión.
- Después de cambiar al nivel de succión MAX en el modo manual, continúe pulsando el botón "⊕/⊖" para cambiar al modo AUTO. En el modo AUTO, el sistema automático de Sensor de carga cambia automáticamente la velocidad del motor y el nivel de aspiración entre moquetas y pisos duros.

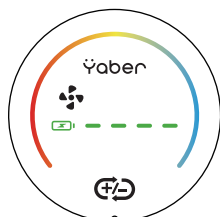

MIN

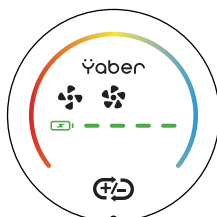

MID

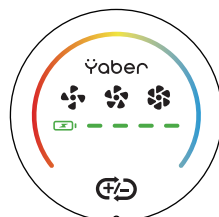

MAX

Indicador Anormal

(1) Si el cepillo para pisos inhala objetos extraños grandes o enreda demasiado pelo, el indicador " " parpadeará.

• Retire el cepillo para suelos y limpie la materia extraña enredada y el rodillo. Asegúrese de que el cabezal del cepillo se ha separado de la unidad principal para evitar que la máquina se ponga en marcha accidentalmente y provoque lesiones personales.


(2) Cuando el paso de aire o el depósito de polvo están obstruidos, el indicador " " parpadea.

• Limpie a fondo el tubo de aluminio y los filtros del vaso guardapolvo.

5.Limpieza


Limpiar el Cuerpo Principal

- Desconecte la alimentación antes de limpiar el cuerpo.
- Utilice un detergente neutro y limpie el cuerpo con un paño medio húmedo.
- Evite la exposición al sol y guárdelo en un lugar fresco y seco.

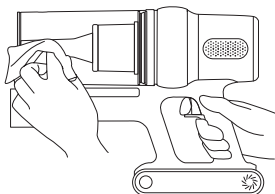


Limpiar el depósito de polvo/filtros

Durante el uso, si la basura en la taza de polvo excede la línea MAX, por favor vacíela a tiempo.

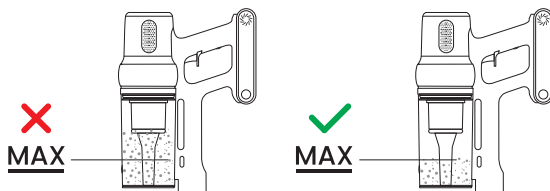


Pulse el botón de vaciado de polvo para vaciar el polvo.

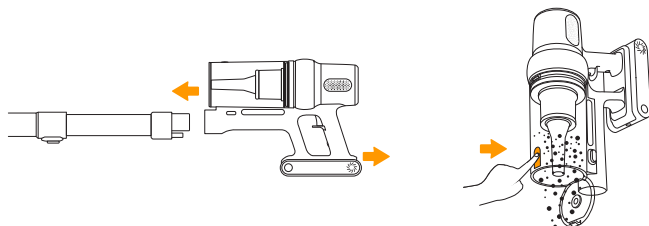


Cómo desmontar el depósito de polvo y los filtros

Pulse el botón de liberación del depósito de polvo en el cuerpo principal y, a continuación, libere el depósito de polvo del cuerpo principal.

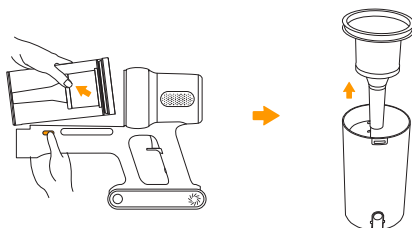


Limpie e instale la taza de polvo/filtros

⚠ Limpie el depósito de polvo con agua. Asegúrese de que el depósito de polvo y los filtros se hayan secado antes de utilizarlos.

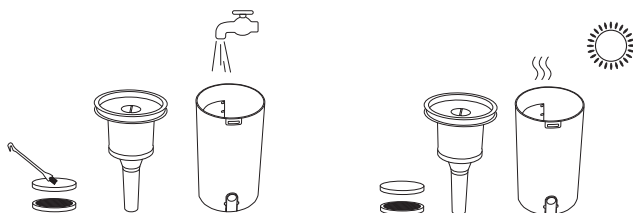


Pasos de la instalación:

- Alinee la parte sobresaliente del filtro de acero inoxidable con la ranura del depósito de polvo y colóquelo verticalmente.
- Coloque el filtro HEPA en la parte superior.
- Presione el botón de liberación del depósito de polvo en el cuerpo principal, luego conecte el depósito de polvo al cuerpo principal.

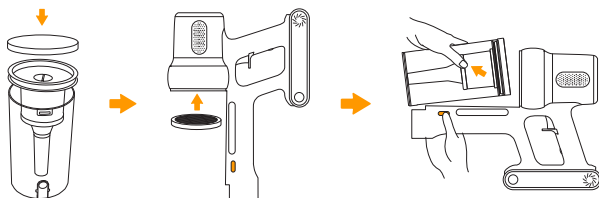


Desmontaje y sustitución de la pastilla aromática

- Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para retirar la tapa de la salida de aire.
- Levante hacia arriba para extraer la pastilla aromática y sustituirla.

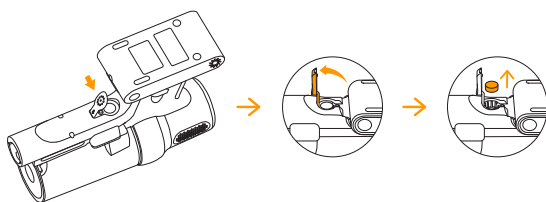


Limpieza de Cepillos y Rodillos


- Saque la brocha del rodillo.

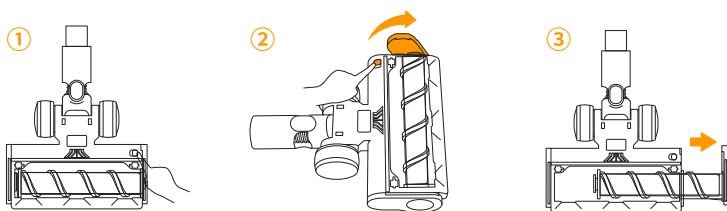

- Retire cualquier pelo de fibras que se han envuelto alrededor de ella. Usar el mini cepillo de limpieza para limpiarlo.

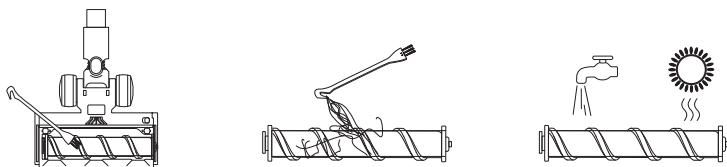

- ⚠ Se puede limpiar con o sin agua. Recuerde utilizar el rodillo después de que esté completamente seco.
- Instalar el cepillo del rodillo.

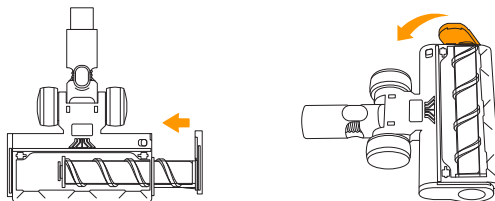

6.Mantenimiento

- Limpie el aspirador con regularidad para prolongar su vida útil.
- Se recomienda limpiar el cepillo de rodillo periódicamente para garantizar un funcionamiento eficaz y mantener la succión.
- Se recomienda cambiar el filtro HEPA cada 2 meses para garantizar un rendimiento óptimo. No utilice el filtro si está dañado o desgastado.
- No utilice ningún adaptador de corriente distinto del suministrado, ya que el uso de uno alternativo aumentará el riesgo de lesiones y/o daños al producto principal.

7.Garantía

Nuestros ingenieros técnicos leerán atentamente cada correo electrónico y brindarán soluciones profesionales a sus problemas dentro de las 24 horas.

Dónde obtener más ayuda



purchase online: ✉ service@yaber.com

🌐 <https://yaber.com>

purchase offline: ✉ aftersales@yabertech.com

▶ [@yaberofficial](#)


I. CONOSCI IL TUO PRODOTTO

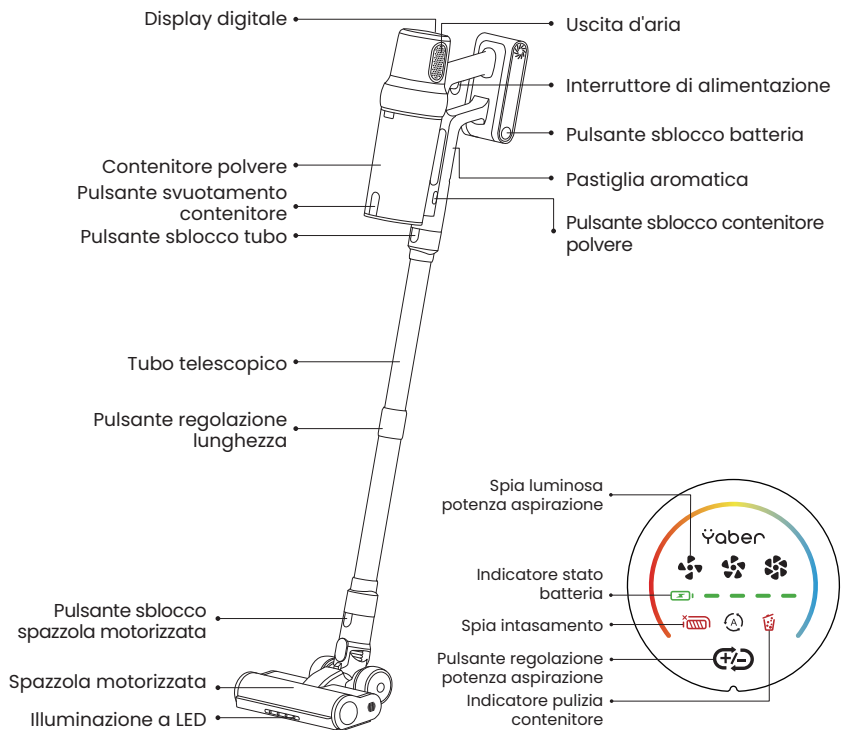

Spazzola 2 in 1




Spazzola per divano



Supporto da Parete Ricaricabile



Batteria



Tubo Flessibile



Filtro Hepa Extra



Compresa aromatica



Caricatore



Spazzola Rotante Multifunzione



Mini Spazzola per la Pulizia


2.RICARICA

Spegnere l'alimentazione prima della ricarica


- Si prega di caricare completamente la batteria prima dell'uso.
- Si prega di caricare la batteria almeno una volta ogni tre mesi.

Metodo di ricarica:

1 Caricare direttamente la batteria

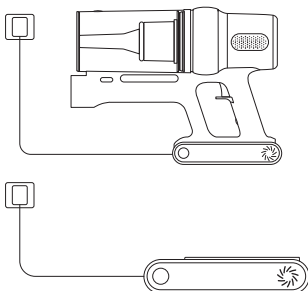


2 Ricarica a Muro

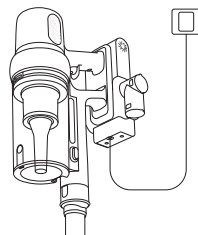


3.MONTAGGIO


Installare il Aspirapolvere Senza Fili

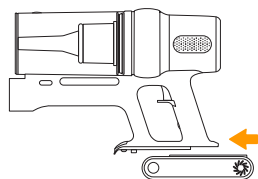

Installare il Tubo di Prolunga&Accessori per la Pulizia

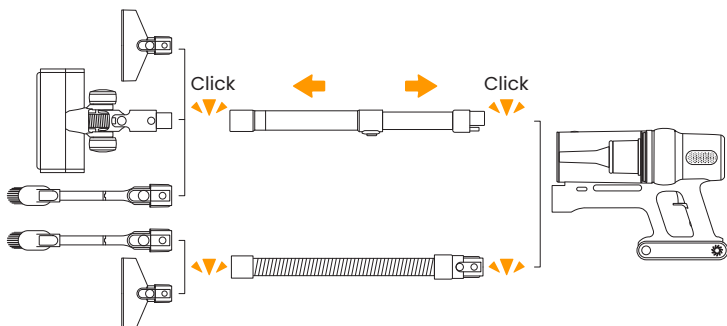


Installa Supporto a Parete

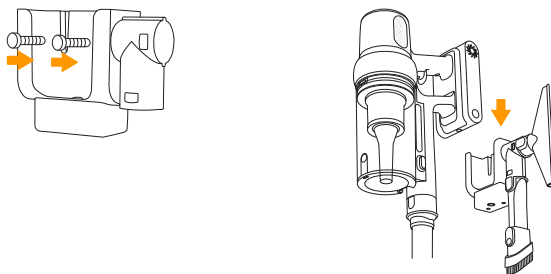


4.UTILIZZO

Accendere l'Aspirapolvere Senza Fili premendo il pulsante di commutazione

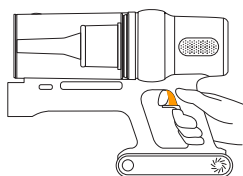


Seleziona la Modalità di Pulizia


- Quando è Accesa, l'aspirazione predefinita è modalità bassa. Toccare il pulsante "↻" per cambiare il livello di aspirazione.
- Modalità AUTO: dopo essere passati al livello di aspirazione MASSIMO in modalità manuale, continuare a premere il pulsante "↻" per passare alla modalità AUTO. In modalità AUTO, il sistema Automatic Load Sensor modifica automaticamente la velocità del motore e il livello di aspirazione tra tappeti e pavimenti duri.

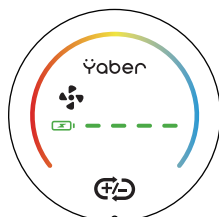

MIN

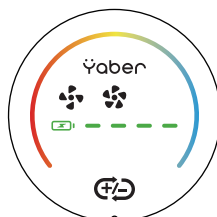

MID

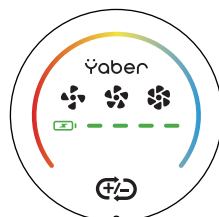

MAX

Indicatore Anomalo

(1) Se la spazzola per pavimenti inala corpi estranei di grandi dimensioni o impiglia troppi capelli, l'indicatore "👉" lampeggerà.

• Rimuovere la spazzola per pavimenti e pulire i corpi estranei avvolti attorno al rullo. Assicurarsi che la testina sia stata staccata dall'unità principale per evitare l'avvio accidentale della macchina e lesioni.


(2) Quando il passaggio dell'aria o il contenitore della polvere sono bloccati, l'indicatore "👉" lampeggia.

• Pulire accuratamente il tubo in alluminio ed i filtri contenitore polvere.

5.PULIZIA


Pulire il Corpo Principale

- Spegnere l'alimentazione prima di pulire il corpo.
- Utilizzare un detergente neutro, pulire il corpo con un panno mezzo umido.
- Si prega di evitare l'esposizione al sole e conservare in un luogo fresco e asciutto.

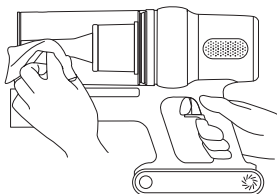


Pulire la Tazza Antipolvere/Filtri

Durante l'uso, se la spazzatura nella tazza della polvere supera la linea MAX, svuotarla in tempo.

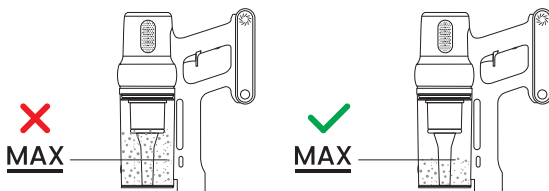


Premere il pulsante vuoto polvere per svuotare la polvere.

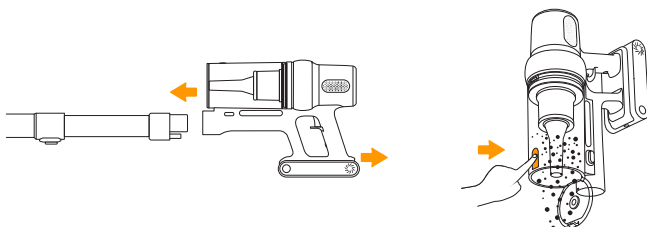


Come rimuovere la coppa della polvere e i filtri

Premere il pulsante di rilascio della ventosa sul corpo principale, quindi ottenere la ventosa rilasciata dal corpo principale.

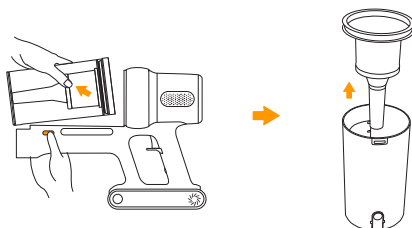


Pulire e installare le ventose di polvere/filtri

⚠ Pulire la tazza della polvere con acqua. Assicurarsi che la ventosa e i filtri siano asciutti prima dell'uso.

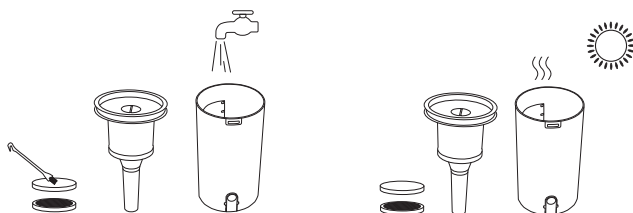


Passi per l'installazione:

- Allineare la parte sporgente del filtro in acciaio inossidabile con la scanalatura del contenitore della polvere e posizionarlo verticalmente.
- Posizionare il filtro HEPA sopra.
- Premere il pulsante di rilascio della ventosa sul corpo principale, quindi collegare la ventosa al corpo principale.

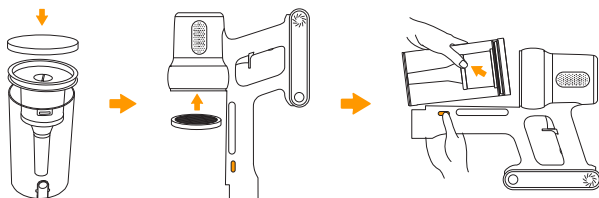


Smontare e sostituire la compressa aromatica

- Ruotare in senso antiorario per rimuovere il coperchio dell'uscita dell'aria.
- Sollevare verso l'alto per rimuovere il foglio per aromaterapia e sostituirlo.

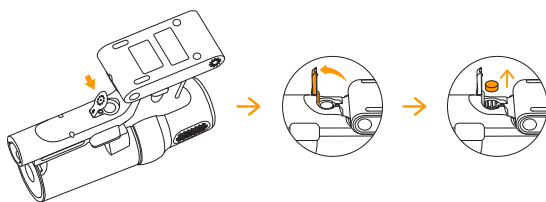


Pulire il rullo della spazzola


- Estrarre la spazzola a rullo.

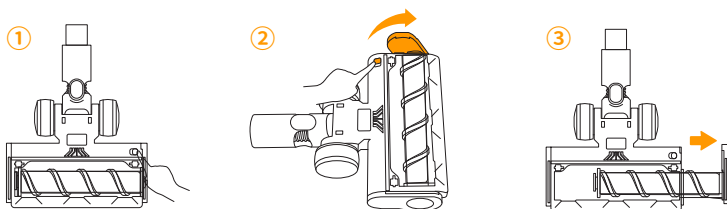

- Rimuovere eventuali peli o fibre che sono stati avvolti attorno ad esso. Utilizzando la mini spazzola per la pulizia per pulirlo.

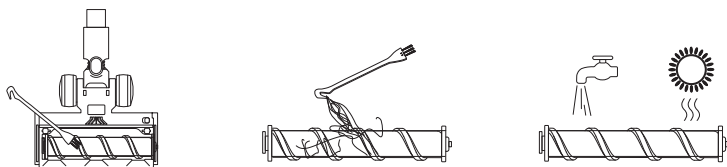

- ⚠ È possibile pulirlo con o senza acqua. Ricordarsi di utilizzare il rullo dopo che è completamente asciutto.
- Installare la spazzola a rullo.

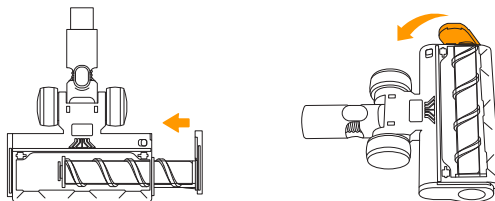

6.MANUTENZIONE

- Pulire regolarmente l'aspirapolvere per prolungarne la durata.
- Si consiglia di pulire periodicamente la spazzola a rullo per garantire un funzionamento efficiente e mantenere l'aspirazione.
- Si consiglia di cambiare il filtro HEPA ogni 2 mesi per garantire prestazioni ottimali. Non utilizzare il filtro quando è danneggiato o usurato.
- Non utilizzare un adattatore di alimentazione diverso da quello fornito, poiché l'utilizzo di un'alternativa aumenterà il rischio di lesioni e/o danni al prodotto principale.

7.GARANZIA

I nostri ingegneri tecnici leggono attentamente ogni email forniscono soluzioni professionali ai vostri problemi entro 24 ore.

Dove ottenere ulteriore assistenza



purchase online: ✉ service@yaber.com

🌐 <https://yaber.com>

purchase offline: ✉ aftersales@yabertech.com

▶ [@yaberofficial](#)

1. Основные компоненты изделия

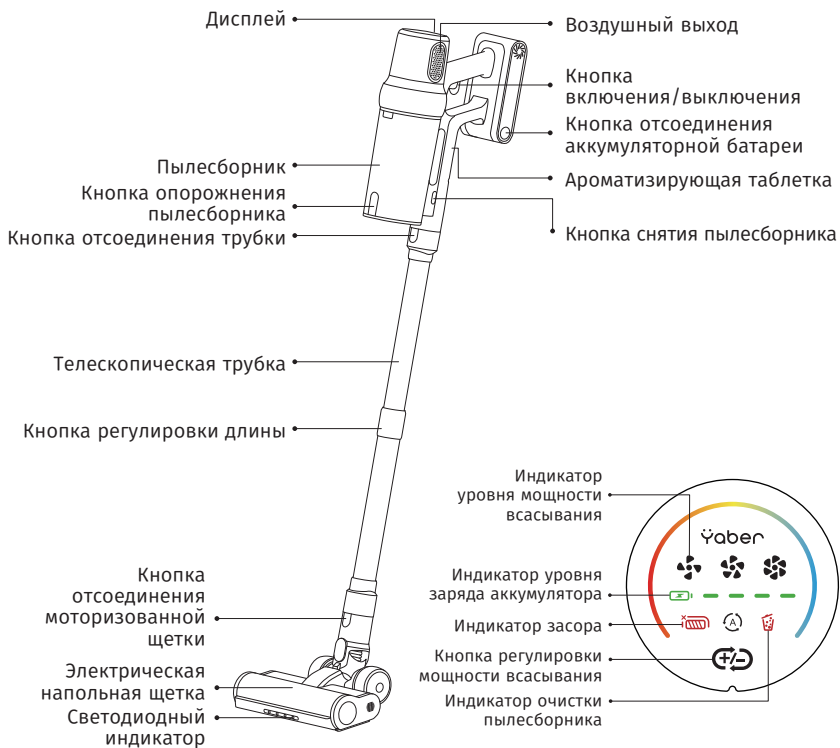

Универсальная щетка (2-в-1)




Щетка для мебели



Настенное зарядное устройство



Аккумулятор



Шланг



Дополнительный HEPA-фильтр



Ароматизирующая таблетка



Зарядное устройство



Многофункциональная вращающаяся щетка



Мини-щетка для уборки


2. зарядка

Выключайте питание перед зарядкой.


- Сначала полностью зарядите аккумулятор.
- Регулярно выполняйте полный цикл разряда-заряда (не реже одного раза в три месяца).

Способы зарядки:

❶ Зарядка аккумулятора непосредственно.

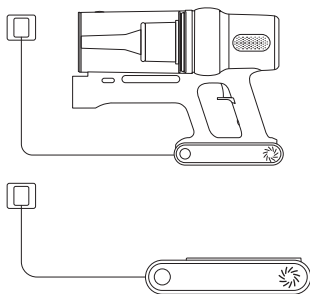


❷ Зарядка на док-станции.

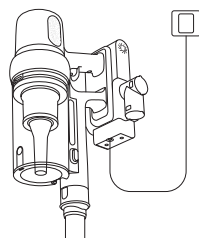


3. Сборка


Установка беспроводного пылесоса.

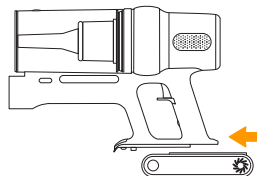

Установка телескопической трубки и насадок.

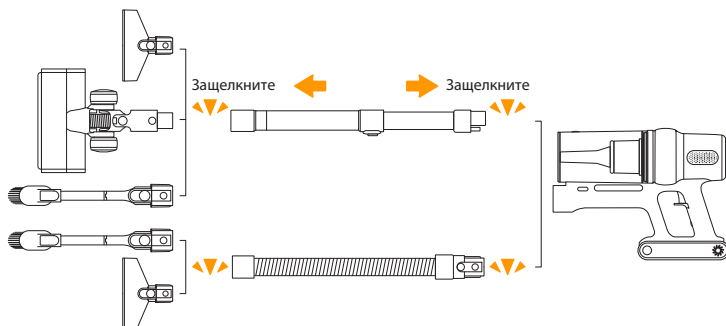


Установка настенного крепления.

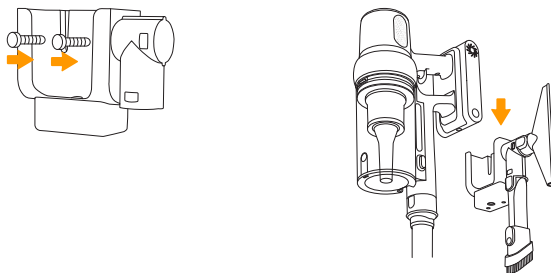


4. Начало работы

Включите беспроводной пылесос, нажав на кнопку включения/выключения.

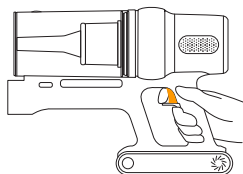


Выбор режима уборки


- При включении режим всасывания по умолчанию установлен на низкий. Нажмите кнопку "↻", чтобы переключить уровень всасывания
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ: После переключения на МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень всасывания в ручном режиме продолжайте удерживать кнопку "↻", чтобы переключиться в АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ. В этом режиме система автоматического контроля нагрузки самостоятельно изменяет скорость двигателя и уровень всасывания в зависимости от перехода между коврами и твердыми полами
- Функция "Сифон": При выключении из самого тихого режима пылесос кратковременно повышает мощность на 2 секунды, обеспечивая полное удаление мусора, после чего автоматически отключается

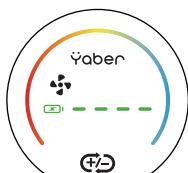

МИН

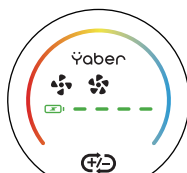

СРЕД

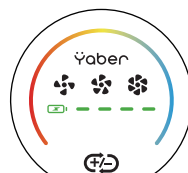

МАКС

Аварийный индикатор

(1) Если напольная щетка всасывает крупные посторонние предметы или наматывается слишком много волос, индикатор "🔴" будет мигать.

- Снимите напольную щетку и очистите от намотанных посторонних предметов и ролики. Убедитесь, что щетка отсоединена от основного блока, чтобы предотвратить случайный запуск устройства и причинение травм.


(2) Когда воздушный канал или контейнер для пыли заблокированы, индикатор "🔴" будет мигать.

- Тщательно очистите алюминиевую трубку и фильтры в контейнере для пыли.

5. Очистка и обслуживание Очистка основного блока


Очистка основного блока

- Выключите питание перед очисткой корпуса.
- Используйте нейтральное моющее средство, протирайте корпус слегка влажной тканью.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей и храните в прохладном сухом месте.

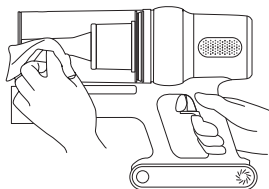


Очистка контейнера для пыли/фильтров

При использовании, если мусор в контейнере превышает линию MAX, своевременно опорожните его.

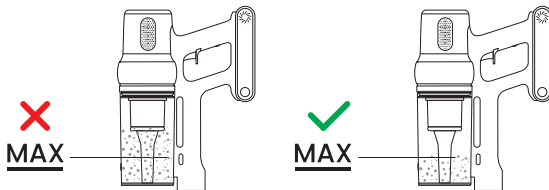


Нажмите кнопку опорожнения пылесборника для удаления пыли.

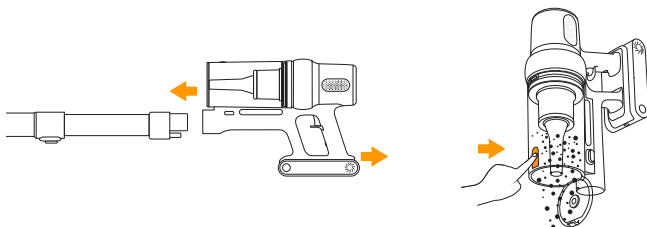


Как снять контейнер для пыли и фильтры

Нажмите кнопку отсоединения контейнера для пыли на основном блоке, чтобы освободить контейнер.

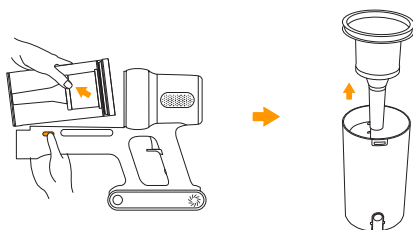


Чистка и установка контейнера для пыли/фильтров

⚠ Мойте контейнер для пыли водой. Перед использованием убедитесь, что контейнер для пыли и фильтры полностью высохли.

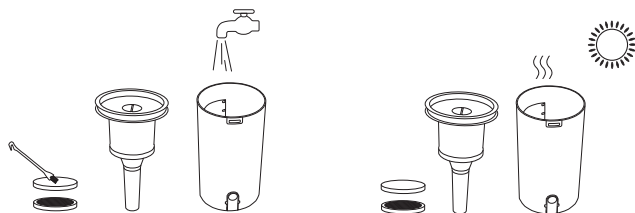


Шаги установки:

- Совместите выступающую часть нержавеющей фильтра с пазом контейнера для пыли и расположите его вертикально.
- Установите HEPA-фильтр сверху.
- Нажмите кнопку отсоединения контейнера для пыли на основном блоке и присоедините контейнер к основному блоку.

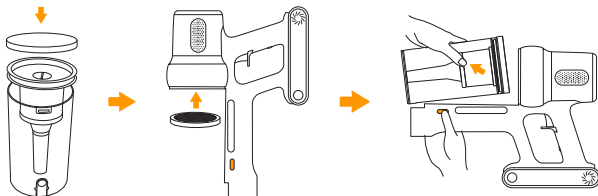


Разборка и замена ароматизирующей таблетки

- Поверните против часовой стрелки, чтобы снять крышку воздушного выхода.
- Поднимите вверх, чтобы извлечь ароматизирующую таблетку для замены.

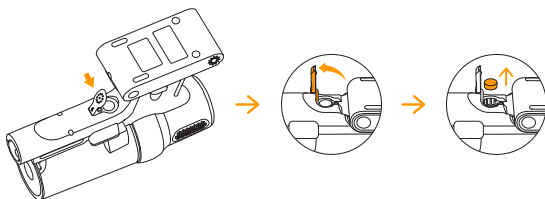


Очистка роликовой щетки

- Извлеките роликовую щетку.

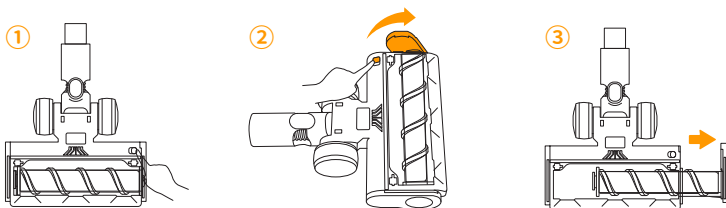

- Удалите все волосы или волокна, которые намотались на нее. Используйте мини-щетку для очистки.

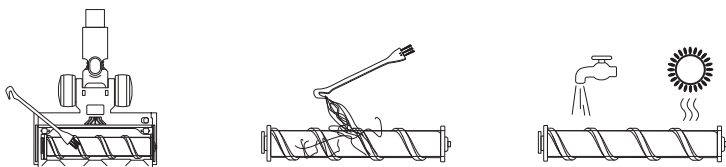

⚠ Вы можете чистить его с водой или без воды. Пожалуйста, не забывайте использовать ролик только после его полного высыхания.

- Установите роликовую щетку обратно.



6. Техническое обслуживание

- Регулярно очищайте пылесос, чтобы продлить срок его службы.
- Рекомендуется периодически чистить роликовую щетку для обеспечения эффективной работы и поддержания мощности всасывания.

Рекомендуется заменять HEPA-фильтр каждые 2 месяца для обеспечения оптимальной производительности. Не используйте фильтр, если он поврежден или изношен. Не используйте сетевые адаптеры, кроме штатного, так как это повышает риск травм и/или повреждения основного изделия.

7. Гарантия и поддержка

Наши технические специалисты внимательно изучат каждое электронное письмо и предоставят профессиональное решение ваших проблем в течение 24 часов.

Где получить дополнительную помощь

Покупка онлайн: ✉ service@yaber.com

🌐 <https://yaber.com>

Покупка оффлайн: ✉ aftersales@yabertech.com

▶ [@yaberofficial](#)

⚠ Warning

Contains battery, please do not expose to high temperature for a long time as it may cause fire or explosion.

⚠ Warnung

Enthält Batterien, bitte nicht über längere Zeit hohen Temperaturen aussetzen, da Brand- oder Explosionsgefahr besteht.

⚠ Avertissement

Contient des piles, ne pas exposer à des températures élevées pendant une longue période, car cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

⚠ Avvertenza

Contiene batteria, non esporre a temperature elevate per lunghi periodi poiché potrebbe causare incendi o esplosioni.

⚠ Advertencia

Contiene baterías, no exponga a altas temperaturas durante mucho tiempo ya que puede causar fuego o explosión.

⚠ Предупреждение

Устройство содержит батарею. Не подвержайте его длительному воздействию высоких температур, так как это может привести к возгоранию или взрыву.



purchase online:  service@yaber.com

 <https://yaber.com>

purchase offline:  aftersales@yabertech.com

 @yaberofficial