# Stealth 500 Nintendo Switch 2-höz – Gyors üzembe helyezési útmutató

## Fontos

**Győződjön meg róla, hogy a headseten a legújabb firmware fut.** Töltse le a Swarm II alkalmazást, amellyel frissítheti a headset firmware-ét, és testre szabhatja a beállításokat és funkciókat. Két változat érhető el: egy mobilos Androidra és iOS-re, valamint egy asztali Windowsra.

## A csomag tartalma

- Stealth 500 gamer headset (állítható pánttal)
- USB-C vezeték nélküli adó
- Töltőkábel (USB-A – USB-C)

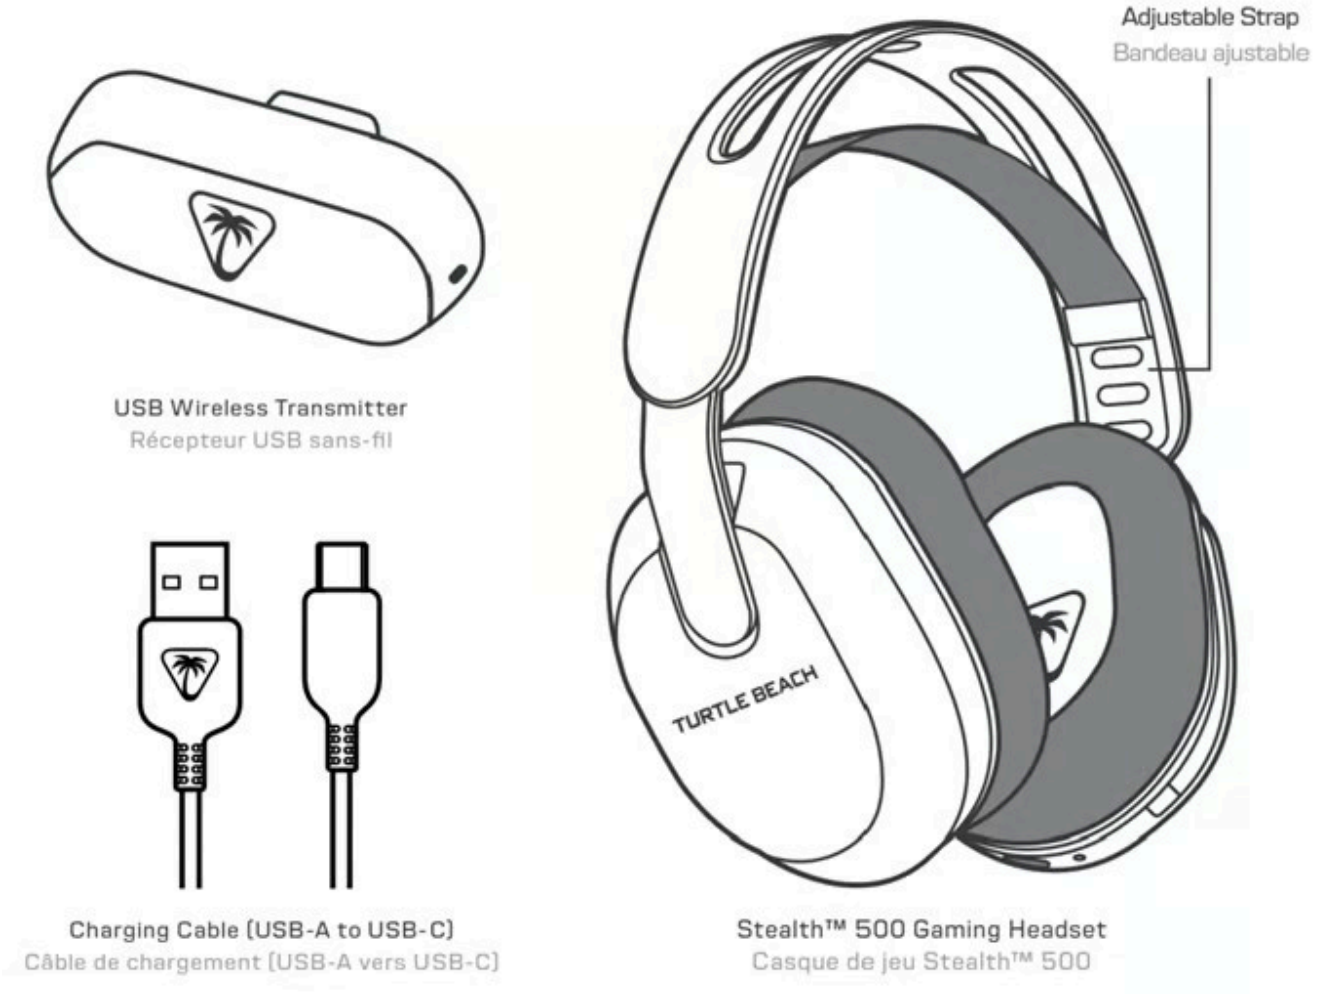

# Csatlakoztatás Nintendo Switch 2-höz

1. Csatlakoztassa a vezeték nélküli adót a Nintendo Switch 2 USB-C portjához.
2. A headset bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a bekapcsológombot.
3. Várja meg, amíg a headset és az adó párosodik. Ha az adó LED-je folyamatosan zölden világít (bekapcsolt mikrofon mellett), a headset LED-je pedig ötmásodpercenként egyszer zölden villan, a headset és az adó párosítva van, és a headset használatra kész.

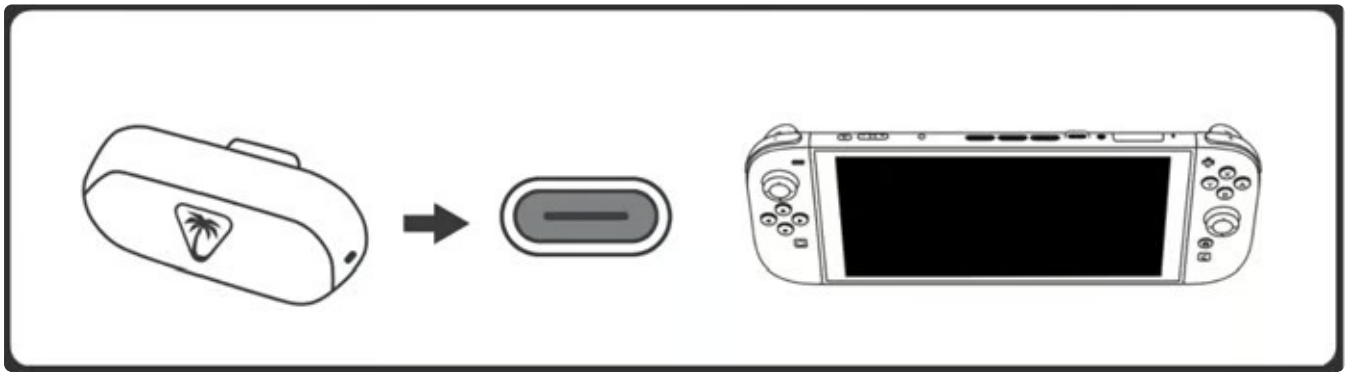

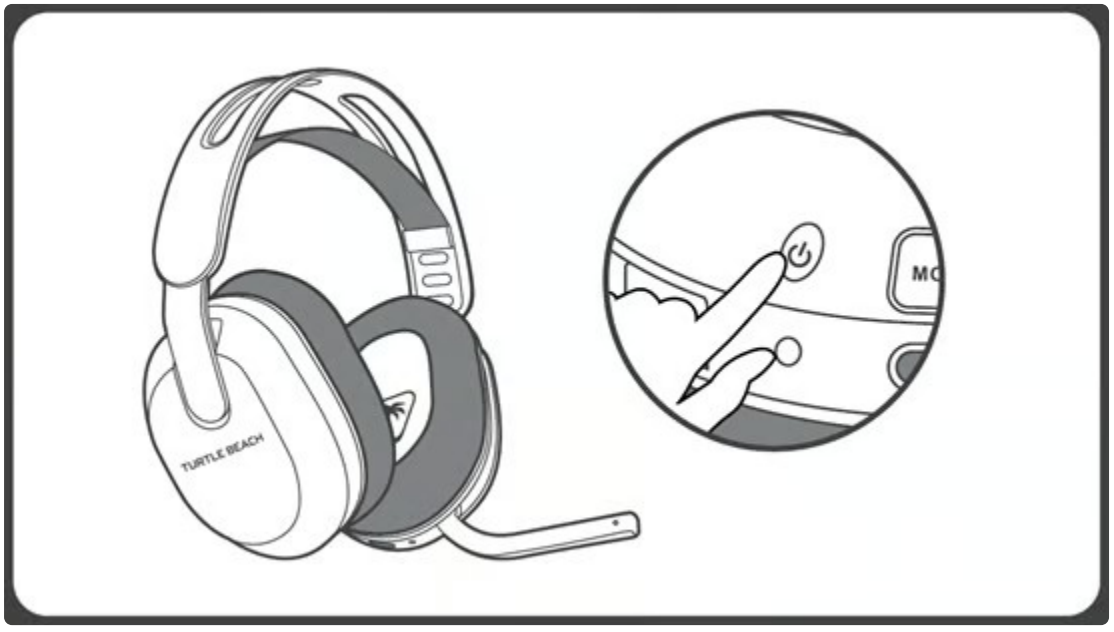


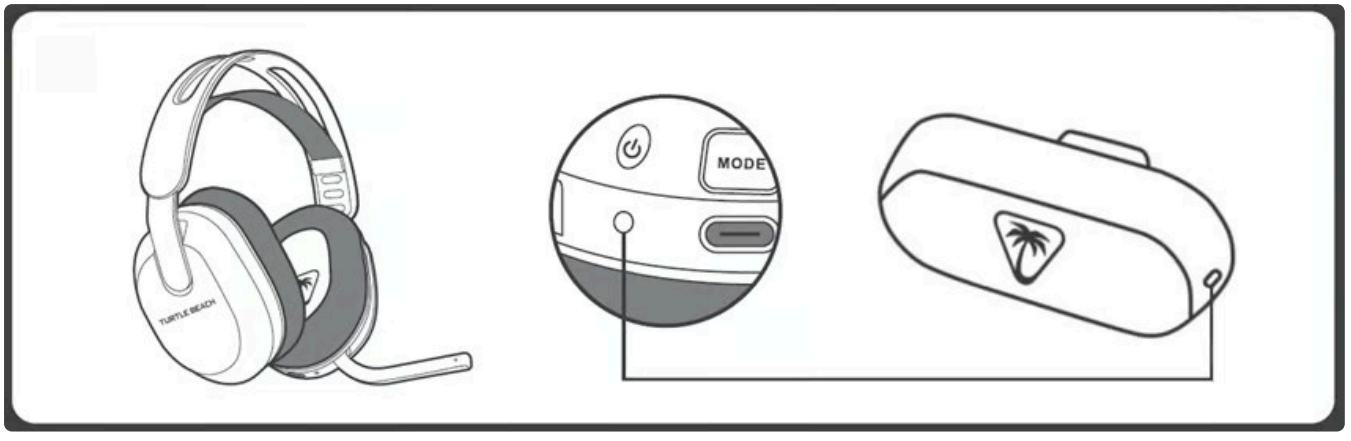

# A headset kezelőszervei

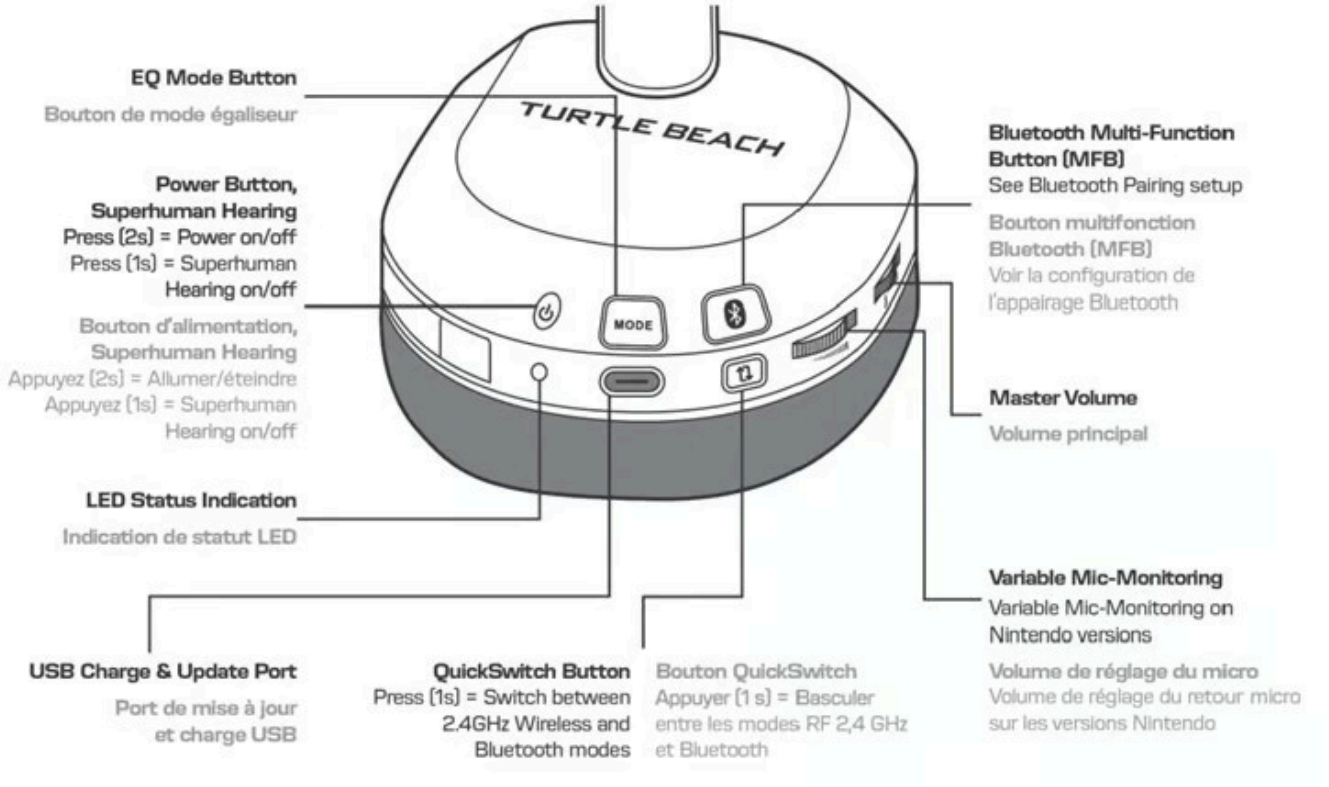


- **Bekapcsológomb / Superhuman Hearing**
  - 2 mp-es nyomás – be-/kikapcsolás
  - 1 mp-es / rövid nyomás – Superhuman Hearing be/ki. A Superhuman Hearing helyzetfüggő funkció, amely felerősít bizonyos játékbeli hangokat, például az ellenfelek lépteit, így gyorsabban behatárolhatja őket, és versenyelőnyhez juthat.
- **EQ mód gomb** – rövid nyomással válthat a hangszínszabályzó módjai között:
  - 1 sípszó – Signature Sound
  - 2 sípszó – Bass Boost (mélykiemelés)
  - 3 sípszó – Bass & Treble Boost (mély- és magaskiemelés)
  - 4 sípszó – Vocal Boost (beszédkiemelés)
- **Bluetooth multifunkciós gomb (MFB)** – lásd a Bluetooth fejezetet.
- **Fő hangerő (Master Volume)** – a bejövő játék- ÉS csevegőhang hangerejét szabályozza.
- **Alsó forgatógomb – fokozatmentes mikrofonmonitorozás (Mic Monitoring)** – lehetővé teszi, hogy beszéd közben hallja saját hangját a headsetben, így elkerülheti, hogy véletlenül kiabáljon a többi játékossal.
- **QuickSwitch gomb** – 1 mp-es nyomással vált a 2,4 GHz-es vezeték nélküli mód és a Bluetooth mód között.
- **USB töltő- és frissítőport**

- **Állapotjelző LED** – lásd a headset és az adó LED-jelzéseit.

## Mikrofon némítása felhajtással (Flip-to-Mute)

A mikrofont teljesen előre lehajtva bekapcsolja, teljesen hátra felhajtva lenémítja. Amikor a mikrofon áthalad az átmeneti helyzeten, hangjelzést hall: ereszkedő hang = mikrofon lenémítva, emelkedő hang = mikrofon bekapcsolva.

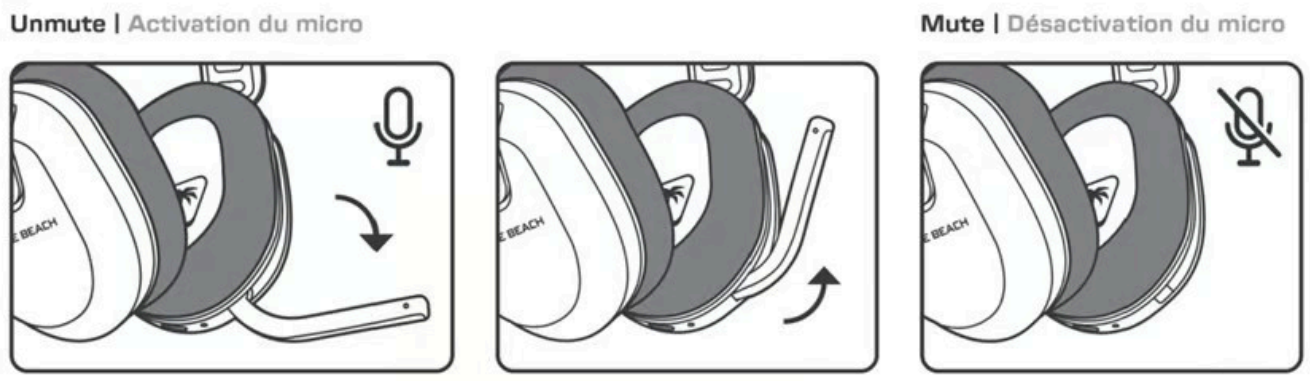


## QuickSwitch gomb

A headset igény szerint használható alacsony késleltetésű 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolattal az adóhoz, vagy Bluetooth-on keresztül Bluetooth-képes eszközhöz, például okostelefonhoz vagy táblagéphez. A QuickSwitch gombbal válthat a két mód között.




- Az adóval használva a headsetnek **VEZETÉK NÉLKÜLI MÓDBAN** kell lennie. Okostelefonnal vagy más mobileszközzel használva **BLUETOOTH MÓDBAN**.
- A Bluetooth mód hívásokhoz, zenehallgatáshoz és más kompatibilis Bluetooth-eszközök csatlakoztatásához való. Nintendo Switchen történő játékhoz a legjobb teljesítmény érdekében a 2,4 GHz-es vezeték nélküli módot javasoljuk.

- A headset egyszerre párosítható az adóval és egy okostelefonnal, de egyszerre csak egy forrás hangját játssza le. Bluetooth módban KIZÁRÓLAG a párosított Bluetooth-eszköz hangját hallja, vezeték nélküli módban KIZÁRÓLAG annak a konzolnak vagy számítógépnek a hangját, amelyhez az adó csatlakozik.

**Megjegyzés:** A 2,4 GHz-es vezeték nélküli módban elérhető egyes speciális hangfunkciókat a Bluetooth mód nem feltétlenül támogatja.

## Állítható pánt

A fejpánt belső oldalán található pántokkal állíthatja be a headset illeszkedését. Óvatosan bontsa ki és húzza vissza a tépőzárat, majd rögzítse feljebb a fejpánton (szorosabb illeszkedés) vagy lejjebb (lazább illeszkedés).




## A headset LED-jelzései

A headset LED-je (az USB töltő- és frissítőport és a mikrofon között) az akkumulátor, a töltés és a párosítás állapotáról tájékoztat.




## Használat közben – vezeték nélküli mód

| LED viselkedése | Bekapcsolás | Párosítás (adó) | Akkumulátor | Jelentés |
|---|---|---|---|---|
| Ötmásodpercenként egyszer zölden villan | Be | Párosítva | Feltöltve | A headset vezeték nélküli módban van, párosítva az adóval, az akkumulátor feltöltve – nyugodtan használhatja tovább. |
| Gyorsan villog zölden | Be | Nincs párosítva / párosítási mód | Nem függ össze vele | A headset be van kapcsolva, de nincs párosítva az adóval. Keresi az adót a párosításhoz. |
| Másodpercenként kétszer pirosan villog | Be | Párosítva | Alacsony | A headset párosítva van, de az akkumulátor lemerülőben – hamarosan töltse fel. |

# Használat közben – Bluetooth mód

| LED viselkedése | Bekapcsolás | Párosítás | Akkumulátor | Jelentés |
|---|---|---|---|---|
| Ötmásodpercenként egyszer kéken villan | Be | Párosítva | Feltöltve | A headset Bluetooth módban van, párosítva egy Bluetooth-eszközzel, az akkumulátor feltöltve – nyugodtan használhatja tovább. |
| Gyorsan villog kéken | Be | Nincs párosítva | Nem függ össze vele | A headset be van kapcsolva és Bluetooth módban van, de nincs párosítva – használat előtt párosítsa egy Bluetooth-eszközzel. |
| Kéken és fehéren villog | Be | Bluetooth párosítási mód | Nem függ össze vele | A headset Bluetooth módban van, és aktívan keres párosítható Bluetooth-eszközt. |
| Másodpercenként kétszer pirosan villog | Be | Párosítva | Alacsony | A headset párosítva van, de az akkumulátor lemerülőben – hamarosan töltse fel. |

### Töltés közben

| LED viselkedése | Bekapcsolás | Töltés állapota | Jelentés |
|---|---|---|---|
| Folyamatosan pirosan világít | Nem függ össze vele | Töltés folyamatban | A headset USB-kábellel csatlakozik, és töltődik. |
| Folyamatosan zölden (vezeték nélküli mód) / kéken (Bluetooth mód) világít | Be | Teljesen feltöltve | Ha a headset töltés közben be van kapcsolva, a LED a töltés végén folyamatosan világít. A színe a módtól függ: vezeték nélküli módban zöld, Bluetooth módban kék. |
| Nem világít | Ki | Teljesen feltöltve | Ha a headset töltés közben ki van kapcsolva, a LED a töltés végén kialszik. |

## Az adó LED-jelzései

Az adó oldalán lévő LED a headset és az adó (vezeték nélküli módban), illetve a headset és egy Bluetooth-eszköz (Bluetooth módban) közötti párosítás állapotát, a mikrofon némítását, valamint az adó folyamatban lévő firmware-frissítését (Swarm II-n keresztül) jelzi.



## Használat közben – vezeték nélküli mód

| LED viselkedése | Párosítás állapota | Jelentés |
|---|---|---|
| Folyamatosan zölden világít | Párosítva a headsettel | A headset vezeték nélküli módban van, és sikeresen párosodott az adóval. |
| Gyorsan villog zölden | Párosítási mód / nincs párosítva a headsettel | A headset vezeték nélküli módban van, de az adó nincs vele párosítva. Az adó aktívan keresi a headsetet. |
| Lassan pirosan pulzál | Párosítva, mikrofon lenémítva | A headset és az adó párosítva van, de a mikrofon lenémítva. Ha a mikrofont teljesen előre hajtja, az adó LED-je folyamatos zöldre vált. |

## Használat közben – Bluetooth mód

| LED viselkedése | Párosítás állapota | Jelentés |
|---|---|---|
| Folyamatosan kéken világít | A headset Bluetooth-on párosítva | A headset Bluetooth módban van, és sikeresen párosodott egy Bluetooth-eszközzel. (Ha a headset Bluetooth módban van, és az adó csatlakoztatva van, az adó a headset párosítási állapotát jelzi, nem a sajátját.) |
| Gyorsan villog kéken | A headset Bluetooth párosítási módban van, vagy nincs párosítva | A headset Bluetooth módban van, de nincs párosítva. Aktívan keres párosítható Bluetooth-eszközt. |
| Lassan pirosan pulzál | Bluetooth-on párosítva, mikrofon lenémítva | A headset Bluetooth-on párosítva van, de a mikrofon lenémítva. Ha a mikrofont teljesen előre hajtja, az adó LED-je folyamatos kékre vált. |

### Firmware-frissítés közben

| LED viselkedése | Állapot | Jelentés |
|---|---|---|
| Másodpercenként egyszer pirosan villog | Az adó firmware-ének frissítése folyamatban | A firmware-frissítéshez a headsetnek és az adónak párosítva kell lennie. Frissítés közben az adó LED-je a frissítést jelzi, nem a párosítás állapotát. |

## Bluetooth

**Első használatkor:** A Stealth 500 bekapcsoláskor Bluetooth párosítási módba lép (akkor is, ha vezeték nélküli módban van). Ha két percen belül nem jön létre Bluetooth-kapcsolat, a párosítási mód leáll.

Miután a headset párosodott egy okostelefonnal vagy mobileszközzel, bekapcsoláskor már nem lép automatikusan párosítási módba (mivel már van aktív Bluetooth-kapcsolat).

**A Bluetooth párosítási mód kézi bekapcsolása:**

1. Győződjön meg róla, hogy a headset Bluetooth módban van. Ha a headset és az adó LED-je zölden világít, nyomja meg a QuickSwitch gombot – a LED-ek kékre váltanak, és a „Bluetooth Mode” hangjelzés hallható.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth multifunkciós gombot (MFB), amíg meg nem szólal a „Pairing Bluetooth” hangjelzés.
3. Válassza ki a headsetet az eszköze Bluetooth-beállításaiban, és csatlakozzon hozzá.
4. A sikeres Bluetooth-kapcsolatot az USB vezeték nélküli adó folyamatosan kéken világító LED-je jelzi.




Az MFB gombbal fogadhat és fejezhet be hívásokat, valamint vezérelheti a médialejátszást kompatibilis mobiltelefonnal.

# Hívások fogadása és befejezése

Ha a headset az adón keresztül, az alapértelmezett 2,4 GHz-es vezeték nélküli módban csatlakozik, a bejövő hívást az MFB egyszeri megnyomásával fogadhatja. A headset a hívás idejére Bluetooth módba vált, majd a hívás végén (az MFB újabb megnyomásával vagy a telefonon) visszavált 2,4 GHz-es vezeték nélküli módba.

Ha vezeték nélküli módban játszik (hang az adóról, zöld LED), és Bluetooth-hívást indít a telefonján, a headset a hívás idejére automatikusan Bluetooth módba vált.

**Bluetooth módban / hívás közben:**

- A mikrofonja csak a Bluetooth-hívásban hallható, és Ön csak a bejövő Bluetooth-hangot hallja.
- A mikrofon a konzol/PC felé lenémítva van, és a konzol/PC hangja nem szól a headsetben. A csevegésben nem hallják Önt, és Ön sem hallja az adó hangját.
- A Bluetooth-hangerő és az adó hangereje egymástól független – a hívás elején szükség lehet a Bluetooth-hangerő növelésére a headset Master Volume hangerő-szabályzó kerekével vagy a telefon hangerőgombjaival.

**A hívás befejezése után:**

- Ha a headset vezeték nélküli módban volt, automatikusan visszavált (hang az adóról, zöld LED). Bluetooth-hangot már nem hall, a mikrofon a konzol/PC felé újra bekapcsol, és a csevegésben ismét hallják Önt. A konzol/PC hangja visszatér a korábbi hangerőre.
- Ha a headset Bluetooth módban volt, abban is marad, és csak a Bluetooth-hangot hallja. A konzol/PC játék- és csevegőhangjának hallatásához (és ahhoz, hogy a csevegésben hallják Önt) váltson vezeték nélküli módba.

**Figyelem:** A headset Bluetooth-kezelése szándékosan működik így, és nem módosítható.

# Vezérlés a Bluetooth multifunkciós gombbal (MFB)

Az MFB gomb (a QuickSwitch gombtól balra, az EQ mód gomb felett) a Bluetooth párosításra, a hívások fogadására és befejezésére, valamint a médialejátszás vezérlésére szolgál – Bluetooth módban és 2,4 GHz-es vezeték nélküli módban egyaránt.




## Bluetooth módban

| Művelet | Médialejátszás | Bejövő hívás | Folyamatban lévő hívás | Várakozó hívás |
|---|---|---|---|---|
| MFB 1× megnyomása | Lejátszás/szünet | Hívás fogadása | Hívás befejezése | Hívás fogadása |
| MFB 2× megnyomása | Következő szám | Hívás elutasítása | – | Hívás elutasítása |
| MFB 3× megnyomása | Előző szám | – | – | – |

## 2,4 GHz-es vezeték nélküli módban

| Művelet | Médialejátszás |
|---|---|
| MFB 1× megnyomása | Lejátszás/szünet |
| MFB 2× megnyomása | Következő szám |
| MFB 3× megnyomása | Előző szám |

---

*Forrás: Turtle Beach Support – Stealth 500 for Nintendo Switch 2 – Quick Start Guide (frissítve: 2026. 08. 06.).*