


11. Nastavenie

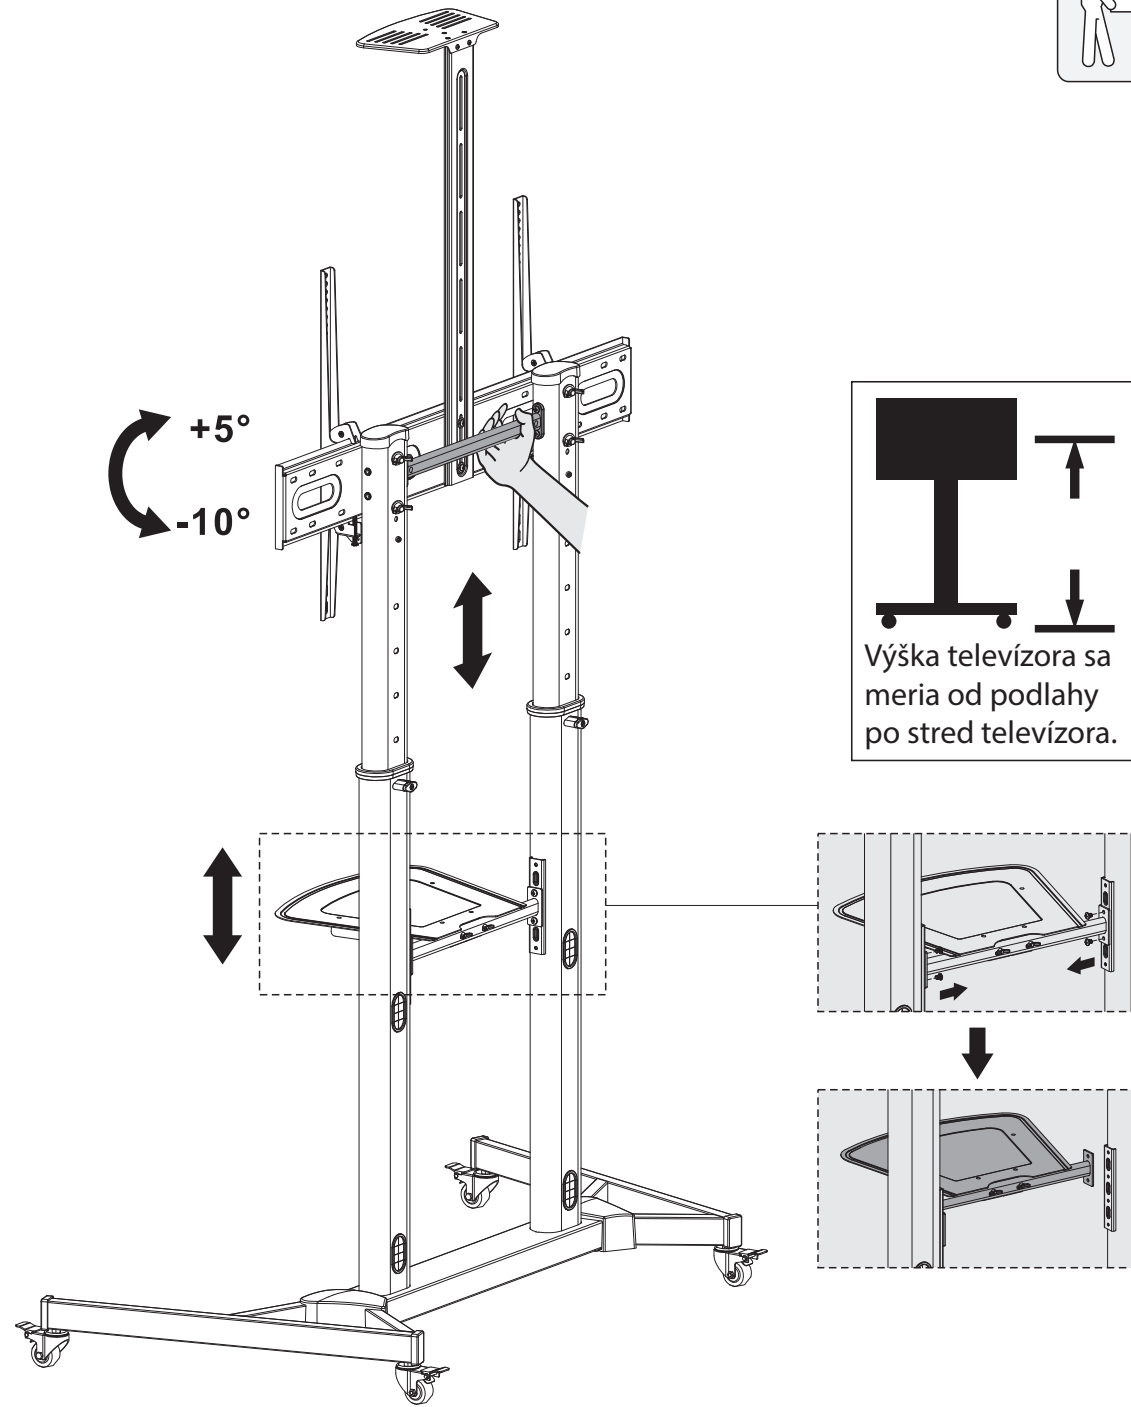

Výška televízora sa
meria od podlahy
po stred televízora.



- Odporúča sa nastaviť stĺpiky do požadovanej výšky pred inštaláciou displeja.
- Ak chcete upraviť výšku stĺpikov po dokončení inštalácie displeja, najprv prosím odstráňte DVD policu a potom nastavte stĺpiky do požadovanej výšky.

Údržba


- Pravidelne kontrolujte, či je držiak bezpečne upevnený a bezpečný na používanie (aspoň každé tri mesiace).
- Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte prosím svojho distribútora.



TV Cart



VAROVANIE:
Prekročenie maximálnej nosnosti môže viesť k vážnemu zraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia!

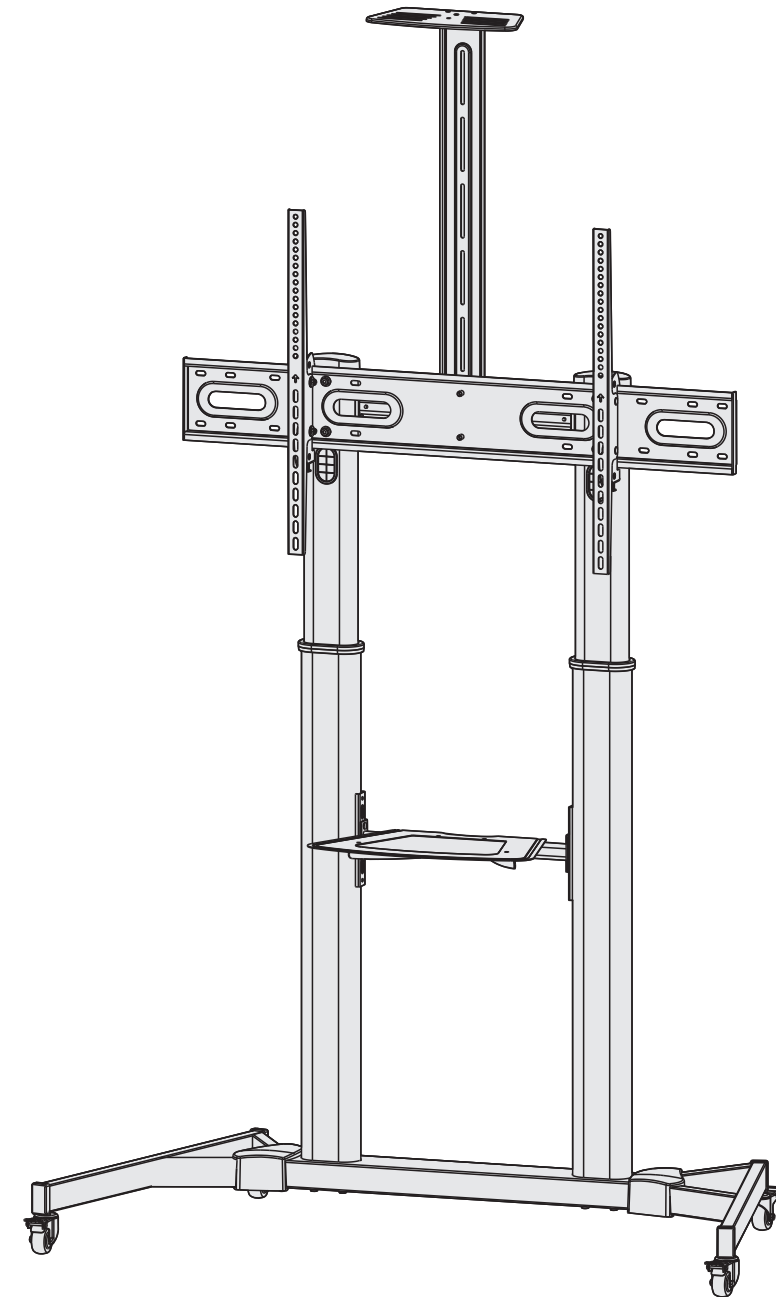

SLOVENŠTINA

INŠTALAČNÝ MANUÁL

FS-3610



200x200/300x300
400x200/400x400
600x400/800x400
800x600/1000x600



100kg/220lbs



5kg/11lbs



5kg/11lbs

POZNÁMKA: Pred začatím montáže si prečítajte celý návod na inštaláciu.

VAROVANIE

- Nezačínajte inštaláciu, pokiaľ ste si neprečítali a neporozumeli pokynom a upozorneniam uvedeným v tomto inštallačnom liste. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa pokynov alebo upozornení, obráťte sa na miesto, kde ste výrobok zakúpili.
- Tento montážny držiak je určený na inštaláciu a používanie IBA podľa pokynov uvedených v tomto návode. Nesprávna inštalácia tohto výrobku môže spôsobiť poškodenie alebo vážne zranenie.
- Tento výrobok by mala inštalovať iba osoba s odbornými mechanickými schopnosťami, ktorá má základné skúsenosti so stavebnými prácami a plne rozumie tomuto návodu.
- Uistite sa, že nosná plocha bezpečne unesie celkovú hmotnosť zariadenia a všetkých pripevnených súčastí a komponentov.
- Na bezpečné zdvíhanie a umiestnenie zariadenia vždy použite pomocníka alebo mechanické zdvíhacie zariadenie.
- Skrutky pevne utiahnite, ale nepreťahujte ich. Nadmerné utiahnutie môže spôsobiť poškodenie výrobku, čo výrazne znižuje nosnosť.
- Tento výrobok je určený iba na použitie v interiéri. Použitie tohto výrobku vonku môže viesť k zlyhaniu výrobku a zraneniu osôb.

Požiadavky na inštaláciu




Zoznam súčastí


DÔLEŽITÉ: Pred inštaláciou sa uistite, že ste dostali všetky súčasti podľa zoznamu komponentov. Ak niektoré časti chýbajú alebo neboli dodané správne, kontaktujte miesto nákupu a požiadajte o náhradný diel.



ľavý plastový kryt (x1)
A

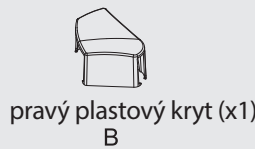


pravý plastový kryt (x1)
B

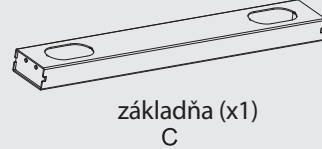

základňa (x1)
C

Súčasti




univerzálna doska (x1)
D




horné kryty (x2)
E



kryty káblov (x2)
F




DVD polica (x1)
G




ľavý stĺpik (x1)
H




ľavý adaptér držiaka (x1)
I



pravý stĺpik (x1)
J



pravý adaptér držiaka (x1)
K



polica pre kameru (x1)
L




spojovacia doska (x1)
M




priečny nosník (x1)
N



podporná tyč (x1)
O



ľavá noha (x1)
P



pravá noha (x1)
Q



kridlová matica (x2)
R



kridlová matica (x4)
S



M8x30 (x8)
T



M8x40 (x8)
U



M6x14 (x2)
V




M6x25 (x4)
W



M6x14 (x6)
X



M6x8 (x4)
Y



M8x65 (x4)
Z



M4x6 (x3)
A1




M4x6 (x2)
B1




podložky D8 (x4)
C1



podložky D6 (x2)
D1



imbusový kľúč 5 mm (x1)
E1



kľúč (x1)
F1

Balíček M



M5x14 (x4)
M-A



M6x14 (x4)
M-B



M6x30 (x4)
M-C



M8x30 (x4)
M-D



M8x50 (x4)
M-E



podložky (x4)
M-F




malé dištančné podložky (x8)
M-G




veľké dištančné podložky (x8)
M-H

1. Montáž základne

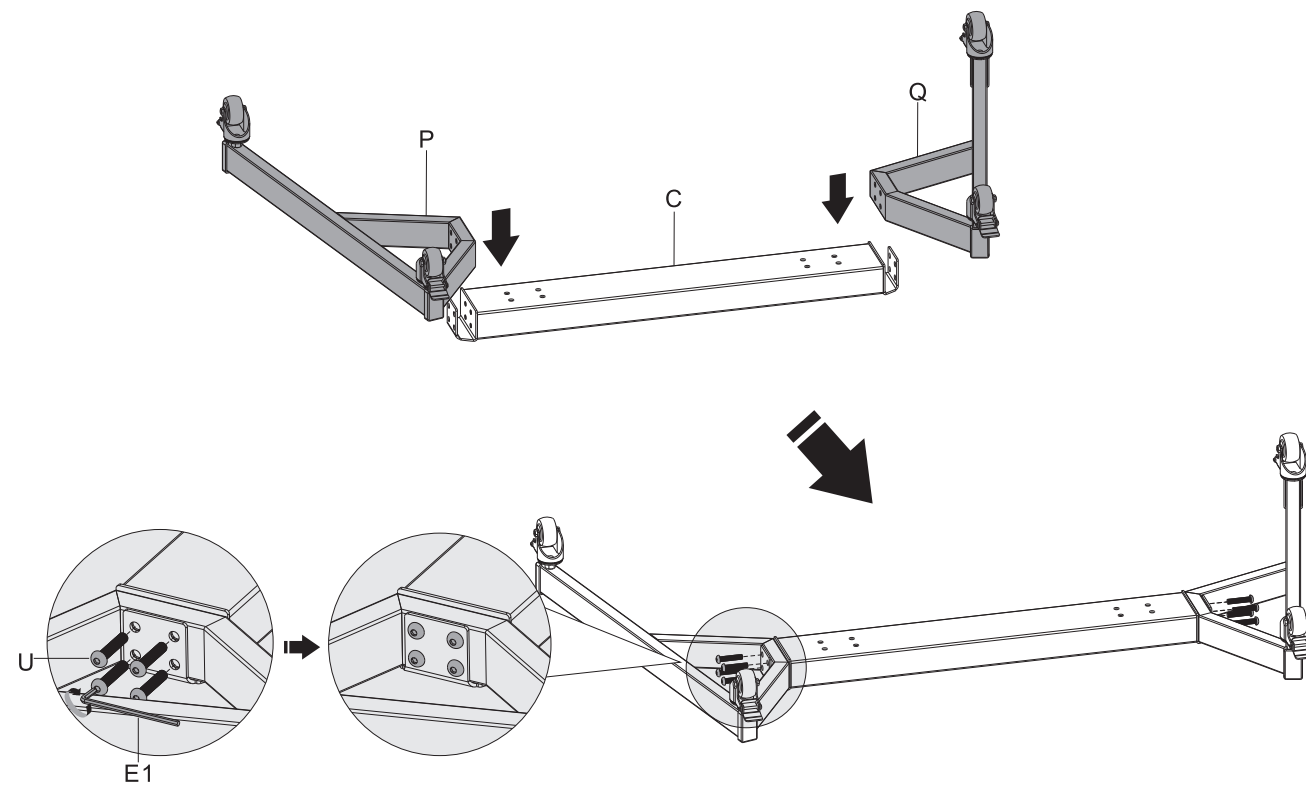


Vložte pravú nohu základne do základne. Zarovnajte otvory na pravej nohe základne s otvormi na základni. Upevnite základňu pomocou spojovacej dosky a skrutiek. Rovnaký postup zopakujte pre ľavú nohu základne.

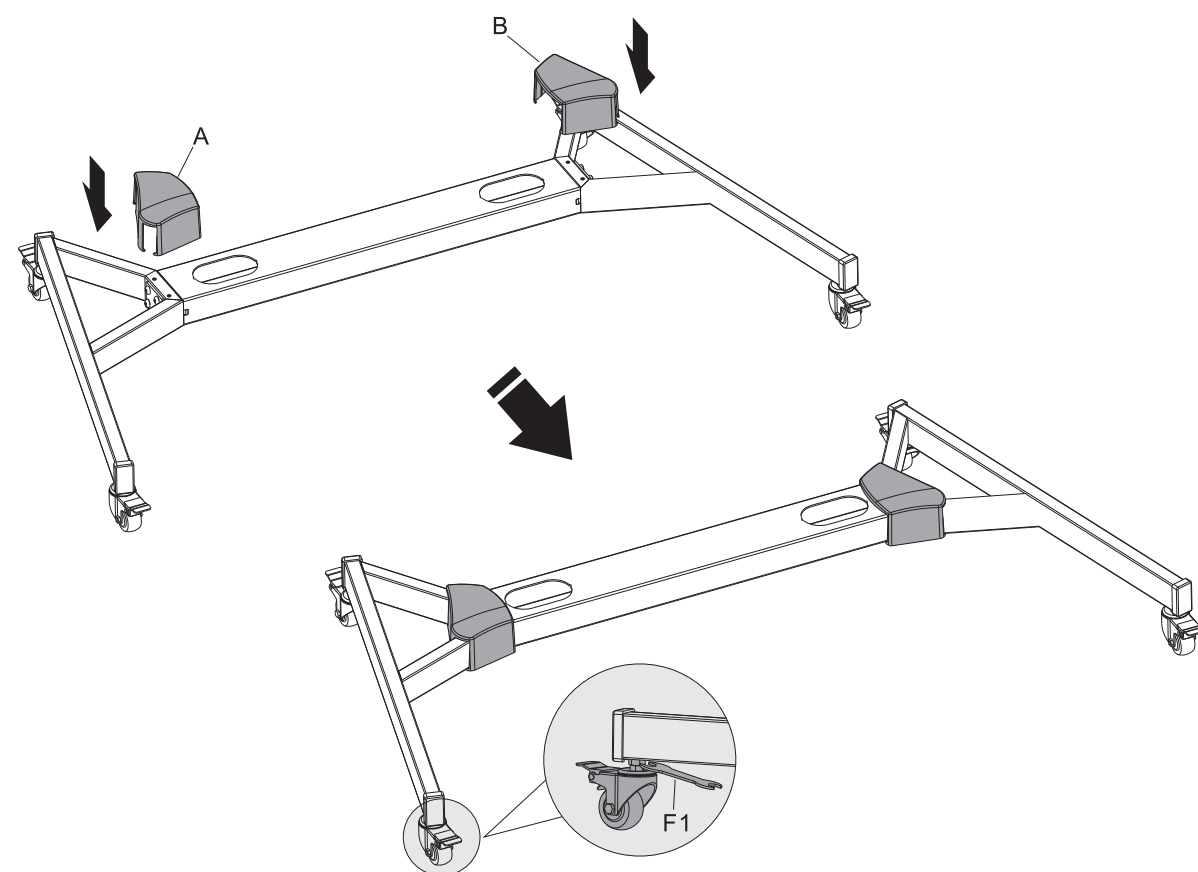


POZNÁMKA: Zaistite brzdy na kolieskach, aby počas inštalácie nedošlo k neočakávanému pohybu. Každé koliesko je možné samostatne nastaviť na jemné vyrovnanie. Miernym otočením matice je možné základňu znížiť alebo zvýšiť.

2. Pripevnenie stĺpikov k základni

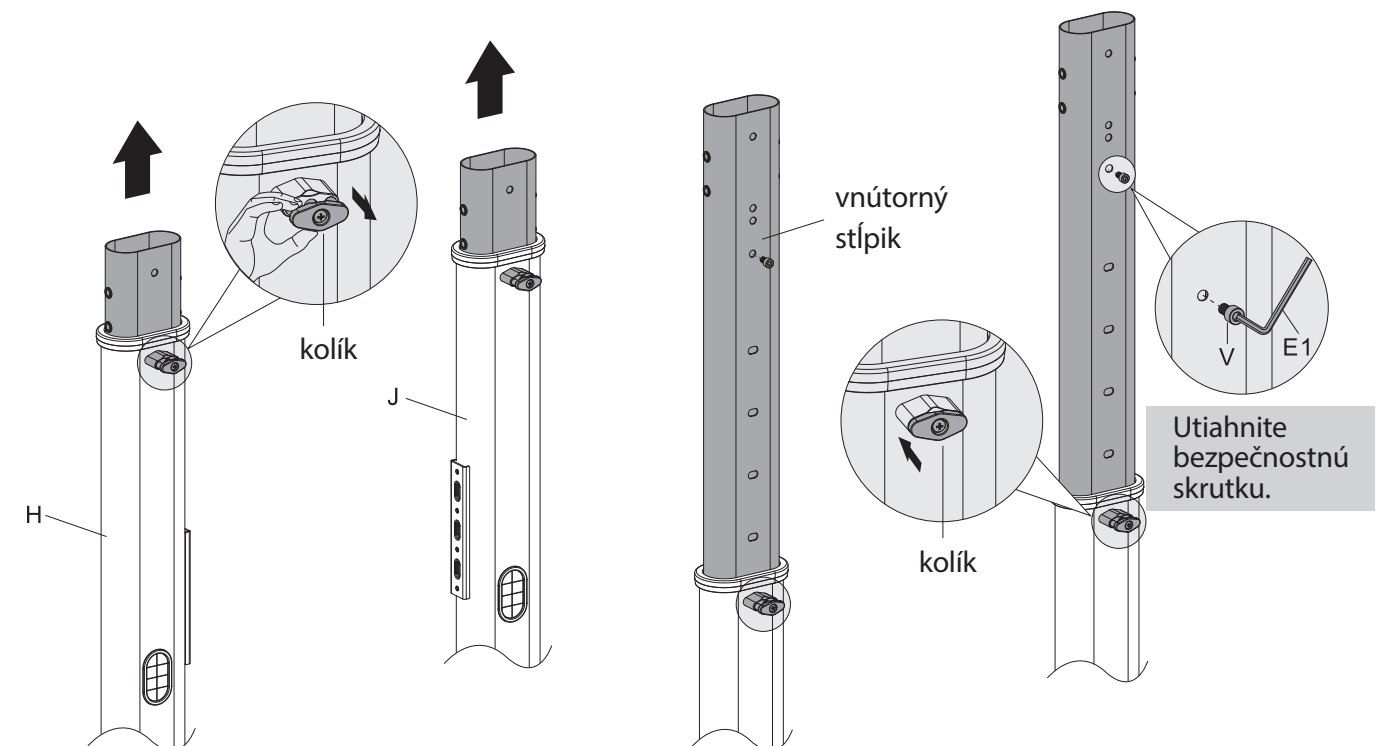


Vytiahnite kolík smerom von a súčasne vytiahnite vnútorný stĺpik nahor, kým nedosiahnete požadovanú výšku. Potom kolík uvoľnite, aby sa poloha zaistila.

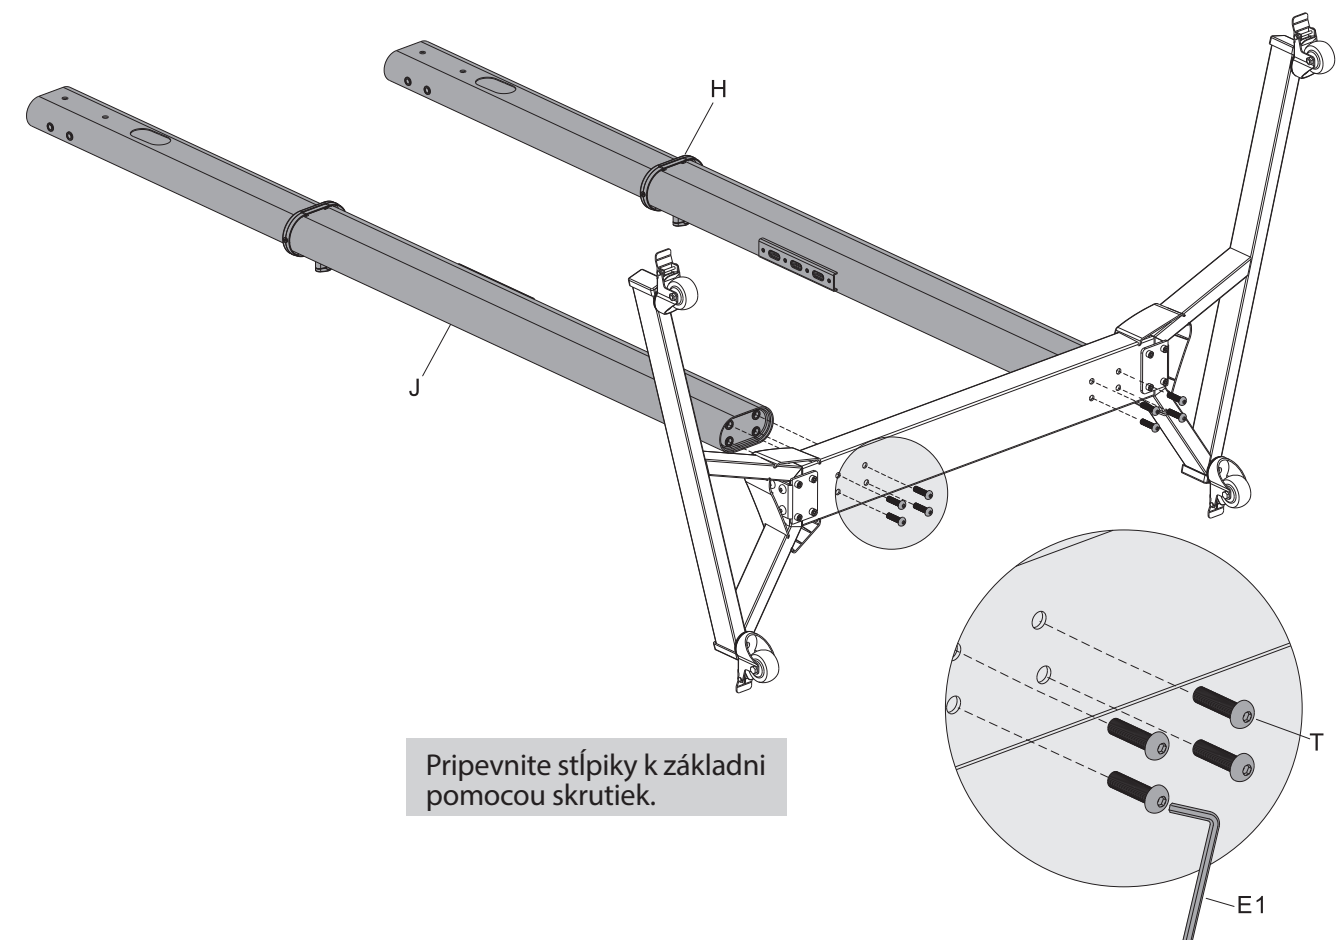

Pripevnite stĺpiky k základni pomocou skrutiek.


3. Inštalácia priečného nosníka

Pripevnite priečný nosník k stĺpikom pomocou príslušných skrutiek. Uťahnite všetky skrutky vhodným krížovým skrutkovačom (Phillips).

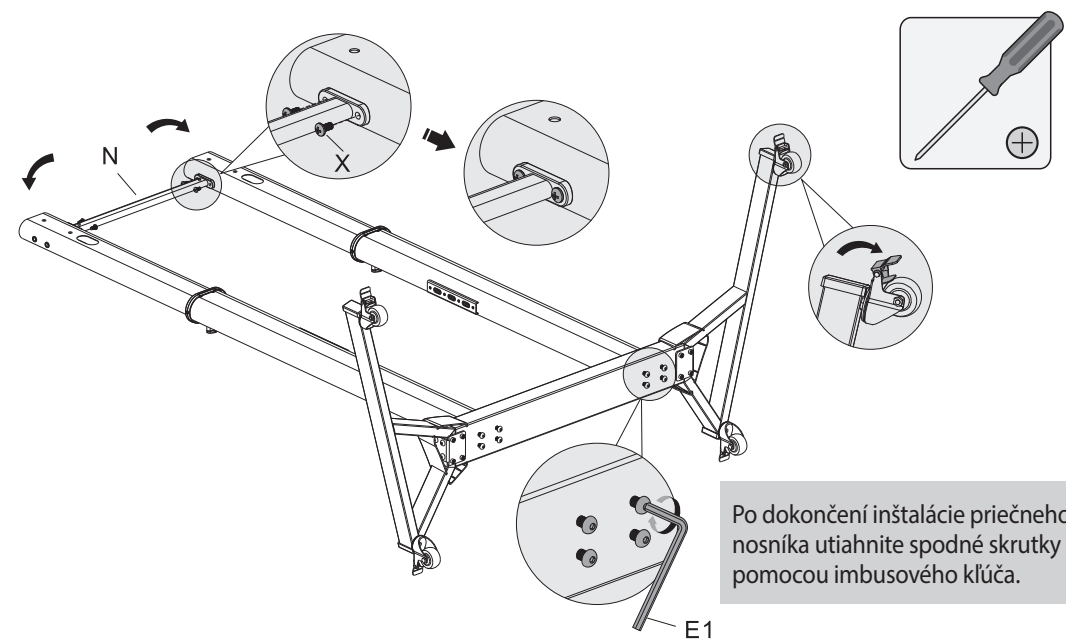


Po dokončení inštalácie priečného nosníka utiahnite spodné skrutky pomocou imbusového kľúča.

4. Inštalácia krytov káblov

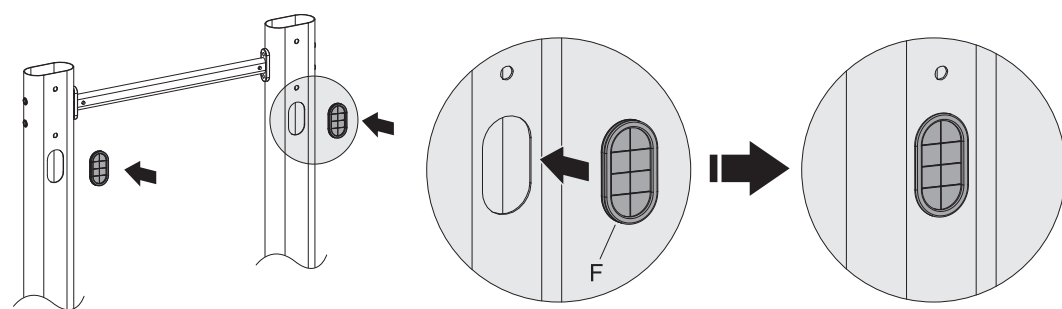


5. Inštalácia univerzálnej dosky

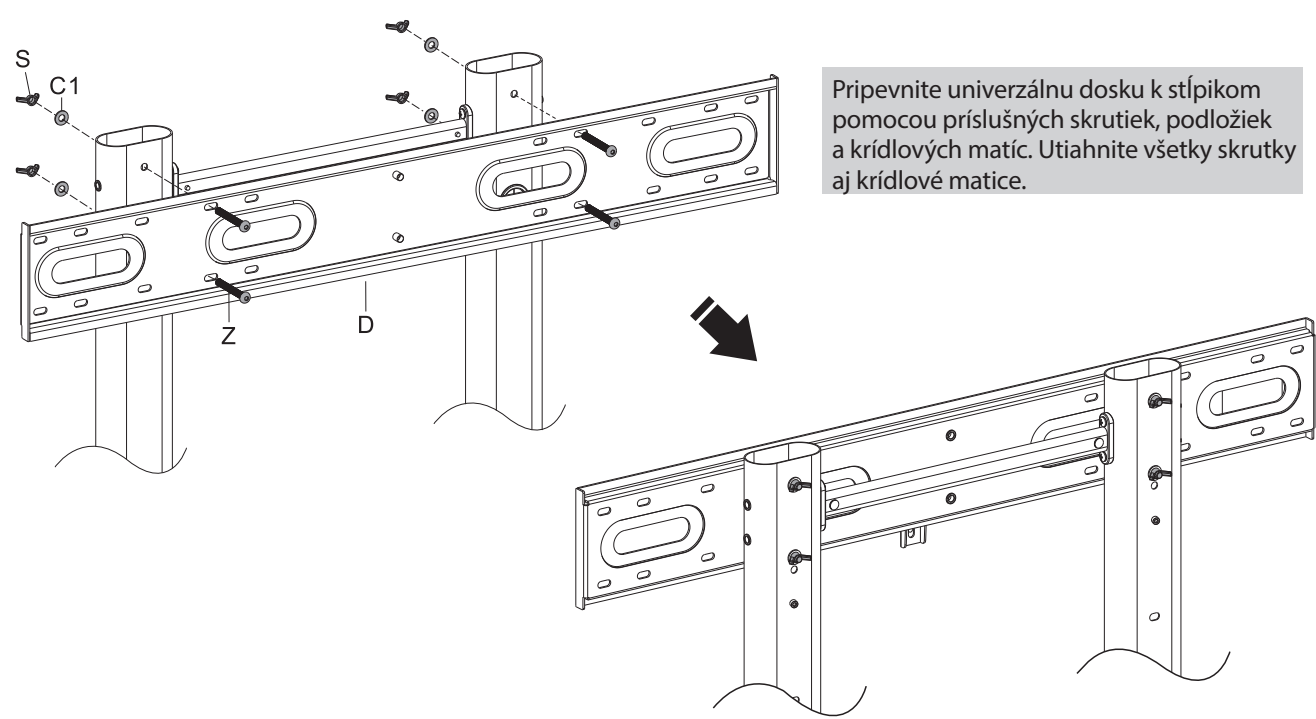


Pripevnite univerzálnu dosku k stĺpikom pomocou príslušných skrutiek, podložiek a krídlových matíc. Uťahnite všetky skrutky aj krídlové matice.

6. Inštalácia adaptérov držiaka

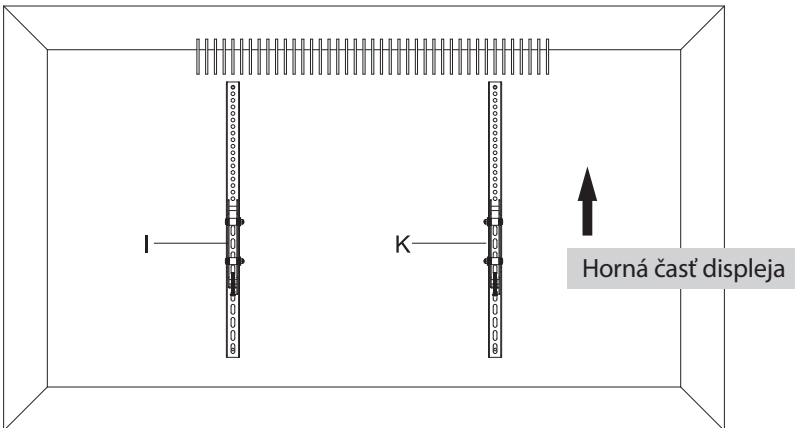


6a. Pre obrazovky s plochou zadnou stranou

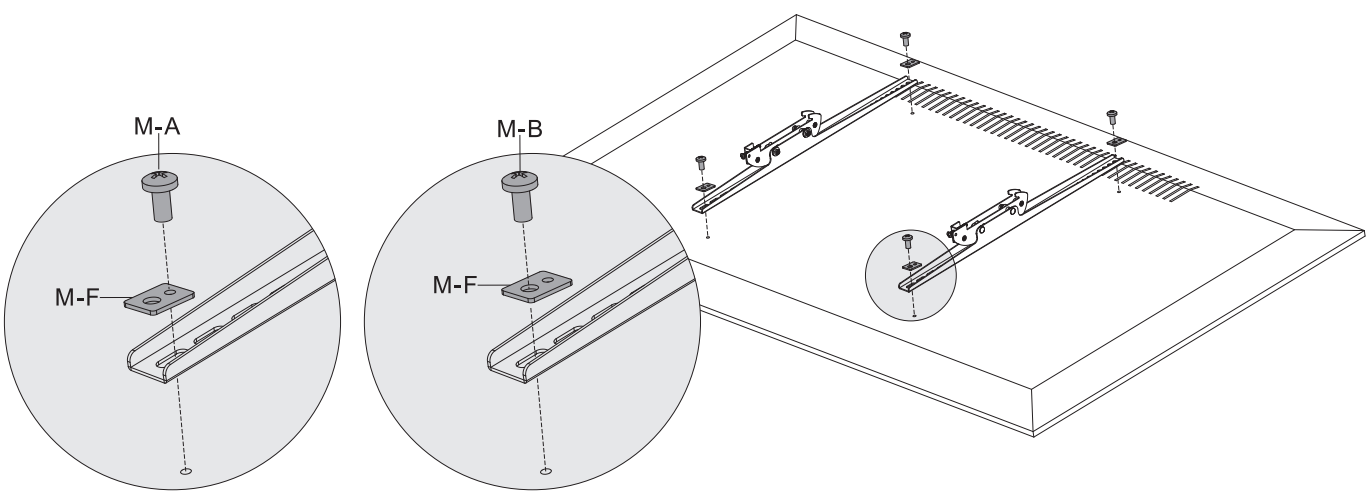

M-A		M-B	
M-F		1:1	

6b. Pre obrazovky s nerovnou zadnou stranou

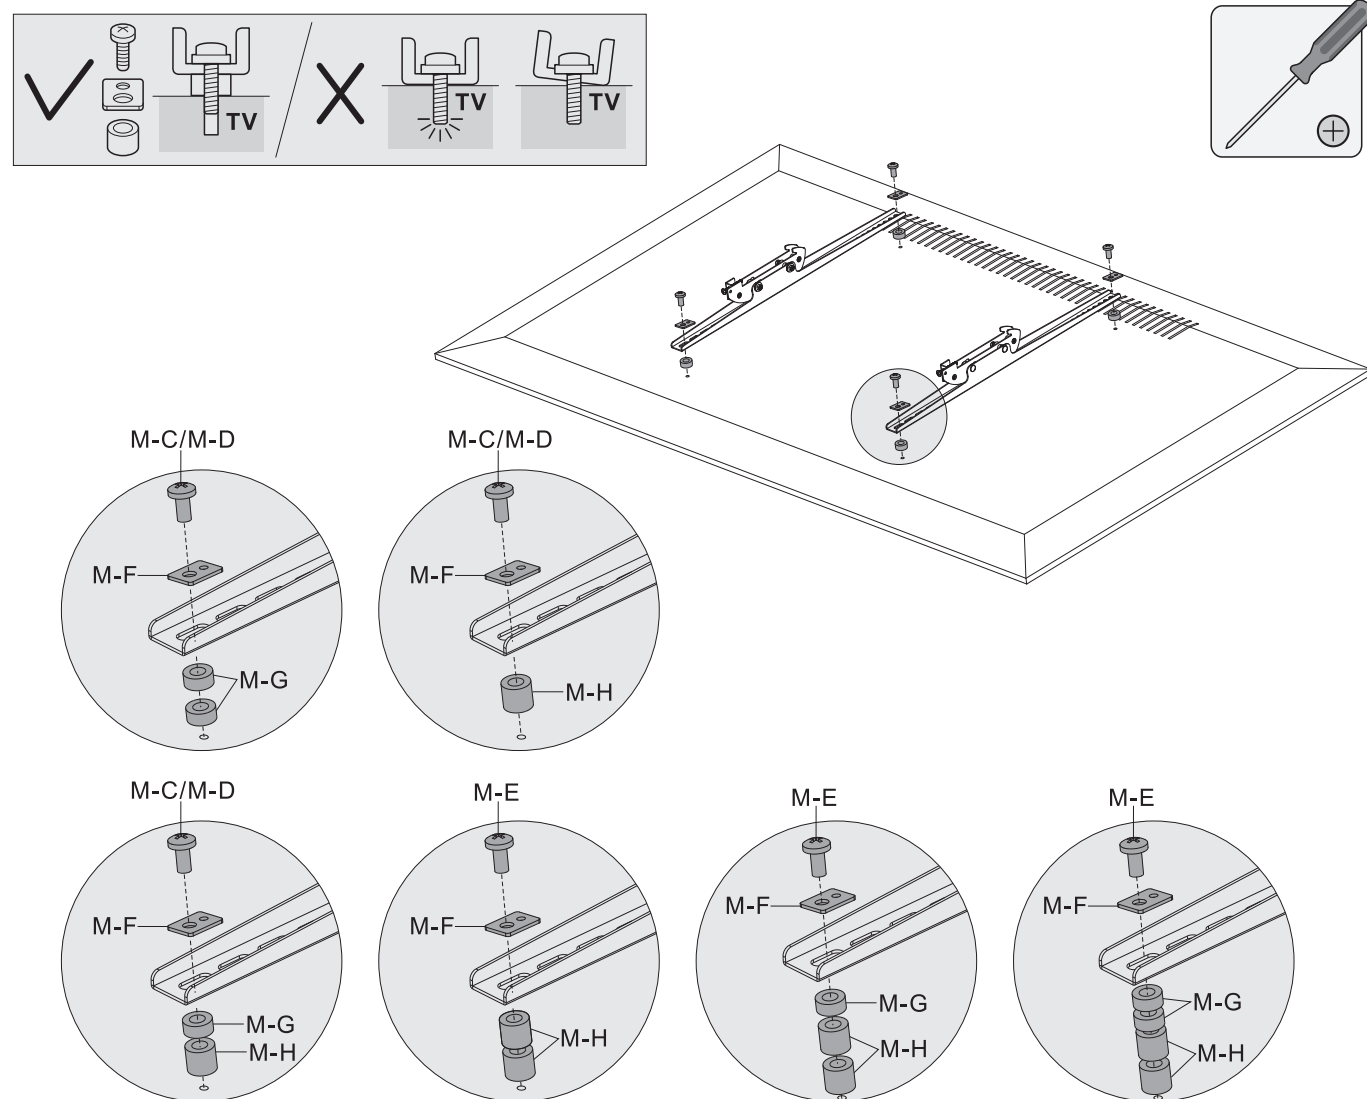


M-C 		M-D 	
M-E 		M-F 	
M-G 		M-H 	

Poznámka: Vyberte vhodné skrutky, podložky a dištančné podložky (ak je to potrebné) podľa typu obrazovky.
 - Umiestnite adaptérové držiaky čo najbližšie k stredu displeja.
 - Priskrutkujte adaptérové držiaky k displeju.


⚠ Uťahnite všetky skrutky, ale nepreťahujte ich.

7. Zavesenie displeja na univerzálnu dosku

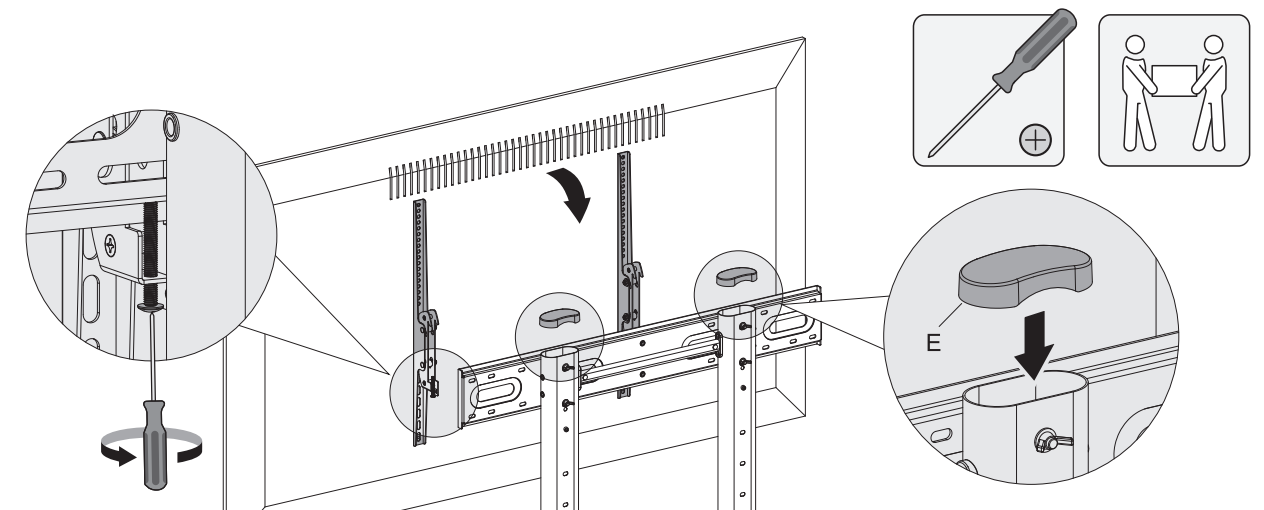


-Zaveste displej na univerzálnu dosku.
 -Uťahnite spodné skrutky, aby bol displej zaistený.
DÔLEŽITÉ: Pred uvoľnením displeja sa uistite, že je správne namontovaný a že sú skrutky bezpečne utiahnuté.

8. Inštalácia police pre kameru

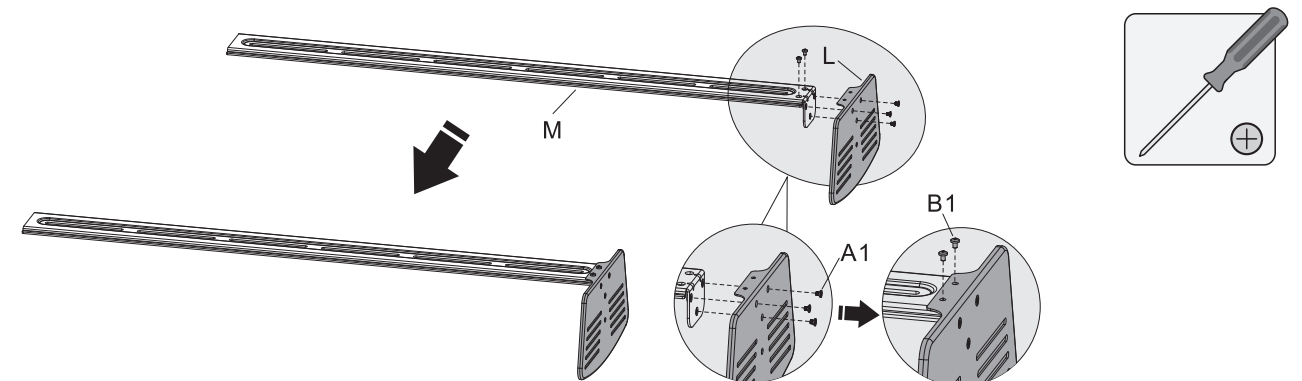


Pripevnite policu pre kameru k spojovacej doske pomocou príslušných skrutiek.
 Všetky skrutky utiahnite vhodným krížovým skrutkovačom (Phillips).

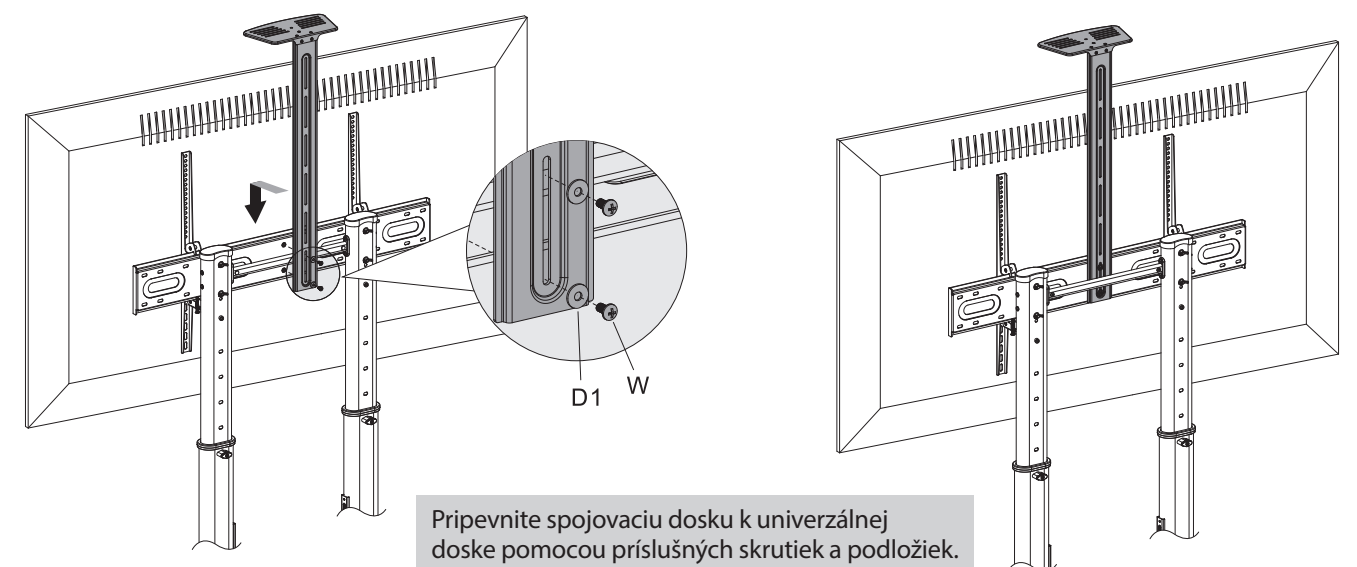


Pripevnite spojovaciu dosku k univerzálnu dosku pomocou príslušných skrutiek a podložiek.
 Všetky skrutky utiahnite vhodným krížovým skrutkovačom (Phillips).

9. Inštalácia DVD police

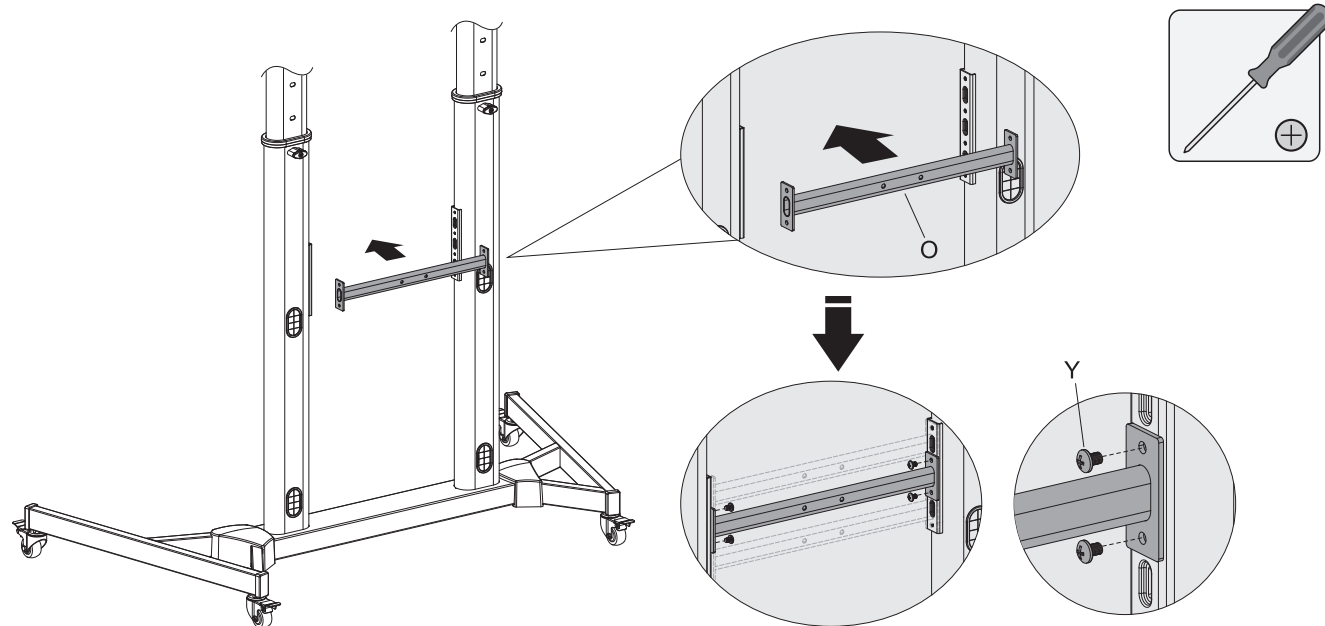


Nainštalujte podpornú lištu k stĺpikom v požadovanej polohe a zaistite ju pomocou príslušných skrutiek.

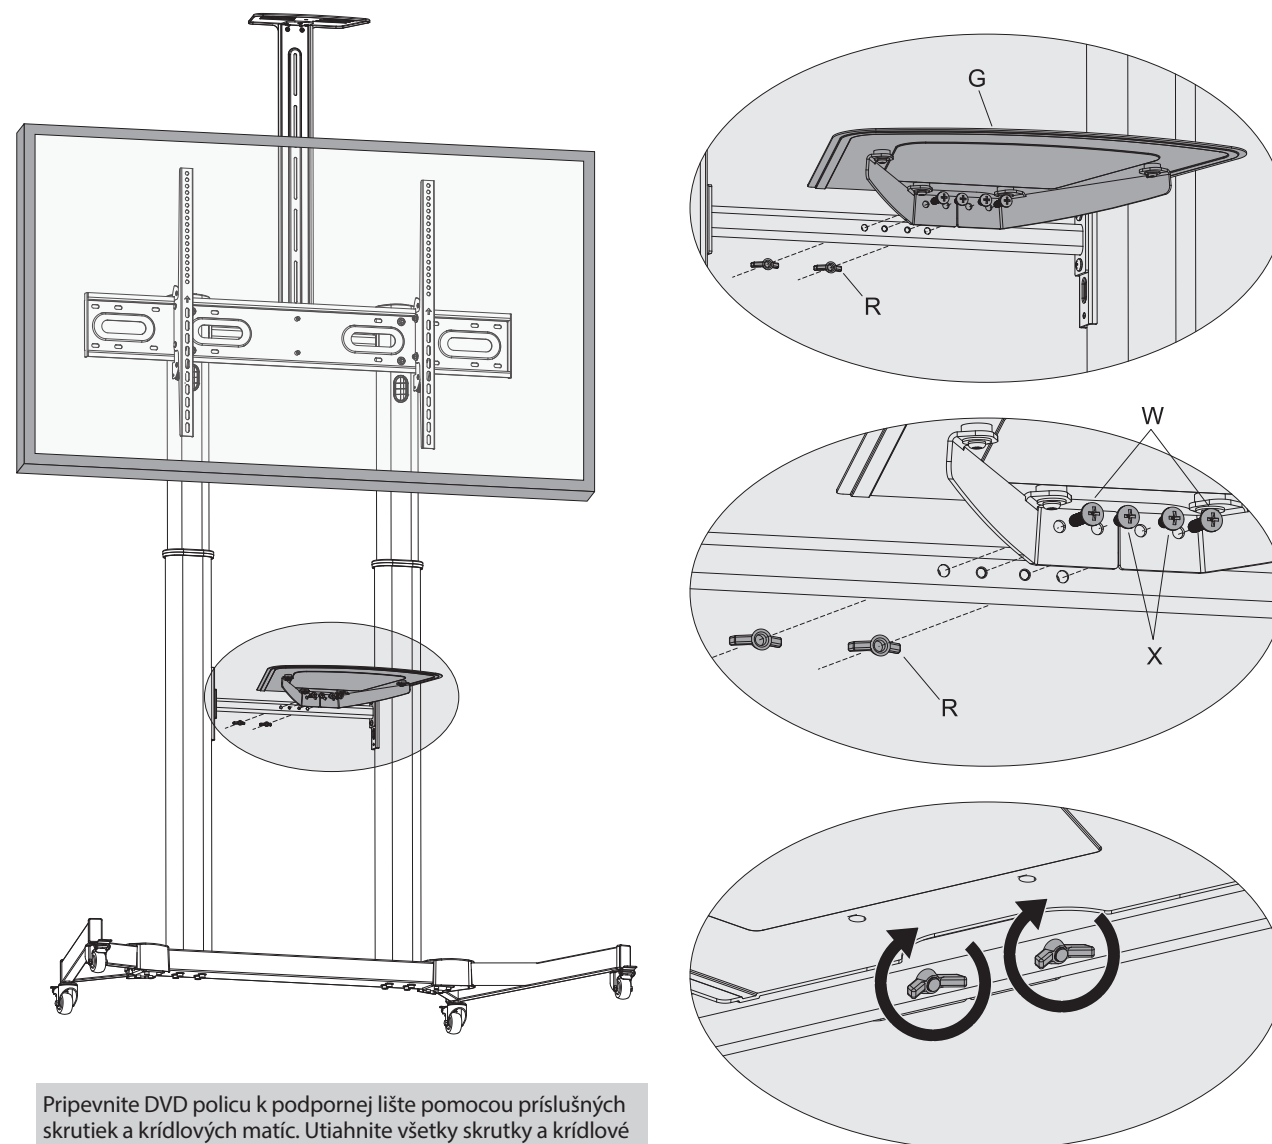

Pripevnite DVD policu k podpornej lište pomocou príslušných skrutiek a krídlových matic. Uťahnite všetky skrutky a krídlové matice, aby bola polica bezpečne upevnená.

10. Správa káblov

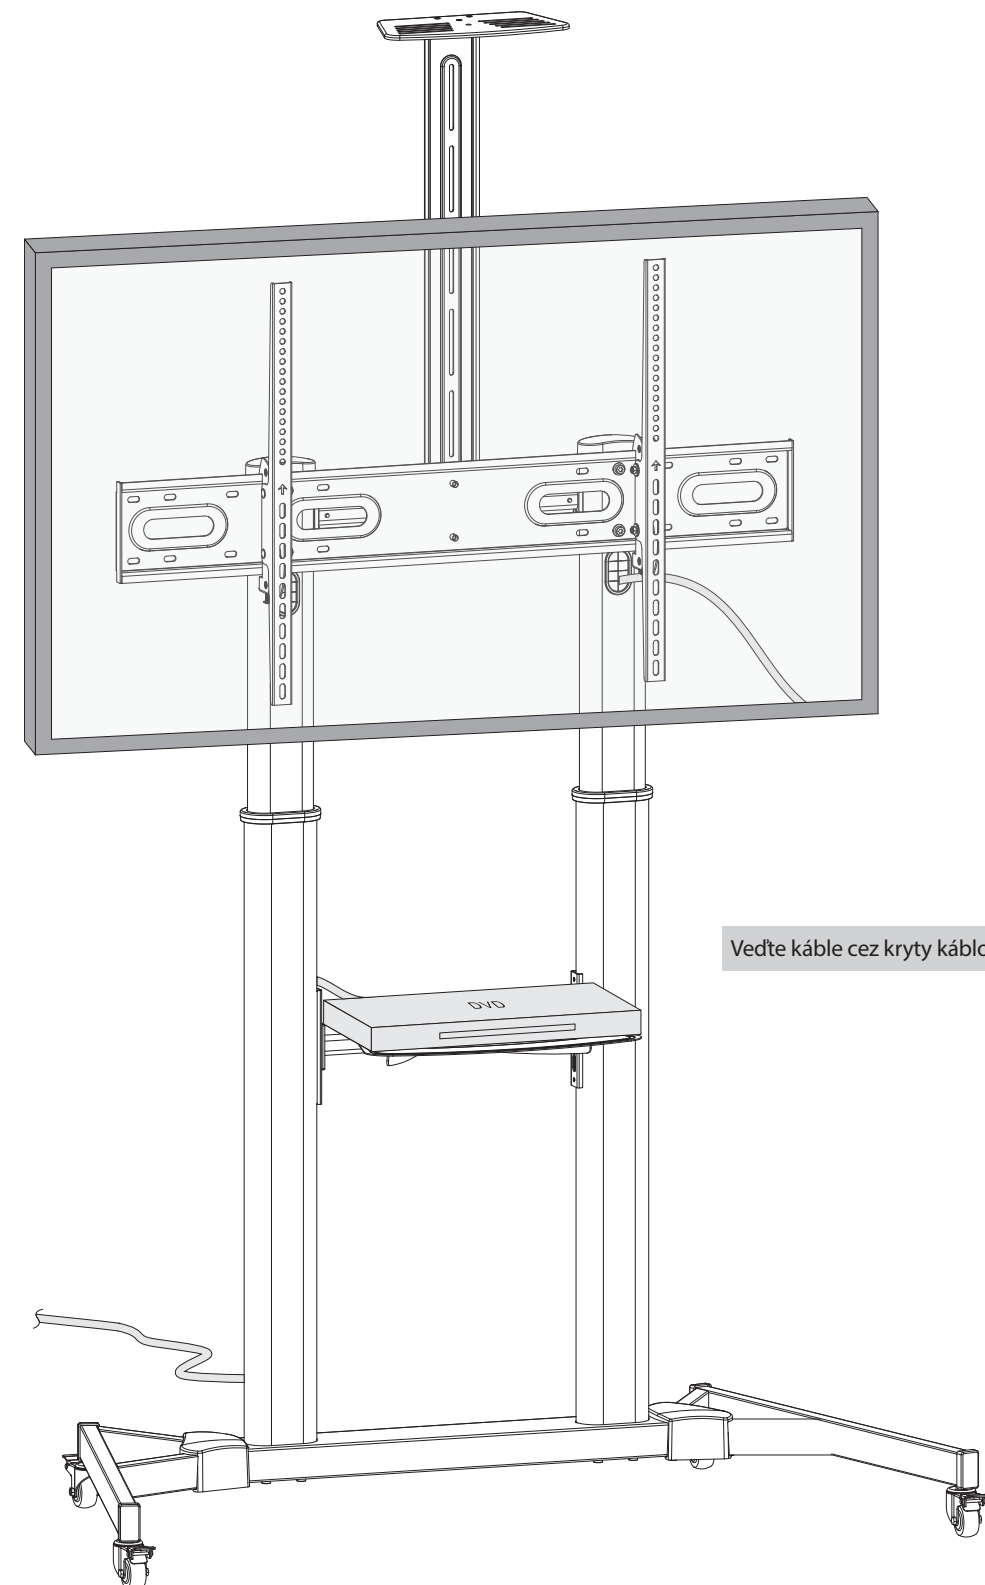

Vedte káble cez kryty káblov.