


TAKE RACING TO THE NEXT LEVEL

ELITE SERIES

MONITOR STAND


INSTRUCTION MANUAL

SINGLE | TRIPLE | OVERHEAD

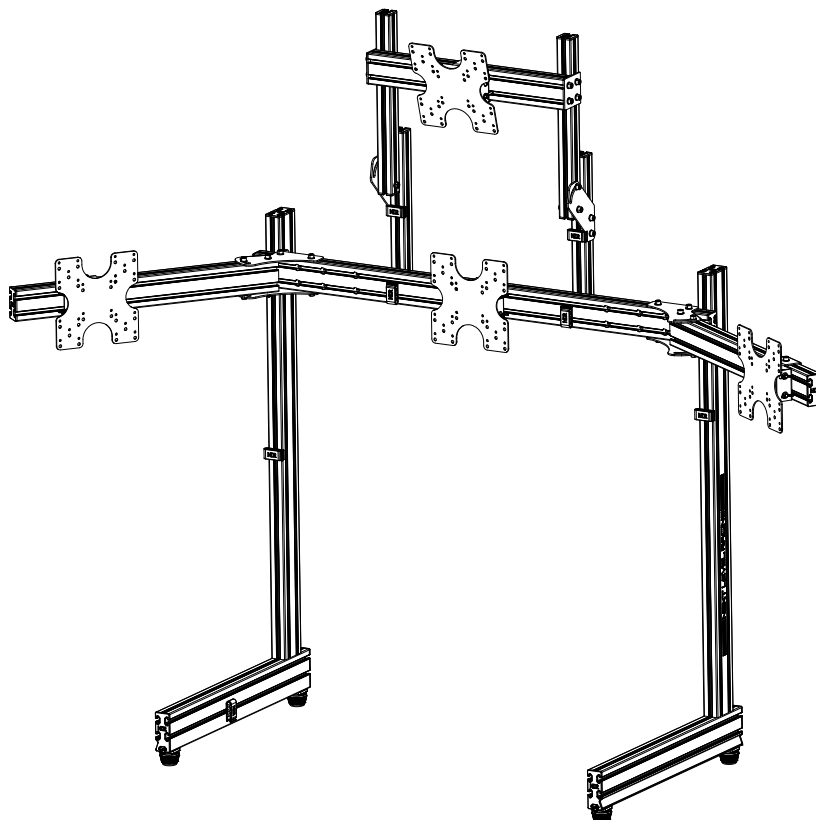

YOUR SIM RACING JOURNEY STARTS HERE

We know you're eager to start racing! Take your time with the instructions and follow this guide to assemble your product. You'll be setting yourself up for success with following the instruction booklet to fully optimize your product.

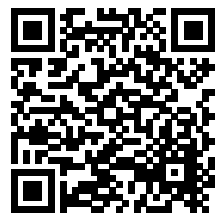

**ASSEMBLY
VIDEO**

bit.ly/nlrbuild



**FOLLOW
US**



@next_level_racing



@nextlevelracingOfficial



@nextlvlracing



Next Level Racing



support@nextlevelracing.com

**TAKE RACING
TO THE NEXT LEVEL**

[NEXTLEVELRACING.COM](https://nextlevelracing.com)





support@nextlevelracing.com

PRE-RACE CHECKS

WARNING & ASSEMBLY TIPS

- Please do not use power tools for assembly as over tightening can damage your frame
- Please ensure T-Nuts are correctly placed within the extrusion to prevent damaging parts
- Lay out and build the monitor stand on a soft and protected level surface
- Do not force parts together
- Avoid cross threading threaded items
- If in doubt consult the installation video (see QR code below or contact us at support@nextlevelracing.com)
- Do not hang additional loads on the monitor stand
- T-nuts cannot be installed mid channel. Must be installed from the ends of the profile
- Beware of sharp edges on extrusion pieces
- Plan the placement of cable management clips at the beginning of your build




If you require any support with your product please contact our friendly team at:
support@nextlevelracing.com




WARNING

CHOKING HAZARD - Small parts not for children under 3 years or any individuals who have a tendency to place inedible objects in their mouths.

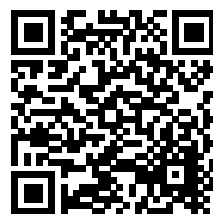

ASSEMBLY VIDEO



















bit.ly/nlrbuild

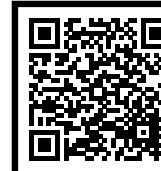

Video Instruction: bit.ly/nlrbuild


IN THE BOX

SINGLE MONITOR STAND

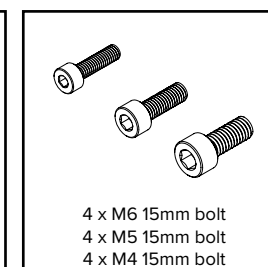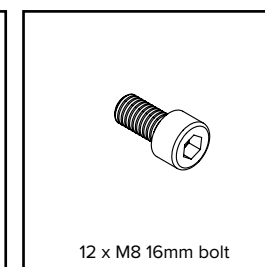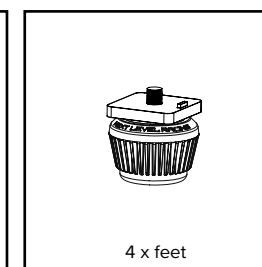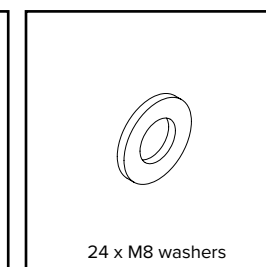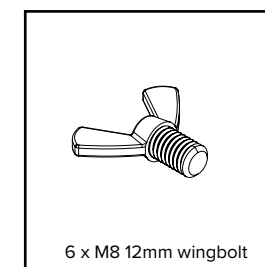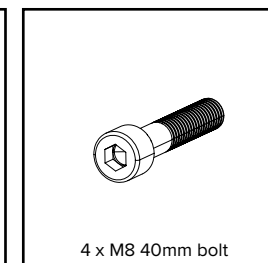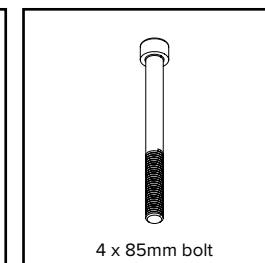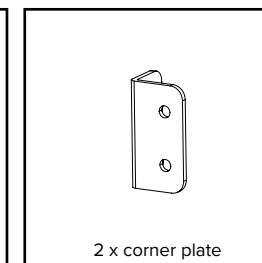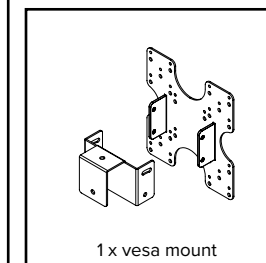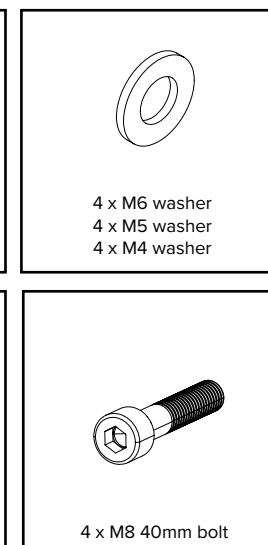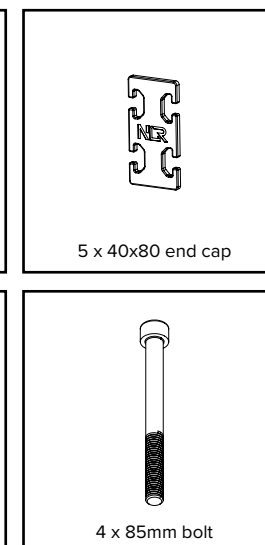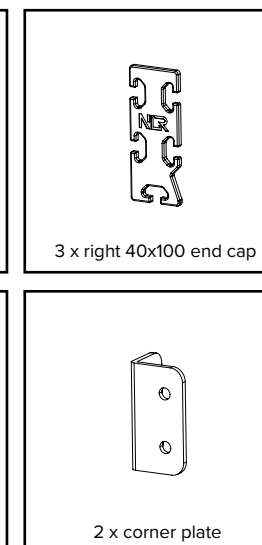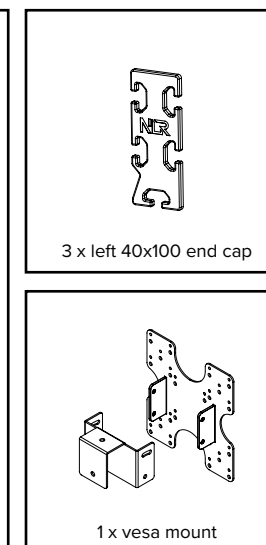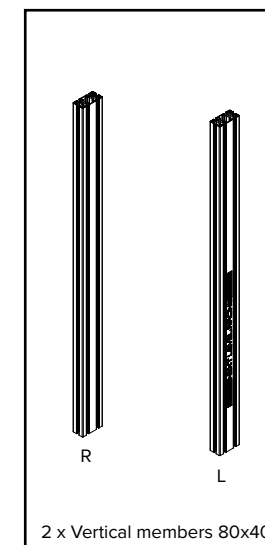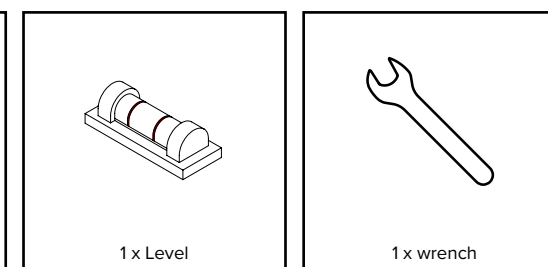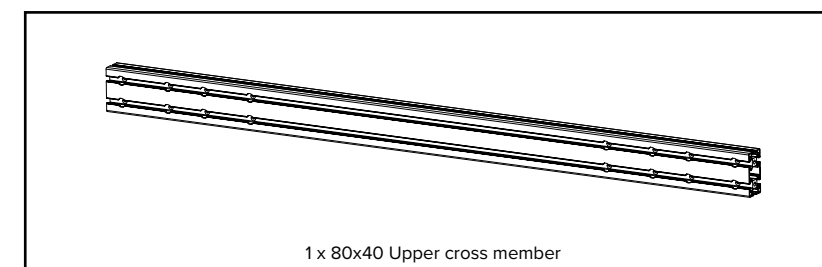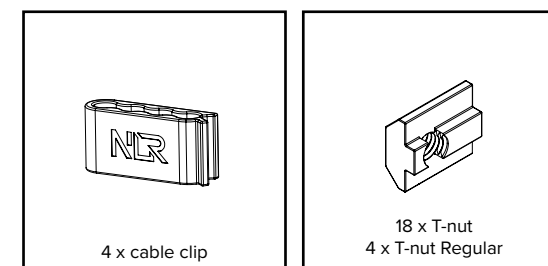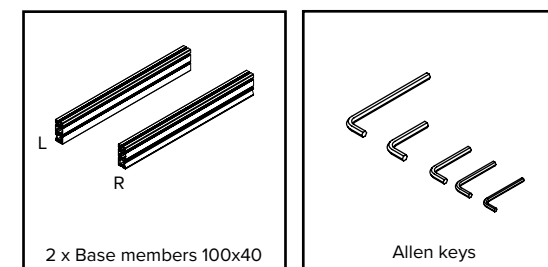




support@nextlevelracing.com

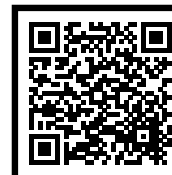

Video Instruction: bit.ly/nlrbuild


IN THE BOX

TRIPLE MONITOR STAND

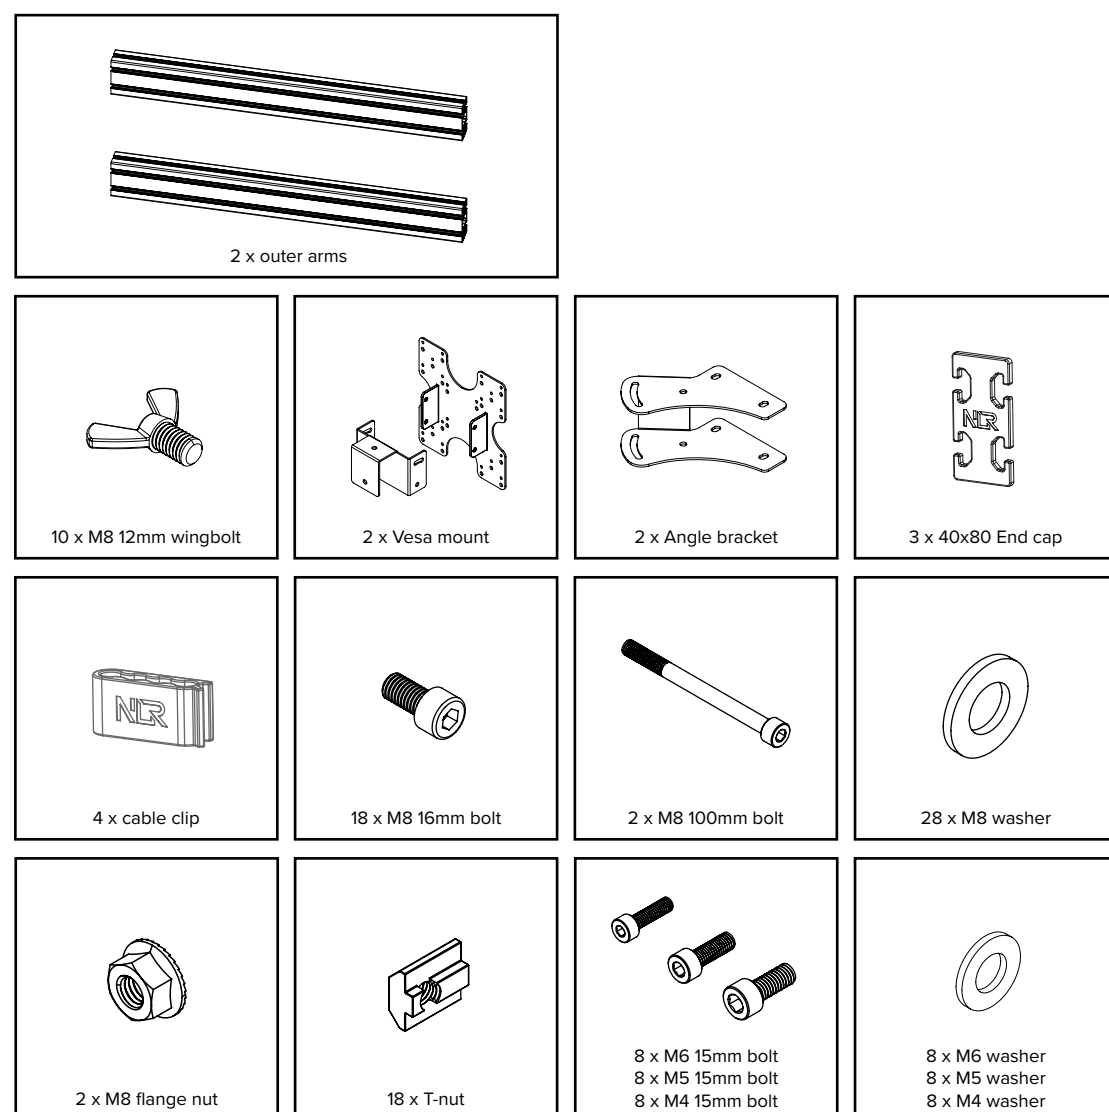


IN THE BOX

OVERHEAD MONITOR STAND

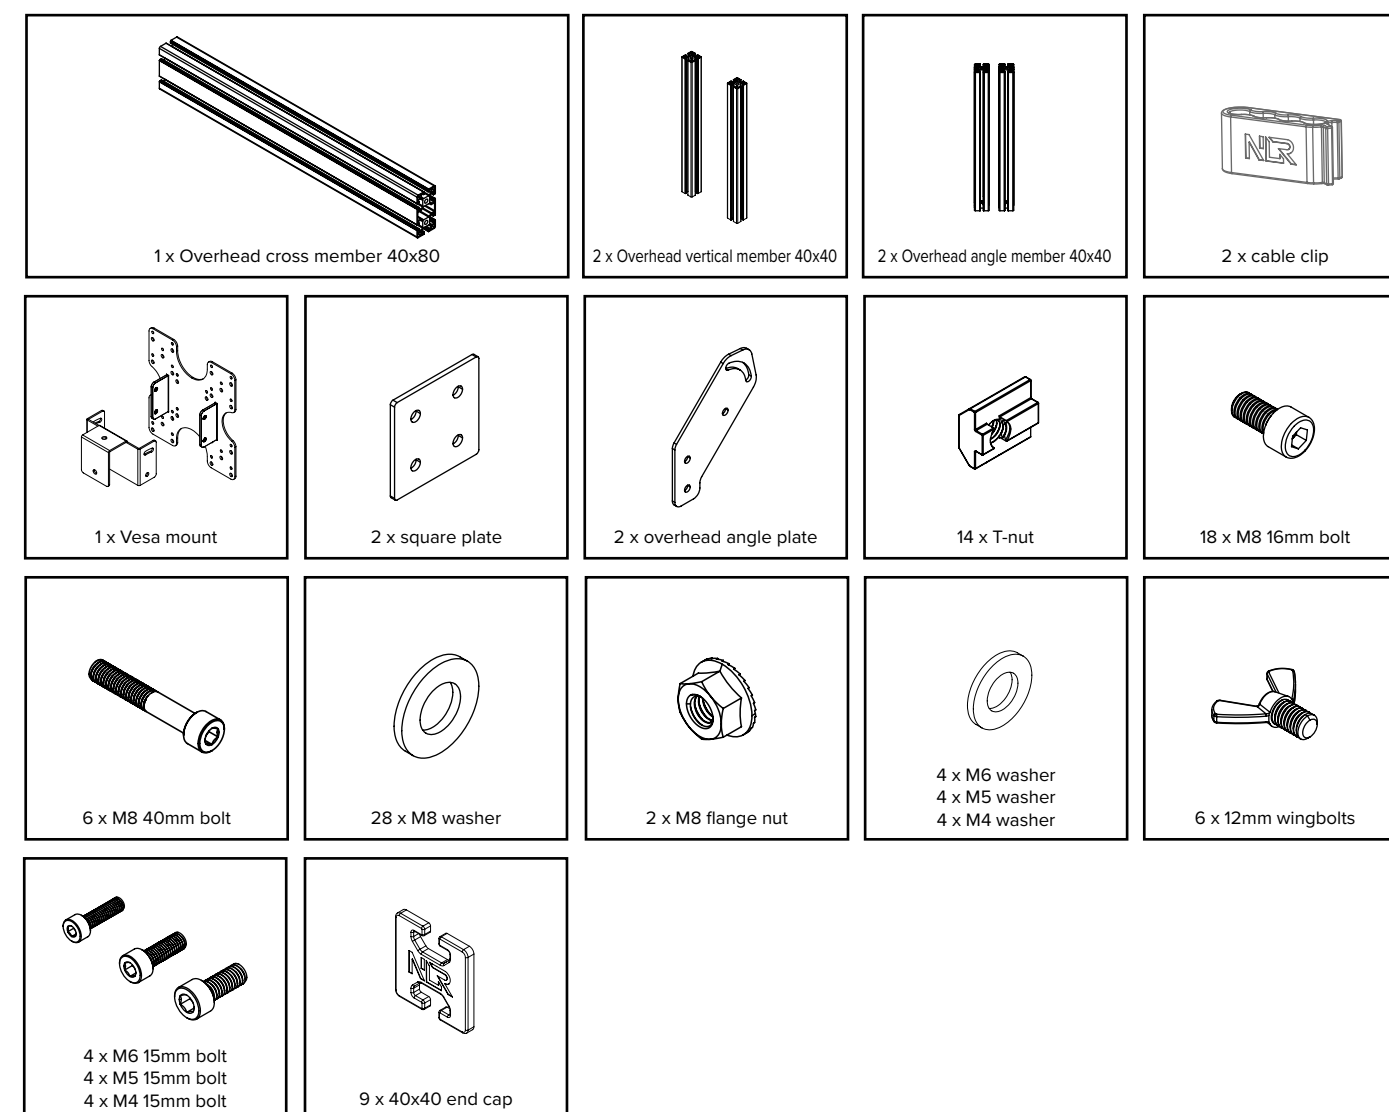





support@nextlevelracing.com


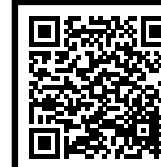


Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

IN THE BOX

COMPLETE MONITOR SETUP

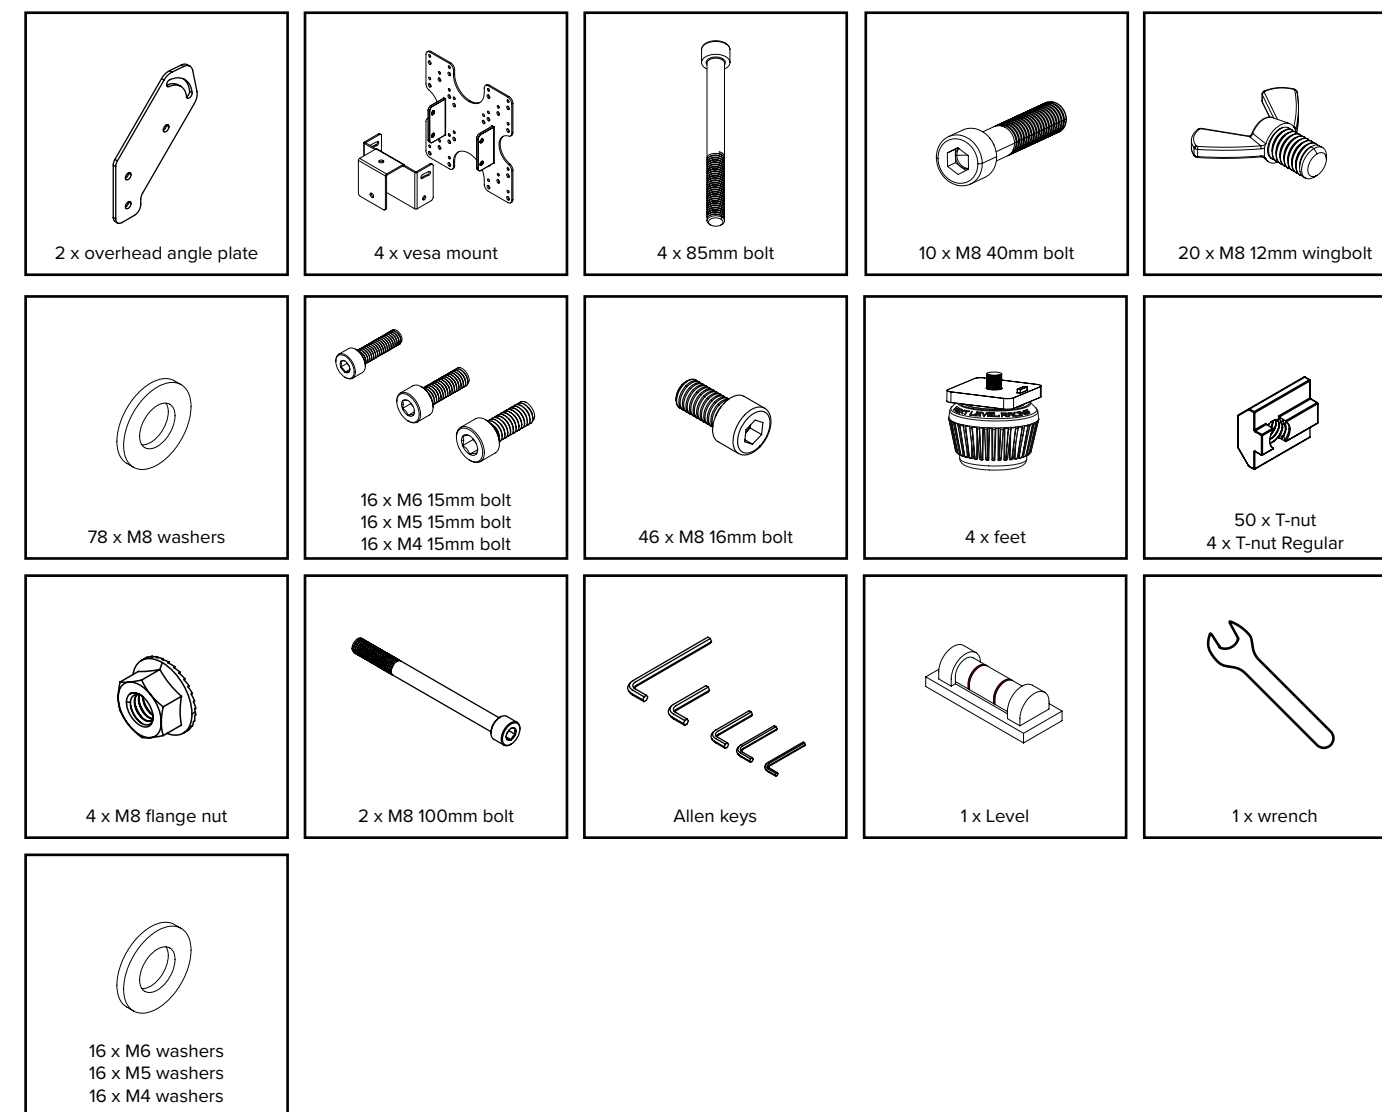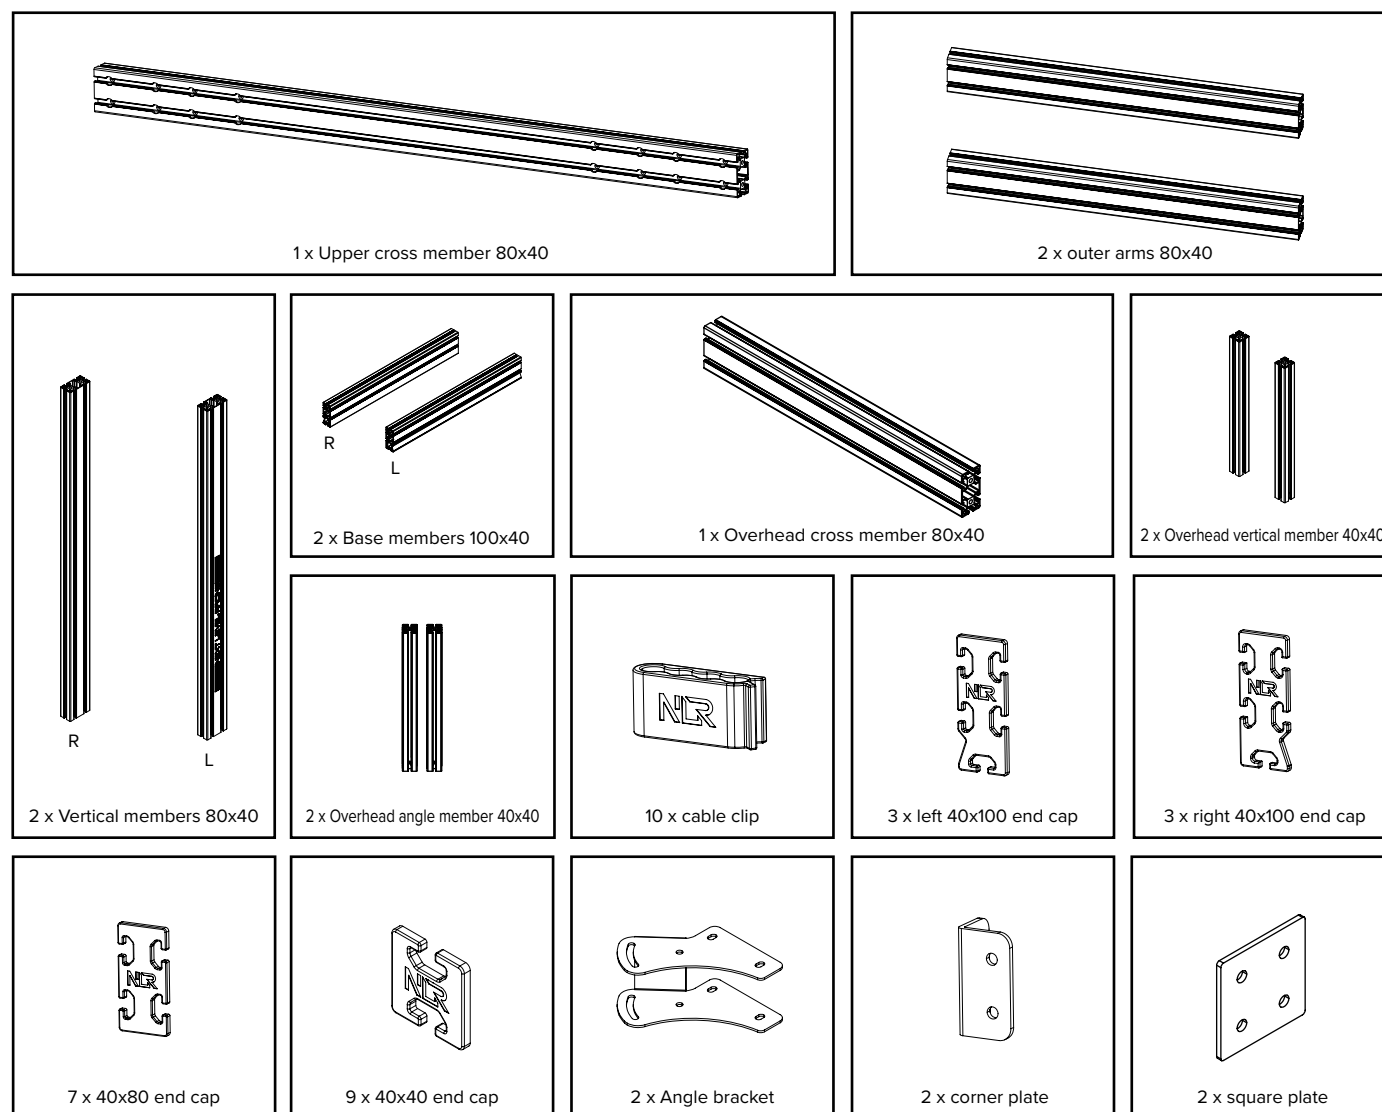


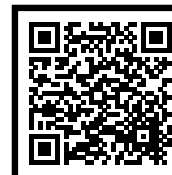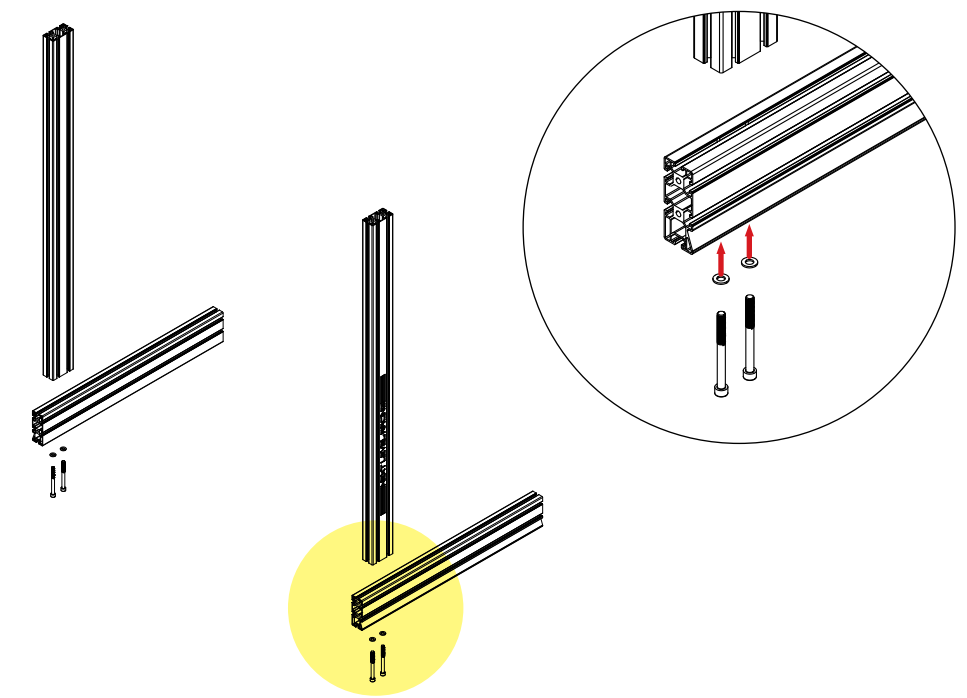PARTS:
4 X M8 85MM BOLT
4 X M8 WASHER


TIPS:
Upright 80x40 pieces have threaded holes for easy installation
Be careful not to cross thread during installation

01 Bolt the base piece to the main upright piece and repeat on the other side

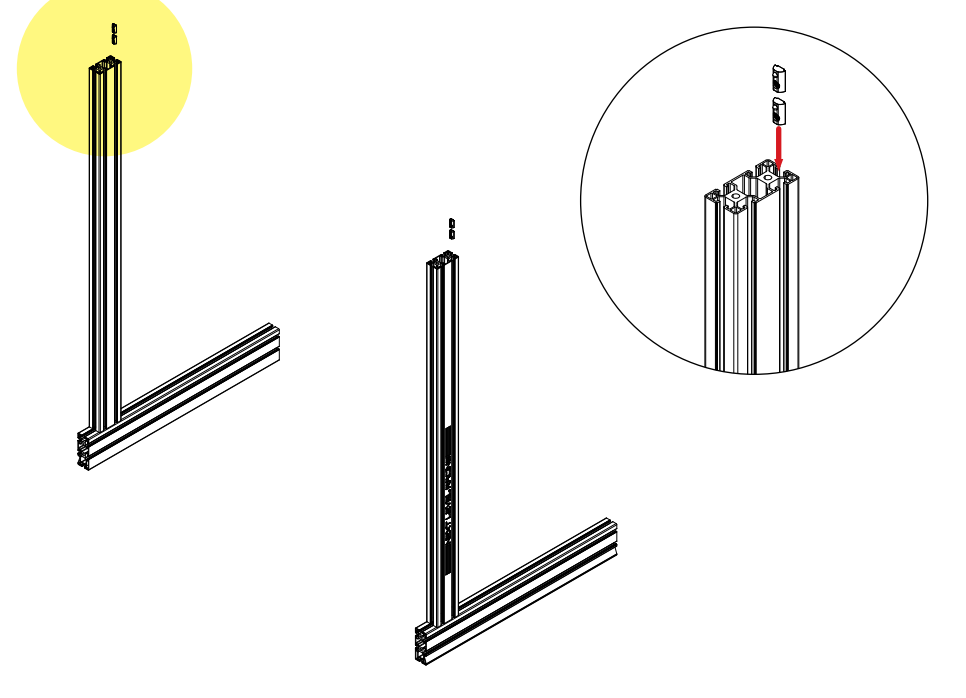

PARTS:
4 X T-NUT


03a Install 2 x T-Nuts into the front channel and repeat on the other side

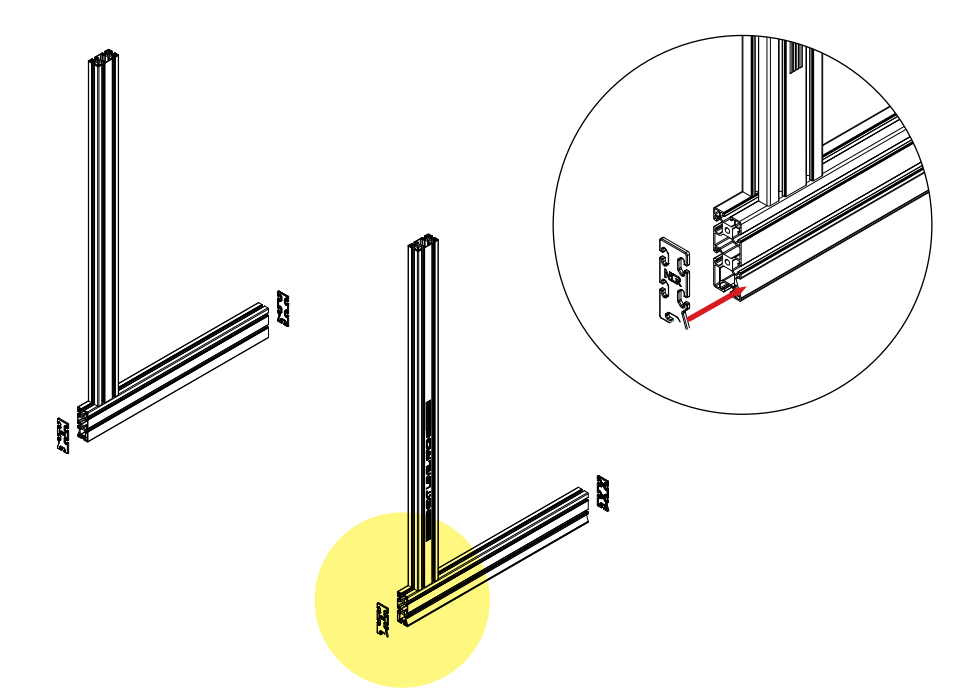

PARTS:
2 X 40X100 LEFT END CAP
2 X 40X100 RIGHT END CAP

TIPS:
Left and right end caps are best identified by matching the sloping side to that on the profile as indicated



02 Install end caps to both ends of the base pieces

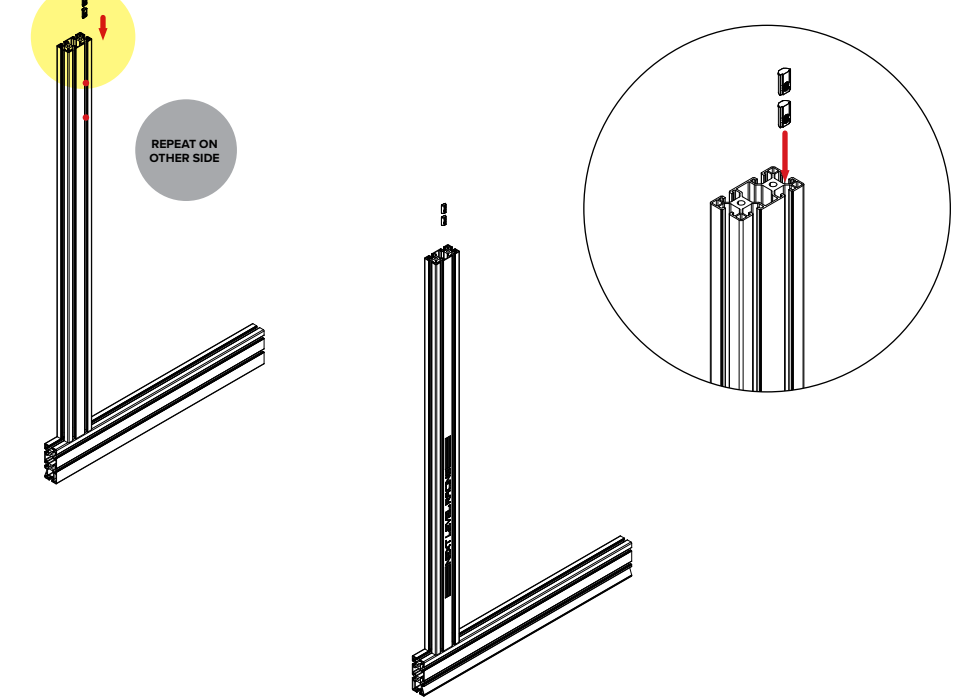

PARTS:
4 X T-NUT

TIPS:
The Next Level Racing logo is on the outside. The T-nuts are to be installed on the opposite side

03b Install 2 x T-Nuts into the inside channel and repeat on the other side. (Red dots refer to T-Nut placement)

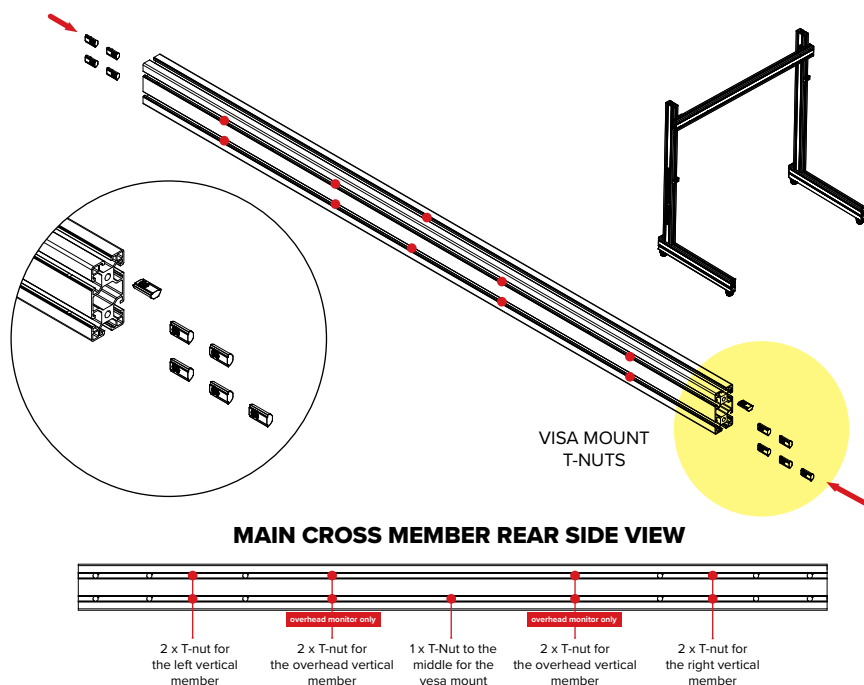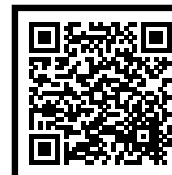

PARTS:
10 X T-NUT


TIPS:

Red dots indicate general T-nut positioning

Countersunk holes in cross member to be on the front of the cross member, T-nuts installed on the rear side



04a Install 10 x T-Nuts into the cross member as shown

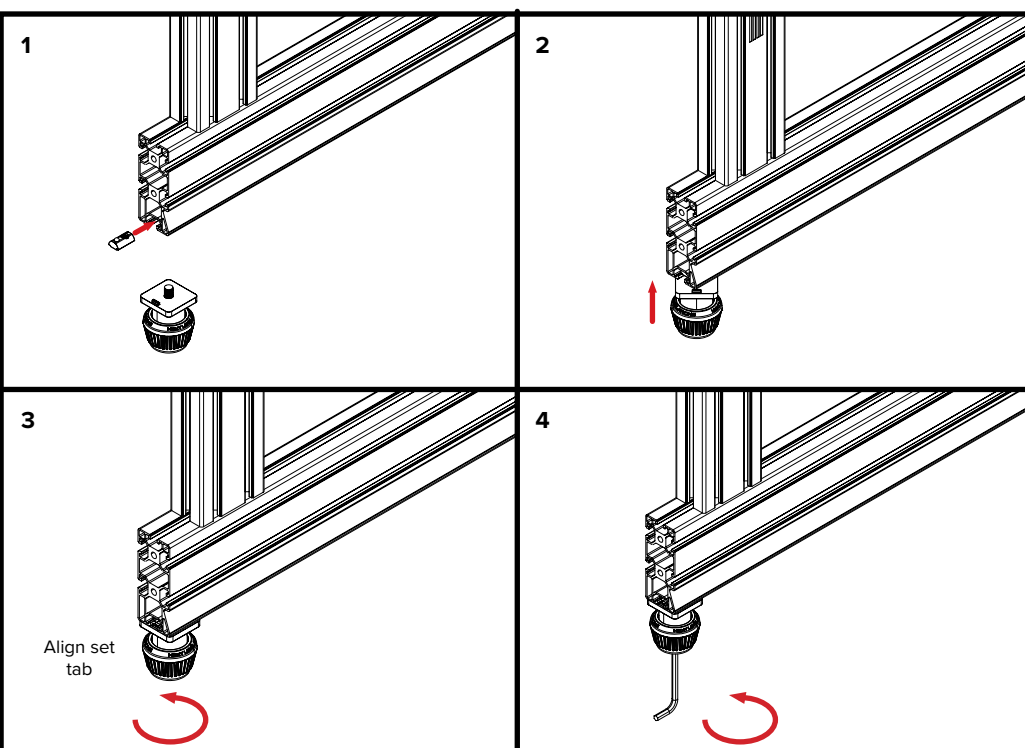


PARTS:
4 X T-NUT REGULAR
4 X FEET

TIPS:


Use alignment tab of foot cap

Adjust to desired height and/or level then tighten with Allen key

Assemble on side for easy installation



04b Install T-nut into frame then screw feet into T-nut

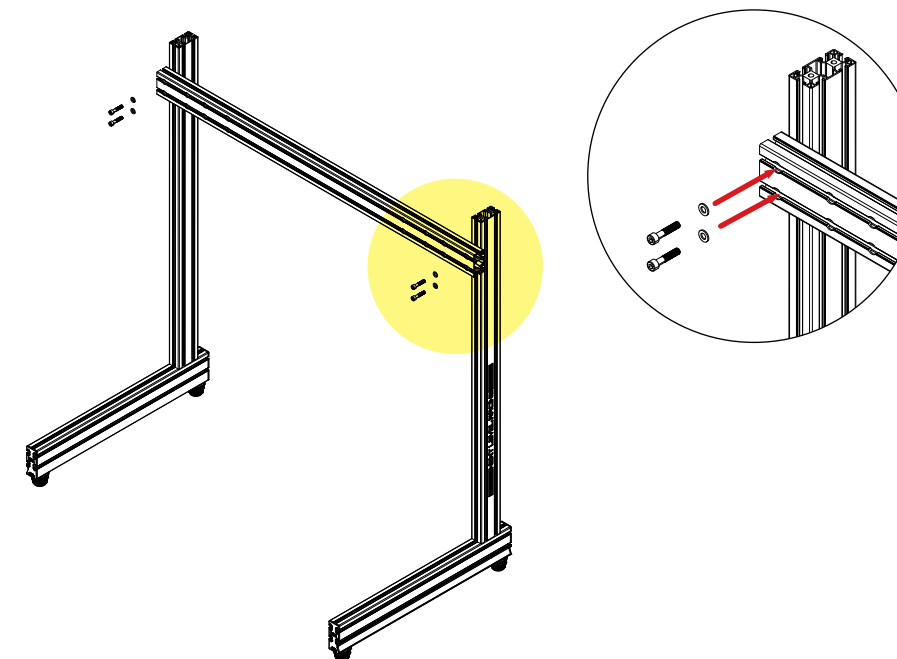


PARTS:
4 X M8 40MM BOLT
4 X M8 WASHER

TIPS:


You may find it easier to add the washers into the channel prior to the bolts

Get a friend to help you hold parts in position


This step sets your screen height





05 Bolt the upper cross member to the vertical members using T-Nuts previously installed in step 03a

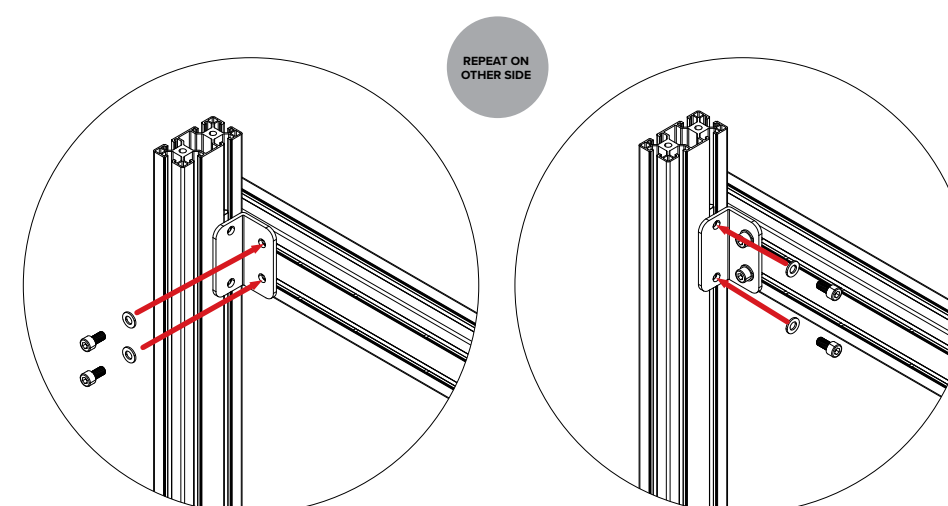

PARTS:
8 X M8 16MM BOLT
8 X M8 WASHER
2 X CORNER PLATE

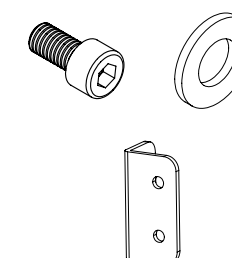


06 Bolt corner plate to T-Nuts previously installed in step 4a and step 3b. Repeat on the other side

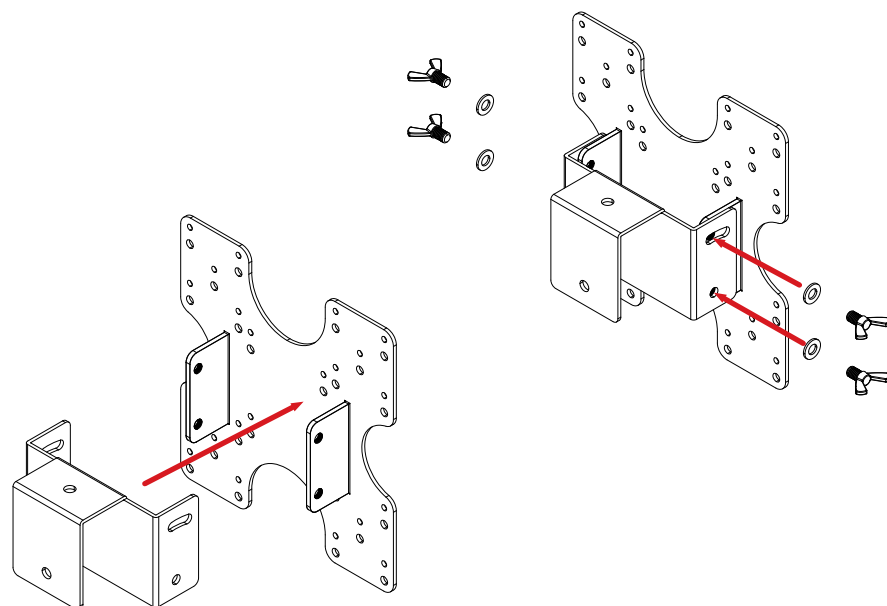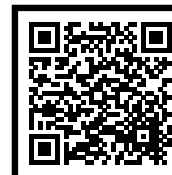


PARTS:
4 X M8 12MM WINGBOLT
4 X M8 WASHER

TIPS:
Do not over tighten the wingbolts




07a Bolt the VESA angle bracket to the VESA mounting plate

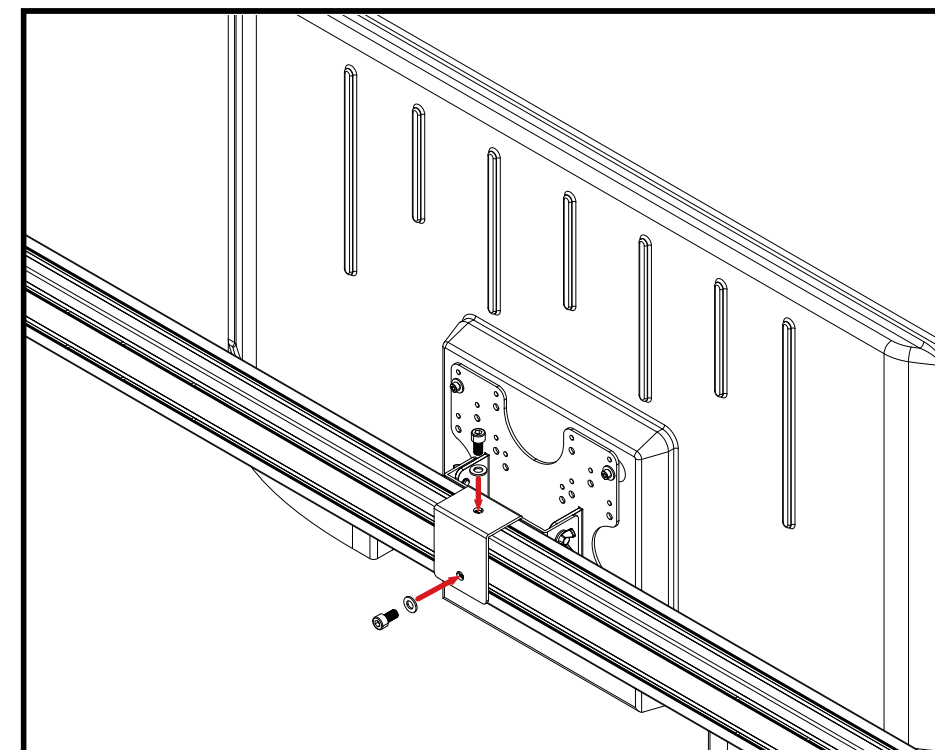


PARTS:
2 X M8 16MM BOLT
2 X M8 WASHER

TIPS:
Don't forget to check all the bolts on the frame are tight before installing the monitor




08 Bolt the vesa mount into T-Nuts previously installed in step 04a

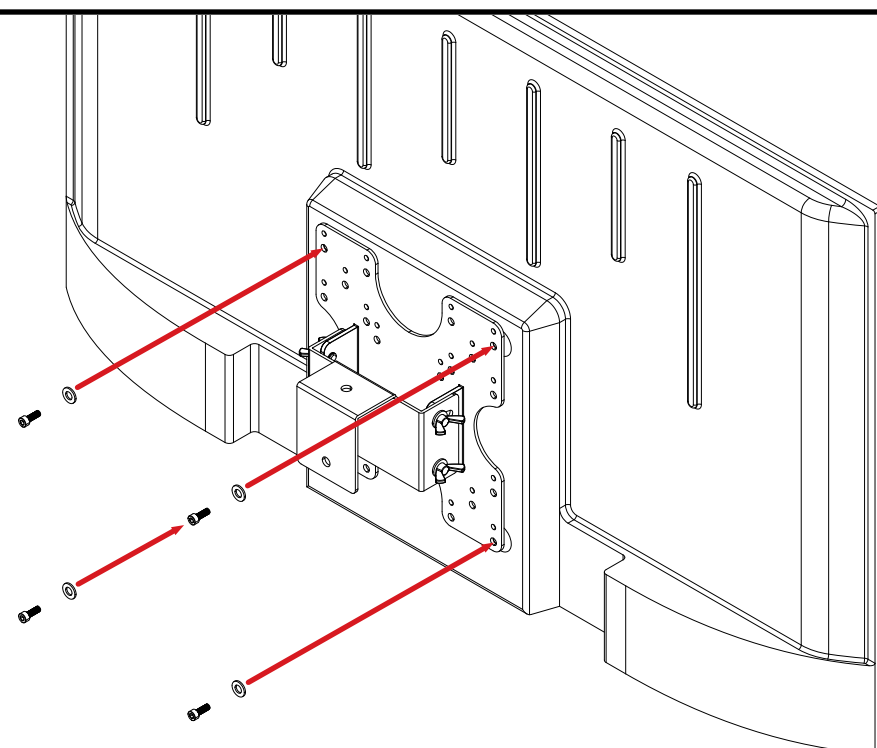

PARTS:
SUITABLE BOLTS FOR YOUR MONITOR

TIPS:
There is various mounting bolts provided.
Please consult and follow the user manual for your screen/monitor being installed

07b Bolt the assembled vesa mount to your screen

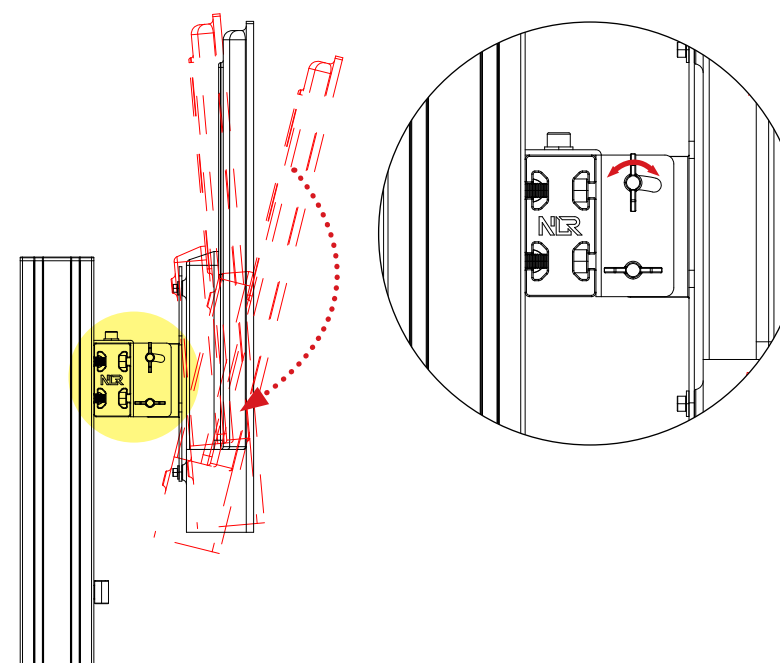


PARTS:
NIL

TIPS:
Tighten wing bolts once preferred angle of your screen is achieved


09 Loosen the wing bolts to adjust the tilt angle of the screen and tighten them to lock the screen in place



support@nextlevelracing.com

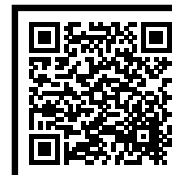

Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

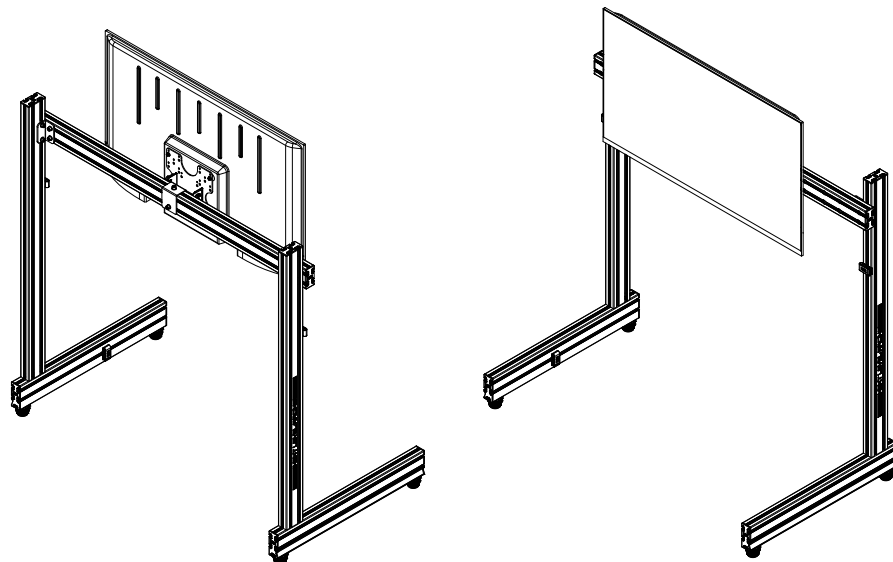


PARTS:
NIL

TIPS:
Add cable clips where desired


10

The Single Monitor Stand is now complete

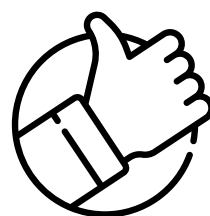


**SINGLE MONITOR STAND IS
COMPLETE. TO ADD THE TRIPLE
ADD ON PLEASE CONTINUE**

nextlevelracing.com/next-level-racing-accessories

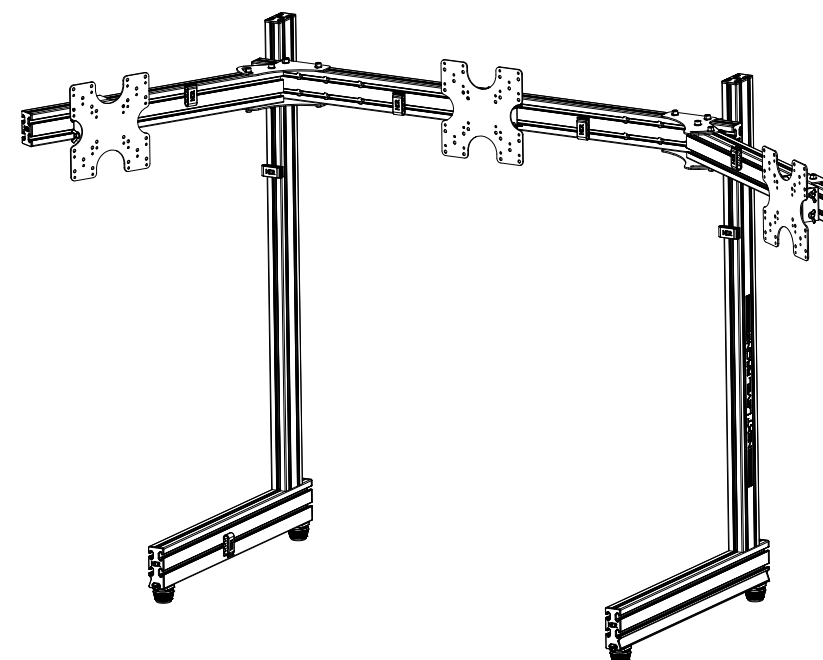

PARTS:
NIL

TRIPLE MONITOR STAND


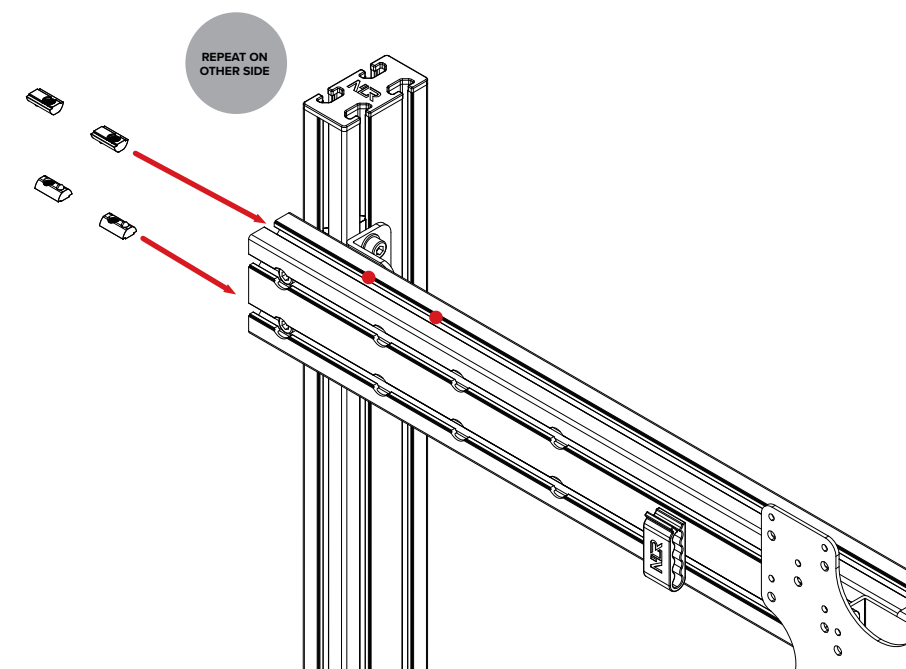


PARTS:
8 X T-NUT




11a

Install 2 x T-Nuts into the top and bottom channel of the upper cross member. Repeat on the other side (Red dots show T-nut placement)

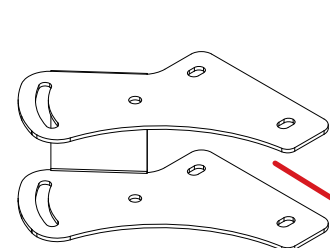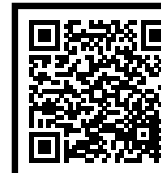


PARTS:
1 X ANGLE BRACKET



11b

Slide angle bracket over the T-nuts installed on step 11a

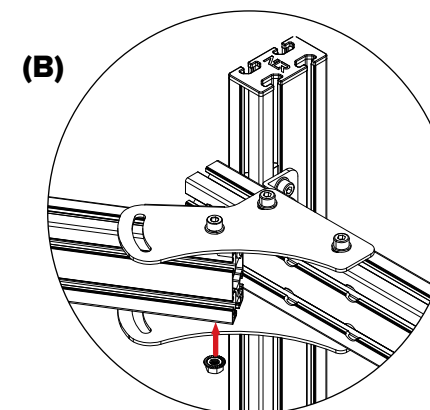


REPEAT ON OTHER SIDE

PARTS:
2 X M8 100MM BOLTS
2 X M8 WASHER
2 X M8 FLANGE NUT


TIPS:

Outer arm shown in (A) has a pre-drilled hole all the way through. Line this up with the bracket

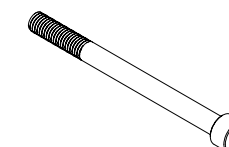

12

Bolt through angle bracket into pre-drilled hole in the outer arm

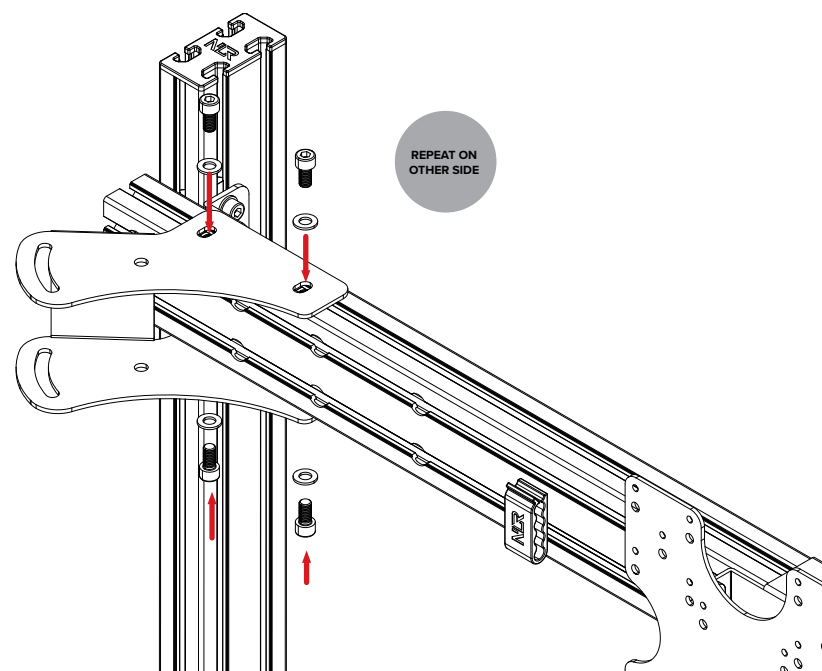


REPEAT ON OTHER SIDE

PARTS:
8 X M8 16MM BOLT
8 X M8 WASHERS


TIPS:

Do not over tighten as there will be a need to adjust for screen alignment



11c

Bolt Angle bracket into T-Nuts previously installed in step 11a

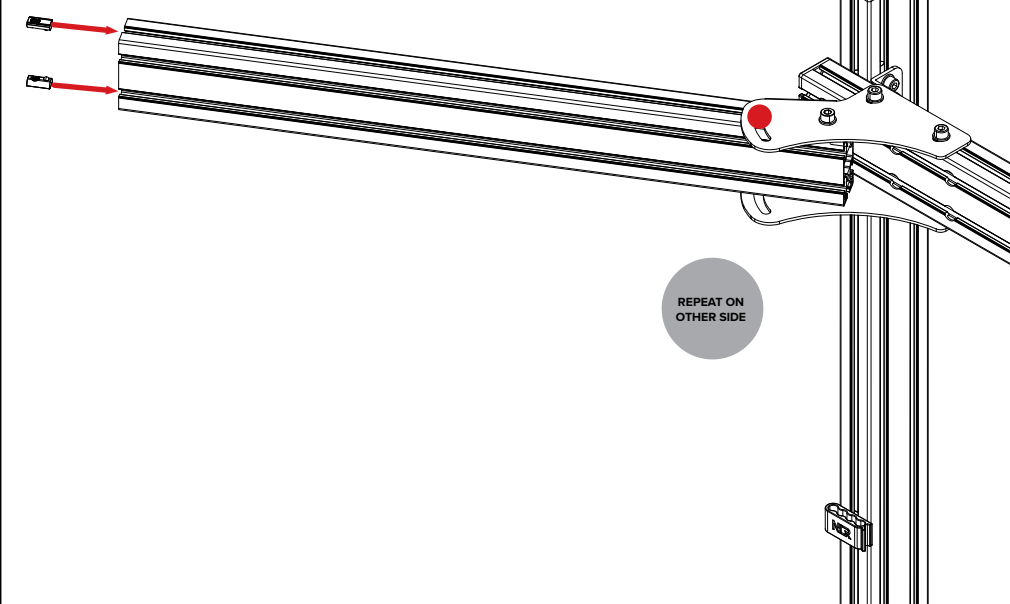



REPEAT ON OTHER SIDE

PARTS:
4 X T-NUT



13a

Install 1 x T-Nut into the top and bottom channel of the outer arm as shown (Red dot indicates T-nut location)

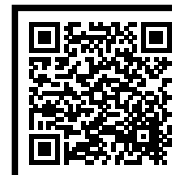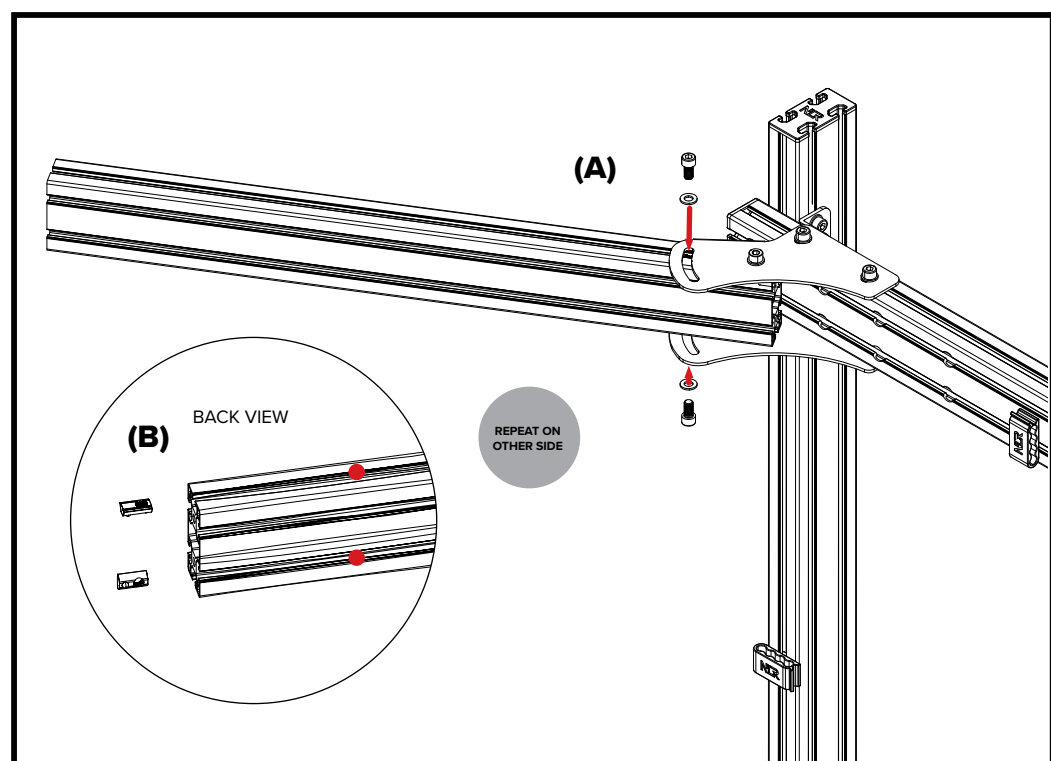



13b

(A) Adjust the outer arms to your desired angle and bolt through the angle bracket using T-Nuts previously installed in step 13a (B) Slide 1 x T-nut into the top channel and 1 x T-nut into bottom side channel

PARTS:
4 X M8 16MM BOLT
4 X M8 WASHER
4 X T-NUT


TIPS:
Use line holes in swing bracket to align to desired location

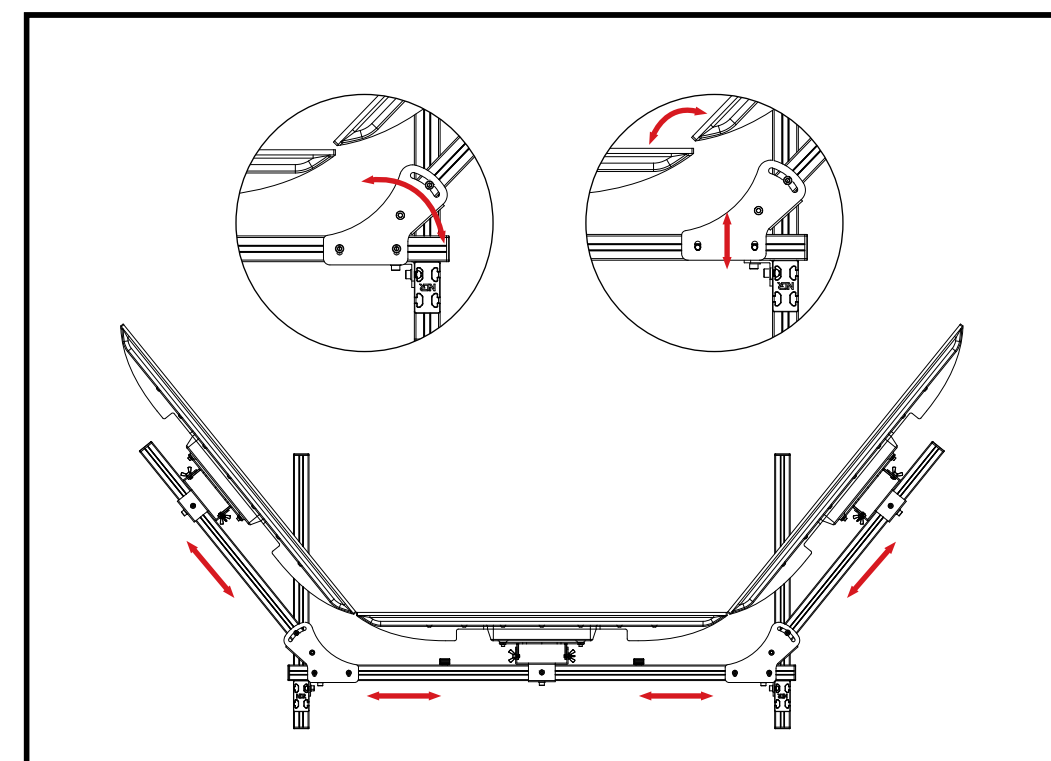

15

Adjust your screens to desired position

PARTS:
NIL

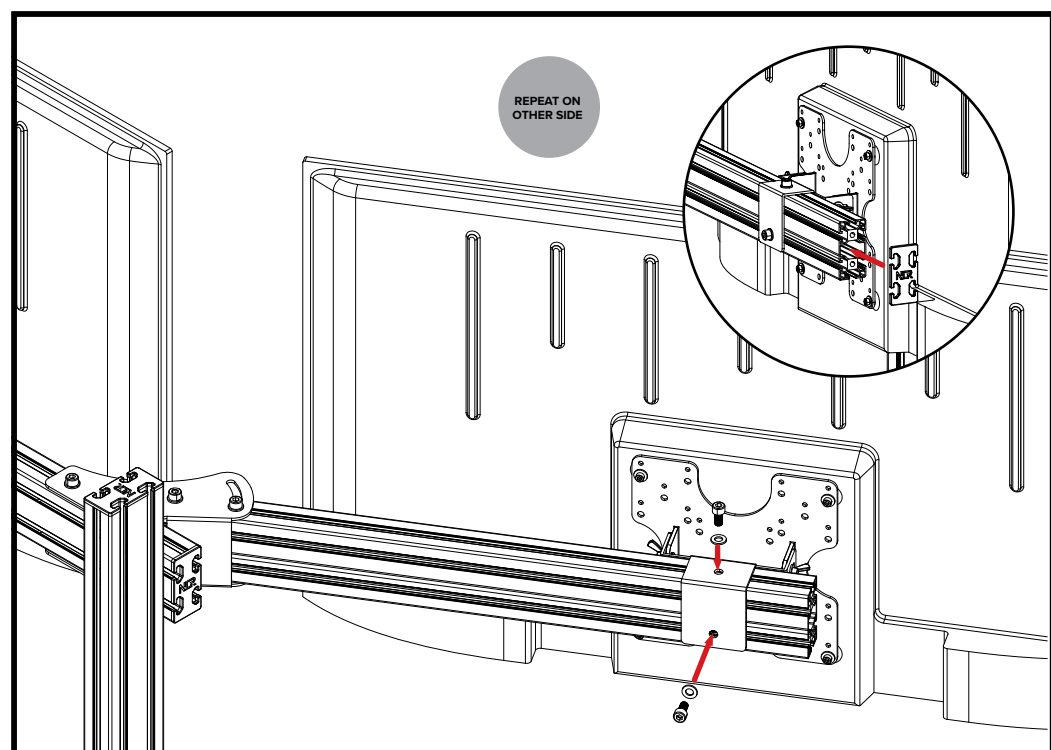


14

Install your screens using T-nuts previously installed in step 13b. Please refer to step 07a and 07b for Vesa mount assembly steps. Install end caps to the outer arms once alignment is finished

PARTS:
4 X M8 16MM BOLT
4 X M8 WASHER
2 X END CAP 80X40

TIPS:
Adjust for your desired tilt angle

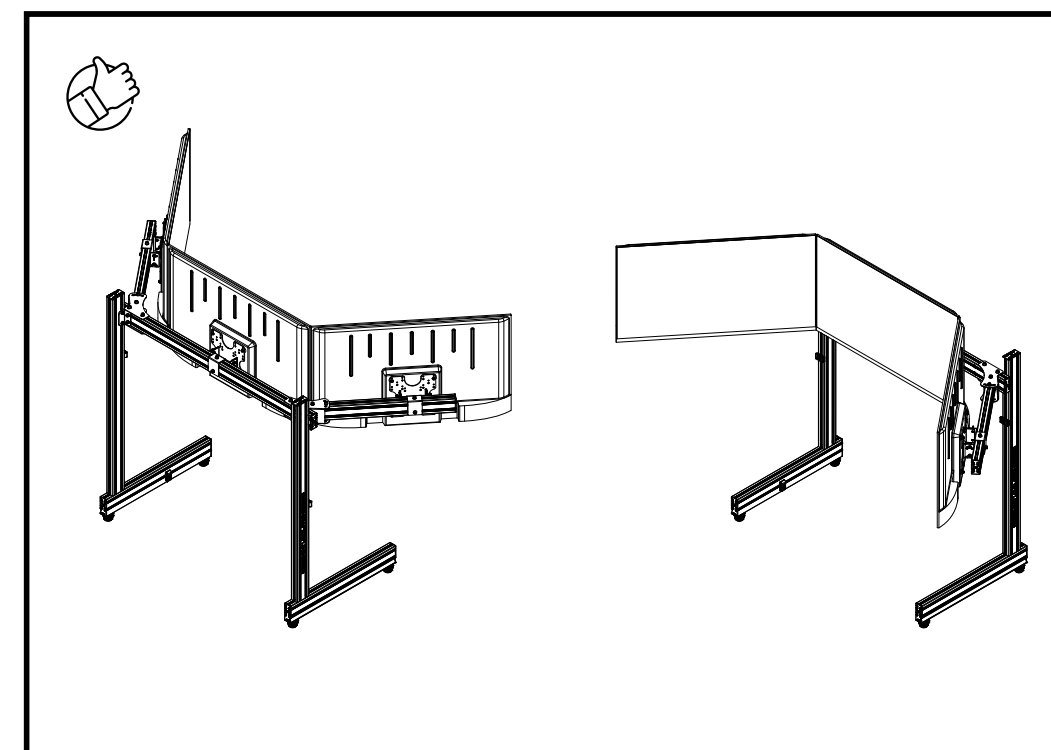


16


The triple monitor stand is now complete

PARTS:
NIL



TIPS:
Install cable management clips where desired


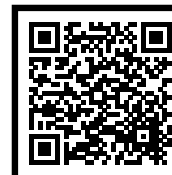


**TRIPLE MONITOR STAND IS
COMPLETE. TO ADD THE OVERHEAD
PLEASE CONTINUE**

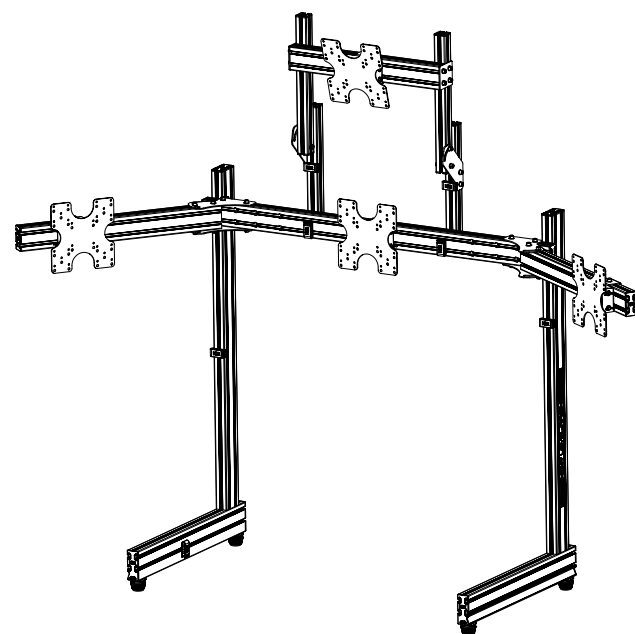

OVERHEAD MONITOR STAND

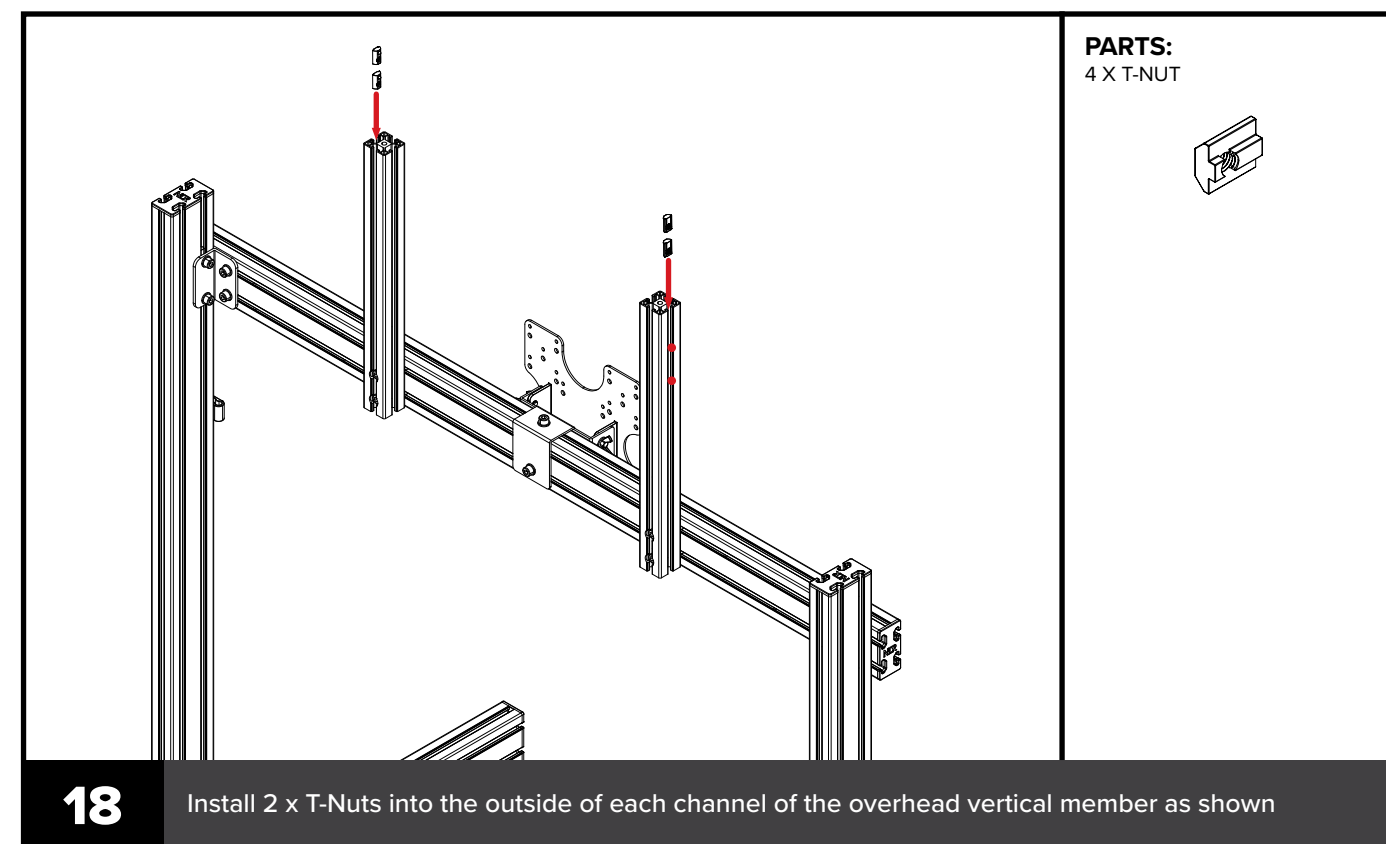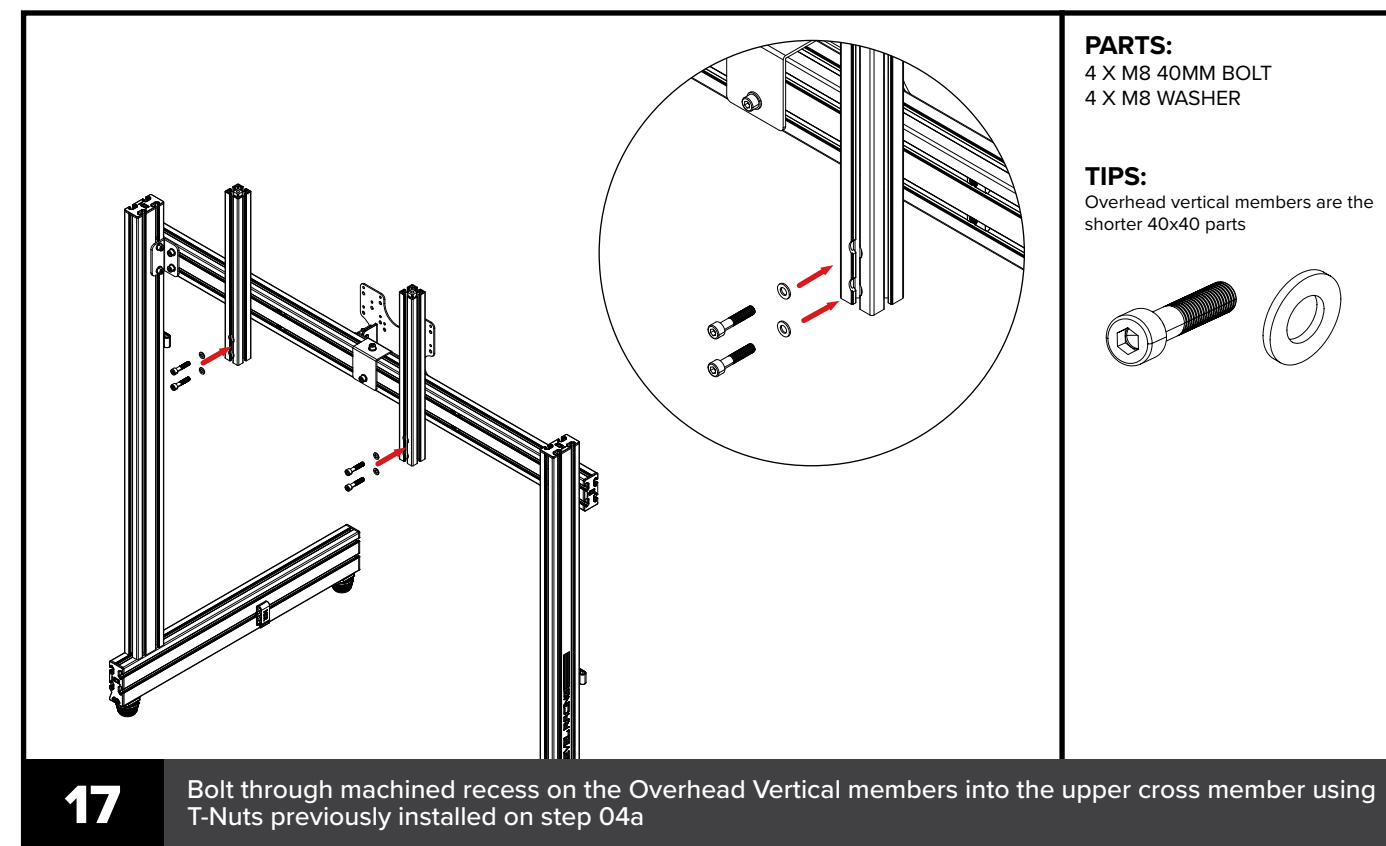


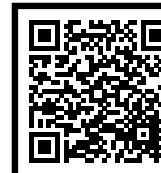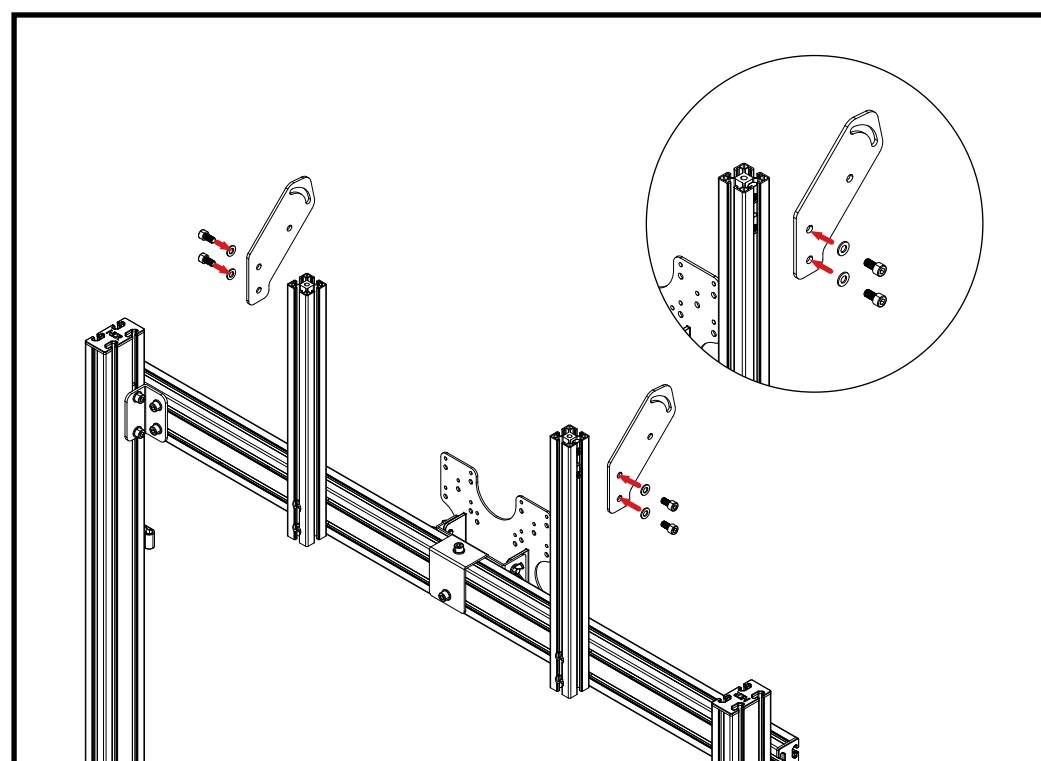PARTS:
4 X M8 16MM BOLT
4 X M8 WASHER


TIPS:
Do not fully tighten as height will be adjusted later

19 Bolt the overhead angle plates into T-Nuts previously installed in step 18

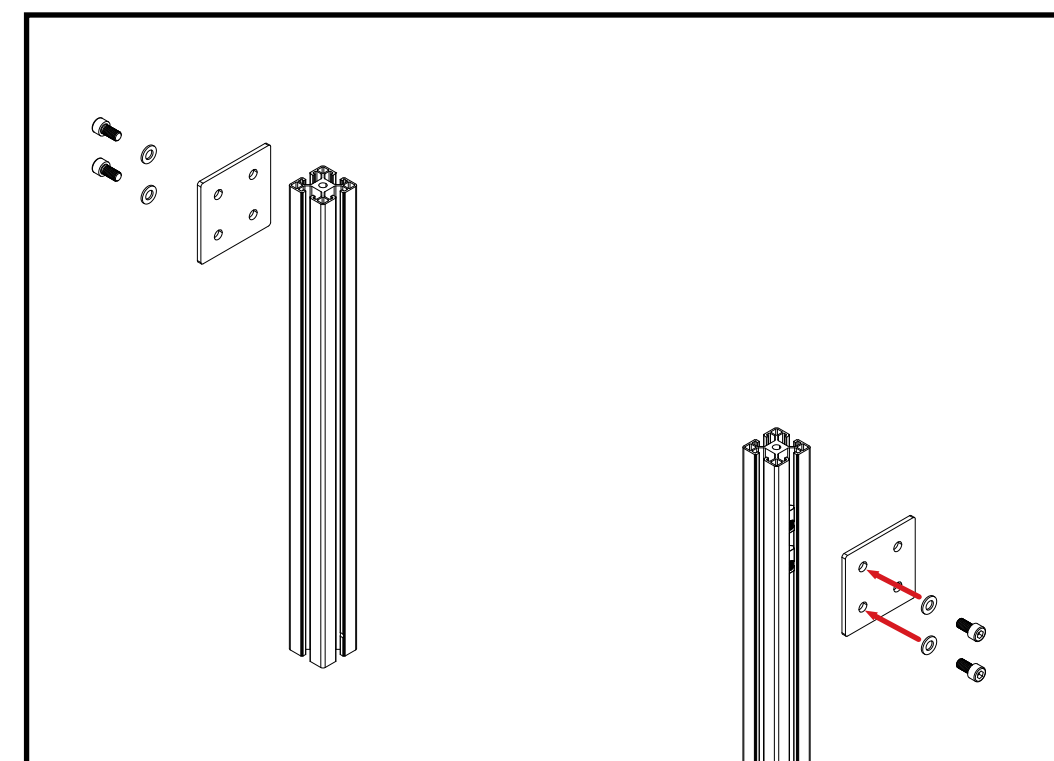


PARTS:
4 X M8 16MM BOLT
4 X M8 WASHER
2 X SQUARE PLATE

20b Bolt the square plates to the overhead angle members using T-Nuts previously installed in step 20a (2)

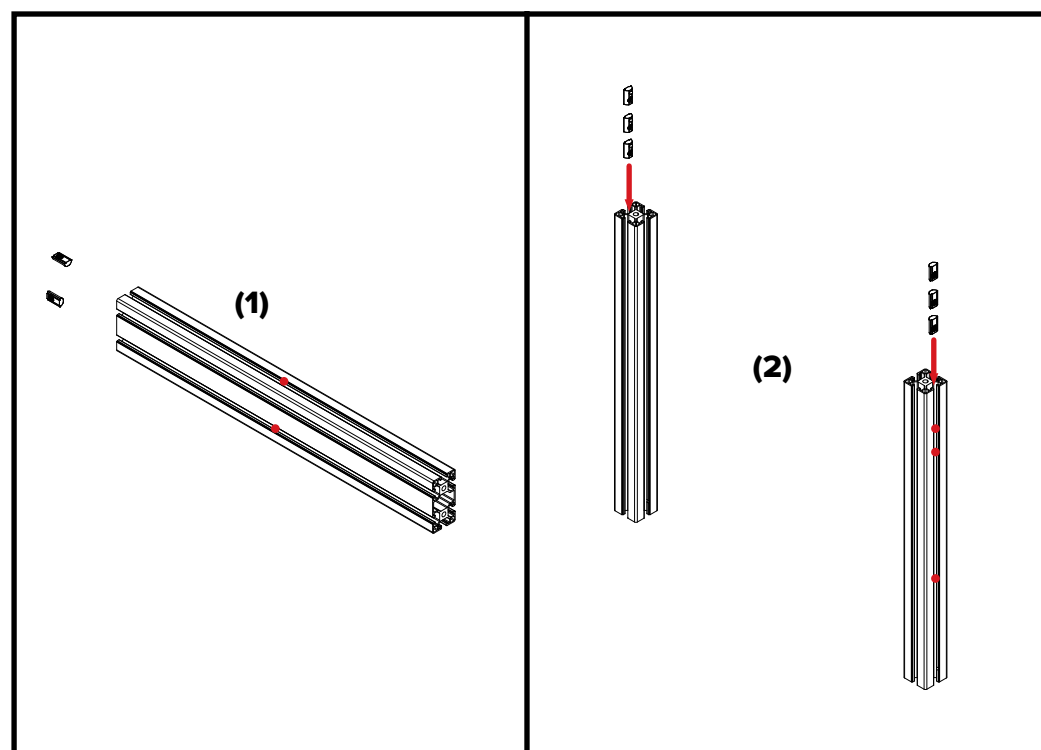

PARTS:
8 X T-NUT



20a (1) Install 1 x T-Nut into the top and side channel of the overhead cross member as shown. (2) Install 3 x T-nut into the outside channel of each overhead angle member as shown

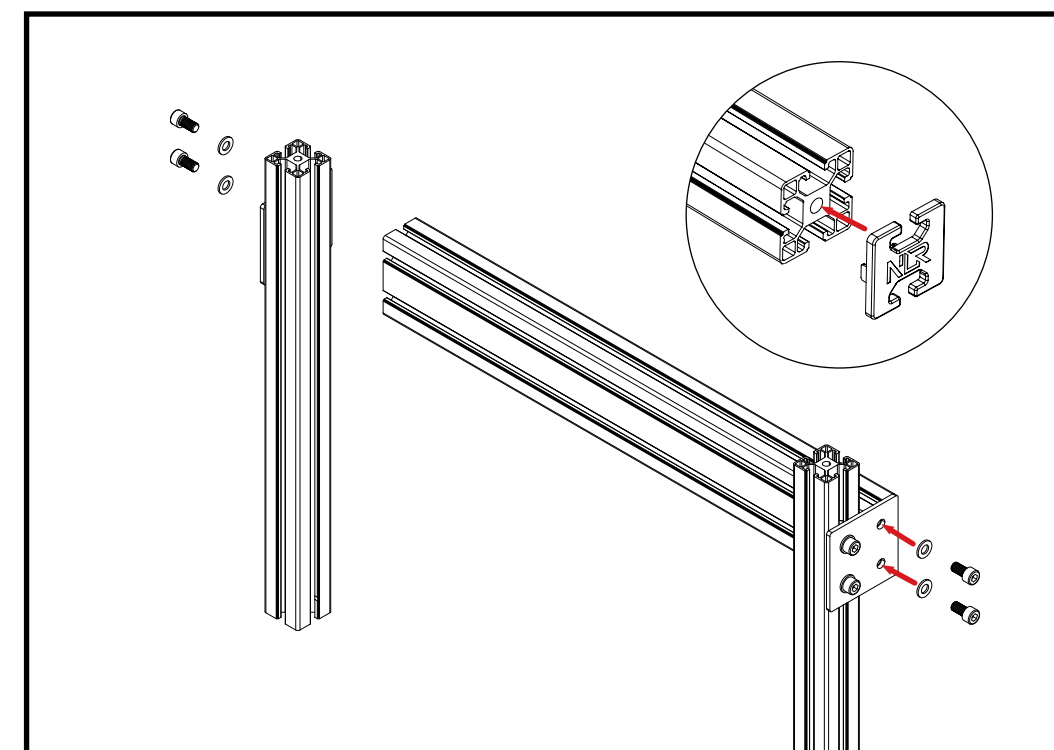

PARTS:
4 X M8 16MM BOLT
4 X M8 WASHER



TIPS:
Recommended to install 40x40 end caps on this step

20c Bolt through square plates into the overhead crossmember from 20a (1) Then install 40x40 end cap

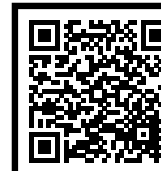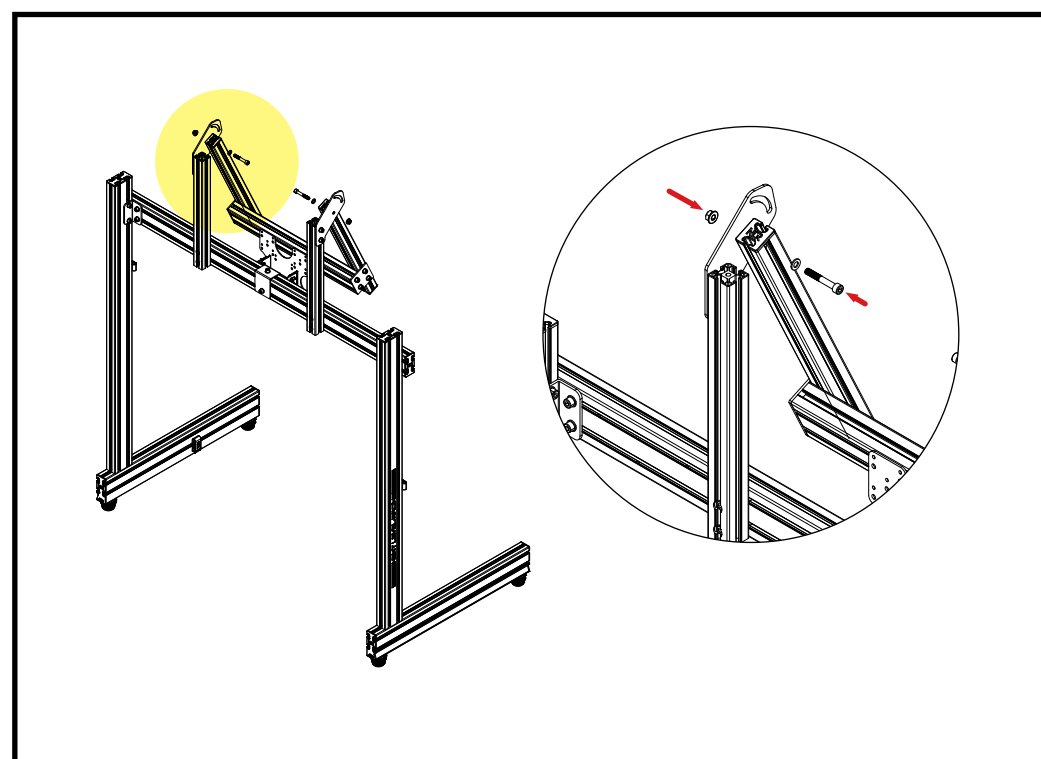21 Bolt through the pre-drilled hole on the overhead angle members into the overhead angle plates previously installed in step 19



PARTS:
 2 X M8 40MM BOLT
 2 X M8 WASHER
 2 X M8 FLANGE NUT

23 Attach your screen to the overhead cross member bolt through vesa bracket into T-nuts previously installed in step 20a(1) (see step 07a and 07b for vesa assembly)

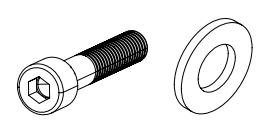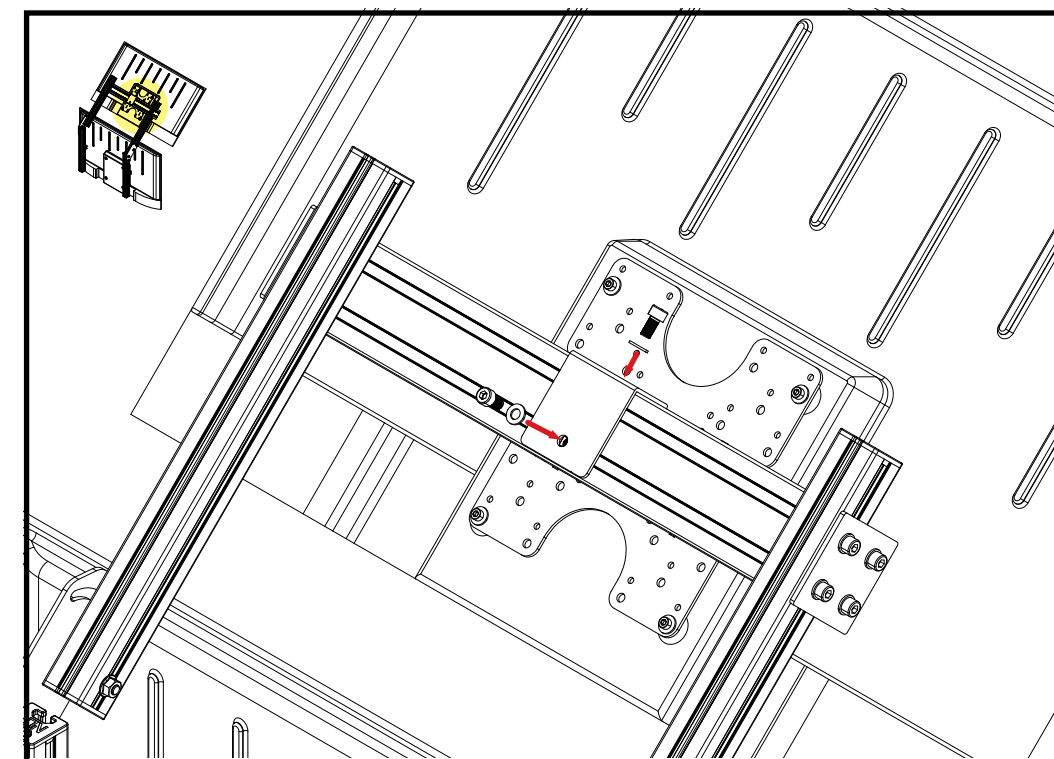PARTS:
 2 X M8 16MM BOLT
 2 X M8 WASHER



TIPS:
 Get a friend to help you hold the monitor in place whilst securing
 Refer to 7b for vesa mount assembly

22 Adjust the overhead angle members to your desired angle and bolt them into T-Nuts previously installed in step 20a(2) to lock them in place.

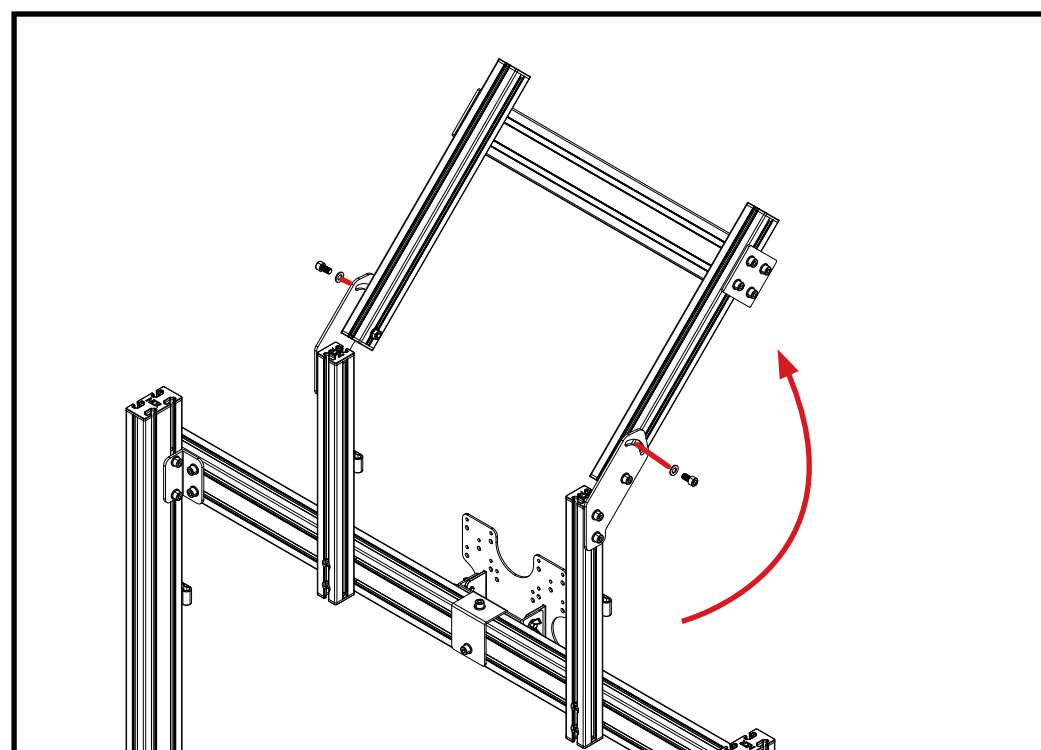PARTS:
 2 X M8 16MM BOLT
 2 X M8 WASHER

TIPS:
 Adjust angle of overhead mount and tighten when in position

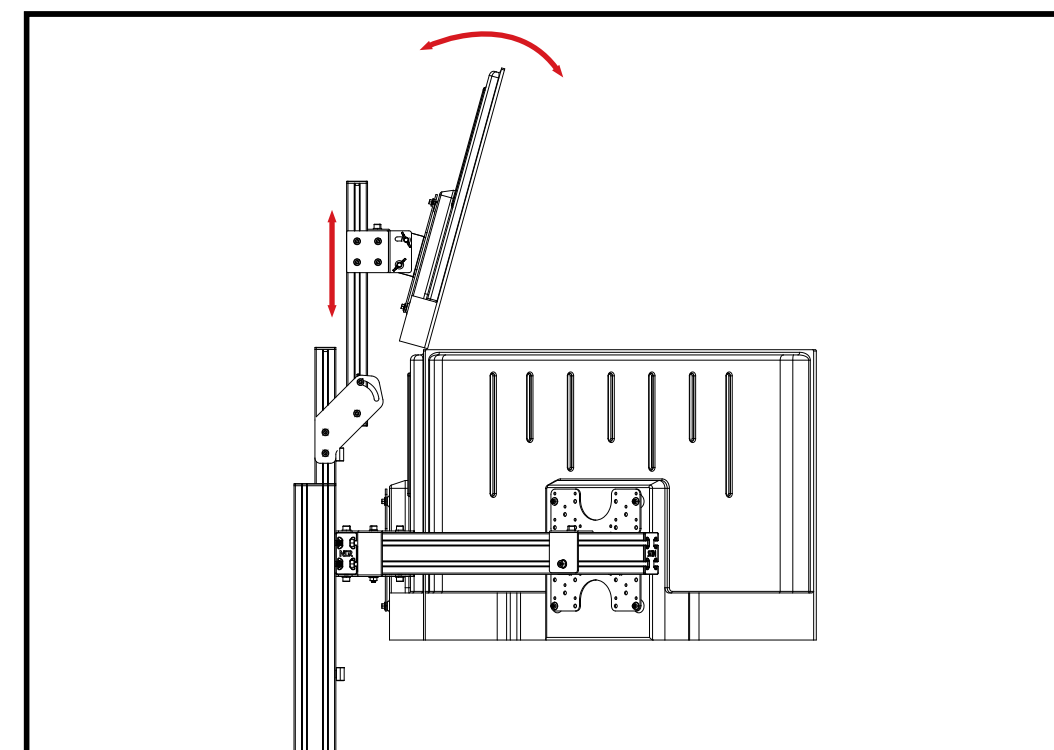



24 Adjust your screen to desired position


PARTS:
 NIL



support@nextlevelracing.com

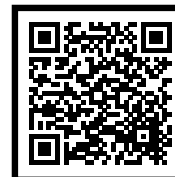

Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

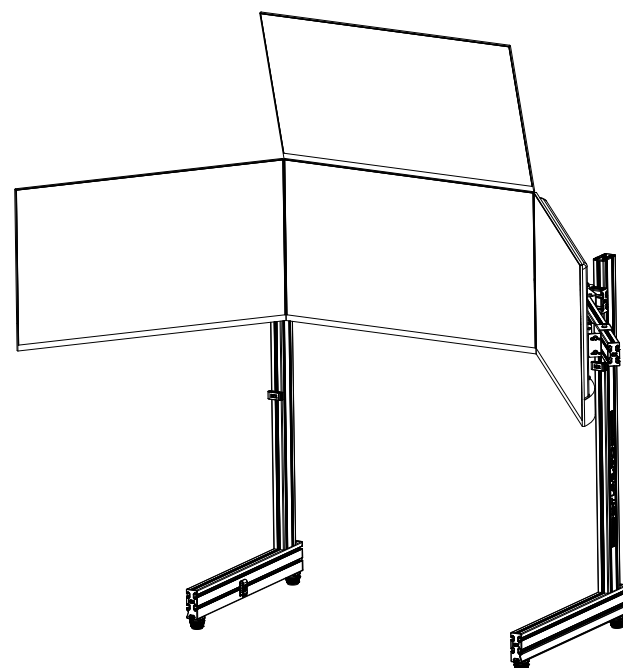

25

The overhead monitor setup is now complete



**OVERHEAD MONITOR STAND
IS COMPLETE.**

ASSISTANCE



**ASSEMBLY
VIDEO**

bit.ly/nlrbuild

If you require further support with your product please
contact our friendly team at: **support@nextlevelracing.com**



support@nextlevelracing.com

NOTES



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

NL

Instructiehandleiding Next Level Racing® F-GT Elite Monitorstandaard
JE SIM-RACREIS BEGINT HIER We weten dat je gretig bent om te beginnen met racen! Neem de tijd met de instructies en volg deze gids om uw product in elkaar te zetten. U bereidt uzelf voor op succes door het instructieboekje te volgen om uw product volledig te optimaliseren.
Scan de QR-code of bezoek de link voor de instructievideo
Scan de QR-code of bezoek de links om onze sociale kanalen te volgen

- CONTROLES VOOR DE RACE**
**** WAARSCHUWING & MONTAGE TIPS ****
- Gebruik geen elektrisch gereedschap voor de montage, omdat te strak aandraaien uw frame kan beschadigen
 - Zorg ervoor dat de T-moeren correct in de extrusie worden geplaatst om beschadiging van onderdelen te voorkomen
 - Plaats en bouw de monitorstandaard op een zachte en beschermde, vlakke ondergrond
 - Forceer onderdelen niet samen
 - Voorkom dat items met schroefdraad kruislings inrijgen
 - Raadpleeg bij twijfel de installatievideo (zie QR-code hieronder of neem contact met ons op via support@nextlevelracing.com)
 - Hang geen extra lasten aan de monitorstandaard
 - T-moeren kunnen niet in het middenkanaal worden geïnstalleerd. Moet vanaf de uiteinden van het profiel worden geïnstalleerd
 - Pas op voor scherpe randen aan extrusiestukken
 - Plan de plaatsing van kabelbeheerclips aan het begin van uw bouw

- **WAARSCHUWING****
VERSTIKKINGSGEVAAR - Kleine onderdelen, niet voor kinderen jonger dan 3 jaar of voor personen die de neiging hebben om niet-eetbare voorwerpen in hun mond te stoppen.
Scan de QR-code of bezoek de link voor de instructievideo
Vink het vakje aan om er zeker van te zijn dat alle onderdelen zijn meegeleverd voor de enkele monitorstandaard, de drievoudige monitorstandaard, de overheadmonitorstandaard en de complete monitorstandaard
1. Raadpleeg de afbeelding. Bout het basisstuk aan het hoofdstaander stuk en herhaal aan de andere kant. TIPS: Rechtopstaande stukken van 80x40 hebben gaten met schroefdraad voor eenvoudige installatie. Pas op dat u de schroefdraad niet kruist tijdens de installatie.
 2. Raadpleeg de afbeelding. Installeer eindkappen aan beide uiteinden van de basisstukken. TIPS: De linker en rechter eindkappen kunnen het beste worden geïdentificeerd door de schuine zijde af te stemmen op die op het profiel, zoals aangegeven
 - 3a. Raadpleeg de afbeelding. Installeer 2 x T-Nuts in het voorkanaal en herhaal aan de andere kant.
 - 3b. Raadpleeg de afbeelding. Installeer 2 x T-Nuts in het binnenkanaal en herhaal aan de andere kant. (Rode stippen verwijzen naar plaatsing van de T-moer). TIPS: Het Next Level Racing-logo staat aan de buitenkant. De T-moeren worden aan de andere kant gemonteerd
 - 4a. Raadpleeg de afbeelding. Installeer 10 x T-moeren in de dwarsbalk zoals afgebeeld. TIPS: Rode stippen geven de algemene plaatsing van de T-moer aan Verzonken gaten in de dwarsbalk aan de voorkant van de dwarsbalk, T-moeren aan de achterkant
 - 4b. Raadpleeg de afbeelding. Installeer de T-moer in het frame en schroef de voeten in de T-moer. TIPS: Gebruik het uitlijnings lijn van de voetkap Pas aan tot de gewenste hoogte en / of niveau en draai vervolgens vast met een inbussleutel Monteer aan de zijkant voor eenvoudige installatie
 5. Raadpleeg de afbeelding. Bout de bovenste dwarsbalk aan de verticale balken met behulp van T-moeren die eerder zijn geïnstalleerd in stap 3a. TIPS: Misschien vindt u het gemakkelijker om de ringen in het kanaal te plaatsen vóór de bouten Vraag een vriend om u te helpen de onderdelen op hun plaats te houden Deze stap stelt de hoogte van uw scherm in
 6. Raadpleeg de afbeelding. Bout de hoekplaat aan de T-moeren die eerder zijn geïnstalleerd in stap 4a en stap 3b. Herhaal aan de andere kant.
 - 7a. Raadpleeg de afbeelding. Bevestig de VESA-hoekbeugel aan de VESA-montageplaat
 - 7b. Raadpleeg de afbeelding. Bevestig de gemonteerde VESA-montage aan uw scherm. TIPS: Er worden verschillende montagebouten meegeleverd. Raadpleeg en volg de gebruikershandleiding voor uw scherm / monitor die wordt geïnstalleerd
 8. Raadpleeg de afbeelding. Schroef de VESA-montage vast in T-moeren die eerder in stap 4a zijn geïnstalleerd. TIPS: vergeet niet te controleren of alle bouten op het frame goed vastzitten voordat u de monitor installeert
 9. Raadpleeg de afbeelding. Draai de vleugelbouten los om de kanteelhoek van het scherm aan te passen en draai ze vast om het scherm op zijn plaats te vergrendelen. TIPS: draai de vleugelbouten vast zodra de gewenste hoek van uw scherm is bereikt
 10. Raadpleeg de afbeelding. De enkele monitorstandaard is nu voltooid. Tips: voeg kabelklemmen toe waar gewenst
- DE ENKELE MONITORSTANDAARD IS COMPLEET. OM DE DRIEVOUDIG TOE TE VOEGEN, GA ALSTUBIEFT DOOR
- DRIEVOUDIGE MONITORSTANDAARD
- 11a. Raadpleeg de afbeelding. Installeer 2 x T-moeren in het bovenste en onderste kanaal van de bovenste dwarsbalk. Herhaal aan de andere kant. HERHAAL AAN DE ANDERE KANT
 - 11b. Raadpleeg de afbeelding. Schuif de hoekbeugel over de T-moeren die zijn geïnstalleerd in stap 11a
 - 11c. Raadpleeg de afbeelding. Bout Hoeksteun in T-moeren die eerder zijn geïnstalleerd in stap 11a. TIPS: Draai niet te strak aan, aangezien de schermuitlijning moet worden aangepast
 12. Raadpleeg de afbeelding. Bout door de hoekbeugel in het voorgeboorde gat in de buitenarm. TIPS: Buitenarm getoond in (A) heeft een volledig voorgeboord gat. Lijn dit uit met de beugel
 - 13a. Raadpleeg de afbeelding. Installeer 1 x T-moer in het bovenste en onderste kanaal van de computerarm zoals afgebeeld (rode stip geeft de locatie van de T-moer aan)
 - 13b. Raadpleeg de afbeelding. (A) Stel de buitenste armen in op de gewenste hoek en schroef ze door de hoekbeugel met behulp van T-moeren die eerder zijn geïnstalleerd in stap 13a (B) Schuif 1 x T-moer in het bovenste kanaal en 1 x T-moer in het onderste zijkanaal . TIPS: Gebruik lijngaten in de zwenkbeugel om uit te lijnen op de gewenste locatie
 14. Raadpleeg de afbeelding. Installeer uw schermen met behulp van T-moeren die eerder zijn geïnstalleerd in stap 13b. Raadpleeg stap 07a en 07b voor de montageschappen voor de VESA-montage. Installeer eindkappen op de buitenste armen zodra het uitlijnen is voltooid. TIPS: pas aan voor uw gewenste kanteelhoek
 15. Raadpleeg de afbeelding. Stel uw schermen af op de gewenste positie
 16. Raadpleeg de afbeelding. De drievoudige monitorstandaard is nu voltooid. TIPS: Installeer kabelbeheerclips waar gewenst

- TRIPLE MONITOR STAND IS COMPLEET. GA DOOR OM DE OVERHEAD TOE TE VOEGEN**
BOVEN DE MONITORSTANDAARD
17. Raadpleeg de afbeelding. Bout door een machinaal bewerkte uitsparing op de verticale bovenbalken in de bovenste dwarsbalk met behulp van T-moeren die eerder zijn geïnstalleerd in stap 04a. TIPS: Overhead verticale leden zijn de kortere 40x40-onderdelen
 18. Raadpleeg de afbeelding. Installeer 2 x T-moeren in de buitenkant van elk kanaal van de verticale balk boven het hoofd, zoals afgebeeld
 19. Raadpleeg de afbeelding. Bout de bovenliggende hoekplaten in T-moeren die eerder in stap 18 zijn geïnstalleerd
 - 20a. Raadpleeg de afbeelding. (1) Installeer 1 x T-moer in het boven- en zijkanaal van de bovenliggende dwarsbalk zoals afgebeeld. (2) Installeer 3 x T-moer in het buitenste kanaal van elk hoekelement boven het hoofd, zoals afgebeeld
 - 20b. Raadpleeg de afbeelding. Bout de vierkante platen aan de hoekbalken boven het hoofd met behulp van T-moeren die eerder zijn geïnstalleerd in stap 20a (2)
 - 20c. Raadpleeg de afbeelding. Bout door vierkante platen in de bovenliggende dwarsbalk van 20a (1) Installeer vervolgens de 40x40 eindkap. TIPS: Aanbevolen om bij deze stap 40x40 eindkappen te installeren
 21. Raadpleeg de afbeelding. Bout door het voorgeboorde gat op de hoekprofielen boven het hoofd in de hoekplaten boven het hoofd die eerder in stap 19 zijn geïnstalleerd.
 22. Raadpleeg de afbeelding. Stel de hoekbalken boven in de gewenste hoek en schroef ze vast in T-moeren die eerder zijn geïnstalleerd in stap 20a (2) om ze op hun plaats te vergrendelen. TIPS: Pas de hoek van de montage boven het hoofd aan en draai deze vast wanneer deze op zijn plaats zit
 23. Raadpleeg de afbeelding. Bevestig uw scherm aan de bout van de dwarsbalk boven het hoofd door de VESA-beugel in T-moeren die eerder zijn geïnstalleerd in stap 20a (1) (zie stap 07a en 07b voor VESA-montage)
 24. Raadpleeg de afbeelding. Stel uw scherm af op de gewenste positie
 25. Raadpleeg de afbeelding. De installatie van de bovenliggende monitor is nu voltooid

DE BOVENMONITORSTANDAARD IS COMPLEET.
ASSISTENTIE MONTAGE VIDEO bit.ly/nlrbuild Als u meer ondersteuning nodig heeft met uw product, neem dan contact op met ons vriendelijke team via support@nextlevelracing.com



support@nextlevelracing.com

IT

Manuale di istruzioni del supporto per monitor Next Level Racing® F-GT Elite

IL TUO VIAGGIO IN SIM RACING INIZIA QUI Sappiamo che non vedi l'ora di iniziare a correre! Prenditi il tuo tempo con le istruzioni e segui questa guida per assemblare il tuo prodotto. Ti preparerai al successo seguendo il libretto di istruzioni per ottimizzare completamente il tuo prodotto.

Scansiona il codice QR o visita il link per il video didattico

Scansiona il codice QR o visita i link per seguire i nostri canali social

CONTROLLI PRE-GARA

** AVVERTENZE E SUGGERIMENTI PER IL MONTAGGIO **

- Non utilizzare utensili elettrici per il montaggio poiché un serraggio eccessivo può danneggiare il telaio
- Assicurarsi che i dadi a T siano posizionati correttamente all'interno dell'estrusione per evitare danni alle parti
- Disposizione e costruzione del supporto del monitor su una superficie piana morbida e protetta
- Non forzare le parti insieme
- Evitare elementi con filettatura incrociata
- In caso di dubbio, consultare il video di installazione (vedere il codice QR di seguito o contattarci a support@nextlevelracing.com)
- Non appendere carichi aggiuntivi al supporto del monitor
- I dadi a T non possono essere installati a metà canale. Deve essere installato dalle estremità del profilo
- Fare attenzione agli spigoli vivi sui pezzi estrusi
- Pianificare il posizionamento delle clip per la gestione dei cavi all'inizio della costruzione

AVVERTIMENTO

RISCHIO DI SOFFOCAMENTO-Piccole parti, non per bambini sotto i 3 anni o persone che hanno la tendenza a mettere oggetti non commestibili in bocca.

Scansiona il codice QR o visita il link per il video didattico

Seleziona la casella per assicurarti che tutte le parti siano incluse per supporto per monitor singolo, supporto per monitor triplo, supporto per monitor da soffitto e supporto per monitor completo

1. Fare riferimento all'immagine. Imbullonare il pezzo di base al pezzo verticale principale e ripetere sull'altro lato. SUGGERIMENTI: I pezzi del montante 80x40 hanno fori filettati per una facile installazione Fare attenzione a non incrociare i fili durante l'installazione.
 2. Fare riferimento all'immagine. Installare i cappucci terminali su entrambe le estremità dei pezzi di base. SUGGERIMENTI: I tappi terminali sinistro e destro si identificano meglio facendo corrispondere il lato inclinato a quello del profilo come indicato
 - 3a. Fare riferimento all'immagine. Installare 2 dadi a T nel canale anteriore e ripetere sull'altro lato.
 - 3b. Fare riferimento all'immagine. Installare 2 dadi a T nel canale interno e ripetere sull'altro lato. I punti rossi si riferiscono al posizionamento del dado a T). SUGGERIMENTI: il logo Next Level Racing è all'esterno. I dadi a T devono essere installati sul lato opposto
 - 4a. Fare riferimento all'immagine. Installare 10 dadi a T nella traversa come mostrato. SUGGERIMENTI: I punti rossi indicano il posizionamento generale del dado a T Fori svasati nella traversa che si trovano sulla parte anteriore della traversa, i dadi a T installati sul lato posteriore
 - 4b. Fare riferimento all'immagine. Installare il dado a T nel telaio, quindi avvitare i piedini nel dado a T. SUGGERIMENTI: utilizzare la linguetta di allineamento del piedino Regolare all'altezza e / o al livello desiderati, quindi serrare con la chiave a brugola Assemblare sul lato per una facile installazione
 5. Fare riferimento all'immagine. Imbullonare la traversa superiore ai longheroni verticali utilizzando i dadi a T precedentemente installati nel passaggio 3a. SUGGERIMENTI: potresti trovare più facile aggiungere le rondelle nel canale prima dei bulloni Chiedi a un amico di aiutarti a tenere le parti in posizione Questo passaggio imposta l'altezza dello schermo
 6. Fare riferimento all'immagine. Imbullonare la piastra d'angolo ai dadi a T precedentemente installati nella fase 4a e nella fase 3b. Ripeti dall'altra parte.
 - 7a. Fare riferimento all'immagine. Fissare la staffa angolare VESA alla piastra di montaggio VESA
 - 7b. Fare riferimento all'immagine. Fissare il supporto VESA assemblato allo schermo. SUGGERIMENTI: sono forniti vari bulloni di montaggio. Si prega di consultare e seguire il manuale dell'utente per lo schermo / monitor da installare
 8. Fare riferimento all'immagine. Fissare il supporto VESA ai dadi a T precedentemente installati nel passaggio 4a. SUGGERIMENTI: non dimenticare di controllare che tutti i bulloni sul telaio siano serrati prima di installare il monitor
 9. Fare riferimento all'immagine. Allentare i bulloni ad alette per regolare l'angolo di inclinazione dello schermo e serrarli per bloccare lo schermo in posizione. SUGGERIMENTI: stringere i bulloni ad alette una volta raggiunta l'angolazione preferita dello schermo
 10. Fare riferimento all'immagine. Il supporto per monitor singolo è ora completo. SUGGERIMENTI: aggiungere clip per cavi dove desiderato
- IL SUPPORTO MONITOR SINGOLO È COMPLETO. PER AGGIUNGERE LA TRIPLA AGGIUNTA SU CONTINUA

SUPPORTO PER MONITOR TRIPLO

- 11a. Fare riferimento all'immagine. Installare 2 dadi a T nel canale superiore e inferiore della traversa superiore. Ripeti dall'altra parte. RIPETERE DALL'ALTRO LATO
 - 11b. Fare riferimento all'immagine. Far scorrere la staffa angolare sui dadi a T installati al passaggio 11a
 - 11c. Fare riferimento all'immagine. Fissare la staffa angolare nei dadi a T precedentemente installati nel passaggio 11a. SUGGERIMENTI: non stringere eccessivamente poiché sarà necessario regolare l'allineamento dello schermo
 12. Fare riferimento all'immagine. Imbullonare la staffa angolare nel foro preforato nel braccio esterno. SUGGERIMENTI: il braccio esterno mostrato in (A) ha un foro preforato completamente. Allinea questo con la staffa
 - 13a. Fare riferimento all'immagine. Installare 1 dado a T nel canale superiore e inferiore del braccio del computer come mostrato (il punto rosso indica la posizione del dado a T)
 - 13b. Fare riferimento all'immagine. (A) Regolare i bracci esterni all'angolo desiderato e imbullonare attraverso la staffa angolare utilizzando i dadi a T precedentemente installati nel passaggio 13a (B) Far scorrere 1 dado a T nel canale superiore e 1 dado a T nel canale laterale inferiore . SUGGERIMENTI: utilizzare i fori della linea nella staffa oscillante per allinearli alla posizione desiderata
 14. Fare riferimento all'immagine. Installa i tuoi schermi utilizzando i dadi a T precedentemente installati nel passaggio 13b. Fare riferimento ai passaggi 07a e 07b per le fasi di assemblaggio del montaggio VESA. Una volta terminato l'allineamento, installare i cappucci terminali sui bracci esterni. SUGGERIMENTI: regolare l'angolo di inclinazione desiderato
 15. Fare riferimento all'immagine. Regola gli schermi nella posizione desiderata
 16. Fare riferimento all'immagine. Il supporto per tre monitor è ora completo. SUGGERIMENTO: installare clip per la gestione dei cavi dove desiderato
- IL SUPPORTO PER MONITOR TRIPLO È COMPLETO. PER AGGIUNGERE IL TETTO, CONTINUARE
- SUPPORTO PER MONITOR A TETTO
17. Fare riferimento all'immagine. Avvitare attraverso una rientranza lavorata sui membri verticali sopraelevati nella traversa superiore utilizzando i dadi a T precedentemente installati nella fase 04a. SUGGERIMENTI: i membri verticali sopraelevati sono le parti 40x40 più corte
 18. Fare riferimento all'immagine. Installare 2 dadi a T all'esterno di ciascun canale del membro verticale sopraelevato come mostrato
 19. Fare riferimento all'immagine. Imbullonare le piastre angolari sopraelevate nei dadi a T precedentemente installati al punto 18
 - 20a. Fare riferimento all'immagine. (1) Installare 1 dado a T nel canale superiore e laterale della traversa sopraelevata come mostrato. (2) Installare 3 dadi a T nel canale esterno di ciascun elemento angolare sopraelevato come mostrato
 - 20b. Fare riferimento all'immagine. Imbullonare le piastre quadrate agli angolari sopraelevati utilizzando i dadi a T precedentemente installati nella fase 20a (2)
 - 20c. Fare riferimento all'immagine. Imbullonare le piastre quadrate nella traversa sopraelevata da 20a (1) Quindi installare il cappuccio terminale 40x40. SUGGERIMENTI: si consiglia di installare tappi terminali 40x40 in questo passaggio
 21. Fare riferimento all'immagine. Imbullonare il foro preforato sugli elementi angolari sopraelevati nelle piastre angolari sopraelevate precedentemente installate al punto 19.
 22. Fare riferimento all'immagine. Regolare i membri dell'angolo sopraelevato all'angolazione desiderata e imbullonarli nei dadi a T precedentemente installati al punto 20a (2) per bloccarli in posizione. SUGGERIMENTI: regolare l'angolo del supporto sopraelevato e serrare quando è in posizione
 23. Fare riferimento all'immagine. Attaccare lo schermo al bullone della traversa sopraelevata attraverso la staffa VESA nei dadi a T precedentemente installati nel passaggio 20a (1) (vedere i passaggi 07a e 07b per l'assemblaggio VESA)
 24. Fare riferimento all'immagine. Regola lo schermo nella posizione desiderata
 25. Fare riferimento all'immagine. La configurazione del monitor a soffitto è ora completa

IL SUPPORTO PER MONITOR A TESTA È COMPLETO.

ASSISTENZA ASSEMBLAGGIO VIDEO bit.ly/nlrbuild Se hai bisogno di ulteriore supporto con il tuo prodotto, contatta il nostro team amichevole all'indirizzo support@nextlevelracing.com



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

ES

Next Level Racing® F-GT Elite Monitor Stand Manual de instrucciones

TU VIAJE DE CARRERAS SIM COMIENZA AQUÍ ¡Sabemos que estás ansioso por comenzar a correr! Tómese su tiempo con las instrucciones y siga esta guía para ensamblar su producto. Se preparará para el éxito siguiendo el folleto de instrucciones para optimizar completamente su producto.

Escanee el código QR o visite el enlace para ver el video instructivo

Escanee el código QR o visite los enlaces para seguir nuestros canales sociales

COMPROBACIONES PREVIAS A LA CARRERA

** ADVERTENCIAS Y CONSEJOS DE MONTAJE **

- No utilice herramientas eléctricas para el montaje, ya que un ajuste excesivo puede dañar el marco.
- Asegúrese de que las tuercas en T estén colocadas correctamente dentro de la extrusión para evitar dañar las piezas.
- Disponga y construya el soporte del monitor sobre una superficie nivelada suave y protegida
- No fuerce las piezas juntas
- Evite los elementos con rosca cruzada
- En caso de duda, consulte el video de instalación (consulte el código QR a continuación o contáctenos en support@nextlevelracing.com)
- No cuelgue cargas adicionales en el soporte del monitor
- Las tuercas en T no se pueden instalar en el medio del canal. Debe instalarse desde los extremos del perfil.
- Tenga cuidado con los bordes afilados en las piezas de extrusión
- Planifique la ubicación de los clips de administración de cables al comienzo de su construcción

ADVERTENCIA

PELIGRO DE ASFIXIA: piezas pequeñas, no para niños menores de 3 años o cualquier persona que tenga tendencia a llevarse objetos no comestibles a la boca.

Escanee el código QR o visite el enlace para ver el video instructivo

Marque la casilla para asegurarse de que todas las piezas estén incluidas para el soporte para un monitor, el soporte para tres monitores, el soporte para el monitor superior y el soporte para el monitor completo

1. Consulte la imagen. Atornille la pieza base a la pieza vertical principal y repita en el otro lado. CONSEJOS: Las piezas verticales de 80x40 tienen orificios roscados para una fácil instalación. Tenga cuidado de no cruzar la rosca durante la instalación.
 2. Consulte la imagen. Instale tapas de extremo en ambos extremos de las piezas de la base. CONSEJOS: Las tapas de los extremos izquierdo y derecho se identifican mejor haciendo coincidir el lado inclinado con el del perfil como se indica
 - 3a. Consulte la imagen. Instale 2 x T-Nuts en el canal frontal y repita en el otro lado.
 - 3b. Consulte la imagen. Instale 2 x T-Nuts en el canal interior y repita en el otro lado. (Los puntos rojos se refieren a la colocación de la tuerca en T). CONSEJOS: El logotipo de Next Level Racing está en el exterior. Las tuercas en T deben instalarse en el lado opuesto
 - 4a. Consulte la imagen. Instale 10 x T-Nuts en el travesaño como se muestra. CONSEJOS: Los puntos rojos indican la posición general de la tuerca en T Los orificios avellanados en el travesaño deben estar en la parte delantera del travesaño, las tuercas en T instaladas en el lado posterior
 - 4b. Consulte la imagen. Instale la tuerca en T en el marco y luego atornille los pies en la tuerca en T. CONSEJOS: Use la lengüeta de alineación de la tapa del pie Ajuste a la altura y / o nivel deseados y luego apriete con la llave Allen Ensamble en el costado para una fácil instalación
 5. Consulte la imagen. Atornille el travesaño superior a los miembros verticales usando tuercas en T instaladas previamente en el paso 3a. CONSEJOS: Puede que le resulte más fácil agregar las arandelas en el canal antes de los pernos. Busque a un amigo que lo ayude a mantener las piezas en posición. Este paso establece la altura de la pantalla.
 6. Consulte la imagen. Atornille la placa de esquina a las tuercas en T instaladas previamente en el paso 4a y el paso 3b. Repita en el otro lado.
 - 7a. Consulte la imagen. Atornille el soporte en ángulo VESA a la placa de montaje VESA
 - 7b. Consulte la imagen. Atornille el soporte VESA ensamblado a su pantalla. CONSEJOS: Se proporcionan varios pernos de montaje. Consulte y siga el manual del usuario de la pantalla / monitor que se está instalando.
 8. Consulte la imagen. Atornille el soporte VESA en las tuercas en T instaladas previamente en el paso 4a. CONSEJOS: No olvide comprobar que todos los tornillos del marco estén apretados antes de instalar el monitor.
 9. Consulte la imagen. Afloje los tornillos de mariposa para ajustar el ángulo de inclinación de la pantalla y apriételos para bloquear la pantalla en su lugar. CONSEJOS: Apriete los pernos de ala una vez que haya logrado el ángulo preferido de la pantalla
 10. Consulte la imagen. El soporte de monitor único ahora está completo. Sugerencias: agregue clips para cables donde desee
- EL SOPORTE DE MONITOR ÚNICO ESTÁ COMPLETO. PARA AÑADIR EL TRIPLE ADD ON, CONTINÚE

SOPORTE PARA MONITOR TRIPLE

- 11a. Consulte la imagen. Instale 2 tuercas en T en el canal superior e inferior del travesaño superior. Repita en el otro lado. REPETIR DEL OTRO LADO
 - 11b. Consulte la imagen. Deslice el soporte en ángulo sobre las tuercas en T instaladas en el paso 11a
 - 11c. Consulte la imagen. Atornille el soporte en ángulo en las tuercas en T instaladas previamente en el paso 11a. CONSEJOS: No apriete demasiado, ya que será necesario ajustar la alineación de la pantalla.
 12. Consulte la imagen. Atornille la tapa del soporte angular en el orificio pretaladrado en el brazo exterior. CONSEJOS: El brazo exterior que se muestra en (A) tiene un orificio pretaladrado hasta el final. Alinee esto con el soporte
 - 13a. Consulte la imagen. Instale 1 x T-Nut en el canal superior e inferior del brazo del ordenador como se muestra (el punto rojo indica la ubicación de la T-nut)
 - 13b. Consulte la imagen. (A) Ajuste los brazos exteriores al ángulo deseado y atorníllelos a través del soporte angular con las tuercas en T instaladas previamente en el paso 13a (B) Deslice 1 tuerca en T en el canal superior y 1 tuerca en T en el canal lateral inferior . CONSEJOS: Utilice los orificios de la línea en el soporte giratorio para alinear con la ubicación deseada
 14. Consulte la imagen. Instale sus pantallas usando tuercas en T instaladas previamente en el paso 13b. Consulte los pasos 07a y 07b para conocer los pasos de montaje del montaje VESA. Instale las tapas de los extremos en los brazos exteriores una vez finalizada la alineación.
 - CONSEJOS: Ajuste el ángulo de inclinación deseado
 15. Consulte la imagen. Ajusta tus pantallas a la posición deseada
 16. Consulte la imagen. El soporte de monitor triple ahora está completo. CONSEJOS: Instale clips de administración de cables donde desee
- EL SOPORTE TRIPLE PARA MONITOR ESTÁ COMPLETO. PARA AÑADIR EL AEREO, CONTINÚE
- SOPORTE DE MONITOR AEREO
17. Consulte la imagen. Atornille a través de un hueco maquinado en los miembros verticales superiores en el miembro transversal superior usando tuercas en T instaladas previamente en el paso 04a. CONSEJOS: Los miembros verticales elevados son las partes más cortas de 40x40
 18. Consulte la imagen. Instale 2 x T-Nuts en el exterior de cada canal del miembro vertical superior como se muestra
 19. Consulte la imagen. Atornille las placas de ángulo superior en las tuercas en T instaladas previamente en el paso 18
 - 20a. Consulte la imagen. (1) Instale 1 x T-Nut en el canal superior y lateral del travesaño superior como se muestra. (2) Instale 3 tuercas en T en el canal exterior de cada elemento de ángulo superior como se muestra.
 - 20b. Consulte la imagen. Atornille las placas cuadradas a los miembros del ángulo superior con las tuercas en T instaladas previamente en el paso 20a (2)
 - 20c. Consulte la imagen. Atornille las placas cuadradas a los miembros del ángulo superior desde 20a (1) Luego instale la tapa del extremo 40x40. CONSEJOS: Se recomienda instalar tapas de extremo de 40x40 en este paso
 21. Consulte la imagen. Atornille a través del orificio pretaladrado en los miembros angulares superiores en las placas angulares superiores instaladas previamente en el paso 19.
 22. Consulte la imagen. Ajuste los miembros del ángulo superior al ángulo deseado y atorníllelos a las tuercas en T instaladas previamente en el paso 20a (2) para bloquearlos en su lugar. CONSEJOS: Ajuste el ángulo del soporte superior y apriete cuando esté en posición
 23. Consulte la imagen. Fije la pantalla al perno del travesaño superior a través del soporte VESA en las tuercas en T instaladas previamente en el paso 20a (1) (consulte el paso 07a y 07b para el ensamblaje VESA)
 24. Consulte la imagen. Ajusta tu pantalla a la posición deseada
 25. Consulte la imagen. La configuración del monitor de techo ahora está completa

EL SOPORTE SUPERIOR DEL MONITOR ESTÁ COMPLETO.

VIDEO DE ASISTENCIA DE MONTAJE bit.ly/nlrbuild Si necesita más ayuda con su producto, comuníquese con nuestro amable equipo en support@nextlevelracing.com



support@nextlevelracing.com

DE

Bedienungsanleitung für den Next Level Racing® F-GT Elite Monitorständer

IHRE SIM-RACING-REISE BEGINNT HIER Wir wissen, dass Sie bereit sind, mit dem Rennen zu beginnen! Nehmen Sie sich Zeit mit den Anweisungen und befolgen Sie diese Anleitung, um Ihr Produkt zusammenzubauen. Sie können sich auf den Erfolg einstellen, indem Sie die Bedienungsanleitung befolgen, um Ihr Produkt vollständig zu optimieren.
Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie den Link für das Anleitungsvideo
Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie die Links, um unseren sozialen Kanälen zu folgen

PRÜFUNGEN VOR DEM RENNEN

** WARNUNG & MONTAGE-TIPPS **

- Verwenden Sie zur Montage keine Elektrowerkzeuge, da ein zu festes Anziehen Ihren Rahmen beschädigen kann
- Stellen Sie sicher, dass die T-Muttern korrekt in der Extrusion platziert sind, um eine Beschädigung der Teile zu vermeiden
- Stellen Sie den Monitorständer auf eine weiche und geschützte ebene Fläche und bauen Sie ihn auf
- Drücken Sie keine Teile zusammen
- Vermeiden Sie das Einfädeln von Gegenständen mit Gewinde
- Im Zweifelsfall konsultieren Sie das Installationsvideo (siehe QR-Code unten oder kontaktieren Sie uns unter support@nextlevelracing.com).
- Hängen Sie keine zusätzlichen Lasten an den Monitorständer
- T-Muttern können nicht in der Mitte des Kanals installiert werden. Muss an den Enden des Profils installiert werden
- Achten Sie auf scharfe Kanten an Extrusionsstücken
- Planen Sie die Platzierung von Kabelverwalungsclips zu Beginn Ihres Builds

WARNUNG

Erstickungsgefahr - Kleinteile, nicht für Kinder unter 3 Jahren oder Personen, die dazu neigen, ungenießbare Gegenstände in den Mund zu nehmen.

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie den Link für das Anleitungsvideo

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um sicherzustellen, dass alle Teile für den Einzelmonitorständer, den Dreifachmonitorständer, den Overheadmonitorständer und den vollständigen Monitorständer enthalten sind

1. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. Schrauben Sie das Basisteil an das aufrechte Hauptteil und wiederholen Sie dies auf der anderen Seite. TIPPS: Aufrechte 80x40-Teile haben Gewindebohrungen für eine einfache Installation. Achten Sie darauf, dass Sie sich während der Installation nicht kreuzen.
 2. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. Installieren Sie die Endkappen an beiden Enden der Basisteile. TIPPS: Linke und rechte Endkappen lassen sich am besten identifizieren, indem die geneigte Seite wie angegeben an die auf dem Profil angepasste Seite angepasst wird
 - 3a. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. Installieren Sie 2 x T-Muttern im vorderen Kanal und wiederholen Sie dies auf der anderen Seite.
 - 3b. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. Installieren Sie 2 x T-Muttern im Innenkanal und wiederholen Sie dies auf der anderen Seite. (Rote Punkte beziehen sich auf die Platzierung der T-Mutter). TIPPS: Das Next Level Racing-Logo befindet sich außen. Die T-Muttern sind auf der gegenüberliegenden Seite anzubringen
 - 4a. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. Installieren Sie 10 x T-Muttern wie gezeigt im Querträger. TIPPS: Rote Punkte zeigen die allgemeine Positionierung der T-Mutter an. Senkbohrungen im Querträger befinden sich vorne am Querträger, T-Muttern an der Rückseite
 - 4b. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. Setzen Sie die T-Mutter in den Rahmen ein und schrauben Sie die Füße in die T-Mutter. TIPPS: Verwenden Sie die Ausrichtungslasche der Fußkappe. Stellen Sie sie auf die gewünschte Höhe und / oder Höhe ein und ziehen Sie sie dann mit dem Inbusschlüssel an der Seite fest
 5. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. Schrauben Sie den oberen Querträger mit den zuvor in Schritt 3a installierten T-Muttern an den vertikalen Elementen fest. TIPPS: Möglicherweise ist es einfacher, die Unterlegscheiben vor den Schrauben in den Kanal einzufügen. Lassen Sie sich von einem Freund helfen, Teile in Position zu halten. In diesem Schritt wird die Bildschirmhöhe festgelegt
 6. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. Schrauben Sie die Eckplatte an die zuvor in Schritt 4a und Schritt 3b installierten T-Muttern. Wiederholen Sie auf der anderen Seite.
 - 7a. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. Schrauben Sie die VESA-Winkelhalterung an die VESA-Montageplatte
 - 7b. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. Schrauben Sie die zusammengebaute VESA-Halterung an Ihren Bildschirm. TIPPS: Es werden verschiedene Befestigungsschrauben mitgeliefert. Bitte konsultieren und befolgen Sie die Bedienungsanleitung Ihres zu installierenden Bildschirms / Monitors
 8. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. Schrauben Sie die VESA-Halterung in die zuvor in Schritt 4a installierten T-Muttern. TIPPS: Vergessen Sie nicht, vor der Installation des Monitors zu überprüfen, ob alle Schrauben am Rahmen fest angezogen sind
 9. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. Lösen Sie die Flügelschrauben, um den Neigungswinkel des Bildschirms anzupassen, und ziehen Sie sie fest, um den Bildschirm zu arretieren. TIPPS: Ziehen Sie die Flügelschrauben an, sobald der bevorzugte Winkel Ihres Bildschirms erreicht ist
 10. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. Der Einzelmonitorständer ist jetzt fertig. Tipps: Fügen Sie bei Bedarf Kabelklemmen hinzu
- EINZELMONITORSTAND IST VOLLSTÄNDIG. Um die Dreifache hinzuzufügen, fügen Sie bitte hinzu
- DREIFACHER MONITORSTAND
- 11a. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. Installieren Sie 2 x T-Muttern im oberen und unteren Kanal des oberen Querträgers. Wiederholen Sie auf der anderen Seite. WIEDERHOLEN AUF ANDERER SEITE
 - 11b. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. Schieben Sie die Winkelhalterung über die in Schritt 11a installierten T-Muttern
 - 11c. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. Schrauben Sie die Winkelhalterung in die zuvor in Schritt 11a installierten T-Muttern. TIPPS: Nicht zu fest anziehen, da die Bildschirmausrichtung angepasst werden muss
 12. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. Durch die Winkelhalterung in das vorgebohrte Loch im Außenarm schrauben. TIPPS: Der in (A) gezeigte äußere Arm hat durchgehend ein vorgebohrtes Loch. Richten Sie dies mit der Halterung aus
 - 13a. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. Installieren Sie 1 x T-Mutter wie gezeigt im oberen und unteren Kanal des Computerarms (roter Punkt zeigt die Position der T-Mutter an).
 - 13b. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. (A) Stellen Sie die Außenarme auf Ihren gewünschten Winkel ein und schrauben Sie sie mit den zuvor in Schritt 13a installierten T-Muttern durch die Winkelhalterung. (B) Schieben Sie 1 x T-Mutter in den oberen Kanal und 1 x T-Mutter in den unteren Seitenkanal. TIPPS: Verwenden Sie Linienlöcher in der Schwenkhalterung, um sie an der gewünschten Stelle auszurichten
 14. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. Installieren Sie Ihre Bildschirme mit T-Muttern, die zuvor in Schritt 13b installiert wurden. In Schritt 07a und 07b finden Sie die Schritte zur Montage der VESA-Montage. Bringen Sie die Endkappen an den Außenarmen an, sobald die Ausrichtung abgeschlossen ist. TIPPS: Stellen Sie den gewünschten Neigungswinkel ein
 15. Bitte beachten Sie das Bild. Stellen Sie Ihre Bildschirme auf die gewünschte Position ein
 16. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. Der dreifache Monitorständer ist jetzt fertig. TIPPS: Installieren Sie die Kabelführungsclips an den gewünschten Stellen
- TRIPLE MONITOR STAND IST VOLLSTÄNDIG. Um den Overhead hinzuzufügen, fahren Sie bitte fort
- OVERHEAD MONITOR STAND
17. Bitte beachten Sie das Bild. Mit den zuvor in Schritt 04a installierten T-Muttern durch eine bearbeitete Aussparung an den vertikalen Overhead-Elementen in den oberen Querträger schrauben. TIPPS: Vertikale Elemente über Kopf sind die kürzeren 40x40-Teile
 18. Bitte beachten Sie das Bild. Installieren Sie 2 x T-Muttern wie gezeigt an der Außenseite jedes Kanals des vertikalen Überkopfelements
 19. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. Schrauben Sie die Überkopfwinkelplatten in die zuvor in Schritt 18 installierten T-Muttern
 - 20a. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. (1) Installieren Sie 1 x T-Mutter wie gezeigt im oberen und seitlichen Kanal des Überkopfquerträgers. (2) Installieren Sie 3 x T-Mutter wie gezeigt in den Außenkanal jedes Überkopfwinkelementes
 - 20b. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. Schrauben Sie die quadratischen Platten mit den zuvor in Schritt 20a (2) installierten T-Muttern an den Überkopfwinkelementen fest.
 - 20c. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. Von 20a (1) durch quadratische Platten in den Überkopfquerträger schrauben. Dann die Endkappe 40x40 anbringen. TIPPS: Es wird empfohlen, bei diesem Schritt 40x40-Endkappen anzubringen
 21. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. Durch das vorgebohrte Loch an den Überkopfwinkelementen in die zuvor in Schritt 19 installierten Überkopfwinkelplatten schrauben.
 22. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. Stellen Sie die Überkopfwinkelemente auf den gewünschten Winkel ein und schrauben Sie sie in die zuvor in Schritt 20a (2) installierten T-Muttern, um sie zu arretieren. TIPPS: Stellen Sie den Winkel der Überkopfhalterung ein und ziehen Sie sie fest
 23. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. Befestigen Sie Ihren Bildschirm an der obenliegenden Querträgerschraube durch die VESA-Halterung in T-Muttern, die zuvor in Schritt 20a (1) installiert wurden (siehe Schritt 07a und 07b für die VESA-Montage).
 24. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. Stellen Sie Ihren Bildschirm auf die gewünschte Position ein
 25. Bitte beziehen Sie sich auf das Bild. Die Einrichtung des Overhead-Monitors ist jetzt abgeschlossen

OVERHEAD MONITOR STAND IST VOLLSTÄNDIG.

ASSISTANCE ASSEMBLY VIDEO bit.ly/nlrbuid Wenn Sie weitere Unterstützung für Ihr Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unser freundliches Team unter support@nextlevelracing.com



Video Instruction: bit.ly/nlrbuid

JP

NextLevelRacingF-GTエリートモニタースタンド取扱説明書

あなたのSIMレーシングジャーニーはここから始まります私たちはあなたがレースを始めたいと思っていることを知っています！指示に従って時間をかけて、このガイドに従って製品を組み立ててください。取扱説明書に従って製品を完全に最適化することで、成功への準備を整えます。

QRコードをスキャンするか、リンクにアクセスして説明ビデオをご覧ください

QRコードをスキャンするか、リンクにアクセスしてソーシャルチャネルをフォローしてください

レース前のチェック

警告と組み立てのヒント

- ・締めすぎるとフレームが損傷する可能性があるため、組み立てに電動工具を使用しないでください。
- ・部品の損傷を防ぐために、Tナットが押し出し内に正しく配置されていることを確認してください
- ・柔らかく保護された平らな面にモニタースタンドをレイアウトして構築します
- ・部品を無理に押し込まないでください
- ・スレッドアイテムのクロススレッドは避けてください
- ・疑問がある場合は、インストールビデオを参照してください（以下のQRコードを参照するか、support@nextlevelracing.comまでお問い合わせください）
- ・モニタースタンドに追加の荷物を掛けないでください
- ・Tナットはチャネルの途中に取り付けることはできません。プロファイルの端からインストールする必要があります
- ・押し出し部品の鋭いエッジに注意してください
- ・ビルドの開始時にケーブル管理クリップの配置を計画します

警告

窒息の危険性-3歳未満の子供や、食べられないものを口に入れる傾向のある個人向けではない小さな部品。

QRコードをスキャンするか、リンクにアクセスして説明ビデオをご覧ください

チェックボックスをオンにして、シングルモニタースタンド、トリプルモニタースタンド、オーバーヘッドモニタースタンド、および完全モニタースタンドのすべての部品が含まれていることを確認します

- 1.画像を参照してください。ベースピースをメインの直立ピースにボルトで固定し、反対側で繰り返します。ヒント：直立した80x40の部品には、取り付けを簡単にするためのネジ穴があります。取り付け中に交差ネジをかけないように注意してください。
 - 2.画像を参照してください。ベースピースの両端にエンドキャップを取り付けます。ヒント：左右のエンドキャップは、示されているように傾斜面をプロファイルの面と一致させることによって最もよく識別されます
 - 3a。画像をご参照ください。2xTナットをフロントチャネルに取り付け、反対側で繰り返します。
 - 3b。画像をご参照ください。2xTナットを内側のチャネルに取り付け、反対側で繰り返します。（赤い点はTナットの配置を示します）。ヒント：Next LevelRacingのロゴは外側にあります。Tナットは反対側に取り付けます
 - 4a。画像をご参照ください。図のように、10個のTナットをクロスメンバーに取り付けます。ヒント：赤い点は、クロスメンバーの一般的なTナットの位置を示します。クロスメンバーの皿穴はクロスメンバーの前面にあり、Tナットは背面に取り付けられています。
 - 4b。画像をご参照ください。Tナットをフレームに取り付けてから、足をTナットにねじ込みます。ヒント：フットキャップの位置合わせタブを使用します。希望の高さやレベルに調整してから、六角レンチで締めます。簡単に取り付けることができます。
 - 5.画像を参照してください。手順3aで前に取り付けたTナットを使用して、上部クロスメンバーを垂直メンバーにボルトで固定します。ヒント：ボルトの前にワッシャーをチャネルに追加する方が簡単な場合があります。友人に部品を所定の位置に保持するのを手伝ってもらいます。この手順で画面の高さを設定します
 - 6.画像を参照してください。ステップ4aおよびステップ3bで以前に取り付けたTナットにコーナープレートをボルトで固定します。反対側で繰り返します。
 - 7a。画像をご参照ください。VESAアングルブラケットをVESA取り付けプレートにボルトで固定します
 - 7b。画像をご参照ください。組み立てたVESAマウントを画面にボルトで固定します。ヒント：さまざまな取り付けボルトが用意されています。インストールされている画面/モニターについては、ユーザーマニュアルを参照し、それに従ってください。
 - 8.画像を参照してください。手順4aで以前に取り付けたTナットにVESAマウントをボルトで固定します。ヒント：モニターを取り付ける前に、フレームのすべてのボルトが締められていることを確認することを忘れないでください
 - 9.画像を参照してください。ウィングボルトを緩めてスクリーンの傾斜角度を調整し、締めてスクリーンを所定の位置にロックします。ヒント：画面の希望の角度に達したら、ウィングボルトを締めます
 - 10.画像を参照してください。これでシングルモニタースタンドが完成しました。ヒント：必要に応じてケーブルクリップを追加します
- シングルモニタースタンドが完成しました。トリプルを追加するには続行してください
- トリプルモニタースタンド
- 11a。画像をご参照ください。上部クロスメンバーの上部と下部のチャネルに2つのTナットを取り付けます。反対側で繰り返します。反対側で繰り返す
 - 11b。画像をご参照ください。ステップ11aに取り付けられたTナットの上にアングルブラケットをスライドさせます
 - 11c。画像をご参照ください。ステップ11aで以前に取り付けたTナットにアングルブラケットをボルトで固定します。ヒント：画面の配置を調整する必要があるため、締めすぎないでください
 - 12.画像を参照してください。アングルブラケットを介して、アウターアームの事前に開けられた穴にボルトで固定します。ヒント：（A）に示されているアウターアームには、ずっとドリルで穴が開けられています。これをブラケットに合わせます
 - 13a。画像をご参照ください。図のように、1xTナットをバウアーアームの上部と下部のチャネルに取り付けます（赤い点はTナットの位置を示します）
 - 13b。画像をご参照ください。（A）外側のアームを希望の角度に調整し、手順13aで前に取り付けたTナットを使用してアングルブラケットにボルトで固定します。（B）1xTナットを上部チャネルにスライドさせ、1xTナットを下部サイドチャネルにスライドさせます。。ヒント：スイングブラケットのラインホールを使用して、目的の位置に合わせます
 - 14.画像を参照してください。手順13bで以前に取り付けたTナットを使用して画面を取り付けます。VESAマウントの組み立て手順については、手順07aおよび07bを参照してください。位置合わせが完了したら、エンドキャップをアウターアームに取り付けます。ヒント：希望の傾斜角度に調整します
 - 15.画像を参照してください。画面を希望の位置に調整します
 - 16.画像を参照してください。これでトリプルモニタースタンドが完成しました。ヒント：必要に応じてケーブル管理クリップを取り付けます
- トリプルモニタースタンドが完成しました。オーバーヘッドを追加するには続行してください
- オーバーヘッドモニタースタンド
- 17.画像を参照してください。ステップ04aで以前に取り付けたTナットを使用して、オーバーヘッド垂直部材の機械加工されたくぼみから上部クロス部材にボルトで固定します。ヒント：オーバーヘッド垂直メンバーは、40x40の短いバツです。
 - 18.画像を参照してください。図のように、オーバーヘッド垂直部材の各チャネルの外側に2つのTナットを取り付けます。
 - 19.画像を参照してください。ステップ18で以前に取り付けたTナットにオーバーヘッドアングルプレートをボルトで固定します
 - 20a。画像をご参照ください。（1）図のように、オーバーヘッドクロスメンバーの上部と側面のチャネルに1xTナットを取り付けます。（2）図のように各オーバーヘッドアングルメンバーの外側チャネルに3xTナットを取り付けます
 - 20b。画像をご参照ください。手順20a（2）で以前に取り付けたTナットを使用して、正方形のプレートをオーバーヘッドアングルメンバーにボルトで固定します。
 - 20c。画像をご参照ください。正方形のプレートを20aからオーバーヘッドクロスメンバーにボルトで固定します（1）次に、40x40のエンドキャップを取り付けます。ヒント：このステップで40x40のエンドキャップを取り付けることをお勧めします
 - 21.画像を参照してください。オーバーヘッドアングルメンバーの事前に開けられた穴を通して、ステップ19で前に取り付けられたオーバーヘッドアングルプレートにボルトで固定します。
 - 22.画像を参照してください。オーバーヘッドアングルメンバーを希望の角度に調整し、手順20a（2）で以前に取り付けたTナットにボルトで固定して、所定の位置にロックします。ヒント：オーバーヘッドマウントの角度を調整し、所定の位置にあるときに締めます
 - 23.画像を参照してください。ステップ20a（1）で以前に取り付けたTナットにVESAブラケットを介してスクリーンをオーバーヘッドクロスメンバーボルトに取り付けます（VESAアセンブリについてはステップ07aおよび07bを参照）。
 - 24.画像を参照してください。画面を希望の位置に調整します
 - 25.画像を参照してください。これでオーバーヘッドモニターのセットアップが完了しました
- オーバーヘッドモニタースタンドが完成しました。
- アシスタンスアセンブリビデオbit.ly/nlrbuid製品のサポートがさらに必要な場合は、support@nextlevelracing.comのフレンドリーなチームにお問い合わせください。



support@nextlevelracing.com

FR

Manuel d'instructions du support de moniteur Next Level Racing® F-GT Elite

VOTRE VOYAGE SIM RACING COMMENCE ICI Nous savons que vous avez hâte de commencer la course! Prenez votre temps avec les instructions et suivez ce guide pour assembler votre produit. Vous vous préparerez à réussir en suivant le livret d'instructions pour optimiser pleinement votre produit.
Scannez le code QR ou visitez le lien pour la vidéo d'instructions
Scannez le code QR ou visitez les liens pour suivre nos canaux sociaux

**CONTRÔLES AVANT LA COURSE
" CONSEILS D'AVERTISSEMENT ET DE MONTAGE "**

- Veuillez ne pas utiliser d'outils électriques pour l'assemblage car un serrage excessif peut endommager votre cadre
- Veuillez vous assurer que les écrous en T sont correctement placés dans l'extrusion pour éviter d'endommager les pièces
- Disposez et construisez le support du moniteur sur une surface plane douce et protégée
- Ne forcez pas les pièces ensemble
- Évitez les éléments filetés croisés
- En cas de doute, consultez la vidéo d'installation (voir le code QR ci-dessous ou contactez-nous à support@nextlevelracing.com)
- N'accrochez pas de charges supplémentaires sur le support du moniteur
- Les écrous en T ne peuvent pas être installés au milieu du canal. Doit être installé à partir des extrémités du profil
- Méfiez-vous des arêtes vives sur les pièces d'extrusion
- Planifiez l'emplacement des clips de gestion des câbles au début de votre construction

"ATTENTION"

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces, pas pour les enfants de moins de 3 ans ou les personnes qui ont tendance à mettre des objets non comestibles dans leur bouche.

Scannez le code QR ou visitez le lien pour la vidéo d'instructions

Cochez la case pour vous assurer que toutes les pièces sont incluses pour le support de moniteur simple, le support de triple moniteur, le support de moniteur au plafond et le support de moniteur complet

1. Veuillez vous référer à l'image. Boulonnez la pièce de base à la pièce verticale principale et répétez de l'autre côté. CONSEILS: Les pièces verticales 80x40 ont des trous filetés pour une installation facile.Veuillez à ne pas croiser les filets lors de l'installation.
 2. Veuillez vous référer à l'image. Installez les capuchons d'extrémité aux deux extrémités des pièces de base. CONSEILS: les capuchons d'extrémité gauche et droit sont mieux identifiés en faisant correspondre le côté incliné à celui du profil comme indiqué
 - 3a. Veuillez vous référer à l'image. Installez 2 x écrous en T dans le canal avant et répétez de l'autre côté.
 - 3b. Veuillez vous référer à l'image. Installez 2 x écrous en T dans le canal intérieur et répétez de l'autre côté. (Les points rouges se réfèrent au placement de l'écrou en T). CONSEILS: Le logo Next Level Racing est à l'extérieur. Les écrous en T doivent être installés du côté opposé
 - 4a. Veuillez vous référer à l'image. Installez 10 x écrous en T dans la traverse, comme illustré. CONSEILS: Les points rouges indiquent le positionnement général des écrous en T Les trous fraisés dans la traverse doivent être à l'avant de la traverse, les écrous en T installés à l'arrière
 - 4b. Veuillez vous référer à l'image. Installez l'écrou en T dans le cadre, puis vissez les pieds dans l'écrou en T. CONSEILS: Utilisez la languette d'alignement du couvre-pied Ajustez à la hauteur et / ou au niveau souhaité, puis serrez avec la clé Allen Assemblez sur le côté pour une installation facile
 5. Veuillez vous référer à l'image. Boulonnez la traverse supérieure aux éléments verticaux à l'aide d'écrous en T précédemment installés à l'étape 3a. CONSEILS: vous trouverez peut-être plus facile d'ajouter les rondelles dans le canal avant les boulons Demandez à un ami de vous aider à maintenir les pièces en position Cette étape définit la hauteur de votre écran
 6. Veuillez vous référer à l'image. Boulonner la plaque d'angle aux écrous en T précédemment installés aux étapes 4a et 3b. Répétez de l'autre côté.
 - 7a.Veuillez vous référer à l'image. Boulonnez le support d'angle VESA à la plaque de montage VESA
 - 7b.Veuillez vous référer à l'image. Boulonnez le support VESA assemblé à votre écran. CONSEILS: Différents boulons de montage sont fournis. Veuillez consulter et suivre le manuel d'utilisation de votre écran / moniteur en cours d'installation
 8. Veuillez vous référer à l'image. Boulonnez le support VESA dans les écrous en T précédemment installés à l'étape 4a. CONSEILS: N'oubliez pas de vérifier que tous les boulons du cadre sont bien serrés avant d'installer le moniteur
 9. Veuillez vous référer à l'image. Desserrez les boulons à oreilles pour régler l'angle d'inclinaison de l'écran et serrez-les pour verrouiller l'écran en place. CONSEILS: serrez les boulons à oreilles une fois que l'angle préféré de votre écran est atteint
 10. Veuillez vous référer à l'image. Le support de moniteur unique est maintenant terminé. Astuces: ajoutez des serre-câbles là où vous le souhaitez
- UN SEUL SUPPORT DE MONITEUR EST COMPLET. POUR AJOUTER LE TRIPLE AJOUT, VEUILLEZ CONTINUER
- SUPPORT TRIPLE MONITEUR
- 11a. Veuillez vous référer à l'image. Installez 2 x écrous en T dans le canal supérieur et inférieur de la traverse supérieure. Répétez de l'autre côté. RÉPÉTER DE L'AUTRE CÔTÉ
 - 11b. Veuillez vous référer à l'image. Faites glisser le support d'angle sur les écrous en T installés à l'étape 11a
 - 11c. Veuillez vous référer à l'image. Boulonnez le support d'angle dans les écrous en T précédemment installés à l'étape 11a. CONSEILS: ne serrez pas trop car il sera nécessaire d'ajuster l'alignement de l'écran
 12. Veuillez vous référer à l'image. Boulonner à travers le support d'angle dans le trou pré-percé dans le bras extérieur. CONSEILS: Le bras extérieur illustré en (A) a un trou pré-percé tout au long. Alignez-le avec le support
 - 13a. Veuillez vous référer à l'image. Installez 1 x écrou en T dans les canaux supérieur et inférieur du bras d'ordinateur comme indiqué (le point rouge indique l'emplacement de l'écrou en T)
 - 13b. Veuillez vous référer à l'image. (A) Ajustez les bras extérieurs à l'angle souhaité et boulonnez à travers le support d'angle à l'aide des écrous en T précédemment installés à l'étape 13a (B) Faites glisser 1 x écrou en T dans le canal supérieur et 1 x écrou en T dans le canal latéral inférieur . CONSEILS: utilisez des trous de ligne dans le support pivotant pour l'aligner à l'emplacement souhaité
 14. Veuillez vous référer à l'image. Installez vos écrans à l'aide d'écrous en T précédemment installés à l'étape 13b. Veuillez vous reporter aux étapes 07a et 07b pour les étapes d'assemblage du montage VESA. Installez les capuchons d'extrémité sur les bras extérieurs une fois l'alignement terminé. CONSEILS: ajustez l'angle d'inclinaison souhaité
 15. Veuillez vous référer à l'image. Ajustez vos écrans à la position souhaitée
 16. Veuillez vous référer à l'image. Le support du triple moniteur est maintenant terminé. CONSEILS: installez les clips de gestion des câbles là où vous le souhaitez
- LE SUPPORT TRIPLE MONITOR EST COMPLET. POUR AJOUTER LE SUPPORT, VEUILLEZ CONTINUER
- SUPPORT DE MONITEUR AU-DESSUS
17. Veuillez vous référer à l'image. Boulonner à travers un évidement usiné sur les éléments verticaux suspendus dans la traverse supérieure à l'aide d'écrous en T précédemment installés à l'étape 04a. CONSEILS: les éléments verticaux suspendus sont les pièces les plus courtes de 40 x 40
 18. Veuillez vous référer à l'image. Installez 2 x écrous en T à l'extérieur de chaque canal de l'élément vertical supérieur comme indiqué
 19. Veuillez vous référer à l'image. Boulonnez les plaques d'angle supérieures dans les écrous en T précédemment installés à l'étape 18
 - 20a. Veuillez vous référer à l'image. (1) Installez 1 x écrou en T dans le canal supérieur et latéral de la traverse supérieure comme illustré. (2) Installez 3 x écrous en T dans le canal extérieur de chaque élément d'angle supérieur comme illustré
 - 20b. Veuillez vous référer à l'image. Boulonnez les plaques carrées aux éléments d'angle supérieurs à l'aide d'écrous en T précédemment installés à l'étape 20a (2).
 - 20c. Veuillez vous référer à l'image. Boulonnez les plaques carrées dans la traverse supérieure à partir de 20a (1) Puis installez le capuchon d'extrémité 40x40. CONSEILS: il est recommandé d'installer des capuchons d'extrémité 40x40 à cette étape
 21. Veuillez vous référer à l'image. Boulonner à travers le trou pré-percé sur les cornières suspendues dans les plaques d'angle suspendues précédemment installées à l'étape 19.
 22. Veuillez vous référer à l'image. Ajustez les éléments d'angle de tête à l'angle souhaité et boulonnez-les dans les écrous en T précédemment installés à l'étape 20a (2) pour les verrouiller en place. CONSEILS: Ajustez l'angle du support suspendu et serrez lorsqu'il est en position
 23. Veuillez vous référer à l'image. Fixez votre écran au boulon de la traverse supérieure à travers le support VESA dans les écrous en T précédemment installés à l'étape 20a (1) (voir les étapes 07a et 07b pour l'assemblage VESA)
 24. Veuillez vous référer à l'image. Ajustez votre écran à la position souhaitée
 25. Veuillez vous référer à l'image. La configuration du moniteur au plafond est maintenant terminée

LE SUPPORT DU MONITEUR AU-DESSUS EST COMPLET.

ASSISTANCE ASSEMBLY VIDEO bit.ly/nlrbuild Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire avec votre produit, veuillez contacter notre équipe amicale à support@nextlevelracing.com



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

PT

Manual de instruções do suporte do monitor Next Level Racing® F-GT Elite

SUA JORNADA DE CORRIDAS NO SIM COMEÇA AQUI Sabemos que você está ansioso para começar a correr! Leve o seu tempo com as instruções e siga este guia para montar o seu produto. Você estará se preparando para o sucesso seguindo o livreto de instruções para otimizar totalmente o seu produto.
Leia o código QR ou visite o link para o vídeo de instrução
Leia o código QR ou visite os links para seguir nossos canais sociais

**VERIFICAÇÕES PRÉ-CORRIDA
" DICAS DE AVISO E MONTAGEM "**

- Não use ferramentas elétricas para a montagem, pois o aperto excessivo pode danificar sua estrutura
- Certifique-se de que as porcas em T estão colocadas corretamente dentro da extrusão para evitar danos às peças
- Organize e construa o suporte do monitor em uma superfície nivelada macia e protegida
- Não force as peças juntas
- Evite cross-threading threaded items
- Em caso de dúvida, consulte o vídeo de instalação (veja o código QR abaixo ou entre em contato conosco pelo e-mail support@nextlevelracing.com)
- Não pendure cargas adicionais no suporte do monitor
- As porcas T não podem ser instaladas no canal médio. Deve ser instalado nas extremidades do perfil
- Cuidado com as arestas vivas em peças de extrusão
- Planeje a colocação de cliques de gerenciamento de cabo no início de sua construção

"AVISO"

PERIGO DE ASFIXIA - peças pequenas, não para crianças menores de 3 anos ou qualquer pessoa que tenha tendência a colocar objetos não comestíveis na boca.

Leia o código QR ou visite o link para o vídeo de instrução

Marque a caixa para se certificar de que todas as peças estão incluídas para suporte de monitor único, suporte de monitor triplo, suporte de monitor suspenso e suporte de monitor completo

1. Consulte a imagem. Aparafuse a peça base à peça vertical principal e repita do outro lado. DICAS: As peças verticais de 80x40 têm orifícios rosqueados para fácil instalação. Cuidado para não enroscar de forma cruzada durante a instalação.
 2. Consulte a imagem. Instale as tampas nas duas extremidades das peças de base. DICAS: as tampas das extremidades esquerda e direita são mais bem identificadas combinando o lado inclinado com o do perfil, conforme indicado
 - 3a. Por favor, consulte a imagem. Instale 2 x porcas em T no canal frontal e repita no outro lado.
 - 3b. Por favor, consulte a imagem. Instale 2 x T-Nuts no canal interno e repita no outro lado. (Os pontos vermelhos referem-se à colocação da porca em T). DICAS: O logotipo da Next Level Racing está do lado de fora. As porcas T devem ser instaladas no lado oposto
 - 4a. Por favor, consulte a imagem. Instale 10 x T-Nuts na travessa como mostrado. DICAS: Os pontos vermelhos indicam o posicionamento geral da porca T Os orifícios escareados na barra transversal devem estar na frente da barra transversal, porcas T instaladas no lado traseiro
 - 4b. Por favor, consulte a imagem. Instale a porca em T na estrutura e, em seguida, aparafuse os pés na porca em T. DICAS: Use a guia de alinhamento da tampa do pé. Ajuste para a altura e / ou nível desejado e aperte com a chave Allen. Monte na lateral para fácil instalação
 5. Consulte a imagem. Parafuse a travessa superior nas travessas verticais usando porcas em T previamente instaladas na etapa 3a. DICAS: você pode achar mais fácil adicionar as arruelas no canal antes dos parafusos Peça a um amigo para ajudá-lo a manter as peças na posição Esta etapa define a altura da tela
 6. Consulte a imagem. Aparafuse a placa de canto às porcas em T previamente instaladas na etapa 4a e etapa 3b. Repita do outro lado.
 - 7a. Por favor, consulte a imagem. Aparafuse o suporte angular VESA à placa de montagem VESA
 - 7b. Por favor, consulte a imagem. Aparafuse o suporte VESA montado à tela. DICAS: Existem vários parafusos de montagem fornecidos. Consulte e siga o manual do usuário da tela / monitor que está sendo instalado
 8. Consulte a imagem. Parafuse o suporte VESA nas porcas T previamente instaladas na etapa 4a. DICAS: não se esqueça de verificar se todos os parafusos da estrutura estão apertados antes de instalar o monitor
 9. Consulte a imagem. Afrouxe os parafusos borboleta para ajustar o ângulo de inclinação da tela e aperte-os para travar a tela no lugar. DICAS: Aperte os parafusos borboleta, uma vez que o ângulo preferido de sua tela for alcançado
 10. Consulte a imagem. O suporte para monitor único agora está completo. Dicas: adicione cliques de cabo onde desejar
- ÚNICO SUPORTE DE MONITOR ESTÁ COMPLETO. PARA ADICIONAR O TRÍPLIO ADICIONE POR FAVOR, CONTINUE
- SUPORTE DE MONITOR TRÍPLIO
- 11a. Por favor, consulte a imagem. Instale 2 x porcas em T no canal superior e inferior da travessa superior. Repita do outro lado. REPETIR DO OUTRO LADO
 - 11b. Por favor, consulte a imagem. Deslize o suporte angular sobre as porcas T instaladas na etapa 11a
 - 11c. Por favor, consulte a imagem. Aparafuse o suporte angular nas porcas em T previamente instaladas na etapa 11a. DICAS: Não aperte demais, pois será necessário ajustar o alinhamento da tela
 12. Consulte a imagem. Aparafuse através do suporte angular no orifício pré-perfurado no braço externo. DICAS: O braço externo mostrado em (A) tem um orifício pré-perfurado em todo o caminho. Alinhe isso com o colchete
 - 13a. Por favor, consulte a imagem. Instale 1 x porca em T no canal superior e inferior do braço do puter, conforme mostrado (o ponto vermelho indica a localização da porca em T)
 - 13b. Por favor, consulte a imagem. (A) Ajuste os braços externos para o ângulo desejado e aparafuse através do suporte angular usando porcas T previamente instaladas na etapa 13a (B) Deslize 1 x porca T no canal superior e 1 x porca T no canal lateral inferior . DICAS: Use orifícios de linha no suporte giratório para alinhar ao local desejado
 14. Consulte a imagem. Instale suas telas usando porcas em T previamente instaladas na etapa 13b. Consulte as etapas 07a e 07b para as etapas de montagem da montagem VESA. Instale as tampas nos braços externos assim que o alinhamento for concluído. DICAS: Ajuste para o ângulo de inclinação desejado
 15. Consulte a imagem. Ajuste suas telas para a posição desejada
 16. Consulte a imagem. O suporte triplo do monitor agora está completo. DICAS: Instale cliques de gerenciamento de cabo onde desejar
- O SUPORTE DE MONITOR TRÍPLIO ESTÁ COMPLETO. PARA ADICIONAR O PONTO PELO POR FAVOR, CONTINUE
- SUPORTE DE MONITOR
17. Consulte a imagem. Aparafuse através de um recesso usinado nos membros verticais aéreos na travessa superior usando porcas em T previamente instaladas na etapa 04a. DICAS: Membros verticais aéreos são as peças mais curtas de 40x40
 18. Consulte a imagem. Instale 2 x porcas em T na parte externa de cada canal do membro vertical suspenso, conforme mostrado
 19. Consulte a imagem. Aparafuse as placas angulares aéreas nas porcas em T previamente instaladas na etapa 18
 - 20a. Por favor, consulte a imagem. (1) Instale 1 porca em T no canal superior e lateral da travessa superior, conforme mostrado. (2) Instale 3 x porca em T no canal externo de cada membro de ângulo suspenso, conforme mostrado
 - 20b. Por favor, consulte a imagem. Aparafuse as placas quadradas aos membros do ângulo suspenso usando porcas em T previamente instaladas na etapa 20a (2)
 - 20c. Por favor, consulte a imagem. Aparafuse através de placas quadradas na travessa superior de 20a (1) Em seguida, instale a tampa de extremidade 40x40. DICAS: Recomenda-se instalar tampas de extremidade 40x40 nesta etapa
 21. Consulte a imagem. Aparafuse através do orifício pré-perfurado nos membros angulares da cabeça nas placas angulares acima instaladas anteriormente na etapa 19.
 22. Consulte a imagem. Ajuste os membros do ângulo suspenso para o ângulo desejado e aparafuse-os nas porcas em T previamente instaladas na etapa 20a (2) para travá-los no lugar. DICAS: Ajuste o ângulo da montagem suspensa e aperte quando estiver na posição
 23. Consulte a imagem. Prenda sua tela ao parafuso da travessa superior através do suporte VESA em porcas T previamente instaladas na etapa 20a (1) (consulte as etapas 07a e 07b para montagem VESA)
 24. Por favor, consulte a imagem. Ajuste sua tela para a posição desejada
 25. Consulte a imagem. A configuração do monitor suspenso agora está completa

SUPORTE DO MONITOR DE CABEÇA ESTÁ COMPLETO.

VÍDEO DE MONTAGEM DE ASSISTÊNCIA bit.ly/nlrbuild Se precisar de mais suporte com seu produto, entre em contato com nossa equipe em support@nextlevelracing.com



support@nextlevelracing.com



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

RU

Руководство по эксплуатации подставки для монитора Next Level Racing® F-GT Elite

ГОНЧОНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВАШУ SIM-карту НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ Мы знаем, что вы очень хотите начать гонку! Не торопитесь с инструкциями и следуйте этому руководству, чтобы собрать свой продукт. Вы настроите себя на успех, следуя буклету с инструкциями, чтобы полностью оптимизировать свой продукт. Отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке, чтобы просмотреть обучающее видео. Отсканируйте QR-код или перейдите по ссылкам, чтобы следить за нашими социальными каналами

ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ГОНКОЙ

** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И СОВЕТЫ ПО СБОРКЕ **

- Пожалуйста, не используйте электроинструменты для сборки, так как чрезмерное затягивание может повредить вашу раму.
- Убедитесь, что Т-образные гайки правильно размещены внутри экструзии, чтобы не повредить детали.
- Разместите и установите подставку для монитора на мягкой и защищенной ровной поверхности.
- Не прижимайте детали друг к другу.
- Избегайте нарезания резьбовых элементов с перекрестной резьбой.
- В случае сомнений ознакомьтесь с установочным видео (см. QR-код ниже или свяжитесь с нами по адресу support@nextlevelracing.com)
- Не вешайте дополнительные грузы на подставку монитора.
- Т-образные гайки нельзя устанавливать посередине канала. Устанавливать с торцов профиля
- Остерегайтесь острых краев экструзионных деталей.
- Спланируйте размещение зажимов для управления кабелями в начале сборки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ - Маленькие детали, не предназначенные для детей младше 3 лет или лиц, которые склонны класть в рот несъедобные предметы.

Отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке, чтобы просмотреть обучающее видео.

Установите флажок, чтобы убедиться, что в комплект входят все детали для подставки для одного монитора, подставки для трех мониторов, потолочной подставки для монитора и полной подставки для монитора.

1. См. Изображение. Прикрутите основание к основной стойке и повторите с другой стороны. СОВЕТЫ: Вертикальные элементы размером 80x40 имеют резьбовые отверстия для облегчения установки. Будьте осторожны, чтобы не перекрестить резьбу во время установки.
 2. См. Изображение. Установите торцевые крышки на оба конца базовых деталей. СОВЕТЫ: левую и правую торцевые заглушки лучше всего определить, сопоставив наклонную сторону со стороной на профиле, как показано
 - 3a. Пожалуйста, обратитесь к изображению. Установите 2 Т-образные гайки в передний канал и повторите с другой стороны.
 - 3b. Пожалуйста, обратитесь к изображению. Установите 2 Т-образные гайки во внутренний канал и повторите с другой стороны. (Красные точки относятся к размещению Т-образной гайки). СОВЕТЫ: логотип Next Level Racing находится снаружи. Т-образные гайки устанавливаются с противоположной стороны.
 - 4a. Пожалуйста, обратитесь к изображению. Установите 10 Т-образных гаек в поперечину, как показано. СОВЕТЫ: Красные точки указывают на общее расположение Т-образной гайки. Отверстия с потайной головкой в поперечине должны быть на передней части поперечины, Т-образные гайки установлены на задней стороне
 - 4b. Пожалуйста, обратитесь к изображению. Установите Т-образную гайку в раму, затем винтите ножки в Т-образную гайку. СОВЕТЫ: Используйте регулировочную пластину крышки ножки. Отрегулируйте до желаемой высоты и / или уровня, затем затяните шестигранным ключом. Соберите сбоку для легкой установки
 5. См. Изображение. Прикрутите верхнюю поперечину к вертикальным элементам с помощью Т-образных гаек, ранее установленных на этапе 3a. СОВЕТЫ: Возможно, вам будет проще добавить шайбы в канал перед болтами. Попросите друга помочь вам удерживать детали в нужном положении. На этом этапе устанавливается высота экрана.
 6. См. Изображение. Прикрутите упловую пластину к Т-образным гайкам, ранее установленным на шаге 4a и шаге 3b. Повторите с другой стороны.
 - 7a. Пожалуйста, обратитесь к изображению. Прикрутите угловой кронштейн VESA к монтажной пластине VESA.
 - 7b. Пожалуйста, обратитесь к изображению. Прикрутите собранное крепление VESA к экрану. СОВЕТЫ: В комплект входят различные крепежные болты. Проконсультируйтесь и следуйте руководству пользователя для устанавливаемого экрана / монитора.
 8. См. Изображение. Прикрутите крепление VESA к Т-образным гайкам, ранее установленным на шаге 4a. СОВЕТЫ: не забудьте проверить натяжку всех болтов на раме перед установкой монитора.
 9. См. Изображение. Ослабьте барашковые болты, чтобы отрегулировать угол наклона экрана, и затяните их, чтобы зафиксировать экран на месте. СОВЕТЫ: затяните барашковые болты, как только будет достигнут желаемый угол экрана.
 10. См. Изображение. Подставка для одного монитора готова. Совет: добавте кабельные зажимы там, где это необходимо.
- ПОДСТАВКА ДЛЯ ОДИНОЧНОГО МОНИТОРА ЗАВЕРШЕНА. ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ ТРОЙНОЕ ДОБАВЛЕНИЕ, ПРОДОЛЖАЙТЕ
- ПОДСТАВКА С ТРОЙНЫМ МОНИТОРОМ
- 11a. Пожалуйста, обратитесь к изображению. Установите 2 Т-образные гайки в верхний и нижний канал верхней поперечины. Повторите с другой стороны. ПОВТОРИТЬ НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ
 - 11b. Пожалуйста, обратитесь к изображению. Наденьте угловой кронштейн к Т-образные гайки, установленные на шаге 11a.
 - 11c. Пожалуйста, обратитесь к изображению. Наденьте угловой кронштейн к Т-образным гайкам, ранее установленным на шаге 11a. СОВЕТЫ: не затягивайте слишком сильно, так как потребуется регулировка выравнивания экрана.
 12. См. Изображение. Закрутите угловой кронштейн в предварительно просверленное отверстие во внешнем рычаге. СОВЕТЫ: На внешнем рычаге, показанном на (A), есть просверленное отверстие насквозь. Совместите это с кронштейном
 - 13a. Пожалуйста, обратитесь к изображению. Установите 1 x Т-образную гайку в верхний и нижний канал вытяжного рычага, как показано (красная точка указывает расположение Т-образной гайки).
 - 13b. Пожалуйста, обратитесь к изображению. (A) Отрегулируйте внешние рычаги до желаемого угла и прикрутите угловой кронштейн болтами с помощью Т-образных гаек, ранее установленных на этапе 13a (B) Вставьте 1 Т-образную гайку в верхний канал и 1 Т-образную гайку в нижний боковой канал. . СОВЕТЫ: Используйте линейные отверстия в поворотном кронштейне, чтобы выровнять в желаемом месте.
 14. См. Изображение. Установите экраны с помощью Т-образных гаек, ранее установленных на шаге 13b. Пожалуйста, обратитесь к шагам 07a и 07b для получения инструкций по сборке крепления VESA. После завершения выравнивания установите торцевые крышки на внешние рычаги. СОВЕТЫ: Отрегулируйте желаемый угол наклона
 15. См. Изображение. Установите экраны в желаемое положение
 16. См. Изображение. Подставка для тройного монитора готова. СОВЕТЫ: установите зажимы для управления кабелями в нужном месте.
- ПОДСТАВКА С ТРОЙНЫМ МОНИТОРОМ ЗАВЕРШЕНА. ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ ПЕРЕГОРОДКУ, ПРОДОЛЖАЙТЕ
- ПОДСТАВКА ДЛЯ ПЕРЕНОСНОГО МОНИТОРА
17. См. Изображение. Прикрутите обработанную выемку на верхних вертикальных элементах к верхней поперечине с помощью Т-образных гаек, ранее установленных на этапе 04a. СОВЕТЫ: Подвесные вертикальные элементы - это более короткие детали размером 40x40.
 18. См. Изображение. Установите 2 x Т-образные гайки снаружи каждого канала подвесного вертикального элемента, как показано.
 19. См. Изображение. Прикрутите верхние угловые пластины к Т-образным гайкам, ранее установленным на шаге 18.
 - 20a. Пожалуйста, обратитесь к изображению. (1) Установите 1 Т-образную гайку в верхний и боковой канал верхней поперечины, как показано. (2) Установите 3 x Т-образные гайки во внешний канал каждого верхнего уголка, как показано.
 - 20b. Пожалуйста, обратитесь к изображению. Прикрутите квадратные пластины к верхним угловым элементам с помощью Т-образных гаек, ранее установленных на этапе 20a (2).
 - 20c. Пожалуйста, обратитесь к изображению. Прикрутите квадратные пластины к верхней поперечине из 20a (1). Затем установите торцевую крышку 40x40. СОВЕТЫ: на этом этапе рекомендуется установить заглушки размером 40x40.
 21. См. Изображение. Закрутите предварительно просверленное отверстие на накладные угловые пластины, ранее установленные на этапе 19.
 22. См. Изображение. Отрегулируйте верхние угловые элементы до желаемого угла и прикрутите их болтами к Т-образным гайкам, ранее установленным на шаге 20a (2), чтобы зафиксировать их на месте. СОВЕТЫ: Отрегулируйте угол потолочного крепления и затяните его в нужном положении.
 23. См. Изображение. Прикрепите экран к болту верхней поперечины через кронштейн VESA в Т-образные гайки, ранее установленные на этапе 20a (1) (см. Этапы 07a и 07b для сборки VESA).
 24. См. Изображение. Установите экран в желаемое положение
 25. См. Изображение. На этом настройте монитора над головой завершена.

ПОДСТАВКА ДЛЯ ПЕРЕНОСНОГО МОНИТОРА ЗАВЕРШЕНА.

ПОМОЩЬ ВИДЕО СБОРКИ bit.ly/nlrbuild Если вам требуется дополнительная поддержка по вашему продукту, свяжитесь с нашей дружной командой по адресу support@nextlevelracing.com

TR

Next Level Racing® F-GT Elite Monitör Standı Kullanım Kılavuzu

SIM YARIŞ YOLCULUĞUNUZ BURADA BAŞLIYOR Yarışmaya başlamak için istekli olduğunuzu biliyoruz! Talimatlara zaman ayırın ve ürününüzü monte etmek için bu kılavuzu izleyin. Ürününüzü tam olarak optimize etmek için talimat kitapçığını izleyerek kendinizi başarıya hazırlamış olacaksınız.

QR kodunu tarayın veya eğitimci video için bağlantıyı ziyaret edin

QR kodunu tarayın veya sosyal kanallarımız takip etmek için bağlantıları ziyaret edin

YARIŞ ÖNCESİ KONTROLLER

** UYARI & MONTAJ İPUÇLARI **

- Aşırı sıkma çerçevenize zarar verebileceğinden, montaj için lütfen elektrikli aletler kullanmayın.
- Parçaların zarar görmesini önlemek için lütfen T-Somunların ekstrüzyona doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun
- Monitör standını yumuşak ve korumalı düz bir yüzey üzerine yerleştirin ve kurun
- Parçaları birbirine zorlamayın
- Dişli parçalarda çapraz geçiş yapmaktan kaçının
- Şüphelenir varsa kurulum videosuna bakın (aşağıdaki QR koduna bakın veya support@nextlevelracing.com adresinden bizimle iletişime geçin)
- Monitör sehpasına ek yükler asmayın
- T-somunlar kanal ortasına takılmaz. Profilin uçlarından kurulmalıdır
- Ekstrüzyon parçalarında keskin kenarlara dikkat edin
- Yapınızın başında kablo yönetim klipslerinin yerleşimini planlayın

UYARI

BOĞULMA TEHLİKESİ - Küçük parçalar. 3 yaşından küçük çocuklar veya yemmeyen nesneleri ağızlarına koyma eğilimi olan kişiler için değil.

QR kodunu tarayın veya eğitimci video için bağlantıyı ziyaret edin

Tek Monitör Standı, Üçlü Monitör Standı, Başüstü Monitör Standı ve Tam Monitör Standı için tüm parçaların dahil edildiğinden emin olmak için kutuyu işaretleyin

1. Lütfen resme bakın. Taban parçasını ana dik parçaya cıvatalayın ve diğer tarafta da tekrarlayın. İPUÇLARI: Dikey 80x40 parçaların kolay kurulum için dişli delikleri vardır Kurulum sırasında çapraz diş açmaya dikkat edin.
 2. Lütfen resme bakın. Taban parçasının her iki ucuna uç kapakları takın. İPUÇLARI: Sol ve sağ uç kapakları, en iyi şekilde, eğitimli tarafın gösterdiği şekilde profiledeki ile eşleştirilmesiyle tanımlanır.
 - 3 A. Lütfen resme bakın. Ön kanala 2 x T-Somunu takın ve diğer tarafta da tekrarlayın. (Kırmızı noktalar T-Somun yerleşimini ifade eder). İPUÇLARI: Next Level Racing logosu dışında. T somunlar karşı tarafa takılmalıdır
 - 3b. Lütfen resme bakın. İç kanala 2 x T-Somunu takın ve diğer tarafta da tekrarlayın. (Kırmızı noktalar T-Somun yerleşimini ifade eder). İPUÇLARI: Next Level Racing logosu dışında. T somunlar karşı tarafa takılmalıdır
 - 4a. Lütfen resme bakın. Çapraz elemana gösterildiği gibi 10 x T-Somunu takın. İPUÇLARI: Kırmızı noktalar, genel T-somun konumlandırmasını gösterir Çapraz elemandaki havaş delikleri traversin ön tarafında, T-somunlar arka tarafa takılır
 - 4b. Lütfen resme bakın. T somunu çerçeveye takın, ardından ayakları T somuna vidalayın. İPUÇLARI: Ayak kapağının hizalama trnağını kullanın İstenilen yüksekliğe ve / veya seviyeye ayarlayın, ardından Aılan anahtarı ile sıkın Kolay kurulum için yan tarafa monte edin
 5. Lütfen resme bakın. Adım 3a'da önceden takılmış olan T-Somunları kullanarak üst traversi dikey elemanlara cıvatalayın. İPUÇLARI: Pulları cıvatalardan önce kanala eklemeyi daha kolay bulabilirsiniz Parçaları yerinde tutmanız yardımcı olması için bir arkadaşı edinin Bu adım ekranı yükseltiğinizi ayarlar
 6. Lütfen resme bakın. Adım 4a ve adım 3b'de önceden kurulmuş olan T-Somunlara köşe plakasını cıvatalayın. Diğer tarafta tekrar edin.
 - 7a. Lütfen resme bakın. VESA açılı braketini VESA montaj plakasına cıvatalayın
 - 7b. Lütfen resme bakın. Birleştirilmiş VESA montaj parçasını ekranınıza cıvatalayın. İPUÇLARI: Sağlanan çeşitli montaj cıvataları vardır. Lütfen kurulmakta olan ekranınız / monitörünüz için kullanım kılavuzuna bakın ve takip edin
 8. Lütfen resme bakın. VESA montaj parçasını önceden 4a adımıda takılmış olan T somunlara cıvatalayın. İPUÇLARI: Monitörü takmadan önce çerçevedeki tüm cıvataların sıkı olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayın
 9. Lütfen resme bakın. Ekranın eğim açısını ayarlamak için kanat cıvatalarını gevşetin ve ekranı yerine kilitlemek için sıkın. İPUÇLARI: Ekranınızın tercih edilen açısına ulaşıldığında kanat cıvatalarını sıkın
 10. Lütfen resme bakın. Tek Monitör Standı artık tamamlanmıştır. İpuçları: İsteddiğiniz yere kablo klipsi ekleyin
- TEK MONİTÖR STANDI TAMAMLANDI. ÜÇLÜ EKLEMEK İÇİN LÜTFEN DEVAM ET
- ÜÇLÜ MONİTÖR STANDI
- 11a. Lütfen resme bakın. Üst traversin üst ve alt kanalına 2 x T-Somun takın. Diğer tarafta tekrar edin. DİĞER TARAFTA TEKRARLA
 - 11b. Lütfen resme bakın. 11a adımıda takılan T-somunların üzerine açılı braketini kaydırın
 - 11c. Lütfen resme bakın. Cıvata Açısı braketini daha önce adım 11a'da takılmış olan T-Somunlarına yerleştirin. İPUÇLARI: Ekran hizalamasını ayarlamamız gerekeceğinden fazla sıkmayın
 12. Lütfen resme bakın. Köşebent aracılığıyla dış koldaki önceden delinmiş deliğe cıvatalayın. İPUÇLARI: (A) 'da gösterilen dış kol, boyunca önceden delinmiş bir deliğe sahiptir. Bunu direk ile hizalayın
 - 13a. Lütfen resme bakın. 1 x T-Somunu gösterildiği gibi bilgisayar kolunun üst ve alt kanalına takın (Kırmızı nokta T-somunun konumunu gösterir)
 - 13b. Lütfen resme bakın. (A) Dış kolları istediğiniz açya ayarlayın ve daha önce 13a adımıda takılmış olan T-Somunları kullanarak açılı braket boyunca cıvatalayın (B) 1 x T-somunu üst kanala ve 1 x T-somunu alt yan kanala kaydırın . İPUÇLARI: İstenilen konuma hizalamak için döner kelepçede çizgi delikleri kullanın
 14. Lütfen resme bakın. Ekranlarınızı, daha önce adım 13b'de takılmış olan T-somunları kullanarak takın. VESA montaj montaj adımıları için lütfen 07a ve 07b adımlarına bakın. Hizalama bittiğinde uç kapakları dış kollara takın. İPUÇLARI: İsteddiğiniz eğim açısına göre ayarlayın
 15. Lütfen resme bakın. Ekranlarınızı istediğiniz konuma ayarlayın
 16. Lütfen resme bakın. Üçlü monitör standı artık tamamlanmıştır. İPUÇLARI: İsteddiğiniz yere kablo yönetim klipsleri takın
- ÜÇLÜ MONİTÖR STANDI TAMAMLANDI. BAŞ ÜSTÜ EKLEMEK İÇİN LÜTFEN DEVAM ET
- BAŞ ÜSTÜ İZLEME STANDI
17. Lütfen resme bakın. Adım 04a'da önceden kurulmuş olan T-Somunları kullanarak Üst Dikey elemanlar üzerindeki işlenmiş bir girintiden üst çapraz elemana cıvatalayın. İPUÇLARI: Üstten dikey elemanlar daha kısa 40x40 parçalardır
 18. Lütfen resme bakın. Gösterildiği gibi üst dikey elemanın her bir kanalının dışına 2 x T-Somun takın
 19. Lütfen resme bakın. Baş üstü açılı plakaları, daha önce 18. adımda takılmış olan T-Somunlarına cıvatalayın
 - 20a. Lütfen resme bakın. (1) 1 x T-Somunu gösterildiği gibi üst çapraz elemanın üst ve yan kanalına takın. (2) Gösterildiği gibi her bir baş üstü aç elemanın dış kanalına 3 x T-somunu takın
 - 20b. Lütfen resme bakın. Adım 20a (2) 'de önceden takılmış olan T-Somunları kullanarak kare plakaları baş üstü aç elemanlarına cıvatalayın
 - 20c. Lütfen resme bakın. 20a'dan (1) kare plakalardan geçerek baş üstü transversine cıvatalayın Sonra 40x40 uç başlığı takın. İPUÇLARI: Bu adımda 40x40 uç kapakları takmanız önerilir
 21. Lütfen resme bakın. Baş üstü aç elemanlarında önceden delinmiş delikten, daha önce 19. adımda takılmış olan baş üstü aç plakalarına cıvatalayın.
 22. Lütfen resme bakın. Baş üstü aç elemanlarını istediğiniz açya ayarlayın ve yerine kilitlemek için 20a (2) adımıda önceden takılmış olan T-Somunlara cıvatalayın. İPUÇLARI: Tepegöz montajının açısını ayarlayın ve konumundayken sıkın
 23. Lütfen resme bakın. Ekranınızı VESA braketini aracılığıyla üst çapraz eleman cıvatasına daha önce 20a (1) adımıda takılmış olan T-somunlara takın (VESA montajı için bkz. Adım 07a ve 07b)
 24. Lütfen resme bakın. Ekranınızı istediğiniz konuma ayarlayın
 25. Lütfen resme bakın. Baş üstü monitör kurulumu simdi tamamlandı

BAŞ ÜSTÜ İZLEME STANDI TAMAMLANDI.

YARDIM MONTAJ VIDEO bit.ly/nlrbuild Ürününüze ilgili daha fazla desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen support@nextlevelracing.com adresinden dost ekibimize iletişime geçin.



support@nextlevelracing.com

CZ

Next Level Racing® F-GT Elite Monitor Stand Instruction Manual

VÁŠE SIM ZÁVODNÍ CESTA ZAČÍNÁ ZDE Víme, že toužíte začít závodit! Při sestavování produktu si udělejte čas na pokyny a postupujte podle této příručky. Úspěchem se připravujete podle příručky s pokyny k úplné optimalizaci produktu.

Naskenujte QR kód nebo navštivte odkaz s instruktážním videem

Naskenujte QR kód nebo navštivte odkazy a sledujte naše sociální kanály

KONTROLY PŘED ZÁVODEM

** TIPY VAROVÁNÍ A MONTÁŽE **

- Nepoužívejte prosím k montáži elektrické nářadí, protože přílišné utažení může poškodit váš rám
- Ujistěte se, že jsou T-matice správně umístěny uvnitř výřisku, aby nedošlo k poškození dílů
- Uspořádejte a postavte podstavec monitoru na měkkém a chráněném rovnném povrchu
- Netlačte na součásti silou
- Vyvarujte se křížových závitů
- V případě pochybností nahlédněte do instalačního videa (viz QR kód níže nebo nás kontaktujte na support@nextlevelracing.com)
- Na stojan monitoru nezavěšujte další břemena
- T-matice nelze instalovat do středního kanálu. Musí být instalován z konců profilu
- Dejte pozor na ostré hrany na vytlačovaných kusech
- Naplánujte si umístění spon pro správu kabelů na začátku stavby

VAROVÁNÍ

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - Malé části, které nejsou určeny dětem do 3 let nebo jednotlivcům, kteří mají tendenci vkládat do úst nejdříve předměty.

Naskenujte QR kód nebo navštivte odkaz s instruktážním videem

Zaškrtněte políčko a ujistěte se, že jsou zahrnuty všechny součásti stojanu pro jeden monitor, stojanu pro trojitý monitor, stojanu pro horní monitor a kompletního stojanu pro monitor

1. Viz obrázek. Přisroubujte základní díl k hlavnímu vzpřímenému dílu a opakujte na druhé straně. TIPY: Vzpřímené kusy 80x40 mají otvory pro závit pro snadnou instalaci. Dávejte pozor, abyste při instalaci neprotikli.

2. Viz obrázek. Namontujte koncové kryty na oba konce základních dílů. TIPY: Levé a pravé koncové kryty lze nejlépe identifikovat porovnáním šikmé strany s profilem, jak je uvedeno

3a. Viz obrázek. Nainstalujte 2 x T-matice do předního kanálu a opakujte na druhé straně.

3b. Viz obrázek. Nainstalujte 2 x T-matice do vnitřního kanálu a opakujte na druhé straně. (Červené tečky označují umístění T-matice). TIPY: Logo Next Level Racing je na vnější straně. Matice T se instalují na opačné straně

4a. Viz obrázek. Podle obrázku namontujte 10 x T-matice do příčniku. TIPY: Červené tečky označují obecné umístění T-matic Zapuštěné otvory v příčném nosniku, které mají být na přední straně příčného nosniku, T-matice instalované na zadní straně

4b. Viz obrázek. Namontujte T-matici do rámu a poté našroubujte patky do T-matice. TIPY: Použijte zarovnávací jazyček patky Upravte požadovanou výšku a / nebo úroveň a poté utáhněte imbusovým klíčem Sestavte ze strany pro snadnou instalaci

5. Viz obrázek. Přisroubujte horní příčník ke svislým dílům pomocí T-matic drive nainstalovaných v kroku 3a. TIPY: Může být pro vás jednodušší přidat podložky do kanálu před šrouby. Získejte přítele, který vám pomůže držet součásti v poloze Tento krok nastavuje výšku obrazovky

6. Viz obrázek. Přisroubujte rohovou desku k T-maticům drive nainstalovaným v kroku 4a a kroku 3b. Opakujte na druhé straně.

7a. Viz obrázek. Přisroubujte úhlovou konzolu VESA k montážní desce VESA

7b. Viz obrázek. Přisroubujte namontovaný držák VESA k obrazovce. TIPY: K dispozici jsou různé montážní šrouby. Přečtěte si uživatelskou příručku pro nainstalovanou obrazovku / monitor a postupujte podle ní

8. Viz obrázek. Přisroubujte držák VESA do T-matic drive nainstalovaných v kroku 4a. TIPY: Nezapomeňte před instalací monitoru zkontrolovat dotažení všech šroubů na rámu

9. Viz obrázek. Uvolněním klidových šroubů upravte úhel sklonu obrazovky a utažením je zajistíte na místě. TIPY: Utahněte šrouby křídla, jakmile dosáhnete požadovaného úhlu obrazovky

10. Viz obrázek. Stojan pro jeden monitor je nyní kompletní. Tipy: Podle potřeby přidejte kabelové svorky

JEDINÝ STOJAN MONITORU JE KOMPLETNÍ. PŘIDAT TROJITÉ PŘIDAT POKRÁČOVÁNÍ

TRIPLE MONITOR STAND

11a. Viz obrázek. Namontujte 2 x T-matice do horního a spodního kanálu horního příčniku. Opakujte na druhé straně. OPAKUJTE NA JINÉ STRANĚ

11b. Viz obrázek. Nasuňte úhlový držák přes T-matice instalované v kroku 11a

11c. Viz obrázek. Přisroubujte úhelník do T-matic drive nainstalovaných v kroku 11a. TIPY: Neutahujte příliš, protože bude nutné upravit zarovnání obrazovky

12. Viz obrázek. Zašroubujte úhlovou konzolu do předvrtaného otvoru ve vnějším rameni. TIPY: Vnější rameno zobrazené v (A) má předvrtaný otvor až do konce. Vyrovnějte to s držákem

13a. Viz obrázek. Nainstalujte 1 x T-matici do horního a spodního kanálu paterového ramene, jak je znázorněno (červená tečka označuje umístění T-matice)

13b. Viz obrázek. (A) Upravte vnější ramena do požadovaného úhlu a přisroubujte úhlovou konzolu pomocí T-matic drive nainstalovaných v kroku 13a (B) Zasuňte 1 x T-matici do horního kanálu a 1 x T-matici do spodního bočního kanálu . TIPY: Pomocí liniiových otvorů v otočném držáku zarovnejte požadované místo

14. Viz obrázek. Nainstalujte obrazovky pomocí T-matic drive nainstalovaných v kroku 13b. Kroky montáže montáže VESA najdete v kroku 07a a 07b. Po dokončení vyrovnání namontujte koncové kryty na vnější ramena. TIPY: Upravte požadovaný úhel náklonu

15. Viz obrázek. Upravte obrazovku do požadované polohy

16. Viz obrázek. Stojan na trojitý monitor je nyní kompletní. TIPY: Nainstalujte klipy pro správu kabelů tam, kde je to požadováno

STOJAN TROJITÉHO MONITORU JE KOMPLETNÍ. PŘIDAT PŘEKÝVVKU PROSÍM POKRÁČUJTE

STOJAN MONITORU NAD HLAVOU

17. Viz obrázek. Zašroubujte obrobenný výklenek na svislých svislých prvcích do horního příčného nosniku pomocí T-matic drive nainstalovaných v kroku 04a. TIPY: Horní svislé prvky jsou kratší části 40x40

18. Viz obrázek. Podle obrázku namontujte 2 x T-matice na vnější stranu každého kanálu stropního svislého prvku

19. Viz obrázek. Přisroubujte horní úhelníky k T-maticům drive nainstalovaným v kroku 18

20a. Viz obrázek. (1) Nainstalujte 1 x T-matici do horního a bočního kanálu příčného nosniku, jak je znázorněno. (2) Nainstalujte 3 x T-matici do vnějšího kanálu každého úhlového prvku nad hlavou, jak je znázorněno

20b. Viz obrázek. Přisroubujte čtvercové desky k úhelníkovým prvkům pomocí T-matic drive nainstalovaných v kroku 20a (2)

20c. Viz obrázek. Přisroubujte přes hranaté desky do příčného nosniku od 20a (1). Poté namontujte koncovku 40x40. TIPY: Doporučujeme v tomto kroku nainstalovat koncové kryty 40x40

21. Viz obrázek. Našroubujte předvrtaný otvor na úhelníkové prvky do stropních úhelníků, které byly drive nainstalovány v kroku 19.

22. Viz obrázek. Upravte prvky úhlu nad hlavou na požadovaný úhel a zašroubujte je do T-matic drive nainstalovaných v kroku 20a (2), abyste je zajistili na místě. TIPY: Upravte úhel horního držáku a dotáhněte, pokud je na místě

23. Viz obrázek. Připevněte obrazovku na šroub příčného nosniku přes držák VESA do T-matic drive nainstalovaných v kroku 20a (1) (montáž VESA viz kroky 07a a 07b)

24. Viz obrázek. Upravte obrazovku do požadované polohy

25. Viz obrázek. Nastavení horního monitoru je nyní dokončeno

STOJAN MONITORU NAD HLAVOU JE KOMPLETNÍ.

ASSISTANCE ASSEMBLY VIDEO bit.ly/nlrbuild Pokud potřebujete další podporu s vašim produktem, kontaktujte náš přátelský tým na adrese support@nextlevelracing.com



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

PL

Instrukcja obsługi podstawki monitora Next Level Racing® F-GT Elite

TUTAJ ZACZYNA SIĘ TWOJA PODRÓŻ WYŚCIGOWA NA SIM. Nie spiesz się z instrukcjami i postępuj zgodnie z tym przewodnikiem, aby złożyć produkt. Przygotujesz się na sukces, postępując zgodnie z instrukcją, aby w pełni zoptymalizować swój produkt.

Zeskanuj kod QR lub kliknij link do filmu instruktażowego

Zeskanuj kod QR lub odwiedź linki, aby śledzić nasze kanały społecznościowe

KONTROLE PRZED WYŚCIGIEM

** OSTRZEŻENIE I WSKAZÓWKI MONTAŻOWE **

- Do montażu nie należy używać narzędzi elektrycznych, ponieważ zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić ramę
- Upewnij się, że nakrętki teowe są prawidłowo umieszczone w profilu, aby zapobiec uszkodzeniu części
- Rozłóż i zbuduj podstawę monitora na miękkiej i zabezpieczonej powierzchni
- Nie łączyc części na siłę
- Unikaj krzyżowania gwintowanych elementów
- W razie wątpliwości zapoznaj się z filmem instalacyjnym (zobacz kod QR poniżej lub skontaktuj się z nami pod adresem support@nextlevelracing.com)
- Nie wieszaj dodatkowych ładunków na stojaku monitora
- Nakrętek młoteczkowych nie można montować w środku kanálu. Należy montować od końców profilu
- Uważaj na ostre krawędzie elementów wytłaczanych
- Zaplanuj rozmieszczenie uchwytów do zarządzania kablami na początku budowy

OSTRZEŻENIE

NIEBEZPIECZENSTWO ZADŁAWIENIA - małe części, nie dla dzieci poniżej 3 lat lub osób, które mają tendencję do wkładania niejadalnych przedmiotów do ust.

Zeskanuj kod QR lub kliknij link do filmu instruktażowego

Zaznacz pole, aby upewnić się, że wszystkie części są dołączone do podstawy na jeden monitor, podstawa na trzy monitory, podstawa pod monitor i podstawa na cały monitor

1. Proszę odnieść się do obrazu. Przykręć podstawę do głównego elementu pionowego i powtórz po drugiej stronie. WSKAZÓWKI: Pionowe elementy 80x40 mają gwintowane otwory ułatwiające montaż. Uważaj, aby podczas montażu nie przewlec gwintu.

2. Proszę odnieść się do obrazu. Zamontuj zaślepki na obu końcach elementów podstawy. WSKAZÓWKI: Lewą i prawą zaślepkę najlepiej rozpoznać po dopasowaniu nachylonej strony do tej na profilu, jak wskazano

3a. Proszę odnieść się do obrazu. Zainstaluj 2 x nakrętki teowe w przednim kanale i powtórz po drugiej stronie.

3b. Proszę odnieść się do obrazu. Zainstaluj 2 x nakrętki teowe w wewnętrznym kanale i powtórz po drugiej stronie. (Czerwone kropki odnoszą się do umieszczenia nakrętki teowej). WSKAZÓWKI: Logo Next Level Racing znajduje się na zewnątrz. Nakrętki teowe należy zamontow-

ać po przeciwniej stronie

4a. Proszę odnieść się do obrazu. Zamontuj 10 nakrętek teowych na belce poprzecznej, jak pokazano na rysunku. WSKAZÓWKI: Czerwone kropki wskazują ogólne umiejscowienie nakrętki teowej Otwory wpuszczane w belce poprzecznej z przodu belki poprzecznej, nakrętki

teowe zamontowane z tyłu

4b. Proszę odnieść się do obrazu. Zainstalować nakrętkę młoteczkową w ramie, a następnie przykręcić stopy do nakrętki teowej. WSKAZÓWKI: Użyj wypustki wyrównującej nasadki stopki Ustaw na żadaną wysokość i / lub poziom, a następnie dokręć kluczem imbusowym Zmontuj

z boku, aby ułatwić instalację

5. Proszę odnieść się do obrazu. Przykręć poprzecznicę górną do podłużnic pionowych za pomocą nakrętek młoteczkowych zamontowanych wcześniej w kroku 3a. WSKAZÓWKI: Może być łatwiejsze dodanie podkładek do kanálu przed śrubami Poprosz znajomego, który pomoże

Ci utrzymać części w odpowiedniej pozycji Ten krok ustawia wysokość ekranu

6. Proszę odnieść się do obrazu. Przykręć płytę narożną do nakrętek teowych zainstalowanych wcześniej w kroku 4a i 3b. Powtórz po drugiej stronie.

7a. Proszę odnieść się do obrazu. Przykręć wspornik kątowy VESA do płyty montażowej VESA

7b. Proszę odnieść się do obrazu. Przykręć zmontowany uchwyt VESA do ekranu. WSKAZÓWKI: Dostępną są różne śruby mocujące. Zapoznaj się z instrukcją obsługi instalowanego ekranu / monitora i postępuj zgodnie z nią

8. Proszę odnieść się do obrazu. Przykręć mocowanie VESA do nakrętek młoteczkowych wcześniej zainstalowanych w kroku 4a. WSKAZÓWKI: Nie zapomnij sprawdzić, czy wszystkie śruby w ramie są dokręcone przed zainstalowaniem monitora

9. Proszę odnieść się do obrazu. Poluzuj śruby skrzydełkowe, aby wyregulować kąt nachylenia ekranu i dokręć je, aby zablokować ekran w miejscu. WSKAZÓWKI: Dokręć śruby skrzydełkowe po osiągnięciu preferowanego kąta nachylenia ekranu

10. Proszę odnieść się do obrazu. Podstawa na pojedynczy monitor jest teraz gotowa. Wskazówki: Dodaj zaciski kablowe w razie potrzeby

POJEDYŃCZA PODSTAWA MONITORA JEST KOMPLETNA. ABY DODAĆ POTRÓJNE DODAJ, PROSZĘ KONTYNUOWAĆ

POTRÓJNY STOJAK NA MONITOR

11a. Proszę odnieść się do obrazu. Zamontuj 2 nakrętki teowe w górnym i dolnym kanale górnej belki poprzecznej. Powtórz po drugiej stronie. POWTÓRZ PO DRUGIEJ STRONIE

11b. Proszę odnieść się do obrazu. Nasunąć wspornik kątowy na nakrętki teowe zainstalowane w kroku 11a

11c. Proszę odnieść się do obrazu. Przykręć wspornik kątowy do nakrętek teowych zainstalowanych wcześniej w kroku 11a. WSKAZÓWKI: Nie dokręcaj zbyt mocno, ponieważ konieczne będzie dostosowanie wyrównania ekranu

12. Proszę odnieść się do obrazu. Przykręć kątownik do wywierconego wcześniej otworu w ramieniu zewnętrznym. WSKAZÓWKI: Zewnętrzne ramie pokazane na (A) ma wstępnie wywiercony otwór na całą długości. Wyrównaj to ze wspornikiem

13a. Proszę odnieść się do obrazu. Zainstaluj 1 x nakrętkę teową w górnym i dolnym kanale ramienia pchacza, jak pokazano (czerwona kropka wskazuje położenie nakrętki teowej)

13b. Proszę odnieść się do obrazu. (A) Wyreguluj ramiona zewnętrzne pod żądanym kątem i przykręć je przez wspornik kątowy za pomocą nakrętek teowych wcześniej zainstalowanych w kroku 13a (B) Wsuń 1 x nakrętkę młoteczkową do górnego kanálu i 1 x teową do dolnego

kanálu bocznego . WSKAZÓWKI: Użyj otworów liniowych w uchwycie obrotowym, aby wyrównać je w żądanym miejscu

14. Proszę odnieść się do obrazu. Zainstaluj ekrany za pomocą nakrętek młoteczkowych zainstalowanych wcześniej w kroku 13b. Proszę zapoznać się z krokami 07a i 07b, aby zapoznać się z etapami montażu uchwytu VESA. Po zakończeniu wyrównywania zamontuj zaślepki na

zewnętrznych ramionach. WSKAZÓWKI: Dostosuj żądaną kąt nachylenia

15. Proszę odnieść się do obrazu. Ustaw ekrany w żądanej pozycji

16. Proszę odnieść się do obrazu. Podstawa na potrójny monitor jest już gotowa. WSKAZÓWKI: Zainstaluj zaciski do zarządzania kablami w odpowiednich miejscach

POTRÓJNA PODSTAWA MONITORA JEST KOMPLETNA. ABY DODAĆ OVERHEAD PROSZĘ KONTYNUOWAĆ

PODSTAWA MONITORA NA GŁOWIE

17. Proszę odnieść się do obrazu. Przykręć przez obrobione maszynowo wgłębienie na górnych pionowych elementach do górnej belki poprzecznej za pomocą nakrętek teowych zainstalowanych wcześniej w kroku 04a. WSKAZÓWKI: Górne pionowe belki to krótsze części

40x40

18. Proszę odnieść się do obrazu. Zainstaluj 2 x nakrętki teowe na zewnątrz każdego kanálu górnego elementu pionowego, jak pokazano na rysunku

19. Proszę odnieść się do obrazu. Przykręć górne kątowniki do nakrętek teowych wcześniej zainstalowanych w kroku 18

20a. Proszę odnieść się do obrazu. (1) Zamontuj 1 x nakrętkę teową w górnym i bocznym kanale poprzeczniczy górnej, jak pokazano na rysunku. (2) Zainstaluj 3 x nakrętkę młoteczkową w zewnętrznym kanale każdego górnego kątownika, jak pokazano na rysunku

20b. Proszę odnieść się do obrazu. Przykręć kwadratowe płyty do górnych kątowników za pomocą nakrętek teowych wcześniej zainstalowanych w kroku 20a (2)

20c. Proszę odnieść się do obrazu. Przykręć przez kwadratowe płyty do poprzeczniczy górnej od 20a (1). Następnie zamontować zaślepkę 40x40. WSKAZÓWKI: Zaleca się zainstalowanie zaślepek 40x40 na tym etapie

21. Proszę odnieść się do obrazu. Przykręć wstępnie wywiercony otwór w górnych kątownikach do górnych kątowników zamontowanych wcześniej w kroku 19.

22. Proszę odnieść się do obrazu. Ustaw górne kątowniki pod żądanym kątem i przykręć je do nakrętek teowych wcześniej zainstalowanych w kroku 20a (2), aby zablokować je na miejscu. WSKAZÓWKI: Wyreguluj kąt mocowania górnego i dokręć, gdy jest na miejscu

23. Proszę odnieść się do obrazu. Przyzmocuj ekran do śruby górnej belki poprzecznej za pomocą wspornika VESA do nakrętek teowych wcześniej zainstalowanych w kroku 20a (1) (patrz kroki 07a i 07b dotyczące montażu VESA)

24. Proszę odnieść się do obrazu. Ustaw ekran w żądanej pozycji

25. Proszę odnieść się do obrazu. Konfiguracja monitora górnego została zakończona

PODSTAWA MONITORA NA GŁOWIE JEST KOMPLETNA.

WIDEO MONTAŻU POMOCY bit.ly/nlrbuild Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy w zakresie swojego produktu, skontaktuj się z naszym przyjaznym zespołem pod adresem support@nextlevelracing.com



support@nextlevelracing.com



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

AR

Next Level Racing® F-GT Elite ةشاشلا

لدمالكالب كچتئم نيسحتل تاميلعتلا بيتك عابتاب حاجنلل كسفن دادعإب موقتس .كچتئم عيمحتل ليلدلا اذه عبتاو تاميلعتلا عم كتقو ذخ اقبالس اءب يلع صيرح كذا لمعن نحن انه نم كب صاخلا SIM ةلجر أدبت مپيلعتلا ويديفلاب صاخلا طبارلا ةرايظ مق وا أيئوض ةعيرسل ةباجتسالا زمر حسم ةيعامتجالا انتاونق ةعباتمك طباورلا ةرايظ مق وا ةعيرسل ةباجتسالا زمر حسم

قابسل لبك ام تاصوحف

** عيمحتلاو ريذحتلا جئاصن **

راطلا فلت ىل يذوي نا نكمي طبرلا ماكح ي طرفالا ي نك عيمحتلل ةيئابرهكلا تاودالا م ادختسا مدع يچري •

ءازجالا فلت عنمل قثبل زاهج لخاد حيحص لكشب T ليماموص عضو نم دكأتلا يچري •

ي مجومو معان وتسم حطس يلع ةشاشلا لماح ءانبو طيطختب مق •

آعم ءازجالا ربجت ال •

طويخلا ةطبارتمل رصانع الب نجت •

(support@nextlevelracing.com) يلع انب لصتا وا هاندأ ةعيرسل ةباجتسالا زمر رظنا تيبتتلا ويديف عجارف ، كش ي ف تنك اذ •

ةشاشلا لماح يلع قيفاضل الماح قلعت ال •

يصخشلا فلاملا تايانه نم هتيبتت بجي .ةنقل فصتئم ي ف T ليماموص بيكرت نكمي ال •

قثبل عطق يلع ةداجل فاولح نم رذح •

كزاهج ةيادب ي ف تالبكلا ةراد عطاقم عضول ططخ •

ريذحت

مهءوفا ي ف لكالك ءعلاص ريغ ءيشأ عضو ىل نوليمي دارفأ يأ وا تاونس 3 نس نود لافطائل سيل ، ةريغص ءازج • قانتخالا رطخ

مپيلعتلا ويديفلاب صاخلا طبارلا ةرايظ مق وا أيئوض ةعيرسل ةباجتسالا زمر حسم

لماكلا ةشاشلا لماحو يولعلا ةشاشلا لماحو يثالثلا ةشاشلا لماحو يدرفلا ةشاشلا لماح ءازجالا عيمج نيضتم نم دكأتلل عبرملا ددح

تيبتتلا ءانأ طويخلا عطاقت مدع يلع صرحا بيكرتلا ةلوهسل ةبلولم تاحتف اب 80x40 ةميقتسملا عطقلا جئاصن .رخآلا بنجالا يلع اهركو ةيسيئرلا ةدعاقلا ةعطق ةيساسالا عطقلا طبرا ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 1.

حضوم وه امك فيرعتلا فلام ي ف دوجوملا بنجالا عم لئاملا بنجالا قبطاطم لالخ نم نميالاورسيال فرطلا ةيطغ ديدحت لضفالا نم جئاصن .ةيساسالا عطقلا يفرط يلع ةيانهلا ةيطغ تيبثتب مق ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 2.

رخآلا بنجالا يلع كذا رركو ةيمامالا ءانقلا ي ف T-Nuts 2 x تيبتتب مق ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 3

بنجالا يلع T ليماموص تيبتت متي .جرخالا ي ف دوجوم Next Level Racing راعش جئاصن .(T-Nut) عضو ىل ءارمحل طاقنلا ريشت) .رخآلا بنجالا يلع اهركو ةيلعادل ءانقلا ي ف T-Nuts 2 x تيبتتب مق ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 3

رخآلا ، عطاقتمل وضعلا ةمدقم ي ف نوكتل عطاقتمل وضعلا ي ف سطاغ تاحتف ماع لكشب T ةلوماص عضوم ىل ءارمحل طاقنلا ريشت :تاجيملت .حضوم وه امك عطاقتمل وضعلا ي ف T-Nuts 10 x تيبتتب مق ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 4

ي فلخلا بنجالا يلع ةتبثم T ليماموص

بنجالا يلع عيمجتلا Allen حاتفم طبرا مثم بولطملا يوتسملا وا / و عافتارلا طبضا مءقل ءاطغ ةاداجم ناسل مدختسا جئاصن .T-nut ي ف راطلالا ي ف T-nut تيبتتب مق ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 4

تيبتتلا ةلوهسل

يلع لصحا ، يغاربل لبك ءانقلا ىل تالاسغلا فاضل لهسال نم هنأ دجت دق جئاصن 1. 3 ةوطخلا ي ف آقبسم ةتبثم T فرح لكش يلع ليماموص م ادختساب ةيسال ءاضعالاب يولعلا عطاقتمل وضعلا طبرا ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 5.

ةشاشلا عافتارا ددجت ةوطخل هذه ءهضوم ي ف ءازجالا تيبتت ي ف كتدعاسم قيص

رخآلا بنجالا يلع ررك 3 ب ةوطخاو 4 ةوطخلا ي ف آقبسم ةتبثم T ليماموص ي ف سابرتلا قيواز ءحيصف ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 6.

VESA بيكرت ءهولب VESA ريياعم عم ققفاوتمل قيوازلا ءجيرش تبث ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 7

كتشاش / كتشاش بيكرتل هءابتاو مدختسملا ليلد ىل ءوچرلا يچري . ةرفوتملا تيبتتلا ريماسم نم ديدعلا كانه جئاصن .كتشاش يلع عيمجل VESA لماح تبث ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 7

ةشاشلا تيبتت لبك راطلالا ةدوجوملا ريماسملا عيمج مالح نم ققحتلا سئت ال جئاصن 1. 4 ةوطخلا ي ف آقبسم ةتبثم T ليماموص ي ف VESA لماح تبث ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 8.

كتشاش ةلضفملا قيوازلا قيقحت درجم حانجلا ي غارب طبرا جئاصن .هناكم ي ف ةشاشلا لفقل اءدشو ةشاشلا ةلام قيواز طبضل ءنجالا ريماسم كفب مق ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 9.

ءبغرلا دنع تالبكلا كباشم فضا :تاجيملت .يداعالا ةشاشلا لماح نالا لمثك . ةروصل ىل ءوچرلا يچري 10.

ةعباتملا ءاچرلا يلع ةفاضل يثالثلا ةفاضل لمتمك يدرفلا ةشاشلا لماح

ي ثالث ةشاش لماح

رخآلا بنجالا يلع ررك .رخآلا بنجالا يلع ررك .يولعلا عطاقتمل وضعلل ةيلفسلاو قيوولعلا ءانقلا ي ف T-Nuts 2 x تيبتتب مق ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 11

أ 11 ةوطخلا ي ف ةتبثملا T ليماموص قوف قيوازلا سوق ريذمتب مق ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 11

ةشاشلا ءاداجم طبضل ءاح كانه نوكتس ثيح دشلا ي ف طرفت ال جئاصن 1. 11 ةوطخلا ي ف آقبسم ةتبثم T ليماموص ي ف سابرتلا قيواز سوق ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 11

سوقلا عم اذه ءاداجم .قيرطللا لوط يلع آقبسم ةبقوتم ءحتف هب (أ) ي ف حضوملا يجرخالا عارذلا جئاصن .يجرخالا عارذلا ي ف آقبسم ةبقوتملا ءحتفلا ي ف قيوازلا سوق لالخ نم طبرا ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 12.

(T-nut عقوم ىل ريشت ءارمحل ةطقنلا) حضوم وه امك رتويبمكلا عارذل ةيلفسلاو قيوولعلا ءانقلا ي ف T-Nut 1 x تيبتتب مق ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 13

ي ف T ةلومص 1 و قيوولعلا ءانقلا ي ف T ةلومص 1 كرح (ب) 13 ةوطخلا ي ف آقبسم ةتبثم T ليماموص م ادختساب قيوازلا سوق لالخ نم اهطبرب مقو اهديرث يتلا قيوازلا يلع يجرخالا عرذاللا طبضا (أ) ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 13

بولطملا عقوملا ءاداجم ل حجراتلا سوق ي ف طخلا تاحتف مدختسا جئاصن . ةيلفسلا ءيبنجالا ءانقل

ءهتناال درجمب قيجرخال عرذال قياهن قيطغ تيبتتب مق ، VESA لماح بيكرت تاوطخل 07 و 07 ةوطخلا ىل ءوچرلا يچري 13 ةوطخلا ي ف آقبسم ةتبثملا T-nuts م ادختساب كتشاش تيبتتب مق ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 14.

اهديرث يتلا ليملا قيواز طبضا جئاصن .ءاداجملا نم

بولطملا عضوملا يلع كتشاش طبضا ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 15.

ءبغرلا دنع تالبكلا ةراد عطاقم تيبتتب مق جئاصن .ي ثالثلا ةشاشلا لماح نالا لمثك . ةروصل ىل ءوچرلا يچري 16.

عبات كلصف نم يولعلا ءزجلا ةفاضل .لمتمك ي ثالثلا ةبقارملا لماح

يولع ب قارم لماح

40 x 40 رصقالا ءازجالا يه قيوولعلا ةيسارلا ءاضعالا جئاصن 1. 04 ةوطخلا ي ف آقبسم ةتبثم T ليماموص م ادختساب يولعلا عطاقتمل وضعلا ي ف قيوولعلا ةيسارلا ءاضعالا يلع يلا فيوجت لالخ نم طبرا ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 17.

حضوم وه امك يولعلا يسارلا وضعلل ءانق لكك جرخال ي ف T-Nuts 2 x تيبتتب مق ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 18.

18 ةوطخلا ي ف آقبسم ةتبثم T فرح لكش يلع ليماموص ي ف قيوولعلا قيوازلا ءاولا طبرا ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 19.

حضوم وه امك قيوولعلا قيواز وضع لكك قيجرخال ءانقلا ي ف T-nut 3 x تيبتتب مق (2) .حضوم وه امك يولعلا عطاقتمل وضعلل ءيبنجالاو قيوولعلا ءانقلا ي ف T-Nut 1 x تيبتتب مق (1) . ةروصل ىل ءوچرلا يچري 20

(2) 20 ةوطخلا ي ف آقبسم ةتبثم T ليماموص م ادختساب قيوولعلا قيوازلا ءاضاعب ءعبرملا ءاولالا طبرا ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 20

ةوطخلا هذه ي ف 40 x 40 ةيفرط ةيطغ تيبتتب يصوي جئاصن 40 x 40 ءيانهلا ءاطغ تيبتتب مق م (1) 20 نم يولعلا عطاقتمل وضعلا ي ف ءعبرملا ءاولالا لالخ نم طبرا ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 20

19. ةوطخلا ي ف آقبسم ةتبثملا قيوولعلا قيوازلا ءاولا ي ف قيوولعلا قيوازلا ءاضاعا يلع آقبسم ةرفوتملا ءحتفلا لالخ نم طبرا ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 21.

نوكت امدنع اءدشو يولعلا لماحلا قيواز طبضا جئاصن .هناكم ي ف اهتيبتتلا (2) 20 ةوطخلا ي ف آقبسم ةتبثم T ليماموص ي ف اهتيبتتب مقو اهديرث يتلا قيوازلا يلع قيوولعلا قيوازلا ءاضاعا طبضا ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 22.

عضوملا ي ف

(VESA عيمجتب 07 و 07 ةوطخلا رظنا) (1) 20 ةوطخلا ي ف آقبسم ةتبثم T ليماموص ي ف VESA سوق لالخ نم يولعلا عطاقتمل وضعلا رامسبم كتشاش ليماموص مق ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 23.

بولطملا عضوملا يلع كتشاش طبضا ، ةروصل ىل ءوچرلا يچري 24.

يولعلا ضرعلا زاهج دادع نالا لمثك . ةروصل ىل ءوچرلا يچري 25.

لمتمك يولعلا ضرعلا ةشاش لماح

support@nextlevelracing.com يلع دودولا انقيرفب لاصتالا يچري ف ، كچتئم عم معدلا نم ديزم ىل ءاحب تنك اذ [VIDEO bit.ly/nlrbuild](https://bit.ly/nlrbuild) ةدعاسملا عيمج



support@nextlevelracing.com

Next Level Racing® F-GT Elite Monitor Stand – NÁVOD NA POUŽITIE

VAŠA SIM ZÁVODNÁ CESTA ZAČÍNA TU.

Vieme, že sa už tešíte, kedy začnete pretekať!

Pri zostavovaní produktu si nájdite čas na pokyny a postupujte podľa tejto príručky.

Na úspech sa pripravíte dodržiavaním príručky s pokynmi na úplnú optimalizáciu produktu.

Naskenujte QR kód alebo navštívte odkaz s inštruktážnym videom.

Naskenujte QR kód alebo navštívte odkazy a sledujte naše sociálne kanály.

KONTROLY PRED PRETEKMI

TIPY, VAROVANIA A MONTÁŽ

- Pri montáži nepoužívajte elektrické náradie, pretože prílišné utiahnutie môže poškodiť váš rám.
- Uistite sa, že sú T-matice správne umiestnené vo vylisku, aby nedošlo k poškodeniu dielov.
- Usporiadajte a postavte zostavu monitora na mäkkom a chránenom rovnom povrchu.
- Netlačte na súčasti silou.
- Vyhnite sa skrútkám s krížovým závitom.
- V prípade pochybností si pozrite inštalčné video (cez QR kód) alebo nás kontaktujte na support@nextlevelracing.com.
- Na stojan monitora nezavesujte ďalšie bremená.
- T-matice nie je možné inštalovať do stredového kanála. Musia byť nainštalované z konca profilu.
- Dávajte pozor na ostré hrany vytláčaných profilov.
- Naplánujte si umiestnenie skrutiek pred ich vložením na začiatku montáže.

VAROVANIE

NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA – Malé časti, ktoré nie sú určené deťom do 3 rokov ani osobám, ktoré majú tendenciu vkladať si do úst nejudlé predmety.

Naskenujte QR kód alebo navštívte odkaz s inštruktážnym videom.

Zaskrutkujte skrutku a uistite sa, že je zarovnaná so všetkými súčastami stojana pre jeden monitor, stojana pre tri monitory a kompletného stojana pre monitor.

1. Pozri obrázok. Priskrutkujte základnú časť hliníkového vytláčaného profilu do pätky na druhej strane.

TIP: Vzperné kusy 80 × 40 majú otvory pre zátku na spodnej strane.

Dávajte pozor, aby ste ich pri inštalácii neprevrátili.

2. Pozri obrázok. Namontujte koncové kryty na oba konce základných dielov.

TIP: Ľavé a pravé koncové kryty najlepšie identifikujete porovnaním smeru šípky s profilom, ako je uvedené.

3a. Pozri obrázok. Nainštalujte 2× T-matice plnej šírky do horného kanála opierky na druhej strane.

3b. Pozri obrázok. Nainštalujte 2× T-matice do vnútorného kanála opierky na druhej strane.

(Červené bodky označujú umiestnenie T-matic.)

TIP: Logo Next Level Racing je na vonkajšej strane.

Matice T sa inštalujú na opačnej strane.

4a. Pozri obrázok. Podľa obrázka namontujte 10× T-matice do priečnika.

TIP: Červené bodky označujú umiestnenie T-matic.

Zapustite otvory v priečniku tak, aby smerovali k prednej strane stojana.

T-matice nainštalujte na zadnú stranu.

4b. Pozri obrázok. Namontujte T-matice do rámu a potom naskrutkujte pätky do T-matic.

TIP: Použite zarovnávací jazyček pätky, aby ste udržali zostavu vo zvislej polohe a ľahko ju vyrovnali.

Nastavte zo strany pre správne nastavenie.

5. Pozri obrázok. Priskrutkujte horný priečnik k zvislým dielom pomocou T-matic, ktoré boli predtým nainštalované v kroku 3a.

TIP: Matice boli pre vás jednoducho pridané.

Zaistite pätky, ktoré vám pomôžu držať zostavu pri nastavovaní výšky obrazovky.

6. Pozri obrázok. Priskrutkujte rohový dosku k T-maticiam, ktoré boli predtým nainštalované v krokoch 4a a 3b.

Opakujte na druhej strane.

7a. Pozri obrázok. Priskrutkujte uhlovú konzolu VESA k montážnej doske VESA.

7b. Pozri obrázok. Priskrutkujte a namontujte držiak VESA k obrazovke.

TIP: K dispozícii sú rôzne montážne skrutky.

Prečítajte si používateľskú príručku k nainštalovanej obrazovke/monitoru a postupujte podľa nej.

8. Pozri obrázok. Priskrutkujte držiak VESA k T-maticiam, ktoré boli nainštalované v kroku 4a.

TIP: Nezabudnite pred inštaláciou monitora skontrolovať dotiahnutie všetkých skrutiek na ráme.

9. Pozri obrázok. Uvoľnením krídlových skrutiek upravte uhol sklonu obrazovky a dotiahnite ich.

TIP: Utiahnite skrutky krídla, jemne dotiahnite požadovaný uhol obrazovky.

10. Pozri obrázok. Stojan pre jeden monitor je teraz kompletný.

TIP: Podľa potreby pridajte káblové svorky.

STOJAN PRE JEDEN MONITOR JE KOMPLETNÝ. PRIDAŤ TROJITÝ? PRIDAŤ POKRAČOVANIE

STOJAN PRE TRI MONITORY

11a. Pozri obrázok. Namontujte 2× T-matice do horného a spodného kanála horného priečnika. Opakujte na druhej strane. **OPAKUJTE NA INEJ STRANE.**

11b. Pozri obrázok. Nasuňte uhlový držiak cez T-matice nainštalované v kroku 11a.

11c. Pozri obrázok. Priskrutkujte uholník k T-maticiam, ktoré boli nainštalované v kroku 11a.

TIP: Neutahujte príliš, pretože budete musieť upraviť zarovnanie obrazovky.

12. Pozri obrázok. Priskrutkujte uhlovú konzolu do predvŕtaného otvoru vo vonkajšom ramene.

TIP: Vonkajšie rameno zobrazené v A) má predvŕtaný otvor, zatiaľ čo koniec zobrazený v B) ho nemá.

13a. Pozri obrázok. Nainštalujte 1× T-maticu do horného a spodného kanála predvŕtaného ramena, ako je znázornené.

(Červená bodka označuje umiestnenie T-matice.)

13b. Pozri obrázok. A) Upravte vonkajšie rameno do požadovaného uhla priskrutkovaním uhlovej konzoly pomocou T-matic, ktoré boli nainštalované v kroku 13a. B) Zasuňte 1× T-maticu do horného kanála a 1× T-maticu do spodného bočného kanála.

TIP: Pomocou líniových otvorov otáčajte držiak a zarovnajte ho na miesto.

14. Pozri obrázok. Nainštalujte držiaky obrazovky pomocou T-matic, ktoré boli nainštalované v kroku 13b.

Kroky montáže držiaka VESA nájdete v kroku 07a a 07b.

Po dokončení vyrovnaní namontujte koncové kryty na vonkajšie ramená.

TIP: Upravte požadovaný uhol sklonu.

15. Pozri obrázok. Upravte obrazovky do požadovanej polohy.

16. Pozri obrázok. Stojan pre tri monitory je teraz kompletný.

TIP: Podľa potreby pridajte káblové svorky.

STOJAN PRE TRI MONITORY JE KOMPLETNÝ. PRIDAŤ REPRODUKTORY? PROSÍM POKRAČUJTE

STOJAN MONITORA NAD HLAVOU

17. Pozri obrázok. Zaskrutkujte skrutku cez vonkajší priečnik na zaistenie všetkých povrchov do horného otočného stĺpika pomocou T-matic, ktoré boli nainštalované v kroku 04a. **TIP:** Horný zvislý profil je kratší (časť 40 × 40).

18. Pozri obrázok. Podľa obrázka namontujte 2× T-maticu na vonkajšiu stranu každého kanála horného zvislého profilu.

19. Pozri obrázok. Priskrutkujte horný uholník k T-maticiam, ktoré boli nainštalované v kroku 18.

20a. Pozri obrázok. Nainštalujte 1× T-maticu do horného a bočného kanála každého predĺženého ramena podľa obrázka.

20b. Pozri obrázok. Priskrutkujte štvorcové dosky k uhlovým konzolám pomocou T-matic, ktoré boli nainštalované v kroku 20a.

20c. Pozri obrázok. Priskrutkujte cez hranaté dosky do plného nosníka od 20a.

TIP: Odporúčame v tomto kroku nainštalovať koncové kryty 40 × 40.

21. Pozri obrázok. Naskrutkujte predĺžený otvor na dlhšiu stranu do stropných uholníkov, ktoré boli nainštalované v kroku 19.

22. Pozri obrázok. Upravte prvý uhol na hlavnom a požadovanom uhle a zaskrutkujte ho do T-matic, ktoré boli nainštalované v kroku 20a (2×), aby ste ho zaistili na mieste. **TIP:** Upravte uhol horného držiaka a dotiahnite, pokiaľ je na mieste.

23. Pozri obrázok. Priskrutkujte obrazovku na ručný priečny nosník cez držiak VESA do T-matic, ktoré boli nainštalované v kroku 20a.

TIP: VESA kroky nájdete v kroku 07a a 07b.

24. Pozri obrázok. Upravte obrazovku do požadovanej polohy.

25. Pozri obrázok. Nastavenie horného monitora je teraz dokončené.

STOJAN MONITORA NAD HLAVOU JE KOMPLETNÝ.

POMOC Ak potrebujete ďalšiu podporu s vaším produktom, kontaktujte náš priateľský tím na adrese support@nextlevelracing.com.

HU

Next Level Racing® F-GT Elite Monitor Stand – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AZ ÖN SZIMULÁTOROS VERSENYZŐI ÚTJA ITT KEZDŐDIK.

Tudjuk, hogy már alig várja, hogy elkezdhesse a versenyzést!

A termék összeszerelése során szánjon időt az utasítások elolvasására, és kövesse ezt az útmutatót.

A sikeres használat érdekében kövesse a termék teljes körű optimalizálására vonatkozó útmutatót.

Olvassa be a QR-kódot, vagy látogassa meg az oktatóvideó hivatkozását.

Olvassa be a QR-kódot, vagy látogassa meg a hivatkozásokat, és kövesse közösségimédia-csatornáinkat.

VERSENYZÉS ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK

TIPPEK, FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÖSSZESZERELÉS

- Az összeszereléshez ne használjon elektromos szerszámokat, mert a túlzott meghúzás károsíthatja a vázat.
- Győződjön meg arról, hogy a T-anyák megfelelően helyezkednek el az extrudált profilban, hogy elkerülje az alkatrészek sérülését.
- A monitortartó szerelvényt puha, védett és sík felületen állítsa össze és helyezze el.
- Ne erőltesse egymáshoz az alkatrészeket.
- Ügyeljen arra, hogy a csavarokat ne ferdén hajtsa be a menetbe.
- Kétség esetén tekintse meg a telepítési videót a QR-kód segítségével, vagy lépjen kapcsolatba velünk a support@nextlevelracing.com címen.
- Ne akasszon további terhet a monitortartóra.
- A T-anyák nem helyezhetők be a középső csatornába. A profil végéről kell behelyezni őket.
- Ügyeljen az extrudált profilok éles széleire.
- Az összeszerelés megkezdése előtt tervezze meg a csavarok elhelyezését.

FIGYELMEZTETÉS

FULLADÁSVESZÉLY – Az apró alkatrészek nem alkalmasak 3 év alatti gyermekek, illetve olyan személyek számára, akik hajlamosak nem ehető tárgyakat a szájukba venni.

Olvassa be a QR-kódot, vagy látogassa meg az oktatóvideó hivatkozását.

Csavarozza be a csavart, és győződjön meg arról, hogy megfelelően illeszkedik az egy monitoros állvány, a három monitoros állvány és a teljes monitortartó minden alkatrészéhez.

1. Lásd az ábrát. Csavarozza az alumínium extrudált profil alapelemét a másik oldalon található lábhoz.

TIPP: A 80 × 40-es merevítőelemek alsó részén záródugó-furatok találhatók.

Ügyeljen arra, hogy felszerelés közben ne fordítsa őket fejfel lefelé.

2. Lásd az ábrát. Szerelje fel a végzőrákat az alapelemek mindkét végére.

TIPP: A bal és jobb oldali végzőrák legkönnyebben úgy azonosíthatók, ha a nyíl irányát összehasonlítja a profillal az ábrán látható módon.

3a. Lásd az ábrát. Szereljen 2× teljes szélességű T-anyát a tartó felső csatornájába a másik oldalon.

3b. Lásd az ábrát. Szereljen 2× T-anyát a tartó belső csatornájába a másik oldalon.

(A piros pontok jelzik a T-anyák helyét.)

TIPP: A Next Level Racing logó a külső oldalon található.

A T-anyákat az ellenkező oldalon kell felszerelni.

4a. Lásd az ábrát. Az ábra szerint szereljen 10× T-anyát a keresztmerevítőbe.

TIPP: A piros pontok jelzik a T-anyák helyét.

A keresztmerevítő süllyesztett furatai az állvány eleje felé nézzenek.

A T-anyákat a hátsó oldalra szerelje fel.

4b. Lásd az ábrát. Szerelje be a T-anyákat a keretbe, majd csavarozza a lábakat a T-anyákba.

TIPP: Használja a láb igazítófülét, hogy a szerelvényt függőleges helyzetben tartsa és könnyen beállítsa.

A megfelelő beállításhoz oldalról végezze az igazítást.

5. Lásd az ábrát. Csavarozza a felső keresztmerevítőt a függőleges elemekhez a 3a lépésben korábban felszerelt T-anyák segítségével.

TIPP: Az anyákat az egyszerűbb szerelés érdekében már behelyeztük.

Rögzítse a lábakat, amelyek segítenek megtartani a szerelvényt a képernyő magasságának beállítása közben.

6. Lásd az ábrát. Csavarozza a saroklemezt a 4a és 3b lépésben korábban felszerelt T-anyákhoz.

Ismételje meg a másik oldalon.

7a. Lásd az ábrát. Csavarozza a VESA szögkonzolt a VESA rögzítőlemezhez.

7b. Lásd az ábrát. Csavarozza fel és szerelje a VESA tartót a képernyőre.

TIPP: Különböző rögzítőcsavarok állnak rendelkezésre.

Olvassa el a felszerelt képernyő/monitor használati útmutatóját, és kövesse az abban foglaltakat.

8. Lásd az ábrát. Csavarozza a VESA tartót a 4a lépésben felszerelt T-anyákhoz.

TIPP: A monitor felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a keret minden csavarja megfelelően meg van-e húzva.

9. Lásd az ábrát. Lazítsa meg a szárnyas csavarokat, állítsa be a képernyő dőlésszögét, majd húzza meg őket.

TIPP: Húzza meg a szárnyas csavarokat, és finoman rögzítse a kívánt képernyőszöget.

10. Lásd az ábrát. Az egy monitoros állvány elkészült.

TIPP: Szükség szerint szereljen fel kábelrögzítő bilincseket.

AZ EGY MONITOROS ÁLLVÁNY ELKÉSZÜLT. HÁROM MONITOROSRA BŐVÍTENÉ? FOLYTASSA TOVÁBB HÁROM MONITOROS ÁLLVÁNY

11a. Lásd az ábrát. Szereljen 2× T-anyát a felső keresztmerevítő felső és alsó csatornájába. Ismételje meg a másik oldalon. **ISMÉTELJE MEG A MÁSIK OLDALON.**

11b. Lásd az ábrát. Csúsztassa a szögtartót a 11a lépésben felszerelt T-anyákra.

11c. Lásd az ábrát. Csavarozza a szögkonzolt a 11a lépésben felszerelt T-anyákhoz.

TIPP: Ne húzza meg túl erősen, mert később még be kell állítania a képernyő igazítását.

12. Lásd az ábrát. Csavarozza a szögkonzolt a külső kar előfúrt furatába.

TIPP: Az A) jelű külső kar rendelkezik előfúrt furattal, míg a B) jelű vége nem.

13a. Lásd az ábrát. Szereljen 1× T-anyát az előfúrt kar felső és alsó csatornájába az ábrán látható módon.

(A piros pont jelzi a T-anya helyét.)

13b. Lásd az ábrát.

A) Állítsa a külső kart a kívánt szögbe úgy, hogy a szögkonzolt a 13a lépésben felszerelt T-anyákkal rögzíti.

B) Csúsztasson 1× T-anyát a felső csatornába és 1× T-anyát az alsó oldalsó csatornába.

TIPP: Használja a hosszúkás furatokat a tartó elforgatásához és megfelelő helyzetbe igazításához.

14. Lásd az ábrát. Szerelje fel a képernyőtartókat a 13b lépésben felszerelt T-anyák segítségével.

A VESA tartó felszerelésének lépéseit a 07a és 07b pontban találja.

Az igazítás befejezése után szerelje fel a végzőrokat a külső karokra.

TIPP: Állítsa be a kívánt dőlésszöget.

15. Lásd az ábrát. Állítsa a képernyőket a kívánt pozícióba.

16. Lásd az ábrát. A három monitoros állvány elkészült.

TIPP: Szükség szerint szereljen fel kábelrögzítő bilincseket.

A HÁROM MONITOROS ÁLLVÁNY ELKÉSZÜLT. HANGSZÓRÓKAT IS HOZZÁADNA? FOLYTASSA TOVÁBB FELSŐ MONITORTARTÓ

17. Lásd az ábrát. Vezesse át a csavart a külső keresztmerevítőn, és rögzítse az összes felületet a felső forgóoszlophoz a 04a lépésben felszerelt T-anyák segítségével.

TIPP: A felső függőleges profil rövidebb, 40 × 40-es elem.

18. Lásd az ábrát. Az ábra szerint szereljen 2× T-anyát a felső függőleges profil minden csatornájának külső oldalára.

19. Lásd az ábrát. Csavarozza a felső szögkonzolt a 18. lépésben felszerelt T-anyákhoz.

20a. Lásd az ábrát. Az ábra szerint szereljen 1× T-anyát minden meghosszabbított kar felső és oldalsó csatornájába.

20b. Lásd az ábrát. Csavarozza a négyzetleges lemezeket a szögkonzolokhoz a 20a lépésben felszerelt T-anyák segítségével.

20c. Lásd az ábrát. Csavarozzon át a négyzetleges lemezeket a 20a szerinti tömör tartóelembe.

TIPP: Ebben a lépésben javasoljuk a 40 × 40-es végzőrók felszerelését.

21. Lásd az ábrát. Csavarozza a hosszabb nyílást a hosszabb oldalával a 19. lépésben felszerelt felső szögkonzolokba.

22. Lásd az ábrát. Állítsa be az első szöveget a fő és kívánt szögbe, majd csavarozza a 20a lépésben felszerelt 2× T-anyához, hogy a helyén rögzítse.

TIPP: Állítsa be a felső tartó szögét, majd a megfelelő helyzetben húzza meg.

23. Lásd az ábrát. Csavarozza a képernyőt a vízszintes keresztmerevítőhöz a VESA tartón keresztül a 20a lépésben felszerelt T-anyákba.

TIPP: A VESA felszerelési lépéseket a 07a és 07b pontban találja.

24. Lásd az ábrát. Állítsa a képernyőt a kívánt pozícióba.

25. Lásd az ábrát. A felső monitor beállítása elkészült.

A FELSZŐ MONITORTARTÓ ELKÉSZÜLT. SEGÍTSÉG Ha további segítségre van szüksége a termékkel kapcsolatban, forduljon barátságos ügyfélszolgálati csapatunkhoz a következő címen: support@nextlevelracing.com.