


TAKE IT TO THE SKIES

FLIGHT SEAT PRO

INSTRUCTION MANUAL



*ELECTRONICS NOT INCLUDED

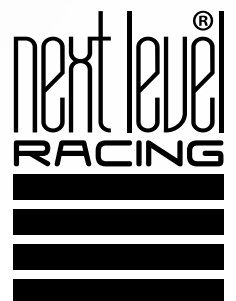

YOUR FLIGHT SIM JOURNEY STARTS HERE

We know you're eager to start flying! Take your time with the instructions and follow this guide to assemble your product. You'll be setting yourself up for success by following the instruction booklet to fully optimize your product.



**ASSEMBLY
VIDEO**

bit.ly/nlrbuild



**FOLLOW
US**



@next_level_racing



@nextlevelracingOfficial



@nextlvlracing



Next Level Racing



support@nextlevelracing.com

TAKE IT TO THE SKIES

NEXTLEVELRACING.COM





support@nextlevelracing.com

PRE-FLIGHT CHECKS

WARNING

- Please do not use power tools for assembly as over tightening can damage parts.
- If you require further support, consult the installation video or contact us at support@nextlevelracing.com
- Ensure all Castor Wheels are locked before sitting on the cockpit.
- Do not force parts together.
- Avoid cross threading bolts.



If you require any support with
your product please contact our friendly team at:
support@nextlevelracing.com



WARNING

CHOKING HAZARD - Small parts not for children under 3 years
or any individuals who have a tendency to place inedible objects
in their mouths.



**ASSEMBLY
VIDEO**





















bit.ly/nlrbuild




Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

IN THE BOX


*NOT TO SCALE

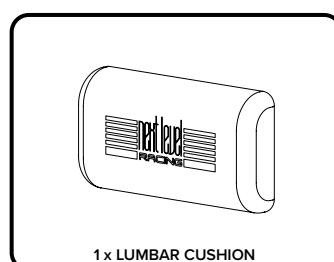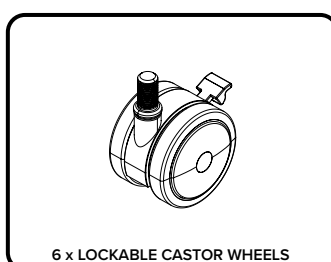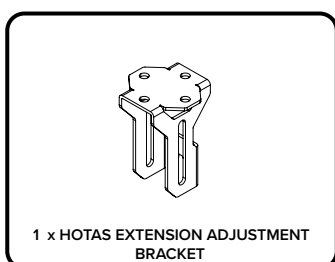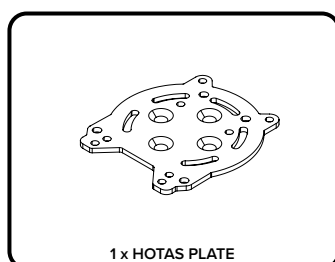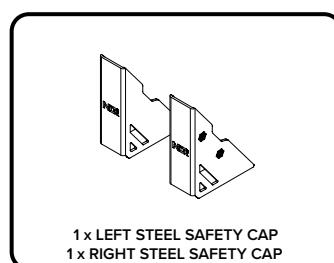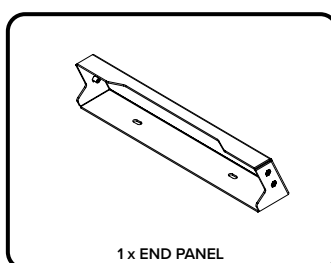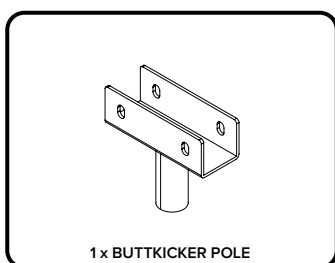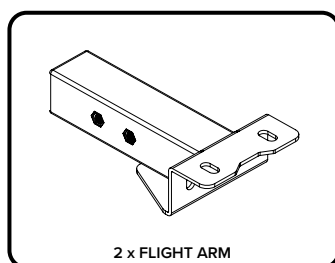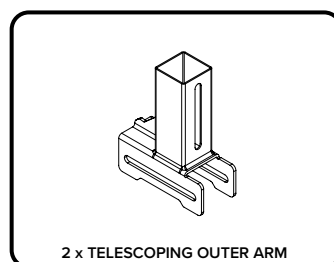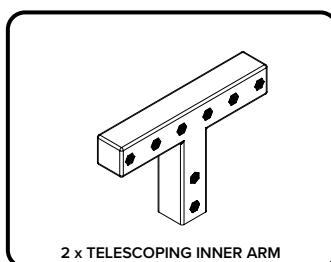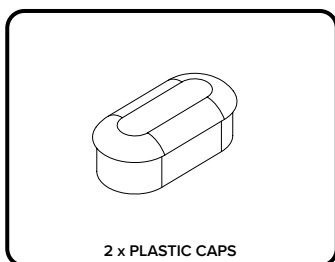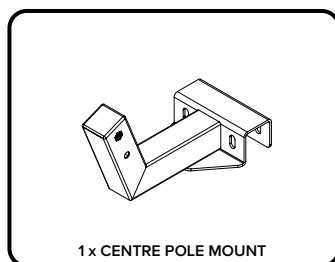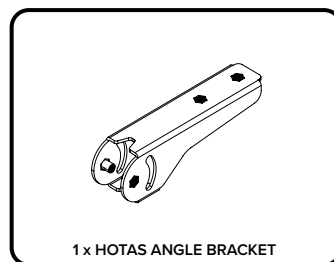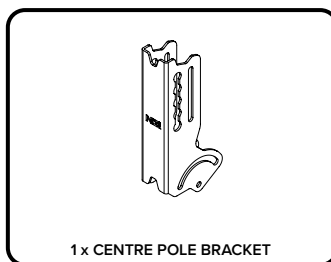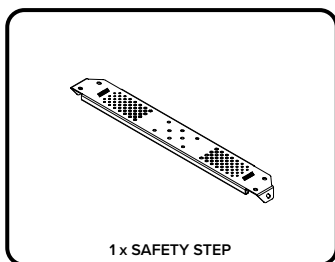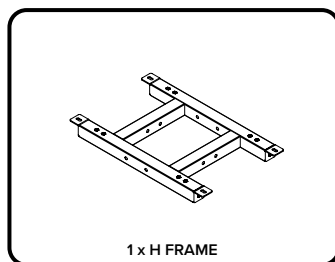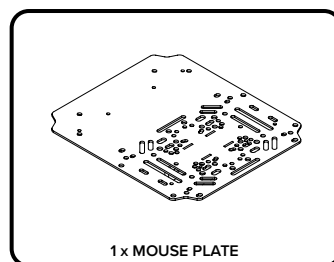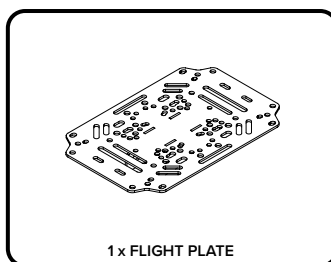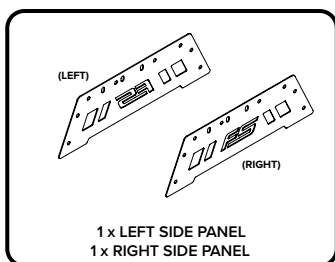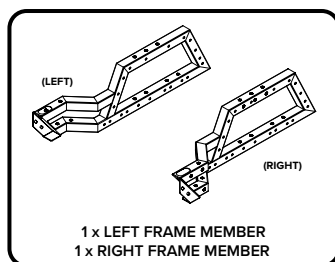


NOTE: Some Items Come With
Rust Resistant Coating

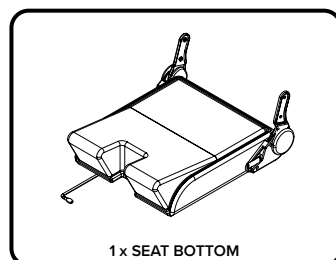


1 x SEAT BOTTOM

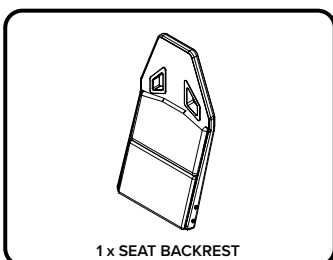


1 x SEAT BACKREST

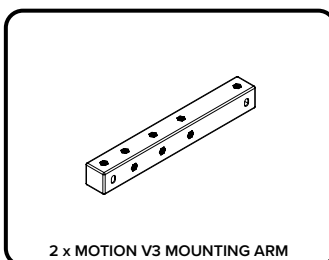


2 x MOTION V3 MOUNTING ARM

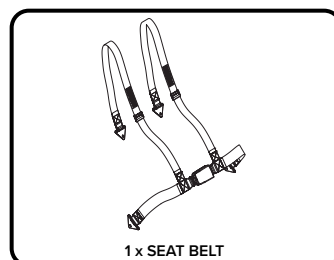


1 x SEAT BELT

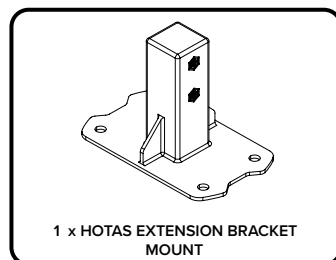


1 x HOTAS EXTENSION BRACKET
MOUNT

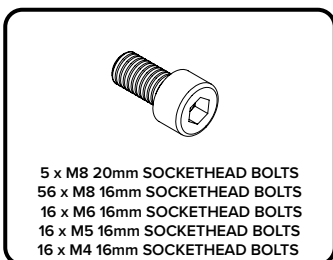


5 x M8 20mm SOCKETHEAD BOLTS
56 x M8 16mm SOCKETHEAD BOLTS
16 x M6 16mm SOCKETHEAD BOLTS
16 x M5 16mm SOCKETHEAD BOLTS
16 x M4 16mm SOCKETHEAD BOLTS

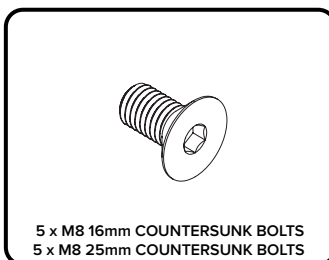


5 x M8 16mm COUNTERSUNK BOLTS
5 x M8 25mm COUNTERSUNK BOLTS

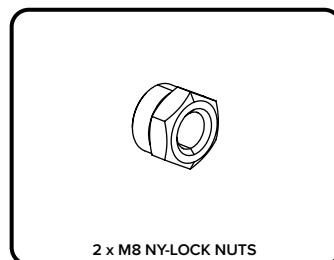


2 x M8 NY-LOCK NUTS

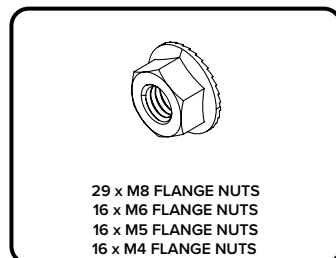


29 x M8 FLANGE NUTS
16 x M6 FLANGE NUTS
16 x M5 FLANGE NUTS
16 x M4 FLANGE NUTS

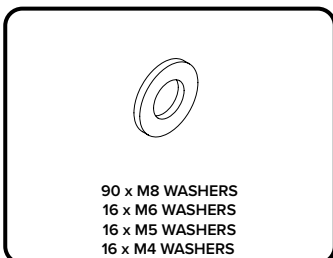


90 x M8 WASHERS
16 x M6 WASHERS
16 x M5 WASHERS
16 x M4 WASHERS

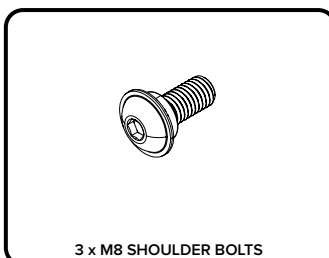


3 x M8 SHOULDER BOLTS

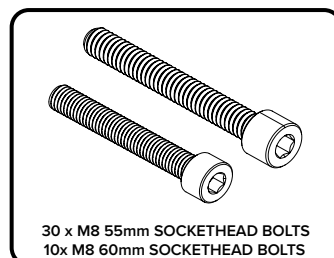


30 x M8 55mm SOCKETHEAD BOLTS
10x M8 60mm SOCKETHEAD BOLTS

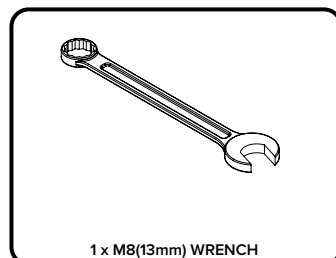


1 x M8(13mm) WRENCH

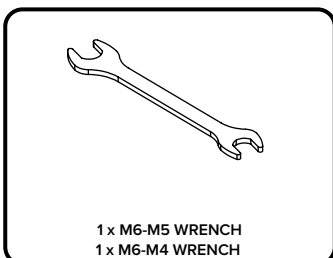


1 x M6-M5 WRENCH
1 x M6-M4 WRENCH

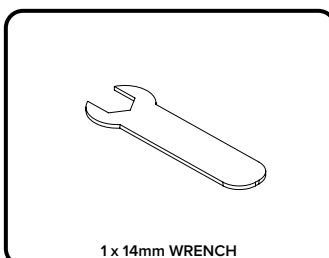


1 x 14mm WRENCH

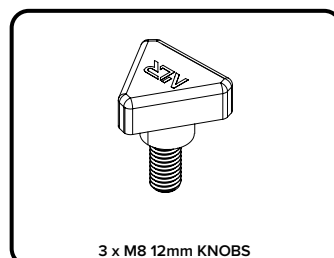


3 x M8 12mm KNOBS

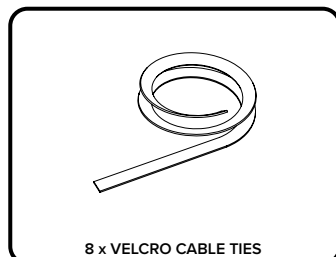


8 x VELCRO CABLE TIES

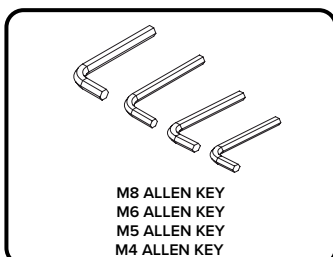

M8 ALLEN KEY
M6 ALLEN KEY
M5 ALLEN KEY
M4 ALLEN KEY

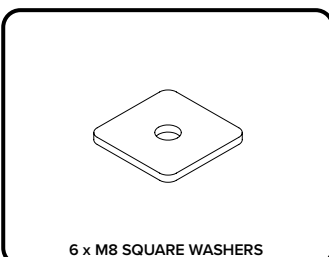

6 x M8 SQUARE WASHERS

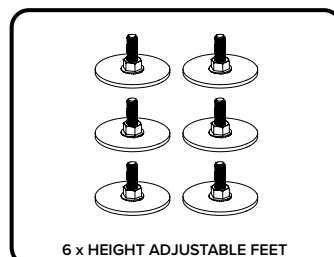

6 x HEIGHT ADJUSTABLE FEET

NOTE: Bolts may vary between fully threaded or partially threaded.



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild


KEY STEPS

MOUNTING LOCATION DIAGRAMS	<i>page 8</i>
Hotas Plate	<i>page 8</i>
Flight Plate	<i>page 9</i>
Mouse Plate	<i>page 10</i>
 GENERAL ASSEMBLY	 <i>page 12</i>
Extended HOTAS Mount Installation	<i>page 18</i>
HOTAS Extension Mount Adjustment	<i>page 19</i>
HOTAS Mount Installation	<i>page 19</i>
Centre Pole Bracket Adjustment	<i>page 21</i>
HOTAS Angle Adjustment	<i>page 21</i>
HOTAS Bracket Height Adjustment	<i>page 21</i>
 FLIGHT SIMULATOR PRO SETUP	 <i>page 22</i>
Seat Belt Installation	<i>page 25</i>
 MOTION PLUS PLATFORM INSTALLATION	 <i>page 27</i>
Lower Flight Arm Assembly	<i>page 27</i>
Buttkicker Pole Installation	<i>page 29</i>
 MOTION V3 PLATFORM INSTALLATION	 <i>page 29</i>
Seat Belt Installation	<i>page 31</i>
Flight Arm Adjustment	<i>page 33</i>
Flight/Mouse Plate Adjustment	<i>page 33</i>



MOUNTING LOCATIONS

HOTAS PLATE

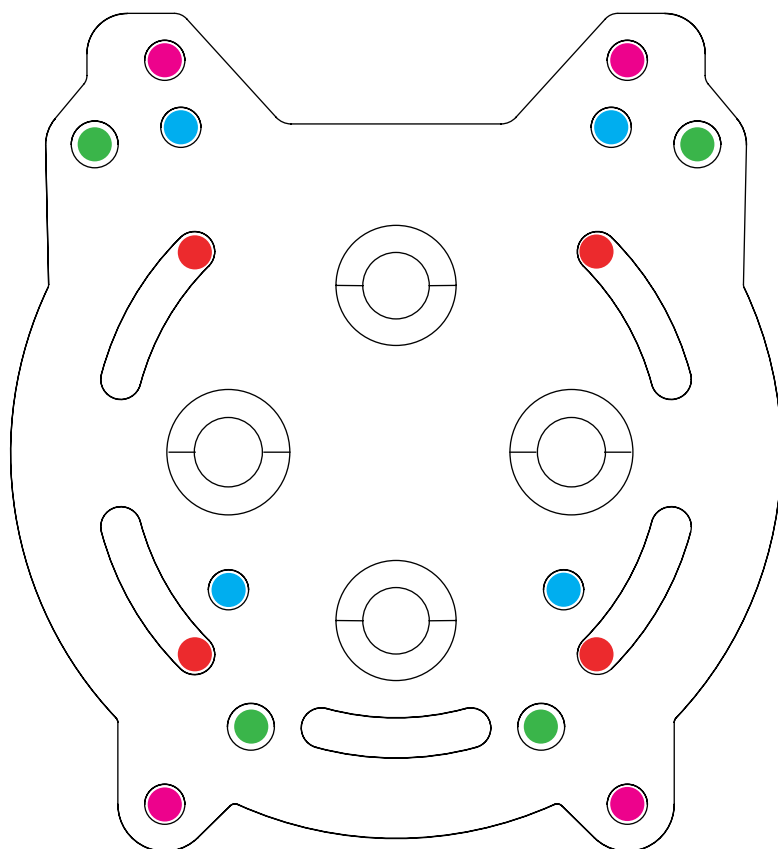

PRODUCT LEGEND:

- TM HOTAS Warthog Stick / Winwing HOTAS Orion 2
- VKB Gunfighter PRO MK.II
- Virpil Mongoos T-50CM3 with WarBRD Base
- Winwing Super Libra

NOT TO SCALE




Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

FLIGHT PLATE

PRODUCT LEGEND:


- Logitech G X56 Throttle/HOTAS
- Logitech G X52 Throttle/HOTAS
- TMT.16000M / TCA Sidestick Airbus
- TM HOTAS Warthog Stick / Winwing HOTAS Orion 2
- TM HOTAS Warthog Duel Throttle / Winwing Orion 2 Throttle
- TM TCA Quadrant Airbus Edition Throttle
- TM TCA Throttle Quadrant Boeing Edition
- TM TWCS Throttle
- Turtle Beach VelocityOne Flightstick
- Virtual Fly TQ3+
- Virtual Fly TQ6+
- Virtual Fly V3RNIO+
- VKB Gladiator NXT
- VKB Gunfighter PRO MK.II
- Virpil Mongoos T-50CM3 with WarBRD Base
- Virpil Mongoos T-50CM3 Throttle
- Virpil Rotor TCS Plus Base
- Winwing Gemini Throttle Base

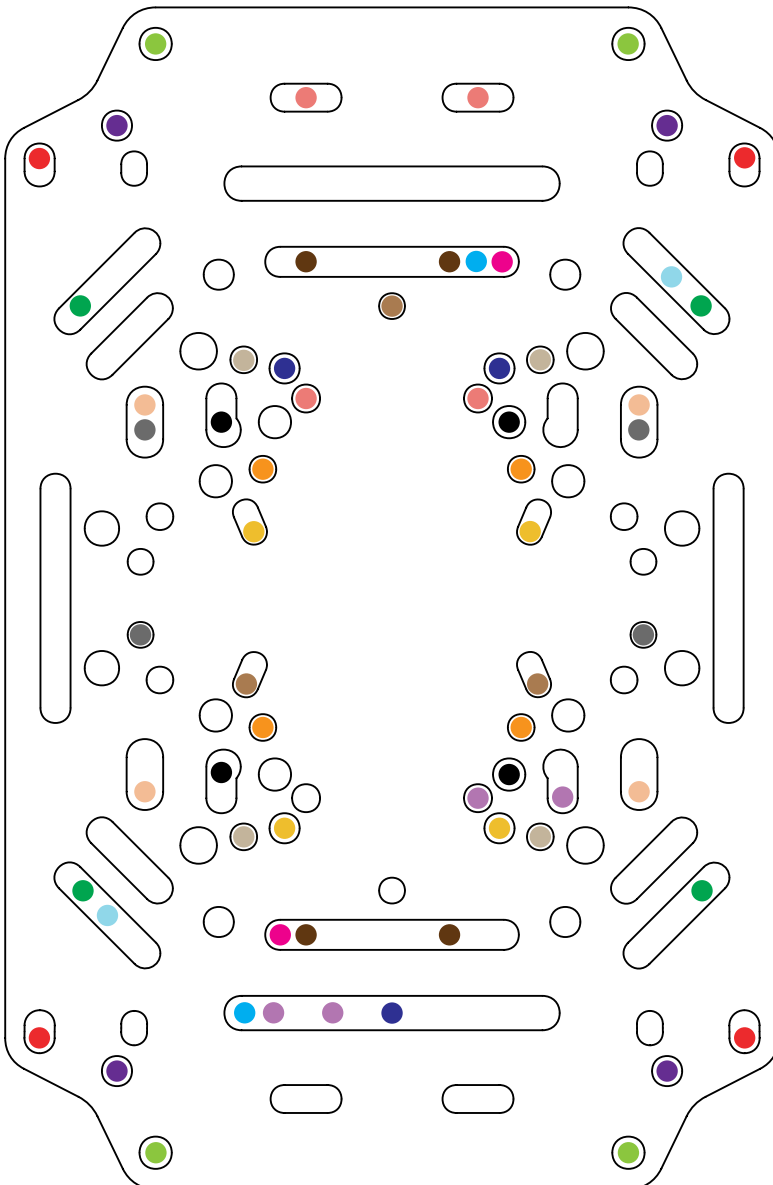

NOT TO SCALE



MOUSE PLATE

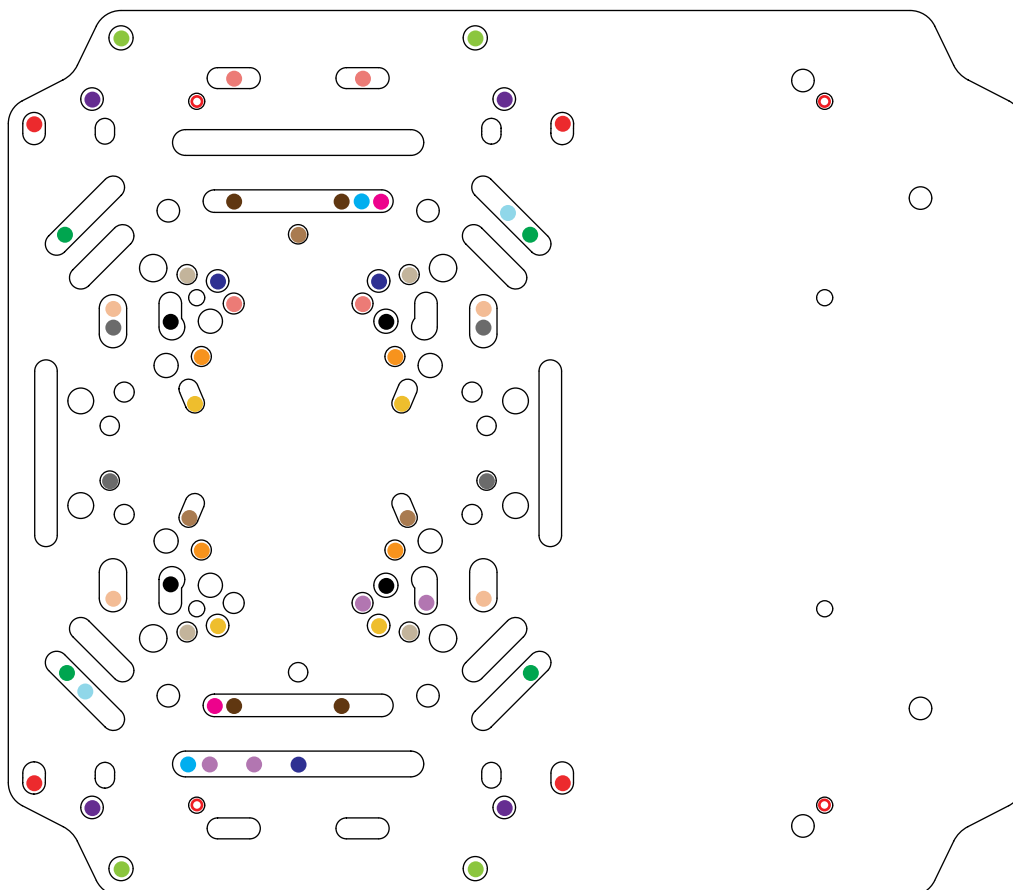

PRODUCT LEGEND:

- | | |
|---|---|
| ● Logitech G X56 Throttle/HOTAS | ● Virtual Fly TQ6+ |
| ● Logitech G X52 Throttle/HOTAS | ● Virtual Fly V3RNIO+ |
| ● TM 16000M / TCA Sidestick Airbus | ● VKB Gladiator NXT |
| ● TM HOTAS Warthog Stick / Winwing HOTAS Orion 2 | ● VKB Gunfighter PRO MK.II |
| ● TM HOTAS Warthog Duel Throttle / Winwing Orion 2 Throttle | ● Virpil Mongoos T-50CM3 with WarBRD Base |
| ● TM TCA Quadrant Airbus Edition Throttle | ● Virpil Mongoos T-50CM3 Throttle |
| ● TM TCA Throttle Quadrant Boeing Edition | ● Virpil Rotor TCS Plus Base |
| ● TM TWCS Throttle | ● Winwing Gemini Throttle Base |
| ● Turtle Beach VelocityOne Flightstick | ○ Honeycomb Bravo Throttle Quadrant |
| ● Virtual Fly TQ3+ | |

NOT TO SCALE



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

ADJUSTMENT POINTS

The Flight Seat Pro is a fully adjustable cockpit making it perfect for flight enthusiasts of all sizes. Utilize the various adjustment points to achieve your desired position.



ANGLE




HEIGHT




DISTANCE



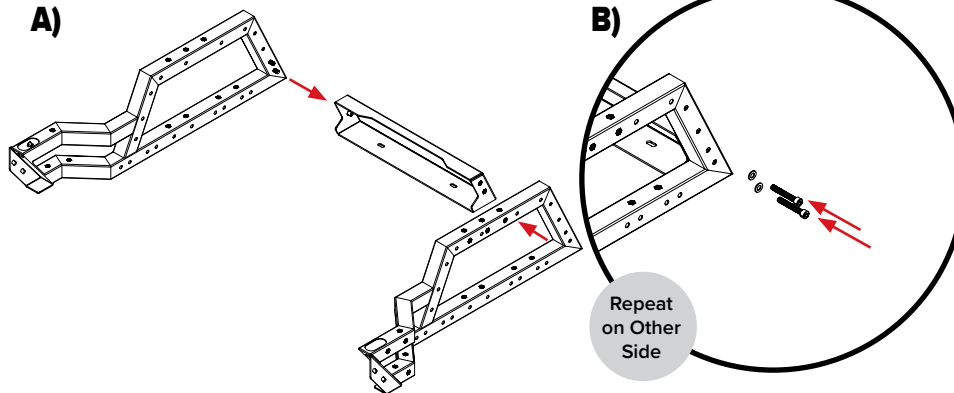


PARTS:

- 1 x Left Frame Member
- 1 x Right Frame Member



- 1 x End Panel




- 4 x M8 55mm Sockethead Bolts
- 4 x M8 Washers




01

A) Align the Left and Right Frame Members with the threaded inserts on the End Panel.
B) Bolt through and secure with 2 x M8 Bolts and Washers. Repeat on the other side.

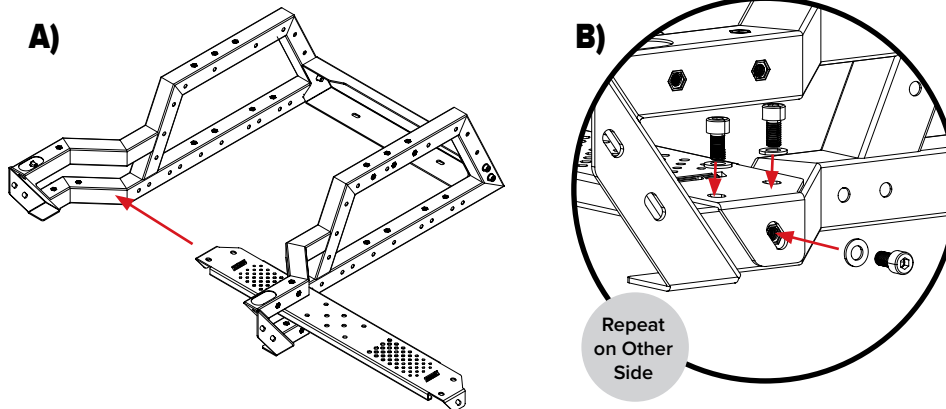

PARTS:

- 1 x Safety Step

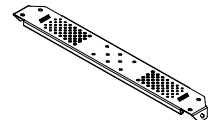

- 6 x M8 16mm Sockethead Bolts




- 6 x M8 Washers



02


A) Align the mounting holes on the Safety Step with the threaded inserts on the Left and Right Frame Member.
B) Bolt through and secure with 3 x M8 Bolts and Washers. Repeat on the other side.

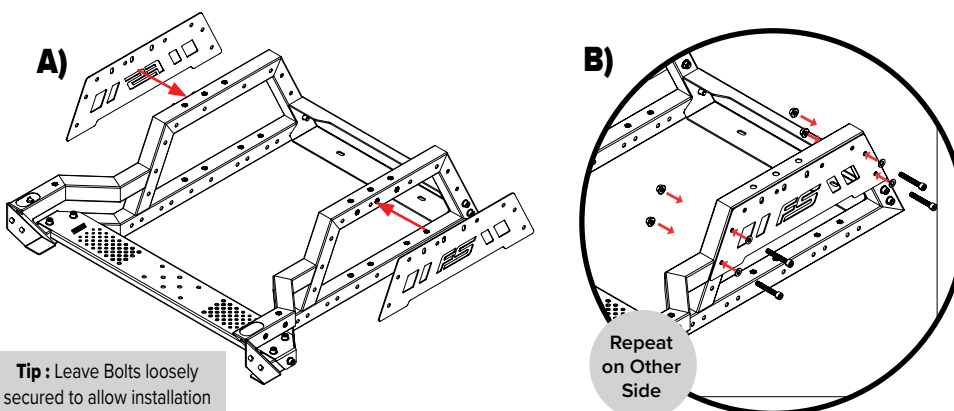


Tip: Leave Bolts loosely secured to allow installation of extra Bolts in future steps.

PARTS:

- 1 x Left Side Panel
- 1 x Right Side Panel

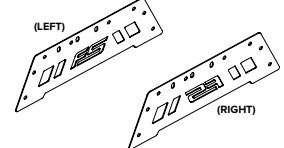

- 8 x M8 55mm Sockethead Bolts



- 8 x M8 Washers
- 8 x M8 Flange Nuts





03

A) Align the Left and Right Side Panels with the mounting holes on the Frame Members.
B) Bolt through and secure with 4 x M8 Bolts, Washers and Flange Nuts. Repeat on the other side.



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

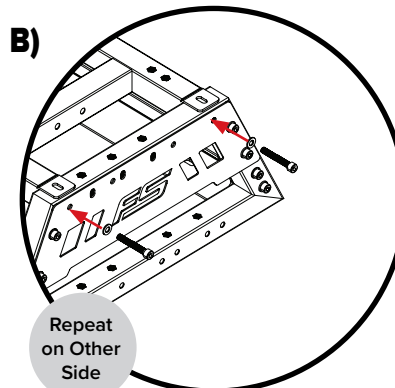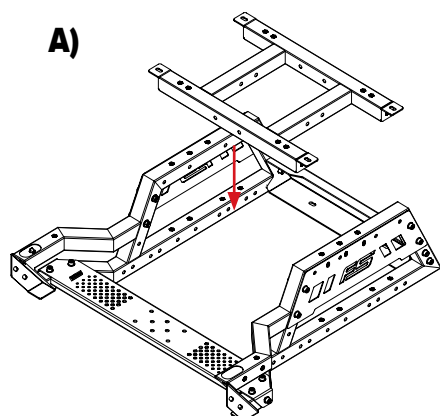


PARTS:

- 1 x H Frame
- 4 x M8 55mm Sockethead Bolts
- 4 x M8 Washers

04


A) Align the threaded inserts on the H Frame with the mounting holes on the Frame Members.
B) Bolt through and secure with 2 x M8 Bolts and Washers. Repeat on the other side.

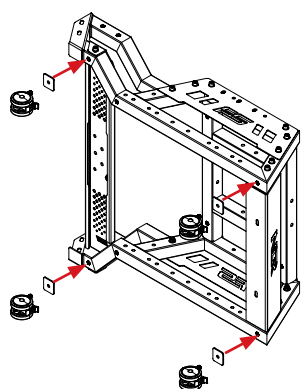

Note: If setting up the Flight Seat on uneven floors we recommend installing the Height Adjustable Feet to stabilise the cockpit.

Warning: Square Washers should always be used when installing Castor Wheels to prevent damage to the Frame Members.

RECOMMENDED MOUNTING POINTS


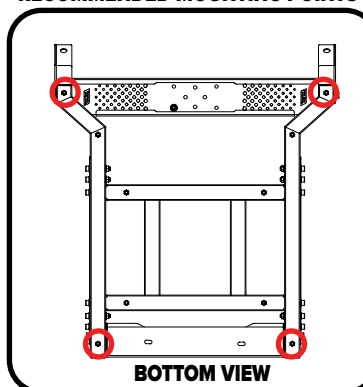


PARTS:

- 4 x M8 Square Washers
- 4 x Castor Wheels/ Height Adjustable Feet

05

Align the Castor Wheels and Square Washers with the threaded inserts on the Frame Members. Fasten and secure using the 14mm Wrench.

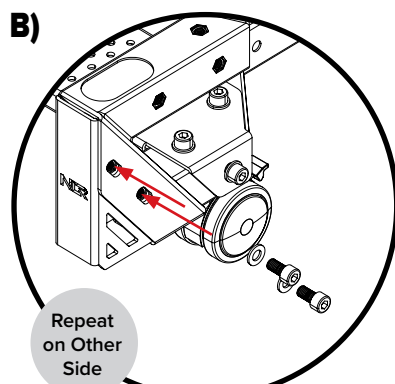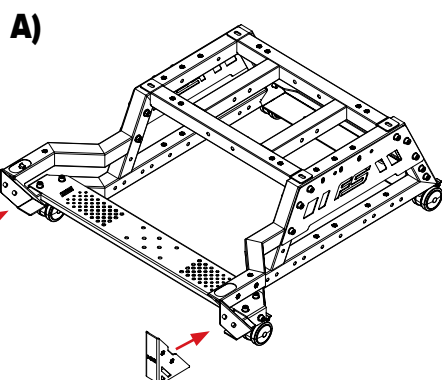

PARTS:


- 1 x Left Safety Steel Cap
- 1 x Right Safety Steel Cap
- 4 x M8 16mm Sockethead Bolts
- 4 x M8 Washers

06


A) Align the Steel Safety Caps with the mounting holes on the Frame Members.
B) Bolt through the mounting holes and secure with 2 x M8 Bolts and Washers. Repeat on the other side.



A)

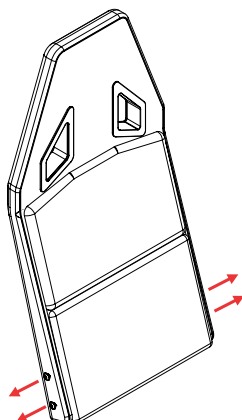


B)

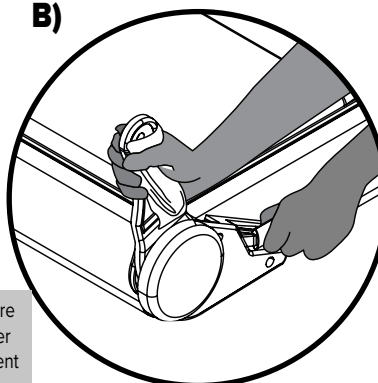

WARNING: Ensure you are firmly holding the Recliner before lifting the adjustment lever to avoid injury.

PARTS:

- 1 x Seat Bottom

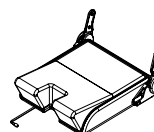


- 1 x Seat Backrest




07

- A) Uninstall the pre-installed Bolts on the Seat Backrest.
B) Adjust the Seat Recliners on the Seat Bottom to an upright position.

A)

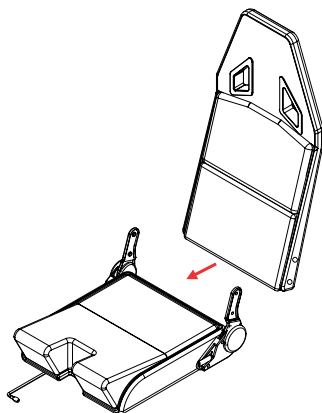

B)

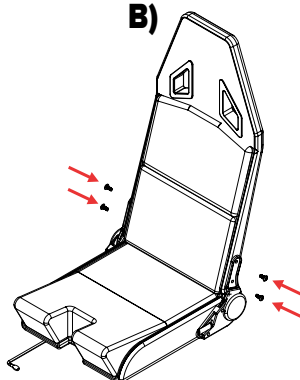


PARTS:

- Use Pre-installed Hardware


08

- A) Align the Seat Backrest threaded inserts with mounting holes on the Seat Recliners.
B) Bolt through and secure with the Bolts previously uninstalled in Step 07a.

A)

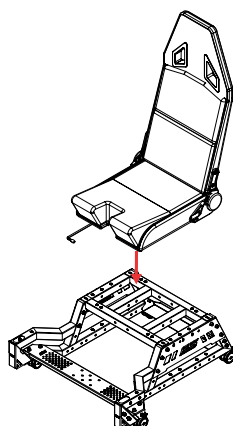

B)

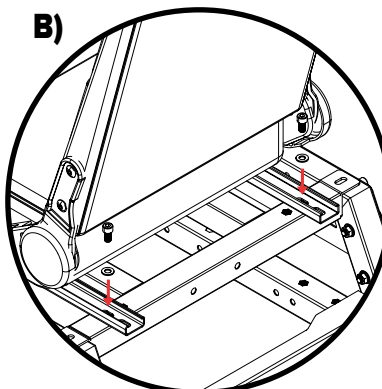

PARTS:

- 2 x M8 16mm Sockethead Bolts



- 2 x M8 Washers




09

- A) Slide the seat forward. Align the second last Seat Slider mounting holes with the outer threaded inserts on the H Frame.
B) Bolt through and secure with 2 x M8 Bolts and Washers.




Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

A)

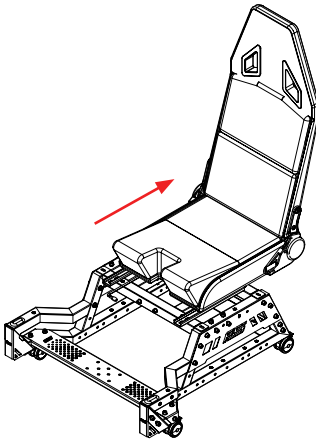

B)

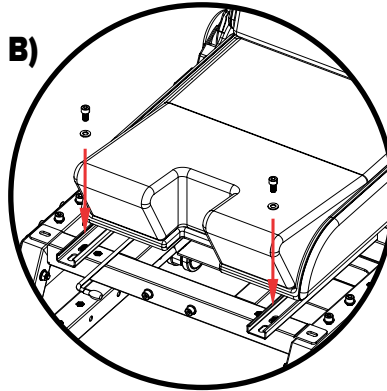

PARTS:

- 2 x M8 16mm Sockethead Bolts




- 2 x M8 Washers




10

A) Slide the Flight Seat all the way back to access the front mounting holes on the Seat Sliders.
B) Bolt through and secure with 2 x M8 Bolts and Washers.

A)

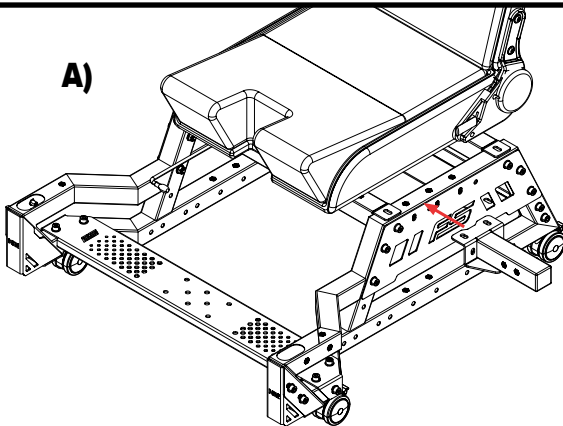


B)

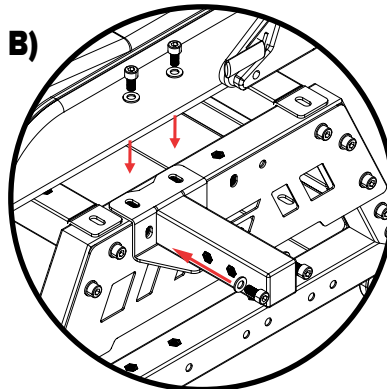

PARTS:

- 1 x Flight Arm



- 4 x M8 16mm Sockethead Bolts




- 4 x M8 Washers




11

A) Align the mounting holes on the Flight Arm with the threaded inserts on the Frame Member.
B) Bolt through and secure with 4 x M8 Bolts and Washers.

A)

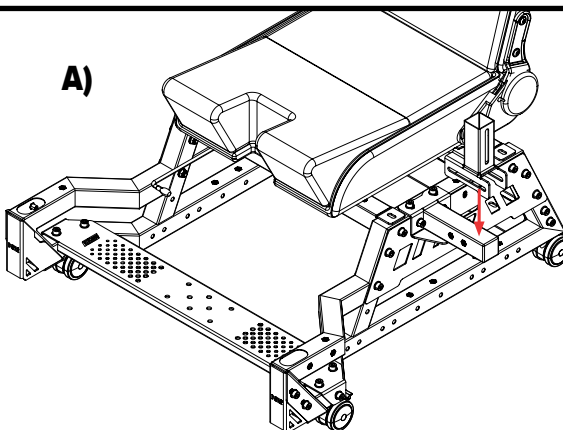


B)

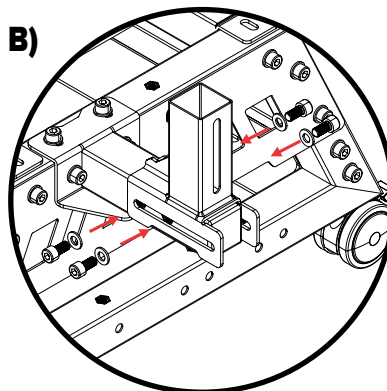

PARTS:

- 1 x Telescoping Outer Arm



- 4 x M8 16mm Sockethead Bolts



- 4 x M8 Washers



12

A) Align the mounting slots on the Telescoping Outer Arm with the threaded inserts on the Flight Arm.
B) Bolt through and secure with 4 x M8 Bolts and Washers.



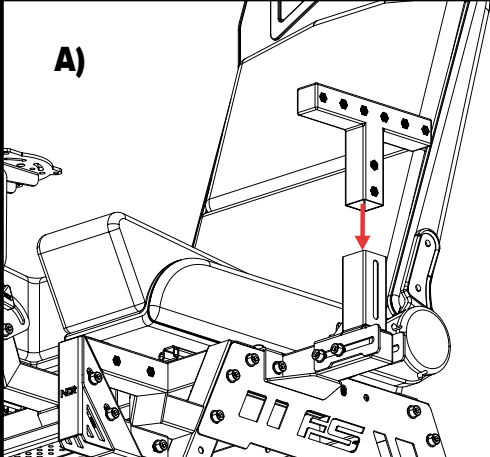
A)

Diagram A shows the Telescoping Inner Arm being aligned with the Telescoping Outer Arm. Red arrows indicate the alignment of the threaded inserts on the inner arm with the mounting slot on the outer arm.


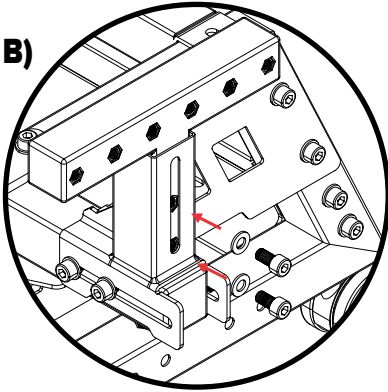
B)

Diagram B is a circular inset showing a close-up of the assembly. Red arrows point to the two M8 bolts and washers being used to secure the inner arm through the outer arm's mounting slot.

PARTS:

- 1 x Telescoping Inner Arm
- 2 x M8 16mm Sockethead Bolts
- 2 x M8 Washers



13 A) Align the threaded inserts on the Telescoping Inner Arm with the mounting slot on the Telescoping Outer Arm.
B) Bolt through and secure with 2 x M8 Bolts and Washers.

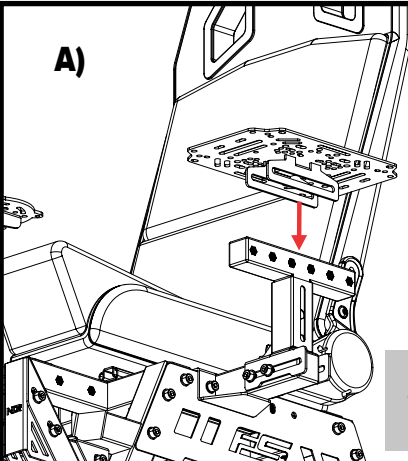
A)

Diagram A shows the Flight Plate being aligned with the Telescoping Inner Arm. Red arrows indicate the alignment of the mounting slots on the flight plate with the threaded inserts on the inner arm.


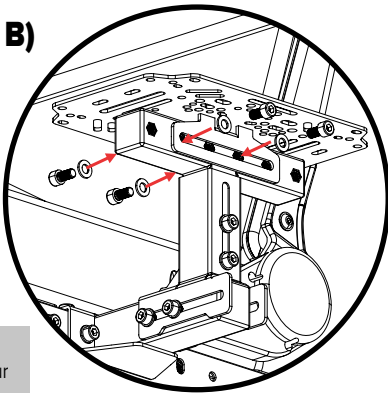
B)

Diagram B is a circular inset showing a close-up of the assembly. Red arrows point to the four M8 bolts and washers being used to secure the flight plate through the inner arm's threaded inserts.

PARTS:

- 1 x Flight Plate
- 4 x M8 16mm Sockethead Bolts
- 4 x M8 Washers

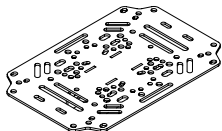

14 A) Align the mounting slots on the Flight Plate with the threaded inserts on the Telescoping Inner Arm.
B) Bolt through and secure with 4 x M8 Bolts and Washers.

Tip: Install the Flight Plate on the opposite side of your mouse location.

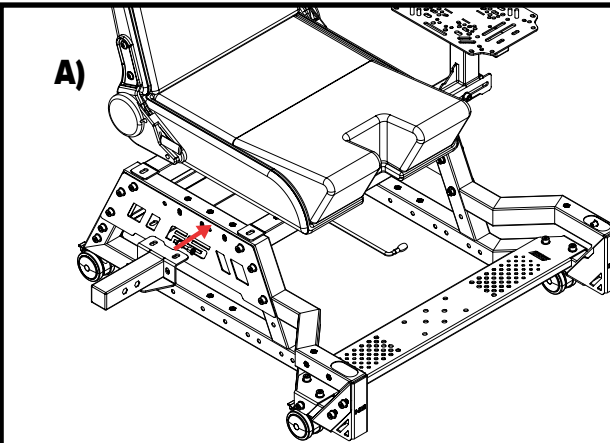
A)

Diagram A shows the Flight Arm being aligned with the Frame Member. Red arrows indicate the alignment of the mounting holes on the flight arm with the threaded inserts on the frame member.


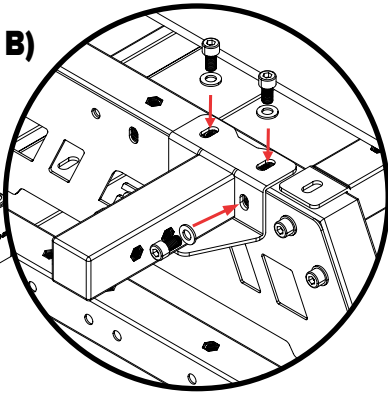
B)

Diagram B is a circular inset showing a close-up of the assembly. Red arrows point to the four M8 bolts and washers being used to secure the flight arm through the frame member's threaded inserts.

PARTS:


- 1 x Flight Arm
- 4 x M8 16mm Sockethead Bolts
- 4 x M8 Washers




15 A) Align the mounting holes on the Flight Arm with the threaded inserts on the Frame Member.
B) Bolt through and secure with 4 x M8 Bolts and Washers.




Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

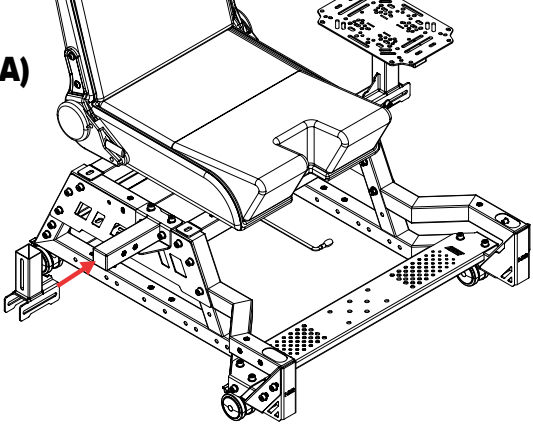A) 

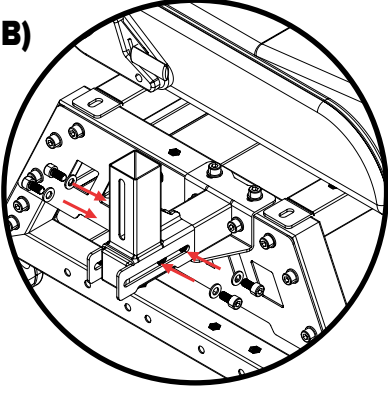B) 


PARTS:


- 1 x Telescoping Outer Arm
- 4 x M8 16mm Sockethead Bolts
- 4 x M8 Washers






16 A) Align the mounting slots on the Telescoping Outer Arm with the threaded inserts on the Flight Arm.
B) Bolt through and secure with 4 x M8 Bolts and Washers.

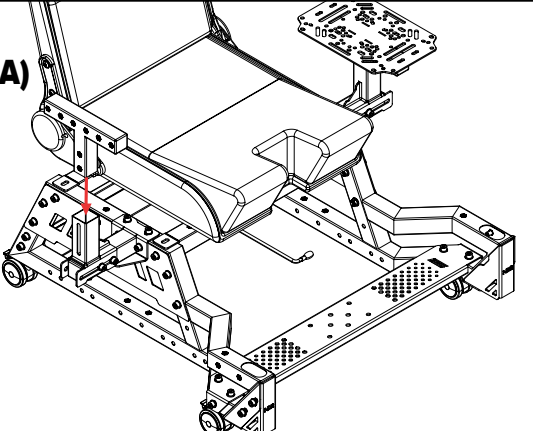A) 

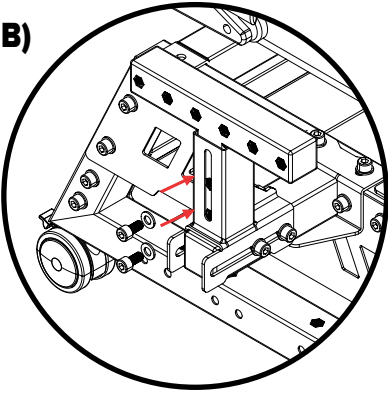B) 


PARTS:


- 1 x Telescopic Inner Arm
- 2 x M8 16mm Sockethead Bolts
- 2 x M8 Washers






17 A) Align the threaded inserts on the Telescopic Inner Arm with the mounting slot on the Telescoping Outer Arm.
B) Bolt through and secure with 2 x M8 Bolts and Washers.

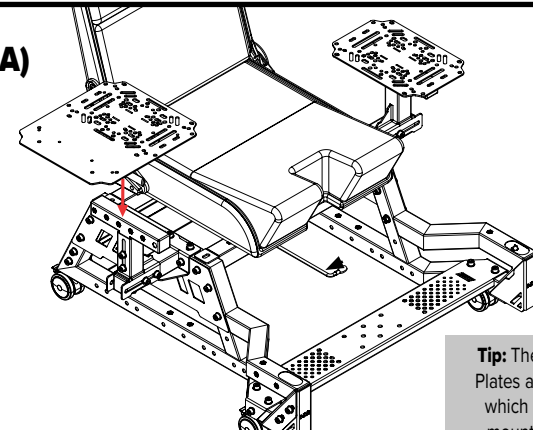A) 

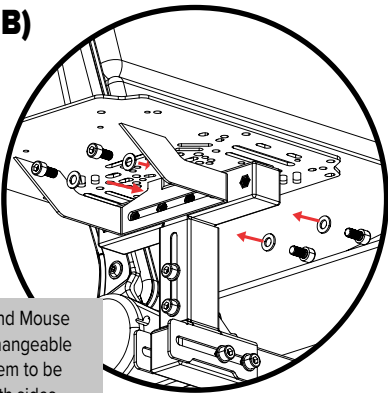B) 

PARTS:


- 1 x Mouse Plate
- 4 x M8 16mm Sockethead Bolts
- 4 x M8 Washers

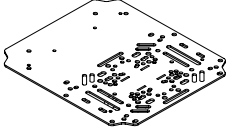




18 A) Align the mounting slots on the Mouse Plate with the threaded inserts on the Telescoping Inner Arm.
B) Bolt through and secure with 4 x M8 Bolts and Washers.

Tip: The Flight and Mouse Plates are interchangeable which allows them to be mounted on both sides.

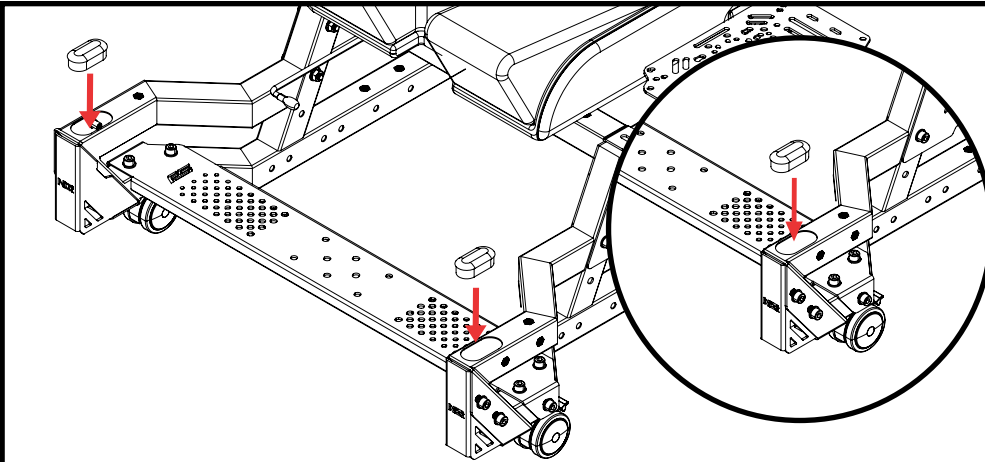

PARTS:

- 2 x Plastic Caps




19


Align the Plastic Caps with the Bolt cut-outs on the Frame Members and press them on to fit.

EXTENDED HOTAS MOUNT INSTALLATION

(RECOMMENDED FOR EXTENDED HOTAS STICKS)

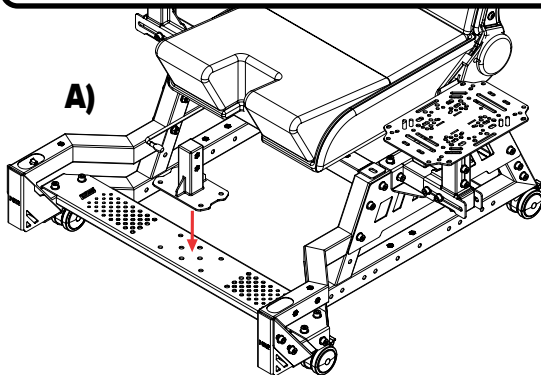


B)

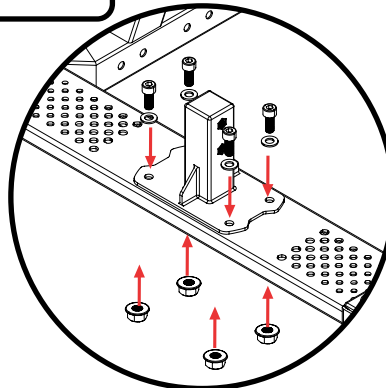

PARTS:

- 1 x HOTAS Extension Mount
- 4 x M8 20mm Sockethead Bolts



- 4 x M8 20mm Sockethead Bolts



- 4 x M8 Washers




- 4 x M8 Flange Nuts





20

A) Align the mounting holes on the HOTAS Extension Mount with the mounting holes on the Safety Step.
B) Bolt through and secure with 4 x M8 Bolts, Washers and Flange Nuts.


1

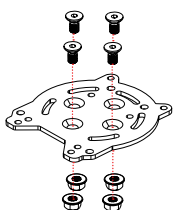

2

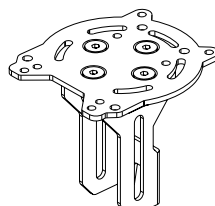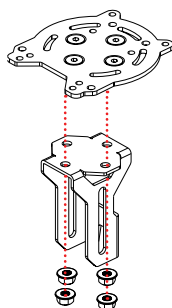

ISO View

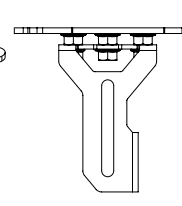

Side View

PARTS:

- 1 x HOTAS Extension Adjustment Bracket



- 1 x HOTAS Plate



- 4 x M8 25mm Countersunk Bolts



- 8 x M8 Flange Nuts




21

1) Bolt through the HOTAS Plate and secure with 4 x M8 Bolts and Flange Nuts 2) Align the HOTAS Plate Assembly with the mounting holes on the HOTAS Extension Adjustment Bracket and secure with 4 x M8 Flange Nuts.



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

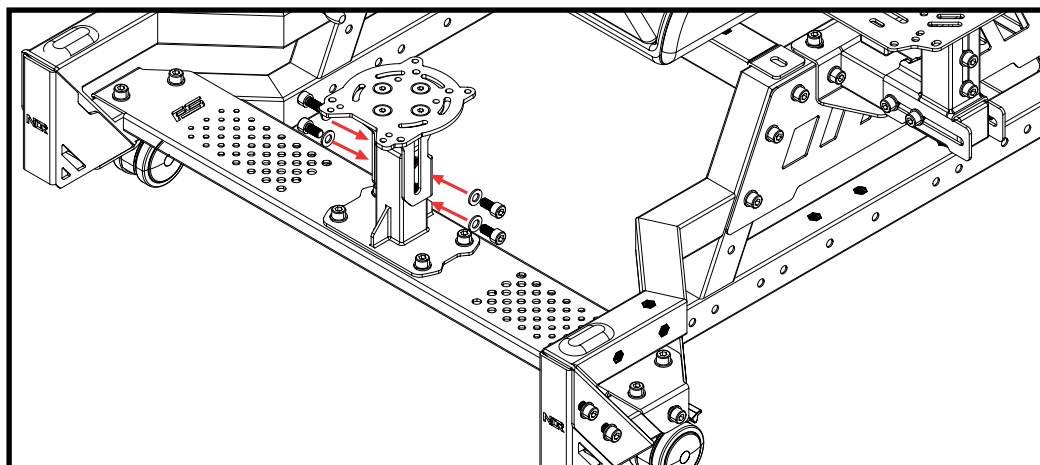

PARTS:

- 4 x M8 16mm Sockethead Bolts




- 4 x M8 Washers



22

Align the mounting slots on the HOTAS Extension Adjustment Bracket assembly with the threaded inserts on the HOTAS Extension Mount. Bolt through and secure with 4 x M8 Bolts and Washers.

HOTAS EXTENSION MOUNT ADJUSTMENT

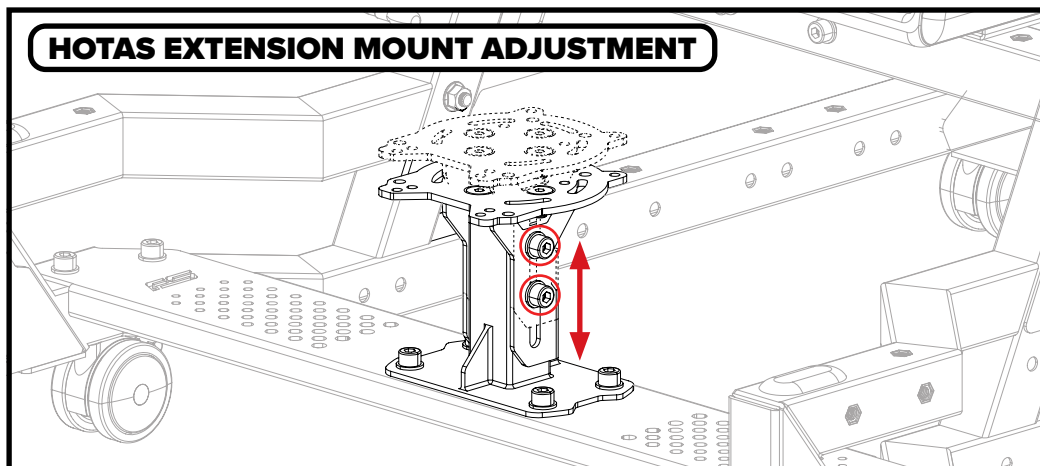


PARTS:

- NIL


23

Loosen the Bolts securing the HOTAS Plate assembly to the HOTAS Extension Mount. Adjust to the desired height and tighten to secure.

HOTAS MOUNT INSTALLATION
(RECOMMENDED FOR REGULAR HOTAS STICKS)

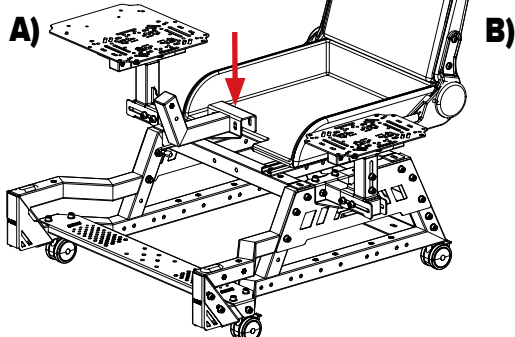


B)

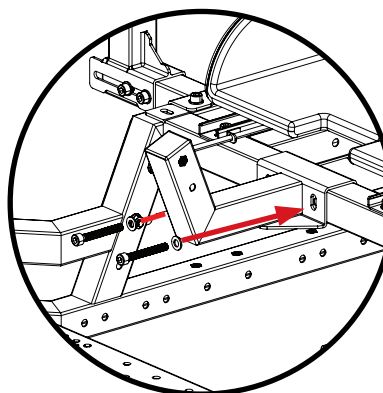

PARTS:

- 1 x Centre Pole Mount



- 2 x M8 60mm Sockethead Bolts



- 2 x M8 Washers




- 2 x M8 Flange Nuts



24

A) Uninstall the Seat Bottom Cushion. Align the mounting holes on the Centre Pole Mount with the mounting holes on the H-Frame.
B) Bolt through and secure with 2 x M8 Bolts, Washers and Flange Nuts.

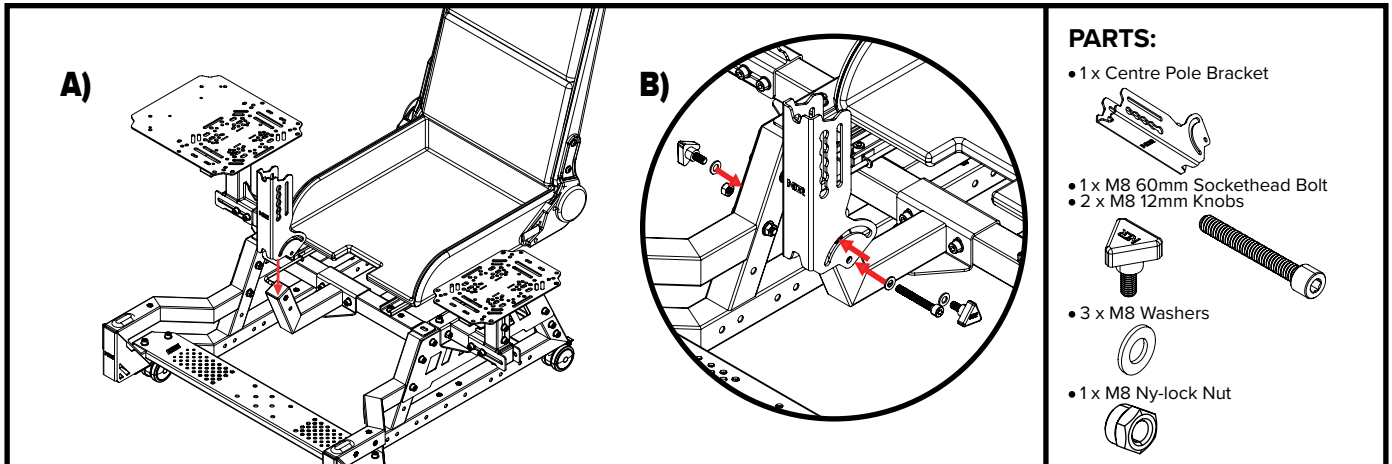


PARTS:

- 1 x Centre Pole Bracket
- 1 x M8 60mm Sockethead Bolt
- 2 x M8 12mm Knobs
- 3 x M8 Washers
- 1 x M8 Ny-lock Nut

25

A) Align the mounting holes on the Centre Pole Bracket with the mounting slots and inserts on the Centre Pole Mount.
B) Bolt through and secure with 2 x M8 Knobs and Washers & 1 x M8 Bolt, Ny-lock Nut and Washer.

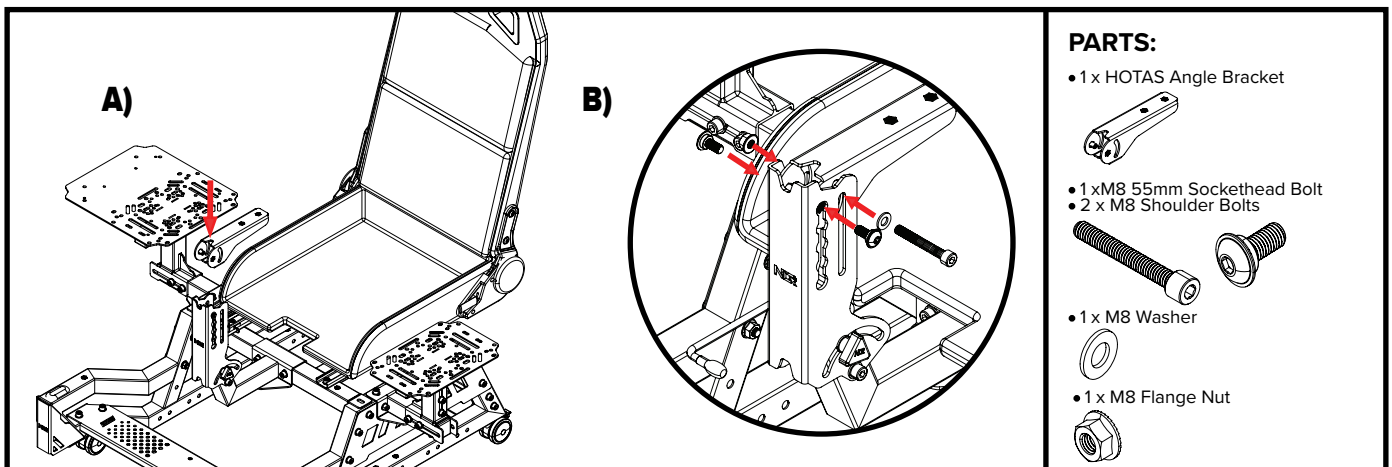


PARTS:

- 1 x HOTAS Angle Bracket
- 1 x M8 55mm Sockethead Bolt
- 2 x M8 Shoulder Bolts
- 1 x M8 Washer
- 1 x M8 Flange Nut

26

A) Align the threaded inserts and slots on the HOTAS Angle Bracket with the mounting slots on the Centre Pole Bracket.
B) Bolt through and secure with 1 x M8 Bolt, 2 x M8 Shoulder Bolts, 1 x Washer and Flange Nut.

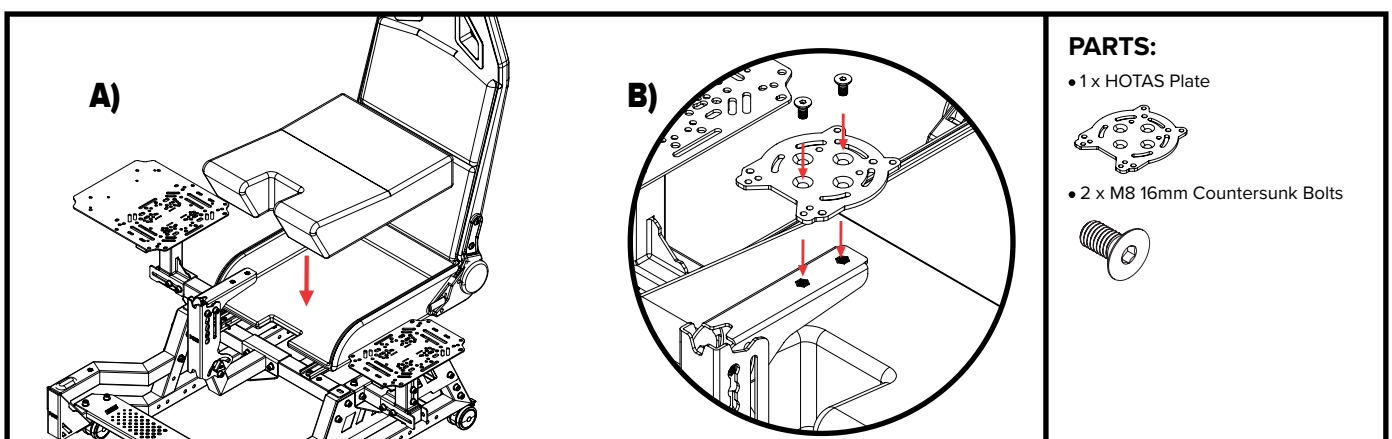

PARTS:

- 1 x HOTAS Plate
- 2 x M8 16mm Countersunk Bolts

27


A) Install the Seat Bottom Cushion previously uninstalled in Step 24.
B) Align the mounting holes on the HOTAS Plate with the threaded inserts on the HOTAS Angle Bracket. Bolt through and secure with 2 x M8 Bolts.




Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

CENTRE POLE BRACKET ADJUSTMENT

A)

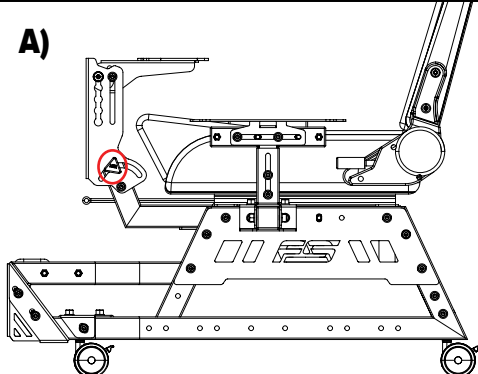

B)

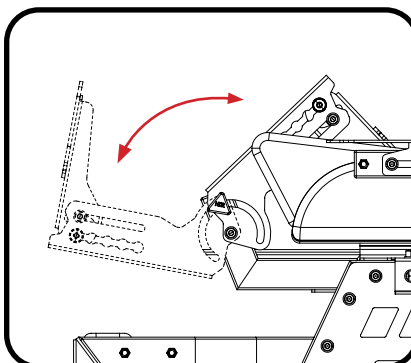

PARTS:


• NIL

28


A) Loosen the Knobs securing the Centre Pole Bracket to the Centre Pole Mount.
B) Adjust to the desired angle and tighten the Knobs to secure.

HOTAS ANGLE ADJUSTMENT

A)

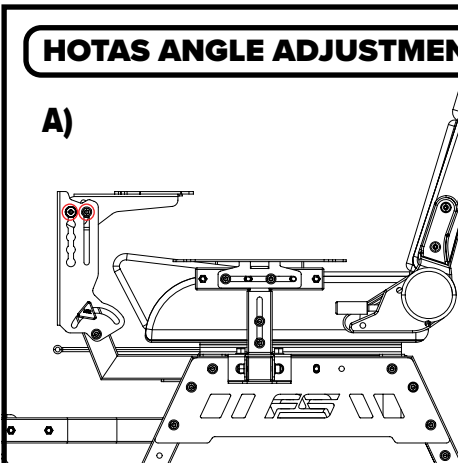

B)

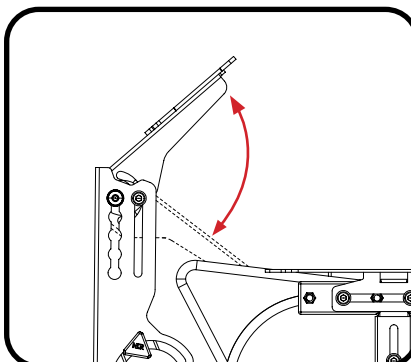

PARTS:


• NIL

29


A) Loosen the Bolts securing the HOTAS Angle Bracket to the Centre Pole Bracket.
B) Adjust to the desired angle and tighten the Bolts to secure.

HOTAS BRACKET HEIGHT ADJUSTMENT

Note: Ensure the shoulder on the Shoulder Bolt is properly secured in the slot to avoid slipping.

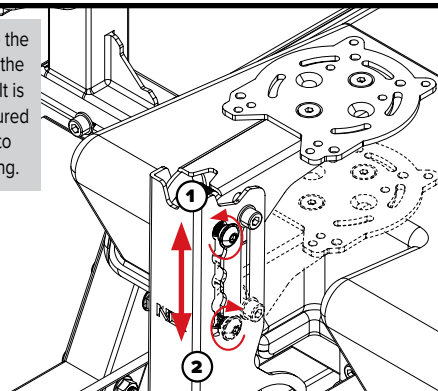


1

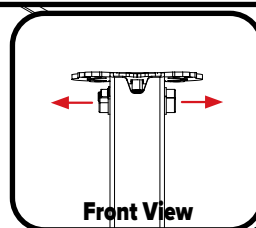

Front View

2

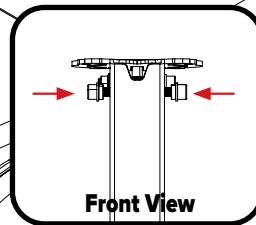

Front View

PARTS:

• NIL


30

1) Loosen the Shoulder Bolt until the shoulder is exposed and free to move. Loosen the M8 Bolts to allow movement. 2) Adjust to the desired height and tighten both the M8 Bolt and Shoulder Bolt to secure.



support@nextlevelracing.com

FLIGHT SIMULATOR PRO SETUP

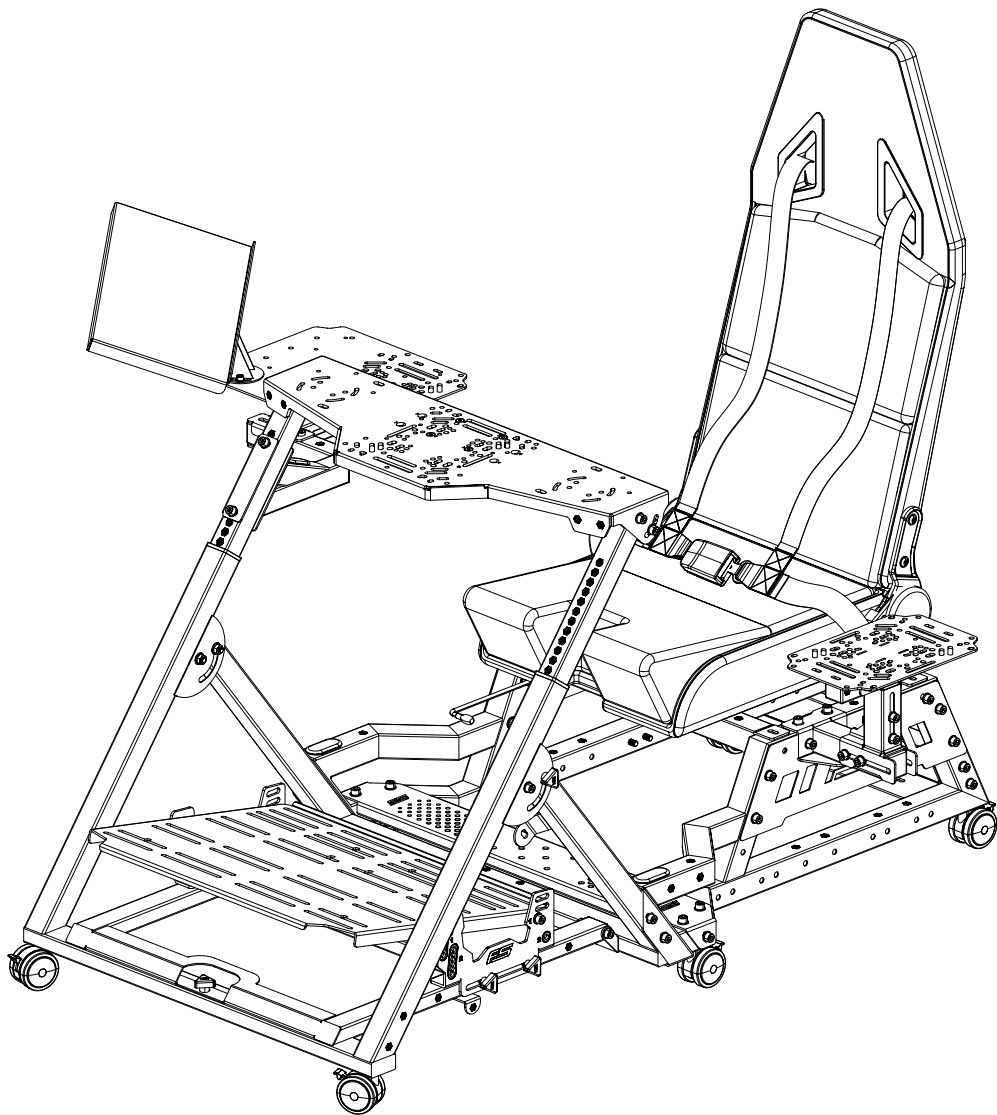



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

A)

B)

Note: The parts uninstalled in this Step are based on a recommended setup and can be left installed according to preference.

PARTS:

- Flight Stand Pro Assembly
- Flight Seat Pro Assembly

31
A) Uninstall the Swivel Flight Arm Assembly, and the HOTAS Centre Pole Assembly from the Frame of the Flight Stand Pro.
B) Uninstall the Mouse Plate Assembly, and the HOTAS Centre Pole Assembly from the Frame of the Flight Seat Pro.

PARTS:

- NIL

32
Uninstall 2 x Rear Castor Wheels and Square Washers from the Flight Stand Pro Assembly.



A)

B)

PARTS:

- NIL

33
A) Uninstall 4 x Bolts and Washers securing the Steel Safety Caps to the Flight Seat Pro Frame. Remove the Plastic Caps.
B) Uninstall the 2 x Steel Safety Caps.

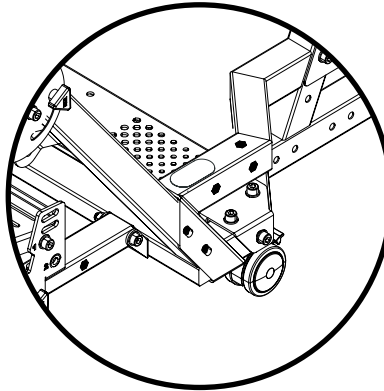
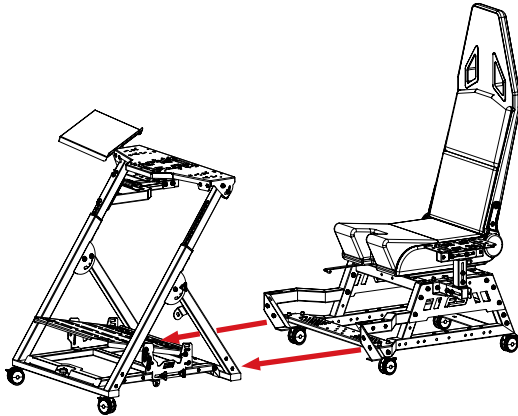


PARTS:

- NIL

34

Align the slots on the Frame of the Flight Seat Pro to the threaded inserts on the Frame of the Flight Stand Pro.

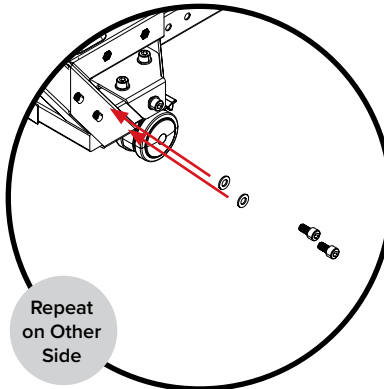
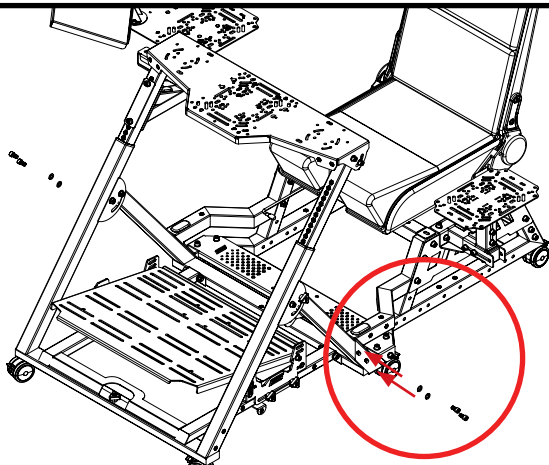


PARTS:

- NIL

35

Bolt through and secure with Bolts and Washers previously uninstalled in Step 33a. Repeat on the other side.

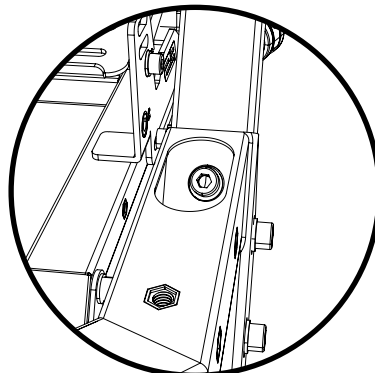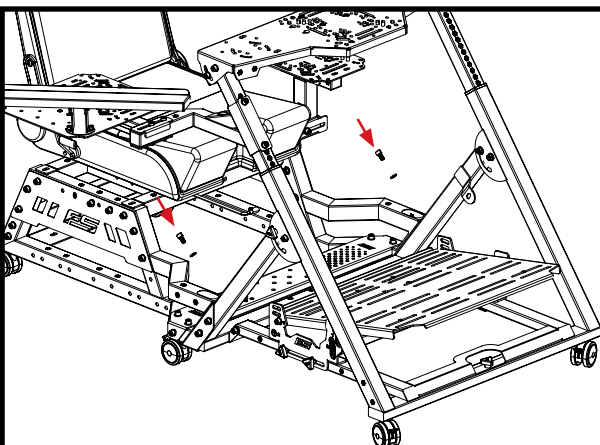

PARTS:

- 2 x M8 16mm Sockethead Bolts



- 2 x M8 Washers




36

Bolt through the mounting cut-outs and secure with 2 x M8 Bolts and Washers.



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

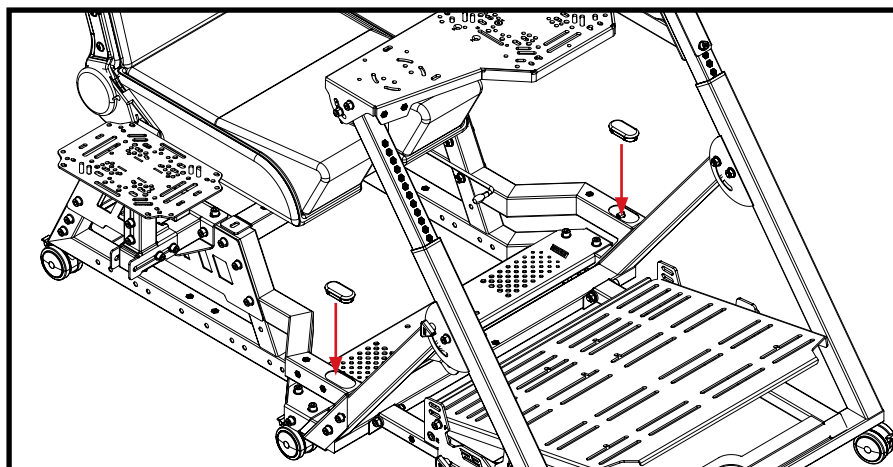

PARTS:


- NIL

37


Re-install Plastic Caps previously uninstalled in Step 33a.

SEAT BELT INSTALLATION

A)

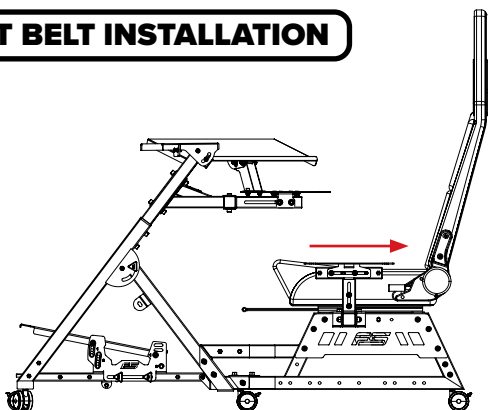


B)

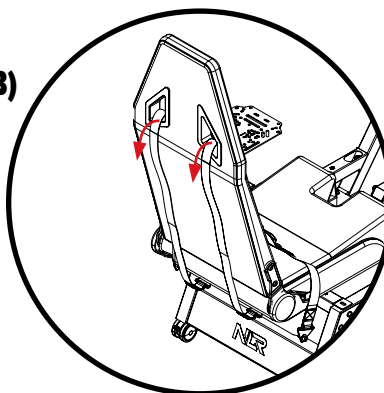

PARTS:



- 1 x Seat Belt

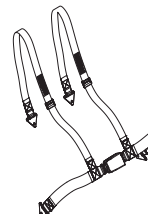

38

A) Slide the Seat all the way backwards.

B) Thread the Seat Belt through Seat Belt cut outs on the Flight Seat.

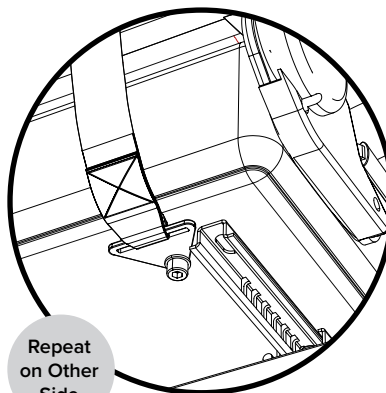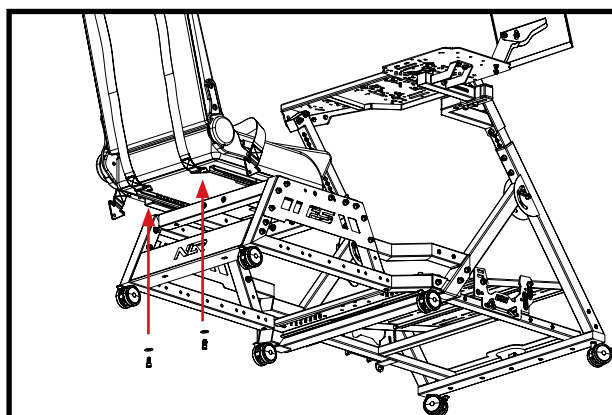

PARTS:

- 2 x M8 16mm Sockethead Bolts




- 2 x M8 Washers



39

Align the Seat Belt mounting plates with the threaded inserts on the bottom of the Flight Seat. Bolt through and secure with 2 x M8 Bolts and Washers.

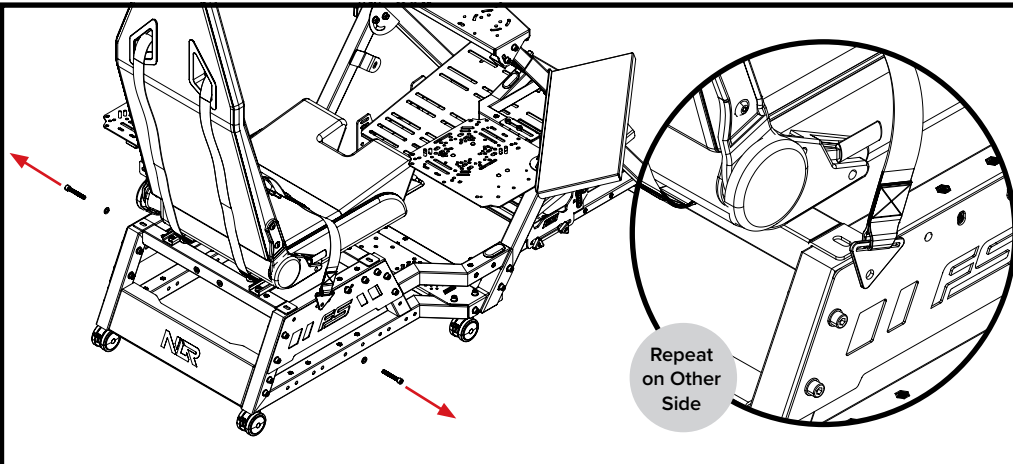


PARTS:

• NIL

40

A) Uninstall 2 x M8 Bolts and Washers securing the H Frame to the Frame.
B) Align the Seat Belt end plates to the mounting holes on the Frame.

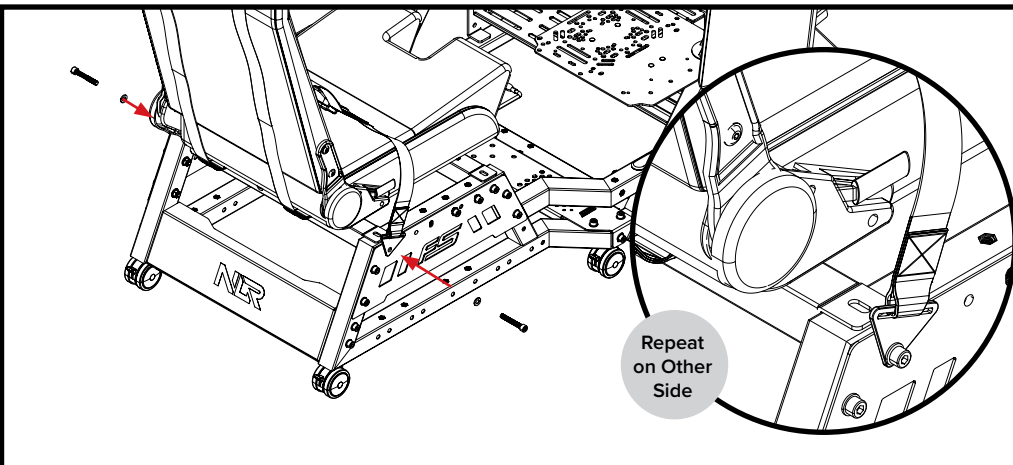


PARTS:

• NIL

41

Secure the Seat Belt end plates with the Bolts and Washers previously uninstalled in Step 40a.

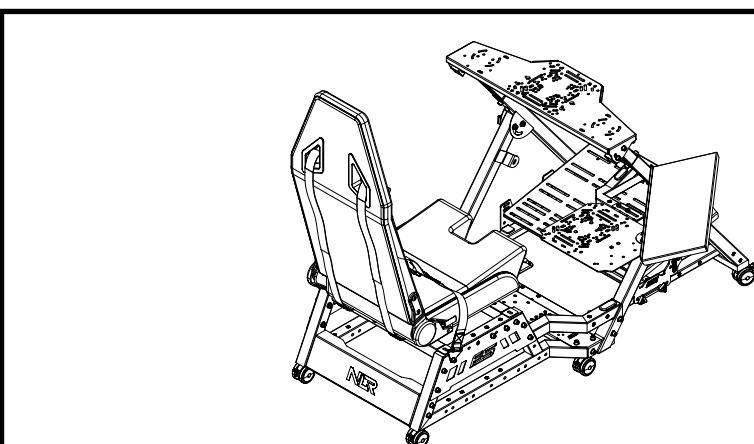

PARTS:

• NIL

42

Your Setup is complete.




Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

MOTION PLUS PLATFORM INSTALLATION





LOWER FLIGHT ARM ASSEMBLY
(RECOMMENDED FOR COLLECTIVES)

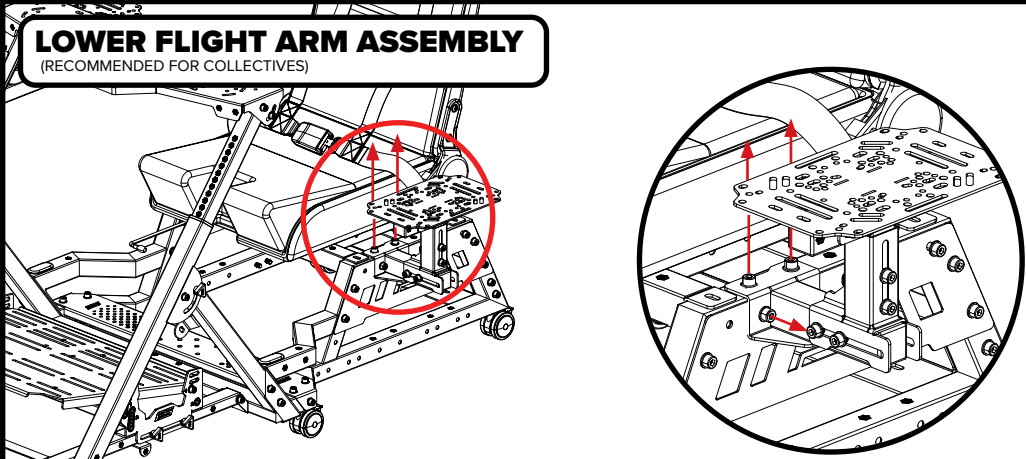

PARTS:

- NIL



43 Uninstall the Bolts and Washers securing the Flight Arm Assembly to the Frame and remove it.

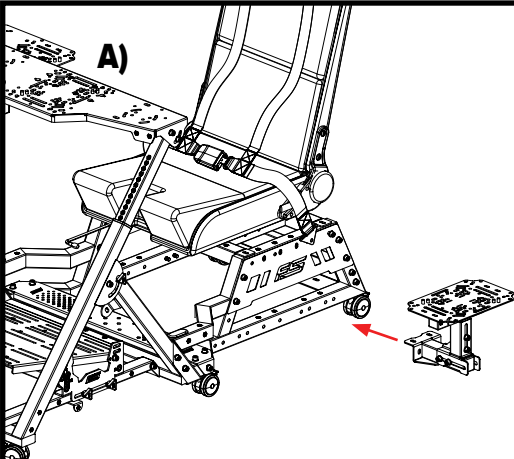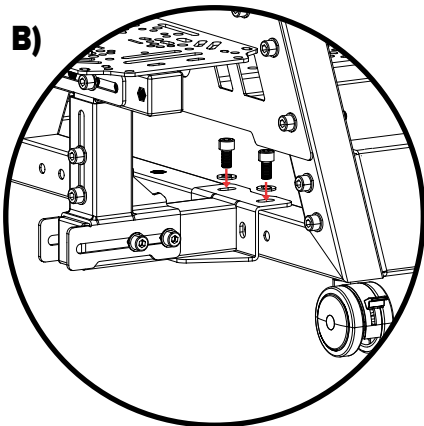A) **B)** 

PARTS:

- NIL

44 A) Align the mounting holes on the Flight Arm Assembly with the threaded inserts on the bottom rail of the Frame.
B) Bolt through and secure with 2 x M8 Bolts and Washers previously uninstalled in Step 43.

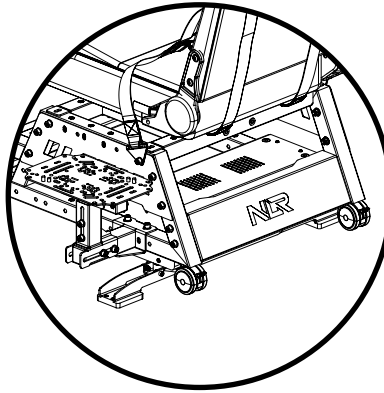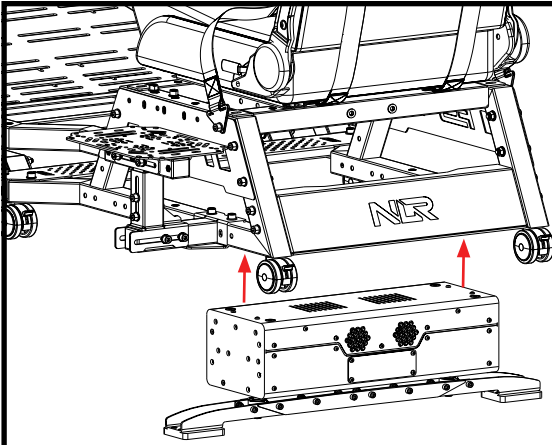


PARTS:

- NIL

45

Align the threaded inserts on the Motion Plus Platform with the mounting holes on the Frames.

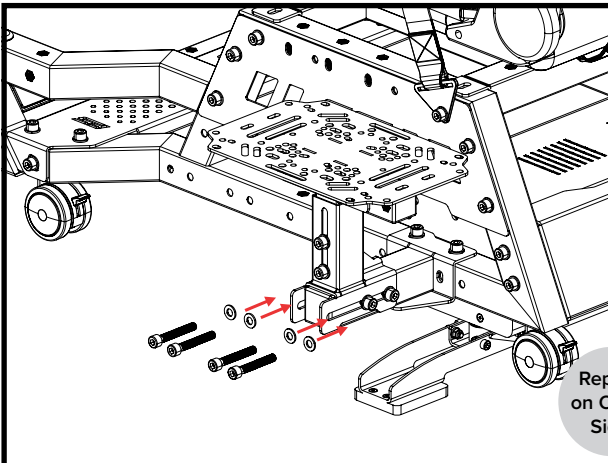


Repeat
on Other
Side

Side View



PARTS:

- 2 x M8 55mm Sockethead Bolts
- 2 x M8 60mm Sockethead Bolts
- 4 x M8 Washers




46

Bolt through and secure with 4 x M8 Bolts and Washers. Repeat on the other side.

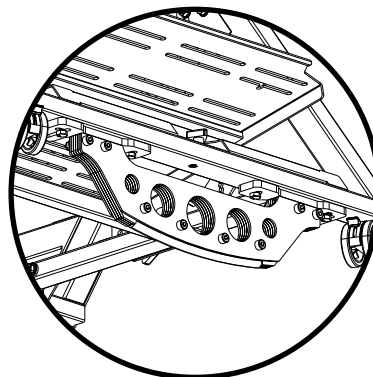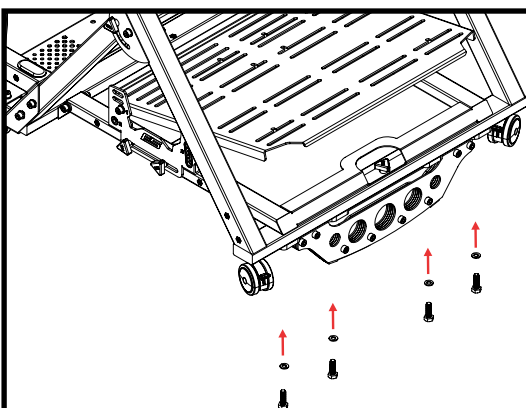

PARTS:

- 4 x M8 25mm Hex Head Bolts (included in the Motion Plus Platform kit of parts)
- 4 x M8 Washers (included in the Motion Plus Platform kit of parts)



47

Align the mounting holes on the Pivot Bar Assembly with the threaded inserts on the Flight Stand Pro. Bolt through and Secure with 4 x M8 Bolts and Washers.




Video Instruction: bit.ly/nlrbuild


BUTTKICKER POLE INSTALLATION

(SKIP TO STEP 44 FOR MOTION V3 PLATFORM INSTALLATION)

A)

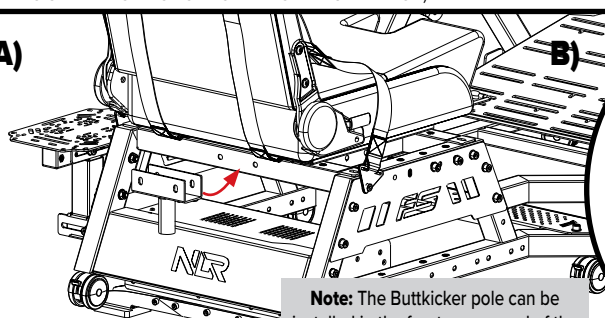

B)

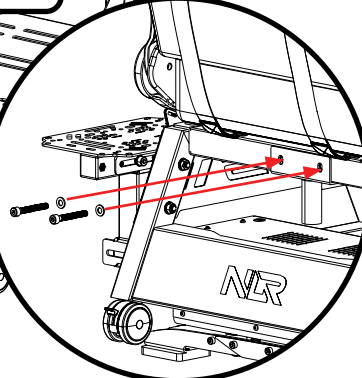

Note: The Buttkicker pole can be installed in the front or rear end of the H Frame according to preference.

PARTS:

- 1 x Buttkicker Pole
- 2 x M8 60mm Sockethead Bolts
- 2 x M8 Washers
- 2 x M8 Flange Nuts


48

A) Align the mounting holes on the Buttkicker pole with the holes on the H Frame.
B) Bolt through and secure with 2 x M8 Bolts, Washers and Flange Nuts.


MOTION V3 PLATFORM INSTALLATION



A)

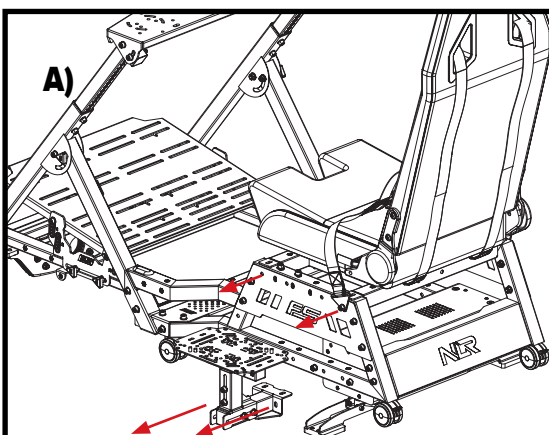

B)

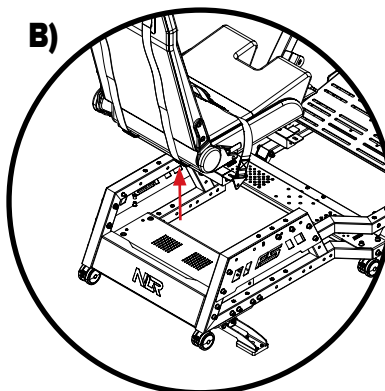


PARTS:


- NIL

49

A) Uninstall Bolts securing the Flight Arm Assembly and the H Frame to the Frame Members. Remove the Flight Arm Assembly.
B) Remove the Flight Seat Assembly.

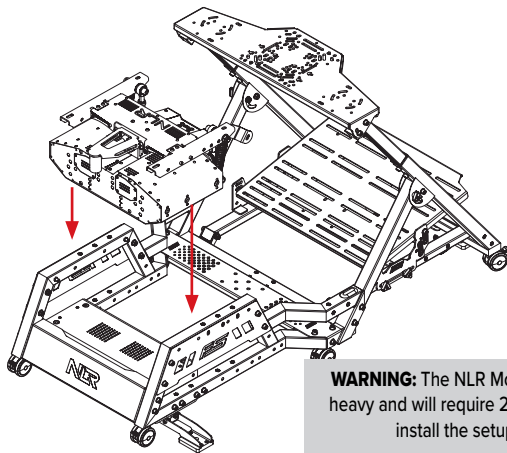

WARNING: The NLR Motion V3 is heavy and will require 2 people to install the setup.

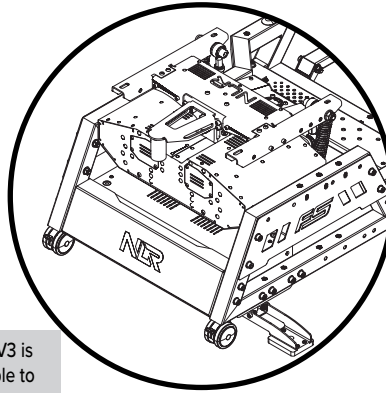


PARTS:

- NIL


50

Align the Motion V3 unit with the mounting holes on the Frame.

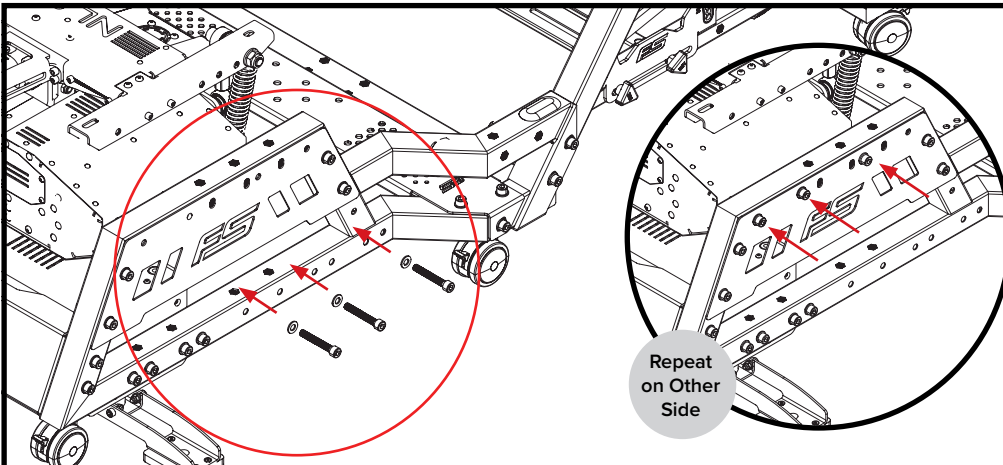

PARTS:

- 6 x M8 55mm Sockethead Bolts




- 6 x M8 Washers



51

Bolt through and secure with 6 x M8 Bolts and Washers.

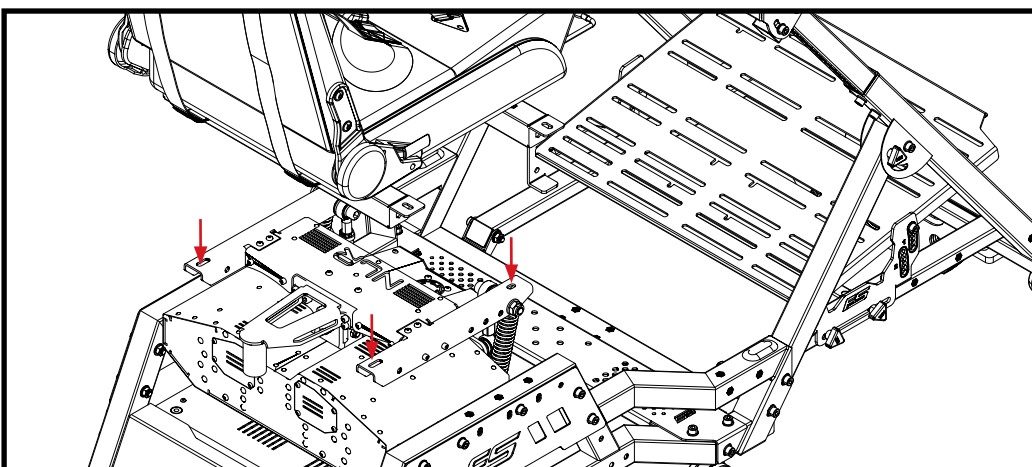

PARTS:


- NIL

52

Align the threaded inserts at the bottom of the H Frame installed on the Flight Seat with the mounting slots on the Motion V3 Platform.



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

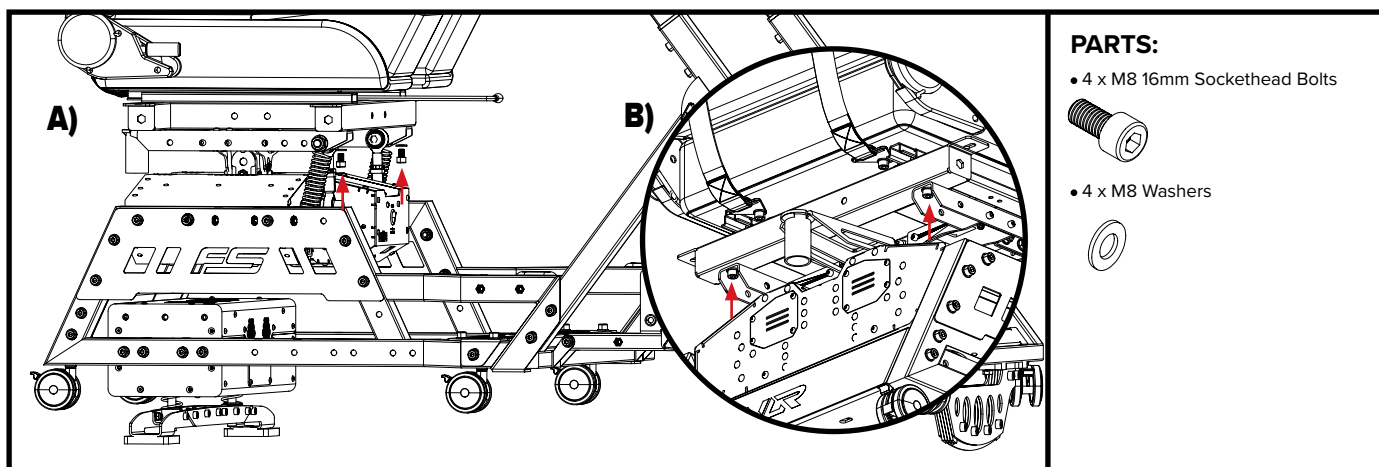

PARTS:

- 4 x M8 16mm Sockethead Bolts




- 4 x M8 Washers



53


A) Bolt through the front mounting holes of the Motion V3 platform and secure with 2 x M8 Bolts and Washers.
B) Bolt through the rear mounting holes of the Motion V3 platform and secure with 2 x M8 Bolts and Washers.

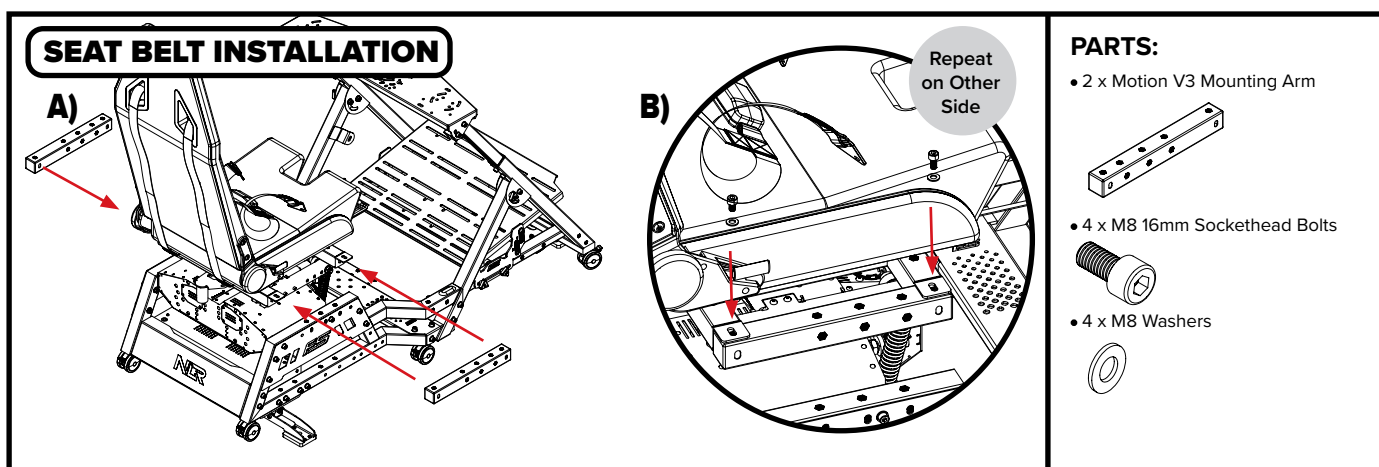

SEAT BELT INSTALLATION

PARTS:

- 2 x Motion V3 Mounting Arm



- 4 x M8 16mm Sockethead Bolts




- 4 x M8 Washers




54

A) Align the threaded inserts on the Motion V3 Mounting Arm with the mounting holes on the H Frame.
B) Bolt through and secure with 2 x M8 Bolts and Washers. Repeat on the other side.

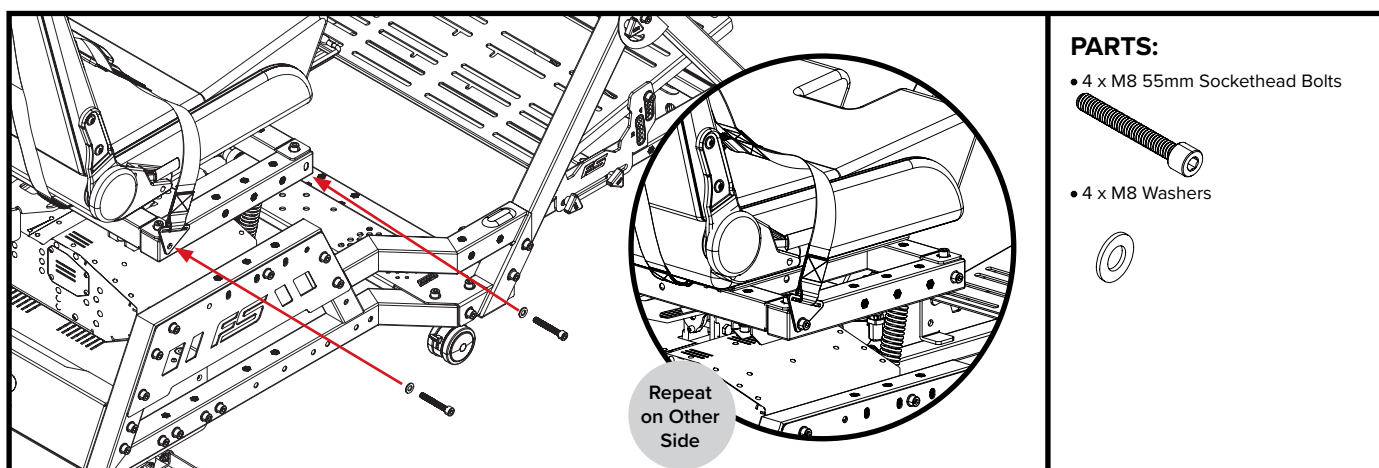

PARTS:

- 4 x M8 55mm Sockethead Bolts




- 4 x M8 Washers



55

Align the Seat Belt Mounting Plate with the rear mounting hole on the Motion V3 Mounting Arm. Bolt through the Seat Mounting Plate at the rear and secure with 2 x M8 Bolts and Washers. Repeat on the other side.

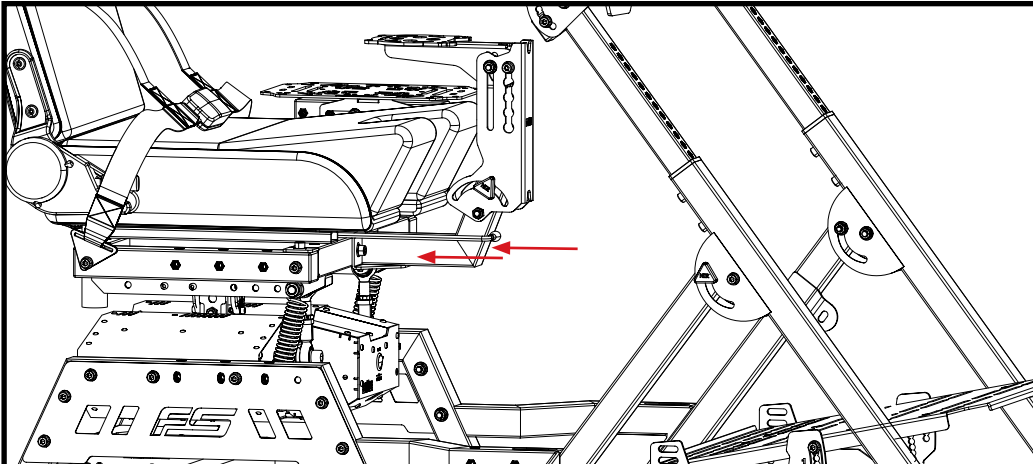


PARTS:

- NIL


56

Install the HOTAS Mount Assembly to the H Frame. Please refer to Step 24 to 27 for HOTAS Mount Assembly.

A)

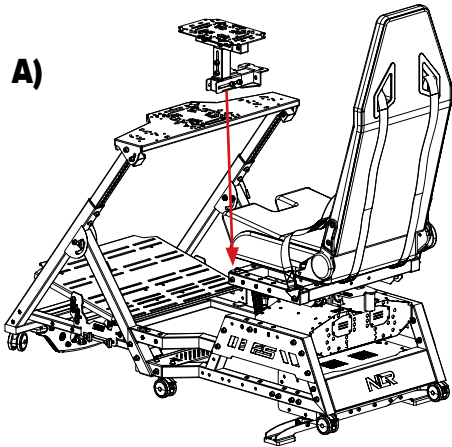

B)

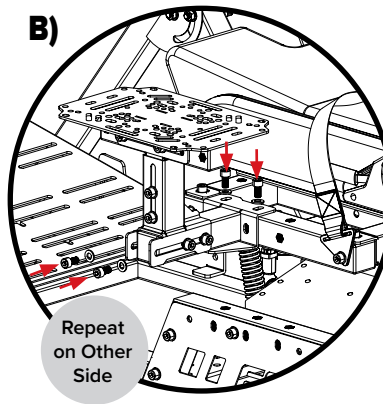

PARTS:

- 8 x M8 16mm Sockethead Bolts




- 8 x M8 Washers



57

A) Align the Flight Arm Assembly with the threaded inserts on the Motion V3 Mounting Arm.
B) Bolt through and secure with 4 x M8 Bolts and Washers. Repeat the same for the Mouse Plate Assembly.

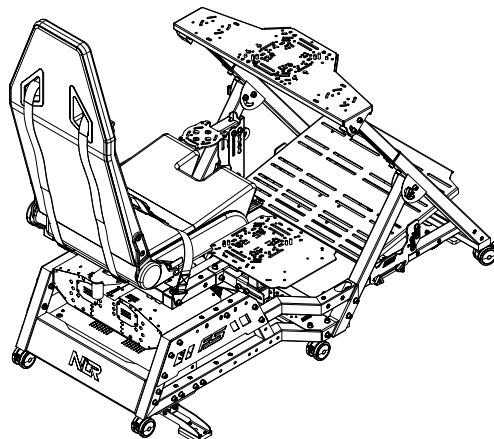

PARTS:

- NIL



58

Your setup is complete.



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

FLIGHT ARM ADJUSTMENT

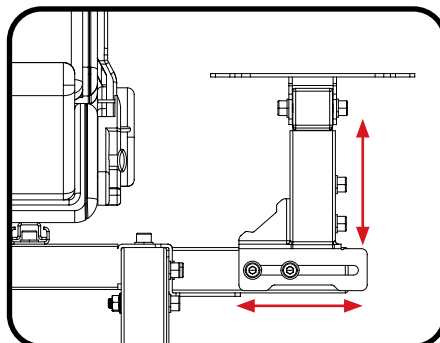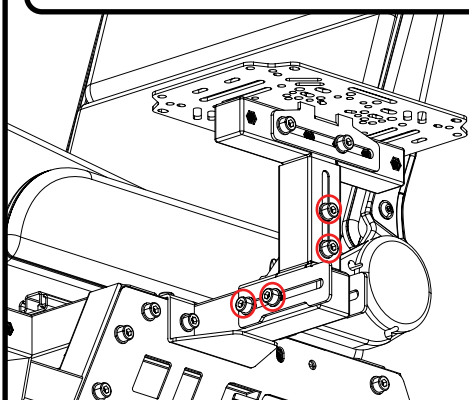

Front View



PARTS:

- NIL

59

Loosen the Bolts on the Flight Arm Assembly, adjust to the desired position and tighten the Bolts to secure.

FLIGHT/MOUSE PLATE ADJUSTMENT

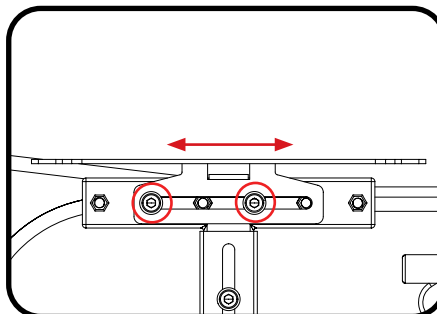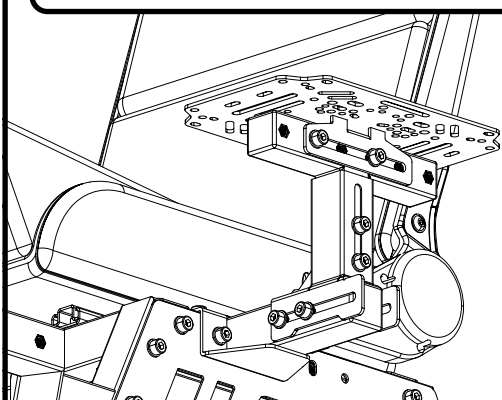

Side View

PARTS:

- NIL

60

Loosen Bolts securing the Flight Plate to the Flight Arm Assembly. Adjust to the desired position and tighten the Bolts to secure.



support@nextlevelracing.com



FLIGHT SEAT PRO ENTRY LEVEL UPGRADE PATH



1



NLR Free Standing Keyboard & Mouse Stand

2



NLR HF8 Haptic Gaming Pad

3



NLR Lite Free Standing Monitor Stand

4



NLR Floor Mat




Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

FLIGHT SEAT PRO ADVANCED UPGRADE PATH



1

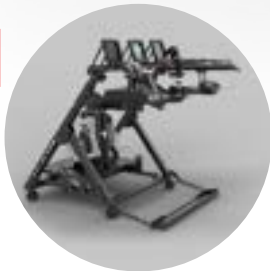

NLR Flight Stand Pro

2



NLR Free Standing Keyboard & Mouse Stand

3



NLR Free Standing Triple Monitor Stand

4



NLR Floor Mat

5



NLR Motion Platform V3

6



NLR Motion Plus Platform



support@nextlevelracing.com



WARNING

Please do not use power tools for assembly as over tightening can damage parts.


If you require further support, consult the installation video or contact us at support@nextlevelracing.com

Ensure all Castor Wheels are locked before sitting on the cockpit.

Do not force parts together.

Avoid cross threading bolts.

ASSISTANCE

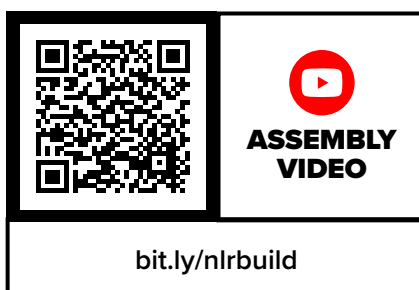

If you require further support with your product please contact our friendly team at: [**support@nextlevelracing.com**](mailto:support@nextlevelracing.com)



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

FR

FR-FRENCH

Manuel d'instructions FLIGHT SEAT PRO

Nous savons que vous avez hâte de commencer à voler ! Prenez votre temps avec les instructions et suivez ce guide pour assembler votre produit. Vous vous préparerez au succès en suivant le livret d'instructions pour optimiser pleinement votre produit.

VÉRIFICATIONS AVANT LE VOL

AVERTISSEMENT

- Veuillez ne pas utiliser d'outils électriques pour l'assemblage car un serrage excessif peut endommager les pièces.
- Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, consultez la vidéo d'installation ou contactez-nous à support@nextlevelracing.com
- Assurez-vous que toutes les roues pivotantes sont verrouillées avant de vous asseoir sur le cockpit.
- Ne forcez pas les pièces ensemble.
- Évitez de fausser le filetage des boulons.

Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, veuillez contacter notre équipe amicale à : support@nextlevelracing.com

AVERTISSEMENT RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

Petites pièces non destinées aux enfants de moins de 3 ans ou à toute personne ayant tendance à mettre des objets non comestibles dans sa bouche.

COMMENCER

- 01 – Reportez-vous à l'image. A) Alignez les membres de cadre gauche et droit avec les inserts filetés sur le panneau d'extrémité. B) Boulonnez et fixez avec 2 boulons et rondelles M8. Répétez de l'autre côté.
- 02 – Reportez-vous à l'image. A) Alignez les trous de montage sur la marche de sécurité avec les inserts filetés sur le membre de cadre gauche et droit. B) Boulonnez et fixez avec 3 boulons et rondelles M8. Répétez de l'autre côté.
- 03 – Reportez-vous à l'image. A) Alignez les panneaux latéraux gauche et droit avec les trous de montage sur les éléments du cadre. B) Boulonnez et fixez avec 4 boulons M8, rondelles et écrous à embase. Répétez de l'autre côté.
- 04 – Reportez-vous à l'image. A) Alignez les inserts filetés sur le cadre en H avec les trous de montage sur les éléments du cadre. B) Boulonnez et fixez avec 2 boulons et rondelles M8. Répétez de l'autre côté.
- 05 – Reportez-vous à l'image. Alignez les roues pivotantes et les rondelles carrées avec les inserts filetés sur les éléments du châssis. Fixez et sécurisez à l'aide de la clé de 14 mm.
- 06 – Reportez-vous à l'image. A) Alignez les capuchons de sécurité en acier avec les trous de montage sur les éléments du cadre.
- 07 – Reportez-vous à l'image. A) Alignez les trous de montage et fixez avec 2 boulons et rondelles M8. Répétez de l'autre côté.
- 07 – Reportez-vous à l'image. A) Désinstallez les boulons préinstallés sur le dossier du siège.
- 08 – Ajustez les inclinaisons du siège sur le bas du siège en position verticale.
- 08 – Reportez-vous à l'image. A) Alignez les inserts filetés du dossier de siège avec les trous de montage sur les fauteuils inclinables. B) Boulonnez et fixez avec les boulons précédemment désinstallés à l'étape 07a.
- 09 – Reportez-vous à l'image. A) Faites glisser le siège vers l'avant et alignez les trous de montage de la glissière de siège arrière sur l'assemblage du siège avec les inserts filetés sur le cadre en H. B) Boulonnez et fixez avec 2 boulons et rondelles M8.
- 10 – Reportez-vous à l'image. A) Faites glisser le Flight Seat complètement vers l'arrière pour accéder aux trous de montage avant sur les glissières du siège. B) Boulonnez et fixez avec 2 boulons et rondelles M8.
- 11 – Reportez-vous à l'image. A) Alignez les trous de montage sur le Flight Arm avec les inserts filetés sur le Frame Member. B) Boulonnez et fixez avec 4 boulons et rondelles M8.
- 12 – Reportez-vous à l'image. A) Alignez les fentes de montage sur le bras extérieur télescopique avec les inserts filetés sur le bras de vol. B) Boulonnez et fixez avec 4 boulons et rondelles M8.
- 13 – Reportez-vous à l'image. A) Alignez les inserts filetés sur le bras intérieur télescopique avec la fente de montage sur le bras extérieur télescopique. B) Boulonnez et fixez avec 2 boulons et rondelles M8.
- 14 – Reportez-vous à l'image. A) Alignez les fentes de montage sur la plaque de vol avec les inserts filetés sur le bras intérieur télescopique. B) Boulonnez et fixez avec 4 boulons et rondelles M8.
- 15 – Reportez-vous à l'image. A) Alignez les trous de montage sur le Flight Arm avec les inserts filetés sur le Frame Member. B) Boulonnez et fixez avec 4 boulons et rondelles M8.
- 16 – Reportez-vous à l'image. A) Alignez les fentes de montage sur le bras extérieur télescopique avec les inserts filetés sur le bras de vol. B) Boulonnez et fixez avec 4 boulons et rondelles M8.
- 17 – Reportez-vous à l'image. A) Alignez les inserts filetés sur le bras intérieur télescopique avec la fente de montage sur le bras extérieur télescopique. B) Boulonnez et fixez avec 2 boulons et rondelles M8.
- 18 – Reportez-vous à l'image. A) Alignez les fentes de montage sur la plaque de la souris avec les inserts filetés sur le bras intérieur télescopique. B) Boulonnez et fixez avec 4 boulons et rondelles M8.
- 19 – Reportez-vous à l'image. Alignez les capuchons en plastique avec les découpes des boulons sur les membres du cadre et appuyez dessus pour les ajuster.
- 20 – Reportez-vous à l'image. A) Alignez les trous de montage sur le support d'extension HOTAS avec les trous de montage sur la marche de sécurité. B) Boulonnez et fixez avec 4 boulons M8, rondelles et écrous à embase.
- 21 – Reportez-vous à l'image. 1) Boulonnez à travers la plaque HOTAS et fixez avec 4 boulons M8 et écrous à bride 2) Alignez l'assemblage de la plaque HOTAS avec les trous de montage sur le support de réglage d'extension HOTAS et fixez avec 4 écrous à bride M8.
- 22 – Reportez-vous à l'image. Alignez les fentes de montage sur l'assemblage du support de réglage d'extension HOTAS avec les inserts filetés sur le support d'extension HOTAS. Boulonnez et fixez avec 4 boulons et rondelles M8.
- 23 – Reportez-vous à l'image. Desserrez les boulons fixant l'assemblage de la plaque HOTAS au support d'extension HOTAS. Ajustez à la hauteur désirée et serrez pour fixer.
- 24 – Reportez-vous à l'image. A) Désinstallez le coussin du bas du siège. Alignez les trous de montage sur le support de poteau central avec les trous de montage sur le cadre en H. B) Boulonnez et fixez avec 2 boulons M8, rondelles et écrous à embase.
- 25 – Reportez-vous à l'image. A) Alignez les trous de montage sur le support de poteau central avec les fentes de montage et les inserts sur le support de poteau central. B) Boulonnez et fixez avec 2 x boutons et rondelles M8 et 1 x boulon M8, écrou Ny-lock et rondelle.
- 26 – Reportez-vous à l'image. A) Alignez les inserts filetés et les fentes du support d'angle HOTAS avec les fentes de montage du support de poteau central. B) Boulonnez et fixez avec 1 boulon M8, 2 boulons à épaulement M8, 1 rondelle et écrou à embase.
- 27 – Reportez-vous à l'image. A) Installez le coussin de siège précédemment désinstallé à l'étape 24. B) Alignez les trous de montage sur la plaque HOTAS avec les inserts filetés sur le support d'angle HOTAS. Boulonnez et fixez avec 2 boulons M8.
- 28 – Reportez-vous à l'image. A) Desserrez les boutons fixant le support du poteau central au support du poteau central. B) Ajustez à l'angle désiré et serrez les boutons pour fixer.
- 29 – Reportez-vous à l'image. A) Desserrez les boulons fixant le support d'angle HOTAS au support du poteau central. B) Ajustez à l'angle désiré et serrez les boulons pour fixer.
- 30 – Reportez-vous à l'image. 1) Desserrez le boulon à épaulement jusqu'à ce que l'épaulé soit exposée et libre de se déplacer. Desserrez les boulons M8 pour permettre le mouvement. 2) Ajustez à la hauteur désirée et serrez le boulon M8 et le boulon à épaulement pour fixer.
- 31 – Reportez-vous à l'image. A) Désinstallez le Swivel Flight Arm Assembly et le HOTAS Center Pole Assembly du cadre du Flight Stand Pro. B) Désinstallez l'assemblage de la plaque de la souris et l'assemblage du poteau central HOTAS du cadre du Flight Seat Pro.
- 32 – Reportez-vous à l'image. Désinstallez les 2 roues pivotantes arrière et les rondelles carrées de l'ensemble Flight Stand Pro.
- 33 – Reportez-vous à l'image. A) Désinstallez 4 boulons et rondelles fixant les capuchons de sécurité en acier au cadre Flight Seat Pro. Retirez les capuchons en plastique. B) Désinstallez les 2 capuchons de sécurité en acier.
- 34 – Reportez-vous à l'image. Alignez les fentes du cadre du Flight Seat Pro sur les inserts filetés du cadre du Flight Stand Pro.
- 35 – Reportez-vous à l'image. Boulonnez et fixez avec les boulons et les rondelles précédemment désinstallés à l'étape 33a. Répétez de l'autre côté.
- 36 – Reportez-vous à l'image. Boulonnez à travers les découpes de montage et fixez avec 2 boulons et rondelles M8.
- 37 – Reportez-vous à l'image. Réinstallez les capuchons en plastique précédemment désinstallés à l'étape 33a.
- 38 – Reportez-vous à l'image. A) Faites glisser le siège complètement vers l'arrière. B) Entfilez la ceinture de sécurité à travers les découpes de ceinture de sécurité sur le Flight Seat.
- 39 – Reportez-vous à l'image. Alignez les plaques de montage de la ceinture de sécurité avec les inserts filetés au bas du Flight Seat. Boulonnez et fixez avec 2 boulons et rondelles M8.
- 40 – Reportez-vous à l'image. A) Désinstallez 2 boulons et rondelles M8 fixant le cadre en H au cadre. B) Alignez les plaques d'extrémité de la ceinture de sécurité sur les trous de montage du cadre.
- 41 – Reportez-vous à l'image. Fixez les plaques d'extrémité de la ceinture de sécurité avec les boulons et les rondelles précédemment désinstallés à l'étape 40a.
- 42 – Reportez-vous à l'image. Votre configuration est terminée.
- 43 – Reportez-vous à l'image. Désinstallez les boulons et les rondelles fixant l'assemblage du bras de vol au cadre et retirez-le.
- 44 – Reportez-vous à l'image. A) Alignez les trous de montage sur l'assemblage du bras de vol avec les inserts filetés sur le rail inférieure du cadre. B) Boulonnez et fixez avec 2 boulons et rondelles M8 précédemment désinstallés à l'étape 43.
- 45 – Reportez-vous à l'image. Alignez les inserts filetés de la plate-forme Motion Plus avec les trous de montage des cadres.
- 46 – Reportez-vous à l'image. Boulonnez et fixez avec 4 boulons et rondelles M8. Répétez de l'autre côté.
- 47 – Reportez-vous à l'image. Alignez les trous de montage sur la barre de pivot avec les inserts filetés sur le Flight Stand Pro. Boulonnez et fixez avec 4 boulons et rondelles M8.
- 48 – Reportez-vous à l'image. A) Alignez les trous de montage sur le poteau Butt kicker avec les trous sur le cadre en H. B) Boulonnez et fixez avec 2 boulons M8, rondelles et écrous à embase. AVERTISSEMENT
- 49 – Reportez-vous à l'image. A) Désinstallez les boulons fixant l'assemblage du bras de vol et le cadre en H aux éléments du cadre. Retirez l'assemblage du bras de vol. B) Retirez l'assemblage du siège de vol.
- 50 – Reportez-vous à l'image. Alignez l'unité Motion V3 avec les trous de montage sur le cadre.
- 51 – Reportez-vous à l'image. Boulonnez et fixez avec 6 boulons et rondelles M8.
- 52 – Reportez-vous à l'image. Alignez les inserts filetés au bas du cadre en H installé sur le Flight Seat avec les fentes de montage sur la plate-forme Motion V3.
- 53 – Reportez-vous à l'image. A) Boulonnez à travers les trous de montage avant de la plate-forme Motion V3 et fixez avec 2 boulons et rondelles M8. B) Boulonnez à travers les trous de montage arrière de la plate-forme Motion V3 et fixez avec 2 boulons et rondelles M8.
- 54 – Reportez-vous à l'image. A) Alignez les inserts filetés du bras de montage Motion V3 avec les trous de montage du cadre en H. B) Boulonnez et fixez avec 2 boulons et rondelles M8. Répétez de l'autre côté.
- 55 – Reportez-vous à l'image. Alignez la plaque de montage de la ceinture de sécurité avec le trou de montage arrière sur le bras de montage Motion V3. Boulonnez à travers la plaque de montage du siège à l'arrière et fixez avec 2 boulons et rondelles M8. Répétez de l'autre côté.
- 56 – Reportez-vous à l'image. Installez l'ensemble de montage HOTAS sur le cadre en H. Veuillez vous référer aux étapes 24 à 27 pour l'assemblage du support HOTAS.
- 57 – Reportez-vous à l'image. A) Alignez l'assemblage du bras de vol avec les inserts filetés sur le bras de montage Motion V3. B) Boulonnez et fixez avec 4 boulons et rondelles M8. Répétez la même chose pour l'assemblage de la plaque de la souris.
- 58 – Reportez-vous à l'image. Votre configuration est terminée.
- 59 – Reportez-vous à l'image. Desserrez les boulons sur l'assemblage du bras de vol, ajustez à la position souhaitée et serrez les boulons pour fixer.
- 60 – Reportez-vous à l'image. Desserrez les boulons fixant la plaque de vol à l'assemblage du bras de vol. Ajustez à la position désirée et serrez les boulons pour fixer.

AVERTISSEMENT

- Veuillez ne pas utiliser d'outils électriques pour l'assemblage car un serrage excessif peut endommager les pièces.
- Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, consultez la vidéo d'installation ou contactez-nous à support@nextlevelracing.com
- Assurez-vous que toutes les roues pivotantes sont verrouillées avant de vous asseoir sur le cockpit.
- Ne forcez pas les pièces ensemble.
- Évitez de fausser le filetage des boulons.



support@nextlevelracing.com

NL

FLIGHT SEAT PRO-instructiehandleiding

We weten dat je staat te popelen om te gaan vliegen! Neem de tijd met de instructies en volg deze handleiding om uw product in elkaar te zetten. U bereidt uzelf voor op succes door het instructieboekje te volgen om uw product volledig te optimaliseren.

CONTROLES VOOR DE VLUCHT

WAARSCHUWING

- Gebruik geen elektrisch gereedschap voor de montage aangezien te vast andraaien onderdelen kan beschadigen.
- Als je meer ondersteuning nodig hebt, raadpleeg dan de installatievideo of neem contact met ons op via support@nextlevelracing.com
- Zorg ervoor dat alle zwenkwielen vergrendeld zijn voordat u op de cockpit gaat zitten.
- Forceer geen onderdelen in elkaar.
- Vermijd kruislings indraaien van bouten.

Als u ondersteuning nodig heeft met uw product, neem dan contact op met ons vriendelijke team via: support@nextlevelracing.com

WAARSCHUWING VERSTIKKINGSGEVAAR

Kleine onderdelen niet voor kinderen jonger dan 3 jaar of personen die de neiging hebben om oneetbare voorwerpen in hun mond te stoppen.

BEGIN

- 01 – Zie afbeelding. A) Lijn de linker en rechter frame-elementen uit met de schroefdraadinzetstukken op het eindpaneel. B) Bout door en zet vast met 2 x M8 bouten en ringen. Herhaal aan de andere kant.
- 02 – Zie afbeelding. A) Lijn de montagegaten op de veiligheidstrede uit met de inzetstukken met schroefdraad op de linker en rechter framebalk. B) Bout door en zet vast met 3 x M8 bouten en ringen. Herhaal aan de andere kant.
- 03 – Zie afbeelding. A) Lijn de linker- en rechterzijpanelen uit met de montagegaten op de framebalken. B) Bout door en zet vast met 4 x M8 bouten, ringen en flensmoeren. Herhaal aan de andere kant.
- 04 – Zie afbeelding. A) Lijn de inzetstukken met schroefdraad op het H-frame uit met de montagegaten op de framebalken. B) Bout door en zet vast met 2 x M8 bouten en ringen. Herhaal aan de andere kant.
- 05 – Zie afbeelding. Lijn de zwenkwielen en vierkante ringen uit met de schroefdraadinzetstukken op de framebalken. Zet vast en zet vast met behulp van de 14 mm moersleutel.
- 06 – Zie afbeelding. A) Lijn de stalen veiligheidskappen uit met de montagegaten op de framebalken.
- B) Bout door de montagegaten en zet vast met 2 x M8 bouten en ringen. Herhaal aan de andere kant.
- 07 – Zie afbeelding. A) Verwijder de vooraf geïnstalleerde bouten op de rugleuning van de stoel.
- B) Zet de relaxfauteuils aan de onderkant van de stoel recht.
- 08 – Zie afbeelding. A) Lijn de schroefdraadinzetstukken van de rugleuning uit met de bevestigingsgaten op de fauteuils. B) Bout door en zet vast met de bouten die eerder zijn geïnstalleerd in stap 07a.
- 09 – Zie afbeelding. A) Schuif de stoel naar voren en lijn de montagegaten van de achterste stoelschuif op de stoelconstructie uit met de schroefdraadinzetstukken op het H-frame. B) Bout door en zet vast met 2 x M8 bouten en ringen.
- 10 – Zie afbeelding. A) Schuif de Flight Seat helemaal naar achteren om toegang te krijgen tot de voorste montagegaten op de Seat Sliders. B) Bout door en zet vast met 2 x M8 bouten en ringen.
- 11 – Zie afbeelding. A) Lijn de montagegaten op de Flight Arm uit met de schroefdraadinzetstukken op de framebalk. B) Bout door en zet vast met 4 x M8 bouten en ringen.
- 12 – Zie afbeelding. A) Lijn de montagesleuven op de telescopische buitenste arm uit met de schroefdraadinzetstukken op de vluchtarm. B) Bout door en zet vast met 4 x M8 bouten en ringen.
- 13 – Zie afbeelding. A) Lijn de inzetstukken met schroefdraad op de telescopische binnenarm uit met de montagesleuf op de telescopische buitenarm. B) Bout door en zet vast met 2 x M8 bouten en ringen.
- 14 – Zie afbeelding. A) Lijn de montagesleuven op de Flight Plate uit met de schroefdraadinzetstukken op de telescopische binnenarm. B) Bout door en zet vast met 4 x M8 bouten en ringen.
- 15 – Zie afbeelding. A) Lijn de montagegaten op de Flight Arm uit met de schroefdraadinzetstukken op de framebalk. B) Bout door en zet vast met 4 x M8 bouten en ringen.
- 16 – Zie afbeelding. A) Lijn de montagesleuven op de telescopische buitenste arm uit met de schroefdraadinzetstukken op de vluchtarm. B) Bout door en zet vast met 4 x M8 bouten en ringen.
- 17 – Zie afbeelding. A) Lijn de inzetstukken met schroefdraad op de telescopische binnenarm uit met de montagesleuf op de telescopische buitenarm. B) Bout door en zet vast met 2 x M8 bouten en ringen.
- 18 – Zie afbeelding. A) Lijn de montagesleuven op de muisplaat uit met de schroefdraadinzetstukken op de telescopische binnenarm. B) Bout door en zet vast met 4 x M8 bouten en ringen.
- 19 – Zie afbeelding. Lijn de plastic doppen uit met de uitsparingen voor de bouten op de framebalken en druk ze erop zodat ze passen.
- 20 – Zie afbeelding. A) Lijn de montagegaten op de HOTAS-uitbreidingssteun uit met de montagegaten op de Safety Step. B) Bout door en zet vast met 4 x M8 bouten, ringen en flensmoeren.
- 21 – Zie afbeelding. 1) Bout door de HOTAS-plaat en zet vast met 4 x M8-bouten en flensmoeren 2) Lijn de HOTAS-plaatconstructie uit met de montagegaten op de HOTAS-uitbreidingsafstelbeugel en zet vast met 4 x M8-flensmoeren.
- 22 – Zie afbeelding. Lijn de montagesleuven op de HOTAS-uitbreidingsafstelbeugel uit met de schroefdraadinzetstukken op de HOTAS-uitbreidingsbevestiging. Bout door en zet vast met 4 x M8 bouten en ringen.
- 23 – Zie afbeelding. Draai de bouten los waarmee de HOTAS-plaatconstructie aan de HOTAS-uitbreidingssteun is bevestigd. Stel af op de gewenste hoogte en draai vast om vast te zetten.
- 24 – Zie afbeelding. A) Verwijder het zitkussen. Lijn de montagegaten op de middenpaalmontage uit met de montagegaten op het H-frame. B) Bout door en zet vast met 2 x M8 bouten, ringen en flensmoeren.
- 25 – Zie afbeelding. A) Lijn de montagegaten op de middenpaalbeugel uit met de montagesleuven en inzetstukken op de middenpaalsteun. B) Bout door en zet vast met 2 x M8 knoppen en ringen & 1 x M8 bout, Ny-lock moer en ring.
- 26 – Zie afbeelding. A) Lijn de inzetstukken en sleuven met schroefdraad op de HOTAS-hoekbeugel uit met de montagesleuven op de middelste paalbeugel. B) Bout door en zet vast met 1 x M8-bout, 2 x M8-schouderbouten, 1 x sluitring en flensmoer.
- 27 – Zie afbeelding. A) Installeer het zitkussen dat eerder werd verwijderd in stap 24. B) Lijn de montagegaten op de HOTAS-plaat uit met de inzetstukken met schroefdraad op de HOTAS-hoekbeugel. Bout door en zet vast met 2 x M8 Bouten.
- 28 – Zie afbeelding. A) Draai de knoppen los waarmee de middenpaalbeugel aan de middenpaalbevestiging is bevestigd. B) Pas de gewenste hoek aan en draai de Knoppen vast om vast te zetten.
- 29 – Zie afbeelding. A) Draai de bouten los waarmee de HOTAS-hoekbeugel aan de middelste paalbeugel is bevestigd. B) Pas de gewenste hoek aan en draai de bouten vast om vast te zetten.
- 30 – Zie afbeelding. 1) Draai de schouderbout los totdat de schouder zichtbaar is en vrij kan bewegen. Draai de M8-bouten los om beweging mogelijk te maken. 2) Pas de gewenste hoogte aan en draai zowel de M8-bout als de schouderbout vast om vast te zetten.
- 31 – Zie afbeelding. A) Verwijder de draaibare vluchtarmconstructie en de HOTAS middenpaalconstructie van het frame van de Flight Stand Pro. B) Verwijder de Mouse Plate Assembly en de HOTAS Center Pole Assembly van het frame van de Flight Seat Pro.
- 32 – Zie afbeelding. Verwijder 2 achterste zwenkwielen en vierkante ringen van de Flight Stand Pro-constructie.
- 33 – Zie afbeelding. A) Verwijder de 4 x bouten en ringen waarmee de stalen veiligheidskappen aan het frame van de Flight Seat Pro zijn bevestigd. Verwijder de plastic doppen. B) Verwijder de 2 x stalen veiligheidskappen.
- 34 – Zie afbeelding. Lijn de sleuven op het frame van de Flight Seat Pro uit met de schroefdraadinzetstukken op het frame van de Flight Stand Pro.
- 35 – Zie afbeelding. Bout door en zet vast met bouten en ringen die u eerder in stap 33a hebt verwijderd. Herhaal aan de andere kant.
- 36 – Zie afbeelding. Bout door de montage-uitsparingen en zet vast met 2 x M8 bouten en ringen.
- 37 – Zie afbeelding. Installeer de plastic doppen die eerder zijn verwijderd in stap 33a opnieuw.
- 38 – Zie afbeelding. A) Schuif de stoel helemaal naar achteren. B) Leid de veiligheidsgordel door de veiligheidsgordeluitsparingen op de vliegstoel.
- 39 – Zie afbeelding. Lijn de montageplaten van de veiligheidsgordel uit met de schroefdraadinzetstukken aan de onderkant van de vliegstoel. Bout door en zet vast met 2 x M8 bouten en ringen.
- 40 – Zie afbeelding. A) Verwijder 2 x M8 bouten en ringen waarmee het H-frame aan het frame is bevestigd. B) Lijn de eindplaten van de veiligheidsgordel uit met de montagegaten op het frame.
- 41 – Zie afbeelding. Bevestig de eindplaten van de veiligheidsgordel met de bouten en ringen die u eerder in stap 40a hebt verwijderd.
- 42 – Zie afbeelding. Uw configuratie is voltooid.
- 43 – Zie afbeelding. Verwijder de bouten en ringen waarmee de Flight Arm Assembly aan het frame is bevestigd en verwijder deze.
- 44 – Zie afbeelding. A) Lijn de montagegaten op de Flight Arm Assembly uit met de schroefdraadinzetstukken op de onderste rail van het frame. B) Bout door en zet vast met 2 x M8-bouten en ringen die u eerder in stap 43 hebt verwijderd.
- 45 – Zie afbeelding. Lijn de inzetstukken met schroefdraad op het Motion Plus-platform uit met de montagegaten in de frames.
- 46 – Zie afbeelding. Bout door en zet vast met 4 x M8 bouten en ringen. Herhaal aan de andere kant.
- 47 – Zie afbeelding. Lijn de montagegaten op de Pivot Bar Assembly uit met de schroefdraadinzetstukken op de Flight Stand Pro. Bout door en zet vast met 4 x M8 bouten en ringen.
- 48 – Zie afbeelding. A) Lijn de montagegaten op de ButtKicker-paal uit met de gaten in het H-frame. B) Bout door en zet vast met 2 x M8 bouten, ringen en flensmoeren. **WAARSCHUWING**
- 49 – Zie afbeelding. A) Verwijder de bouten waarmee de vluchtarmconstructie en het H-frame aan de framebalken zijn bevestigd. Verwijder de vluchtarmconstructie. B) Verwijder de cockpitstoelconstructie.
- 50 – Zie afbeelding. Lijn de Motion V3-eenheid uit met de montagegaten op het frame.
- 51 – Zie afbeelding. Bout door en zet vast met 6 x M8 bouten en ringen.
- 52 – Zie afbeelding. Lijn de inzetstukken met schroefdraad aan de onderkant van het H-frame dat op de cockpitstoel is geïnstalleerd uit met de montagesleuven op het Motion V3-platform.
- 53 – Zie afbeelding. A) Bout door de voorste montagegaten van het Motion V3-platform en zet vast met 2 x M8-bouten en ringen. B) Bout door de achterste montagegaten van het Motion V3-platform en zet vast met 2 x M8-bouten en ringen.
- 54 – Zie afbeelding. A) Lijn de inzetstukken met schroefdraad op de Motion V3-montagearm uit met de montagegaten op het H-frame. B) Bout door en zet vast met 2 x M8 bouten en ringen. Herhaal aan de andere kant.
- 55 – Zie afbeelding. Lijn de montageplaat van de veiligheidsgordel uit met het achterste montagegat op de Motion V3-montagearm. Bout door de stoelmontageplaat aan de achterkant en zet vast met 2 x M8 bouten en ringen. Herhaal aan de andere kant.
- 56 – Zie afbeelding. Installeer de HOTAS-montageconstructie op het H-frame. Raadpleeg stap 24 tot 27 voor de montage van de HOTAS-montage.
- 57 – Zie afbeelding. A) Lijn de vluchtarmconstructie uit met de inzetstukken met schroefdraad op de Motion V3-montagearm. B) Bout door en zet vast met 4 x M8 bouten en ringen. Herhaal hetzelfde voor de Mouse Plate Assembly.
- 58 – Zie afbeelding. Uw installatie is voltooid.
- 59 – Zie afbeelding. Draai de bouten op de vluchtarmconstructie los, pas deze aan de gewenste positie aan en draai de bouten vast om ze vast te zetten.
- 60 – Zie afbeelding. Draai de bouten los waarmee de Flight Plate aan de Flight Arm Assembly is bevestigd. Stel af op de gewenste positie en draai de bouten vast om vast te zetten.

WAARSCHUWING

- Gebruik geen elektrisch gereedschap voor de montage aangezien te vast andraaien onderdelen kan beschadigen.
- Als je verdere ondersteuning nodig hebt, raadpleeg dan de installatievideo of neem contact met ons op via support@nextlevelracing.com
- Zorg ervoor dat alle zwenkwielen vergrendeld zijn voordat u op de cockpit gaat zitten.
- Forceer geen onderdelen in elkaar.
- Vermijd kruislings indraaien van bouten.



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

IT

FLIGHT SEAT PRO Manuale di istruzioni

Sappiamo che non vedi l'ora di iniziare a volare! Prenditi il tuo tempo con le istruzioni e segui questa guida per assemblare il tuo prodotto. Ti preparerai al successo seguendo il libretto di istruzioni per ottimizzare completamente il tuo prodotto.

CONTROLLI PRE-VOLO

AVVERTIMENTO

- Si prega di non utilizzare utensili elettrici per il montaggio poiché un serraggio eccessivo può danneggiare le parti.
- Se hai bisogno di ulteriore supporto, consulta il video di installazione o contattaci all'indirizzo support@nextlevelracing.com
- Assicurarsi che tutte le rotelle orientabili siano bloccate prima di sedersi sul pozzetto.
- Non forzare le parti insieme.
- Evitare bulloni con filettatura incrociata.

Se hai bisogno di supporto con il tuo prodotto, contatta il nostro team amichevole all'indirizzo: support@nextlevelracing.com

AVVERTENZA RISCHIO DI SOFFOCAMENTO

Piccole parti non per bambini sotto i 3 anni o persone che hanno la tendenza a mettere in bocca oggetti non commestibili.

INIZIO

- 01 – Fare riferimento all'immagine. A) Allineare i membri sinistro e destro del telaio con gli inserti filettati sul pannello terminale. B) Imbullonare e fissare con 2 bulloni e rondelle M8. Ripeti dall'altra parte.
- 02 – Fare riferimento all'immagine. A) Allineare i fori di montaggio sul gradino di sicurezza con gli inserti filettati sull'elemento sinistro e destro del telaio. B) Imbullonare e fissare con 3 bulloni e rondelle M8. Ripeti dall'altra parte.
- 03 – Fare riferimento all'immagine. A) Allineare i pannelli laterali sinistro e destro con i fori di montaggio sui membri del telaio. B) Imbullonare e fissare con 4 bulloni M8, rondelle e dadi flangiati. Ripeti dall'altra parte.
- 04 – Fare riferimento all'immagine. A) Allineare gli inserti filettati sul telaio ad H con i fori di montaggio sugli elementi del telaio. B) Imbullonare e fissare con 2 bulloni e rondelle M8. Ripeti dall'altra parte.
- 05 – Fare riferimento all'immagine. Allineare le ruote orientabili e le rondelle quadrate con gli inserti filettati sugli elementi del telaio. Fissare e fissare utilizzando la chiave da 14 mm.
- 06 – Fare riferimento all'immagine. A) Allineare i cappucci di sicurezza in acciaio con i fori di montaggio sugli elementi del telaio.
- 07 – Fare riferimento all'immagine. A) Disinstallare i bulloni preinstallati sullo schienale del sedile.
- 08 – Fare riferimento all'immagine. A) Allineare i fori di montaggio sul braccio di volo con gli inserti filettati sull'elemento del telaio.
- 09 – Fare riferimento all'immagine. A) Far scorrere il sedile in avanti e allineare i fori di montaggio del dispositivo di scorrimento del sedile posteriore sul gruppo del sedile con gli inserti filettati sul telaio ad H. B) Imbullonare e fissare con 2 bulloni e rondelle M8.
- 10 – Fare riferimento all'immagine. A) Far scorrere completamente indietro il sedile di volo per accedere ai fori di montaggio anteriori sui cursori del sedile. B) Imbullonare e fissare con 2 bulloni e rondelle M8.
- 11 – Fare riferimento all'immagine. A) Allineare i fori di montaggio sul braccio di volo con gli inserti filettati sull'elemento del telaio. B) Imbullonare e fissare con 4 bulloni e rondelle M8.
- 12 – Fare riferimento all'immagine. A) Allineare le fessure di montaggio sul braccio esterno telescopico con gli inserti filettati sul braccio di volo. B) Imbullonare e fissare con 4 bulloni e rondelle M8.
- 13 – Fare riferimento all'immagine. A) Allineare gli inserti filettati sul braccio interno telescopico con la fessura di montaggio sul braccio esterno telescopico. B) Imbullonare e fissare con 2 bulloni e rondelle M8.
- 14 – Fare riferimento all'immagine. A) Allineare le fessure di montaggio sulla piastra di volo con gli inserti filettati sul braccio interno telescopico. B) Imbullonare e fissare con 4 bulloni e rondelle M8.
- 15 – Fare riferimento all'immagine. A) Allineare i fori di montaggio sul braccio di volo con gli inserti filettati sull'elemento del telaio. B) Imbullonare e fissare con 4 bulloni e rondelle M8.
- 16 – Fare riferimento all'immagine. A) Allineare le fessure di montaggio sul braccio esterno telescopico con gli inserti filettati sul braccio di volo. B) Imbullonare e fissare con 4 bulloni e rondelle M8.
- 17 – Fare riferimento all'immagine. A) Allineare gli inserti filettati sul braccio interno telescopico con la fessura di montaggio sul braccio esterno telescopico. B) Imbullonare e fissare con 2 bulloni e rondelle M8.
- 18 – Fare riferimento all'immagine. A) Allineare le fessure di montaggio sulla piastra del mouse con gli inserti filettati sul braccio interno telescopico. B) Imbullonare e fissare con 4 bulloni e rondelle M8.
- 19 – Fare riferimento all'immagine. Allineare i cappucci di plastica con i ritagli dei bulloni sui membri del telaio e premerli per adattarli.
- 20 – Fare riferimento all'immagine. A) Allineare i fori di montaggio sul supporto di estensione HOTAS con i fori di montaggio sul gradino di sicurezza. B) Imbullonare e fissare con 4 bulloni M8, rondelle e dadi flangiati.
- 21 – Fare riferimento all'immagine. 1) Avvitare la piastra HOTAS e fissarla con 4 bulloni M8 e dadi flangiati 2) Allineare il gruppo piastra HOTAS con i fori di montaggio sulla staffa di regolazione dell'estensione HOTAS e fissarla con 4 dadi flangiati M8.
- 22 – Fare riferimento all'immagine. Allineare le fessure di montaggio sul gruppo della staffa di regolazione dell'estensione HOTAS con gli inserti filettati sul supporto dell'estensione HOTAS. Imbullonare e fissare con 4 bulloni e rondelle M8.
- 23 – Fare riferimento all'immagine. Allentare i bulloni che fissano il gruppo piastra HOTAS al supporto di estensione HOTAS. Regolare all'altezza desiderata e serrare per fissare.
- 24 – Fare riferimento all'immagine. A) Disinstallare il cuscino inferiore del sedile. Allineare i fori di montaggio sul supporto per palo centrale con i fori di montaggio sul telaio ad H. B) Imbullonare e fissare con 2 bulloni M8, rondelle e dadi flangiati.
- 25 – Fare riferimento all'immagine. A) Allineare i fori di montaggio sulla staffa per palo centrale con le fessure di montaggio e gli inserti sul supporto per palo centrale. B) Imbullonare e fissare con 2 manopole e rondelle M8 e 1 bullone M8, dado di bloccaggio Ny e rondella.
- 26 – Fare riferimento all'immagine. A) Allineare gli inserti filettati e le fessure sulla staffa angolare HOTAS con le fessure di montaggio sulla staffa per palo centrale. B) Imbullonare e fissare con 1 bullone M8, 2 bulloni a spallamento M8, 1 rondella e dado flangiato.
- 27 – Fare riferimento all'immagine. A) Installare il cuscino inferiore del sedile precedentemente disinstallato al punto 24. B) Allineare i fori di montaggio sulla piastra HOTAS con gli inserti filettati sulla staffa angolare HOTAS. Imbullonare e fissare con 2 bulloni M8.
- 28 – Fare riferimento all'immagine. A) Allentare le manopole che fissano la staffa del palo centrale al supporto del palo centrale. B) Regolare all'angolazione desiderata e serrare le manopole per fissarle.
- 29 – Fare riferimento all'immagine. A) Allentare i bulloni che fissano la staffa angolare HOTAS alla staffa centrale del palo. B) Regolare all'angolazione desiderata e serrare i bulloni per fissarli.
- 30 – Fare riferimento all'immagine. 1) Allentare il bullone della spalla fino a quando la spalla è esposta e libera di muoversi. Allentare i bulloni M8 per consentire il movimento. 2) Regolare all'altezza desiderata e serrare sia il bullone M8 che il bullone a spallamento per fissarlo.
- 31 – Fare riferimento all'immagine. A) Disinstallare il gruppo del braccio di volo girevole e il gruppo del palo centrale HOTAS dal telaio del Flight Stand Pro. B) Disinstallare il gruppo della piastra del mouse e il gruppo del palo centrale HOTAS dal telaio del Flight Seat Pro.
- 32 – Fare riferimento all'immagine. Disinstallare 2 ruote piroettanti posteriori e rondelle quadrate dal gruppo Flight Stand Pro.
- 33 – Fare riferimento all'immagine. A) Disinstallare i 4 bulloni e le rondelle che fissano i cappucci di sicurezza in acciaio al telaio Flight Seat Pro. Rimuovere i tappi di plastica. B) Disinstallare i 2 tappi di sicurezza in acciaio.
- 34 – Fare riferimento all'immagine. Allineare le fessure sul telaio del Flight Seat Pro agli inserti filettati sul telaio del Flight Stand Pro.
- 35 – Fare riferimento all'immagine. Imbullonare e fissare con bulloni e rondelle precedentemente disinstallati nel passaggio 33a. Ripeti dall'altra parte.
- 36 – Fare riferimento all'immagine. Avvitare i fori di montaggio e fissarli con 2 bulloni e rondelle M8.
- 37 – Fare riferimento all'immagine. Reinstallare i tappi in plastica precedentemente disinstallati al passaggio 33a.
- 38 – Fare riferimento all'immagine. A) Far scorrere il sedile completamente all'indietro. B) Infilare la cintura di sicurezza attraverso le aperture della cintura di sicurezza sul sedile di volo.
- 39 – Fare riferimento all'immagine. Allineare le piastre di montaggio della cintura di sicurezza con gli inserti filettati sul fondo del sedile di volo. Imbullonare e fissare con 2 bulloni e rondelle M8.
- 40 – Fare riferimento all'immagine. A) Disinstallare 2 bulloni e rondelle M8 che fissano il telaio ad H al telaio. B) Allineare le piastre terminali della cintura di sicurezza ai fori di montaggio sul telaio.
- 41 – Fare riferimento all'immagine. Fissare le piastre terminali della cintura di sicurezza con i bulloni e le rondelle precedentemente disinstallati al punto 40a.
- 42 – Vedi immagine. La tua configurazione è completa.
- 43 – Fare riferimento all'immagine. Disinstallare i bulloni e le rondelle che fissano il gruppo del braccio di volo al telaio e rimuoverlo.
- 44 – Fare riferimento all'immagine. A) Allineare i fori di montaggio sul gruppo braccio di volo con gli inserti filettati sulla guida inferiore del telaio. B) Imbullonare e fissare con 2 bulloni e rondelle M8 precedentemente disinstallati al punto 43.
- 45 – Fare riferimento all'immagine. Allineare gli inserti filettati sulla piattaforma Motion Plus con i fori di montaggio sul telaio.
- 46 – Fare riferimento all'immagine. Imbullonare e fissare con 4 bulloni e rondelle M8. Ripeti dall'altra parte.
- 47 – Vedi immagine. Allineare i fori di montaggio sul gruppo barra girevole con gli inserti filettati sul Flight Stand Pro. Imbullonare e fissare con 4 bulloni e rondelle M8.
- 48 – Fare riferimento all'immagine. A) Allineare i fori di montaggio sul palo Butticker con i fori sul telaio ad H. B) Imbullonare e fissare con 2 bulloni M8, rondelle e dadi flangiati. AVVERTIMENTO
- 49 – Vedi immagine. A) Disinstallare i bulloni che fissano il gruppo del braccio di volo e il telaio ad H ai membri del telaio. Rimuovere il gruppo del braccio di volo. B) Rimuovere il gruppo sedile di volo.
- 50 – Fare riferimento all'immagine. Allineare l'unità Motion V3 con i fori di montaggio sul telaio.
- 51 – Vedi immagine. Imbullonare e fissare con 6 bulloni e rondelle M8.
- 52 – Vedi immagine. Allineare gli inserti filettati nella parte inferiore del telaio ad H installato sul sedile di volo con le fessure di montaggio sulla piattaforma Motion V3.
- 53 – Vedi immagine. A) Avvitare i fori di montaggio anteriori della piattaforma Motion V3 e fissare con 2 bulloni e rondelle M8. B) Avvitare i fori di montaggio posteriori della piattaforma Motion V3 e fissare con 2 bulloni e rondelle M8.
- 54 – Fare riferimento all'immagine. A) Allineare gli inserti filettati sul braccio di montaggio Motion V3 con i fori di montaggio sul telaio ad H. B) Imbullonare e fissare con 2 bulloni e rondelle M8. Ripeti dall'altra parte.
- 55 – Vedi immagine. Allineare la piastra di montaggio della cintura di sicurezza con il foro di montaggio posteriore sul braccio di montaggio Motion V3. Imbullonare la piastra di montaggio del sedile sul retro e fissarla con 2 bulloni e rondelle M8. Ripeti dall'altra parte.
- 56 – Vedi immagine. Installare il gruppo di montaggio HOTAS sul telaio ad H. Fare riferimento ai passaggi da 24 a 27 per l'assemblaggio del supporto HOTAS.
- 57 – Vedi immagine. A) Allineare il gruppo del braccio di volo con gli inserti filettati sul braccio di montaggio Motion V3. B) Imbullonare e fissare con 4 bulloni e rondelle M8. Ripeti lo stesso per il gruppo piastra del mouse.
- 58 – Vedi immagine. La tua configurazione è completa.
- 59 – Vedi immagine. Allentare i bulloni sul gruppo del braccio di volo, regolare nella posizione desiderata e serrare i bulloni per fissarli.
- 60 – Fare riferimento all'immagine. Allentare i bulloni che fissano la piastra di volo al gruppo del braccio di volo. Regolare nella posizione desiderata e serrare i bulloni per fissarli.

AVVERTIMENTO

- Si prega di non utilizzare utensili elettrici per il montaggio poiché un serraggio eccessivo può danneggiare le parti.
- Se hai bisogno di ulteriore supporto, consulta il video di installazione o contattaci all'indirizzo support@nextlevelracing.com
- Assicurarsi che tutte le rotelle orientabili siano bloccate prima di sedersi sul pozzetto.
- Non forzare le parti insieme.
- Evitare bulloni con filettatura incrociata.



support@nextlevelracing.com

ES

Manual de instrucciones de FLIGHT SEAT PRO

¡Sabemos que estás ansioso por empezar a volar! Tómese su tiempo con las instrucciones y siga esta guía para ensamblar su producto. Se estará preparando para el éxito siguiendo el folleto de instrucciones para optimizar completamente su producto.

COMPROBACIONES PREVIAS AL VUELO

ADVERTENCIA

- No utilice herramientas eléctricas para el montaje, ya que un ajuste excesivo puede dañar las piezas.
- Si necesita más soporte, consulte el video de instalación o contáctenos en support@nextlevelracing.com
- Asegúrese de que todas las ruedas giratorias estén bloqueadas antes de sentarse en la cabina.
- No fuerce las piezas para unirlos.
- Evite los pernos de rosca cruzada.

Si necesita asistencia con su producto, comuníquese con nuestro amable equipo en: support@nextlevelracing.com

ADVERTENCIA PELIGRO DE ASFIXIA

Piezas pequeñas no para niños menores de 3 años o cualquier persona que tenga tendencia a llevarse objetos no comestibles a la boca.

COMENZAR

- 01 – Consulte la imagen. A) Alinee los miembros del marco izquierdo y derecho con las inserciones roscadas en el panel final. B) Atornille y asegúrelo con 2 pernos y arandelas M8. Repita en el otro lado.
- 02 – Consulte la imagen. A) Alinee los orificios de montaje en el peldaño de seguridad con los insertos roscados en el miembro de marco izquierdo y derecho. B) Atornille y asegúrelo con 3 pernos y arandelas M8. Repita en el otro lado.
- 03 – Consulte la imagen. A) Alinee los paneles laterales izquierdo y derecho con los orificios de montaje en los miembros del marco. B) Atornille y asegúrelo con 4 pernos M8, arandelas y tuercas con reborde. Repita en el otro lado.
- 04 – Consulte la imagen. A) Alinee los insertos roscados en el marco H con los orificios de montaje en los miembros del marco. B) Atornille y asegúrelo con 2 pernos y arandelas M8. Repita en el otro lado.
- 05 – Consulte la imagen. Alinee las ruedas giratorias y las arandelas cuadradas con los insertos roscados en los miembros de la estructura. Sujete y asegúrelo con la llave de 14 mm.
- 06 – Consulte la imagen. A) Alinee las tapas de seguridad de acero con los agujeros de montaje en los miembros del marco.
- 07 – Consulte la imagen. A) Alinee las tapas de seguridad de acero con los agujeros de montaje en los miembros del marco.
- 08 – Consulte la imagen. A) Desinstale los pernos preinstalados en el respaldo del asiento.
- 09 – Consulte la imagen. A) Deslice el asiento de vuelo completamente hacia atrás para acceder a los orificios de montaje delanteros en los deslizadores del asiento. B) Atornille y asegúrelo con 2 pernos y arandelas M8.
- 10 – Consulte la imagen. A) Deslice el asiento de vuelo completamente hacia atrás para acceder a los orificios de montaje delanteros en los deslizadores del asiento. B) Atornille y asegúrelo con 2 pernos y arandelas M8.
- 11 – Consulte la imagen. A) Alinee los orificios de montaje en el brazo de vuelo con las inserciones roscadas en el miembro del marco. B) Atornille y asegúrelo con 4 pernos y arandelas M8.
- 12 – Consulte la imagen. A) Alinee las ranuras de montaje en el brazo exterior telescópico con las inserciones roscadas en el brazo de vuelo. B) Atornille y asegúrelo con 4 pernos y arandelas M8.
- 13 – Consulte la imagen. A) Alinee las inserciones roscadas del brazo interior telescópico con la ranura de montaje del brazo exterior telescópico. B) Atornille y asegúrelo con 2 pernos y arandelas M8.
- 14 – Consulte la imagen. A) Alinee las ranuras de montaje en la placa de vuelo con las inserciones roscadas en el brazo interior telescópico. B) Atornille y asegúrelo con 4 pernos y arandelas M8.
- 15 – Consulte la imagen. A) Alinee los orificios de montaje en el brazo de vuelo con las inserciones roscadas en el miembro del marco. B) Atornille y asegúrelo con 4 pernos y arandelas M8.
- 16 – Consulte la imagen. A) Alinee las ranuras de montaje en el brazo exterior telescópico con las inserciones roscadas en el brazo de vuelo. B) Atornille y asegúrelo con 4 pernos y arandelas M8.
- 17 – Consulte la imagen. A) Alinee las inserciones roscadas del brazo interior telescópico con la ranura de montaje del brazo exterior telescópico. B) Atornille y asegúrelo con 2 pernos y arandelas M8.
- 18 – Consulte la imagen. A) Alinee las ranuras de montaje en la placa del ratón con las inserciones roscadas en el brazo interno telescópico. B) Atornille y asegúrelo con 4 pernos y arandelas M8.
- 19 – Consulte la imagen. Alinee las tapas de plástico con los recortes de los pernos en los miembros del marco y presiónelos para que encajen.
- 20 – Consulte la imagen. A) Alinee los orificios de montaje del soporte de extensión HOTAS con los orificios de montaje del peldaño de seguridad. B) Atornille y asegúrelo con 4 pernos M8, arandelas y tuercas con reborde.
- 21 – Consulte la imagen. 1) Atornille la placa HOTAS y asegúrela con 4 pernos M8 y tuercas con brida 2) Alinee el conjunto de la placa HOTAS con los orificios de montaje en el soporte de ajuste de extensión HOTAS y asegúrela con 4 tuercas con brida M8.
- 22 – Consulte la imagen. Alinee las ranuras de montaje en el conjunto del soporte de ajuste de extensión HOTAS con las inserciones roscadas en el soporte de extensión HOTAS. Atornille y asegúrelo con 4 pernos y arandelas M8.
- 23 – Consulte la imagen. Afloje los pernos que sujetan el conjunto de la placa HOTAS al soporte de extensión HOTAS. Ajuste a la altura deseada y apriete para asegurar.
- 24 – Consulte la imagen. A) Desinstale el cojín inferior del asiento. Alinee los orificios de montaje del soporte de poste central con los orificios de montaje del marco en H. B) Atornille y asegúrelo con 2 pernos M8, arandelas y tuercas con reborde.
- 25 – Consulte la imagen. A) Alinee los orificios de montaje del soporte del poste central con las ranuras de montaje y las inserciones del montaje del poste central. B) Atornille y asegúrelo con 2 perillas y arandelas M8 y 1 perno M8, tuerca de bloqueo Ny y arandela.
- 26 – Consulte la imagen. A) Alinee las inserciones roscadas y las ranuras del soporte angular HOTAS con las ranuras de montaje del soporte del poste central. B) Atornille y asegúrelo con 1 perno M8, 2 pernos con reborde M8, 1 arandela y tuerca con reborde.
- 27 – Consulte la imagen. A) Instale el cojín inferior del asiento que desinstaló previamente en el paso 24. B) Alinee los orificios de montaje en la placa HOTAS con las inserciones roscadas en el soporte angular HOTAS. Atornille y asegúrelo con 2 pernos M8.
- 28 – Consulte la imagen. A) Afloje las perillas que sujetan el soporte del poste central al soporte del poste central. B) Ajuste al ángulo deseado y apriete las perillas para asegurar.
- 29 – Consulte la imagen. A) Afloje los pernos que sujetan el soporte en ángulo HOTAS al soporte del poste central. B) Ajuste al ángulo deseado y apriete los Pernos para asegurar.
- 30 – Consulte la imagen. 1) Afloje el Perno con Hombro hasta que el hombro quede expuesto y libre para moverse. Afloje los pernos M8 para permitir el movimiento. 2) Ajuste a la altura deseada y apriete tanto el perno M8 como el perno con reborde para asegurar.
- 31 – Consulte la imagen. A) Desinstale el ensamblaje del brazo de vuelo giratorio y el ensamblaje del poste central HOTAS del marco del Flight Stand Pro. B) Desinstale el ensamblaje de la placa del ratón y el ensamblaje del poste central HOTAS del marco del Flight Seat Pro.
- 32 – Consulte la imagen. Desinstale las 2 ruedas giratorias traseras y las arandelas cuadradas del ensamblaje Flight Stand Pro.
- 33 – Consulte la imagen. A) Desinstale los 4 pernos y arandelas que sujetan las tapas de seguridad de acero al armazón Flight Seat Pro. Retire las tapas de plástico. B) Desinstale las 2 tapas de seguridad de acero.
- 34 – Consulte la imagen. Alinee las ranuras del armazón del Flight Seat Pro con las inserciones roscadas del armazón del Flight Stand Pro.
- 35 – Consulte la imagen. Atornille y asegúrelo con pernos y arandelas previamente desinstalados en el paso 33a. Repita en el otro lado.
- 36 – Consulte la imagen. Atornille a través de los recortes de montaje y asegúrelo con 2 pernos y arandelas M8.
- 37 – Consulte la imagen. Vuelva a instalar las tapas de plástico que desinstaló anteriormente en el paso 33a.
- 38 – Consulte la imagen. A) Deslice el Asiento completamente hacia atrás. B) Pase el cinturón de seguridad a través de los recortes del cinturón de seguridad en el asiento de vuelo.
- 39 – Consulte la imagen. Alinee las placas de montaje del cinturón de seguridad con los insertos roscados en la parte inferior del asiento de vuelo. Atornille y asegúrelo con 2 pernos y arandelas M8.
- 40 – Consulte la imagen. A) Desinstale los 2 pernos M8 y las arandelas que sujetan el marco en H al marco. B) Alinee las placas de los extremos del cinturón de seguridad con los orificios de montaje en el armazón.
- 41 – Consulte la imagen. Asegure las placas de los extremos del cinturón de seguridad con los pernos y las arandelas que desinstaló previamente en el paso 40a.
- 42 – Consulte la imagen. Su configuración está completa.
- 43 – Consulte la imagen. Desinstale los pernos y las arandelas que sujetan el ensamblaje del brazo de vuelo al marco y retírelo.
- 44 – Consulte la imagen. A) Alinee los orificios de montaje en el ensamblaje del brazo de vuelo con los insertos roscados en el riel inferior de la estructura. B) Atornille y asegúrelo con 2 pernos M8 y arandelas previamente desinstalados en el paso 43.
- 45 – Consulte la imagen. Alinee las inserciones roscadas de la plataforma Motion Plus con los orificios de montaje de los marcos.
- 46 – Consulte la imagen. Atornille y asegúrelo con 4 pernos y arandelas M8. Repita en el otro lado.
- 47 – Consulte la imagen. Alinee los orificios de montaje en el ensamblaje de la barra de pivote con las inserciones roscadas en el Flight Stand Pro. Atornille y asegúrelo con 4 pernos M8 y arandelas.
- 48 – Consulte la imagen. A) Alinee los orificios de montaje en el poste Buttckicker con los orificios en el marco H. B) Atornille y asegúrelo con 2 pernos M8, arandelas y tuercas con reborde. ADVERTENCIA.
- 49 – Consulte la imagen. A) Desinstale los pernos que sujetan el ensamblaje del brazo de vuelo y el marco en H a los miembros del marco. Retire el ensamblaje del brazo de vuelo. B) Retire el ensamblaje del asiento de vuelo.
- 50 – Consulte la imagen. Alinee la unidad Motion V3 con los orificios de montaje del marco.
- 51 – Consulte la imagen. Atornille y asegúrelo con 6 pernos y arandelas M8.
- 52 – Consulte la imagen. Alinee las inserciones roscadas en la parte inferior del marco H instalado en el asiento de vuelo con las ranuras de montaje en la plataforma Motion V3.
- 53 – Consulte la imagen. A) Atornille los orificios de montaje frontales de la plataforma Motion V3 y asegúrelos con 2 pernos y arandelas M8. B) Atornille los orificios de montaje traseros de la plataforma Motion V3 y asegúrelos con 2 pernos y arandelas M8.
- 54 – Consulte la imagen. A) Alinee las inserciones roscadas del brazo de montaje del Motion V3 con los orificios de montaje de la estructura H. B) Atornille y asegúrelo con 2 pernos y arandelas M8. Repita en el otro lado.
- 55 – Consulte la imagen. Alinee la placa de montaje del cinturón de seguridad con el orificio de montaje trasero en el brazo de montaje del Motion V3. Atornille la placa de montaje del asiento en la parte trasera y asegúrela con 2 pernos y arandelas M8. Repita en el otro lado.
- 56 – Consulte la imagen. Instale el conjunto de montaje HOTAS en el marco H. Consulte los pasos 24 a 27 para el montaje de montaje HOTAS.
- 57 – Consulte la imagen. A) Alinee el ensamblaje del brazo de vuelo con las inserciones roscadas en el brazo de montaje del Motion V3. B) Atornille y asegúrelo con 4 pernos y arandelas M8. Repita lo mismo para el ensamblaje de la placa del ratón.
- 58 – Consulte la imagen. Su configuración está completa.
- 59 – Consulte la imagen. Afloje los pernos en el conjunto del brazo del vuelo, ajústelos a la posición deseada y apriete los pernos para asegurarlos.
- 60 – Consulte la imagen. Afloje los pernos que sujetan la placa de vuelo al conjunto del brazo de vuelo. Ajuste a la posición deseada y apriete los Pernos para asegurar.

ADVERTENCIA

- No utilice herramientas eléctricas para el montaje, ya que un ajuste excesivo puede dañar las piezas.
- Si necesita más soporte, consulte el video de instalación o contáctenos en support@nextlevelracing.com
- Asegúrese de que todas las ruedas giratorias estén bloqueadas antes de sentarse en la cabina.
- No fuerce las piezas para unirlos.
- Evite los pernos de rosca cruzada.



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

DE

FLIGHT SEAT PRO Bedienungsanleitung

Wir wissen, dass Sie gespannt darauf sind, mit dem Fliegen zu beginnen! Nehmen Sie sich Zeit für die Anweisungen und befolgen Sie diese Anleitung, um Ihr Produkt zusammenzubauen. Sie werden sich auf den Erfolg einstellen, indem Sie der Anleitung folgen, um Ihr Produkt vollständig zu optimieren.

VORFLUGKONTROLLEN

WARNUNG

- Bitte verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge für die Montage, da zu starkes Anziehen Teile beschädigen kann.
- Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, sehen Sie sich das Installationsvideo an oder kontaktieren Sie uns unter support@nextlevelracing.com
- Vergewissern Sie sich, dass alle Lenkrollen verriegelt sind, bevor Sie sich auf das Cockpit setzen.
- Teile nicht mit Gewalt zusammenfügen.
- Vermeiden Sie Quergewindebolzen.

Wenn Sie Unterstützung für Ihr Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unser freundliches Team unter: support@nextlevelracing.com

WARNUNG ERSTICKUNGSGEFAHR

Kleinteile nicht für Kinder unter 3 Jahren oder Personen, die dazu neigen, ungenießbare Gegenstände in den Mund zu nehmen.

START

- 01 – Siehe Bild. A) Richten Sie die linken und rechten Rahmenelemente mit den Gewindeeinsätzen an der Endplatte aus. B) Durchschrauben und mit 2 x M8 Schrauben und Unterlegscheiben sichern. Auf der anderen Seite wiederholen.
- 02 – Siehe Bild. A) Richten Sie die Befestigungslöcher an der Sicherheitsstufe mit den Gewindeeinsätzen am linken und rechten Rahmenelement aus. B) Durchschrauben und mit 3 x M8 Schrauben und Unterlegscheiben sichern. Auf der anderen Seite wiederholen.
- 03 – Siehe Bild. A) Richten Sie die linke und rechte Seitenwand mit den Befestigungslöchern an den Rahmenelementen aus. B) Durchschrauben und mit 4 x M8-Schrauben, Unterlegscheiben und Flanschmuttern sichern. Auf der anderen Seite wiederholen.
- 04 – Siehe Bild. A) Richten Sie die Gewindeeinsätze am H-Rahmen mit den Befestigungslöchern an den Rahmenelementen aus. B) Durchschrauben und mit 2 x M8 Schrauben und Unterlegscheiben sichern. Auf der anderen Seite wiederholen.
- 05 – Siehe Bild. Richten Sie die Lenkrollen und Unterlegscheiben mit den Gewindeeinsätzen an den Rahmenelementen aus. Befestigen und sichern Sie sie mit dem 14-mm-Schraubenschlüssel.
- 06 – Siehe Bild. A) Richten Sie die Stahlsicherheitskappen mit den Befestigungslöchern an den Rahmenelementen aus.
- 06) Durch die Befestigungslöcher schrauben und mit 2 x M8-Schrauben und Unterlegscheiben sichern. Auf der anderen Seite wiederholen.
- 07 – Siehe Bild. A) Entfernen Sie die vorinstallierten Schrauben an der Sitzlehne.
- 07) Stellen Sie die Sitzlehnen auf der Sitzfläche in eine aufrechte Position.
- 08 – Siehe Bild. A) Richten Sie die Gewindeeinsätze der Sitzrückenlehne mit den Befestigungslöchern an den Sitzlehnen aus. B) Durchschrauben und mit den zuvor in Schritt 07a deinstallierten Schrauben sichern.
- 09 – Siehe Bild. A) Schieben Sie den Sitz nach vorne und richten Sie die Befestigungslöcher des hinteren Sitzgleiters an der Sitzbaugruppe mit den Gewindeeinsätzen am H-Rahmen aus. B) Durchschrauben und mit 2 x M8 Schrauben und Unterlegscheiben sichern.
- 10 – Siehe Bild. A) Schieben Sie den Flugsitz ganz nach hinten, um Zugang zu den vorderen Befestigungslöchern an den Sitzgleitern zu erhalten. B) Durchschrauben und mit 2 x M8 Schrauben und Unterlegscheiben sichern.
- 11 – Siehe Bild. A) Richten Sie die Befestigungslöcher am Flugarm mit den Gewindeeinsätzen am Rahmenelement aus. B) Durchschrauben und mit 4 x M8 Schrauben und Unterlegscheiben sichern.
- 12 – Siehe Bild. A) Richten Sie die Befestigungsschlitze am teleskopierbaren Außenarm mit den Gewindeeinsätzen am Flugarm aus. B) Durchschrauben und mit 4 x M8 Schrauben und Unterlegscheiben sichern.
- 13 – Siehe Bild. A) Richten Sie die Gewindeeinsätze am teleskopierbaren inneren Arm mit dem Befestigungsschlitz am teleskopierbaren äußeren Arm aus. B) Durchschrauben und mit 2 x M8 Schrauben und Unterlegscheiben sichern.
- 14 – Siehe Bild. A) Richten Sie die Befestigungsschlitze an der Flugplatte mit den Gewindeeinsätzen am teleskopierbaren Innenarm aus. B) Durchschrauben und mit 4 x M8 Schrauben und Unterlegscheiben sichern.
- 15 – Siehe Bild. A) Richten Sie die Befestigungslöcher am Flugarm mit den Gewindeeinsätzen am Rahmenelement aus. B) Durchschrauben und mit 4 x M8 Schrauben und Unterlegscheiben sichern.
- 16 – Siehe Bild. A) Richten Sie die Befestigungsschlitze am teleskopierbaren Außenarm mit den Gewindeeinsätzen am Flugarm aus. B) Durchschrauben und mit 4 x M8 Schrauben und Unterlegscheiben sichern.
- 17 – Siehe Bild. A) Richten Sie die Gewindeeinsätze am teleskopierbaren inneren Arm mit dem Befestigungsschlitz am teleskopierbaren äußeren Arm aus. B) Durchschrauben und mit 2 x M8 Schrauben und Unterlegscheiben sichern.
- 18 – Siehe Bild. A) Richten Sie die Befestigungsschlitze an der Mausplatte mit den Gewindeeinsätzen am teleskopierbaren Innenarm aus. B) Durchschrauben und mit 4 x M8 Schrauben und Unterlegscheiben sichern.
- 19 – Siehe Bild. Richten Sie die Kunststoffkappen an den Bolzenausschnitten an den Rahmenelementen aus und drücken Sie sie fest, bis sie passen.
- 20 – Siehe Bild. A) Richten Sie die Befestigungslöcher an der HOTAS Extension Mount mit den Befestigungslöchern an der Sicherheitsstufe aus. B) Durchschrauben und mit 4 x M8-Schrauben, Unterlegscheiben und Flanschmuttern sichern.
- 21 – Siehe Bild. 1) Durch die HOTAS-Platte schrauben und mit 4 x M8-Schrauben und Flanschmuttern sichern. 2) Die HOTAS-Plattenbaugruppe mit den Befestigungslöchern an der HOTAS-Verlängerungs-Einstellhalterung ausrichten und mit 4 x M8-Flanschmuttern sichern.
- 22 – Siehe Bild. Richten Sie die Montageschlitze an der HOTAS Extension Adjustment Bracket-Baugruppe mit den Gewindeeinsätzen an der HOTAS Extension Mount aus. Durchschrauben und mit 4 x M8 Schrauben und Unterlegscheiben sichern.
- 23 – Siehe Bild. Lösen Sie die Schrauben, mit denen die HOTAS-Plattenbaugruppe an der HOTAS-Verlängerungshalterung befestigt ist. Stellen Sie die gewünschte Höhe ein und ziehen Sie sie fest, um sie zu sichern.
- 24 – Siehe Bild. A) Demontieren Sie das Sitzbodenkissen. Richten Sie die Befestigungslöcher an der Mittelstangenhalterung an den Befestigungslöchern am H-Rahmen aus. B) Durchschrauben und mit 2 x M8-Schrauben, Unterlegscheiben und Flanschmuttern sichern.
- 25 – Siehe Bild. A) Richten Sie die Befestigungslöcher an der Mittelstangenhalterung mit den Befestigungsschlitzen und Einsätzen an der Mittelstangenhalterung aus. B) Durchschrauben und mit 2 x M8-Knöpfen und Unterlegscheiben und 1 x M8-Schraube, Ny-Lock-Mutter und Unterlegscheibe sichern.
- 26 – Siehe Bild. A) Richten Sie die Gewindeeinsätze und Schlitze an der HOTAS-Winkelhalterung mit den Befestigungsschlitzen an der Mittelstangenhalterung aus. B) Durchschrauben und mit 1 x M8-Schraube, 2 x M8-Schultererschrauben, 1 x Unterlegscheibe und Flanschmutter sichern.
- 27 – Siehe Bild. A) Installieren Sie das zuvor in Schritt 24 deinstallierte Sitzflächenpolster. B) Richten Sie die Befestigungslöcher an der HOTAS-Platte mit den Gewindeeinsätzen an der HOTAS-Winkelhalterung aus. Durchschrauben und mit 2 x M8 Schrauben sichern.
- 28 – Siehe Bild. A) Lösen Sie die Knöpfe, mit denen die Mittelstangenhalterung an der Mittelstangenhalterung befestigt ist. B) Stellen Sie den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie die Knöpfe fest, um ihn zu sichern.
- 29 – Siehe Bild. A) Lösen Sie die Schrauben, mit denen die HOTAS-Winkelhalterung an der Mittelstangenhalterung befestigt ist. B) Stellen Sie den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie die Schrauben fest, um ihn zu sichern.
- 30 – Siehe Bild. 1) Lösen Sie die Schulterschraube, bis die Schulter freiliegt und sich frei bewegen kann. Lösen Sie die M8-Schrauben, um Bewegung zu ermöglichen. 2) Stellen Sie die gewünschte Höhe ein und ziehen Sie sowohl die M8-Schraube als auch die Schulterschraube fest, um sie zu sichern.
- 31 – Siehe Bild. A) Deinstallieren Sie die schwenkbare Flugarmbaugruppe und die HOTAS-Mittelstangenbaugruppe vom Rahmen des Flight Stand Pro. B) Deinstallieren Sie die Mausplattenbaugruppe und die HOTAS-Mittelstangenbaugruppe vom Rahmen des Flight Seat Pro.
- 32 – Siehe Bild. Deinstallieren Sie 2 x hintere Lenkrollen und quadratische Unterlegscheiben von der Flight Stand Pro-Baugruppe.
- 33 – Siehe Bild. A) Entfernen Sie 4 x Schrauben und Unterlegscheiben, mit denen die Stahlsicherheitskappen am Rahmen des Flight Seat Pro befestigt sind. Entfernen Sie die Plastikkappen. B) Entfernen Sie die 2 x Sicherheitskappen aus Stahl.
- 34 – Siehe Bild. Richten Sie die Schlitze am Rahmen des Flight Seat Pro an den Gewindeeinsätzen am Rahmen des Flight Stand Pro aus.
- 35 – Siehe Bild. Durchschrauben und mit Schrauben und Unterlegscheiben sichern, die zuvor in Schritt 33a deinstalliert wurden. Auf der anderen Seite wiederholen.
- 36 – Siehe Bild. Durch die Montageausschnitte schrauben und mit 2 x M8 Schrauben und Unterlegscheiben sichern.
- 37 – Siehe Bild. Installieren Sie die zuvor in Schritt 33a deinstallierten Plastikkappen erneut.
- 38 – Siehe Bild. A) Schieben Sie den Sitz ganz nach hinten. B) Führen Sie den Sicherheitsgurt durch die Sicherheitsgurtausschnitte am Flugsitz.
- 39 – Siehe Bild. Richten Sie die Sicherheitsgurt-Befestigungsplatten an den Gewindeeinsätzen an der Unterseite des Flight Seat aus. Durchschrauben und mit 2 x M8 Schrauben und Unterlegscheiben sichern.
- 40 – Siehe Bild. A) Entfernen Sie die 2 x M8-Schrauben und Unterlegscheiben, mit denen der H-Rahmen am Rahmen befestigt ist. B) Richten Sie die Sicherheitsgurt-Endplatten an den Befestigungslöchern am Rahmen aus.
- 41 – Siehe Bild. Befestigen Sie die Sicherheitsgurt-Endplatten mit den zuvor in Schritt 40a demontierten Schrauben und Unterlegscheiben.
- 42 – Siehe Bild. Ihre Einrichtung ist abgeschlossen.
- 43 – Siehe Bild. Entfernen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben, mit denen die Flugarmbaugruppe am Rahmen befestigt ist, und entfernen Sie sie.
- 44 – Siehe Bild. A) Richten Sie die Befestigungslöcher an der Flugarmbaugruppe mit den Gewindeeinsätzen an der unteren Schiene des Rahmens aus. B) Durchschrauben und mit 2 x M8-Schrauben und Unterlegscheiben sichern, die zuvor in Schritt 43 deinstalliert wurden.
- 45 – Siehe Bild. Richten Sie die Gewindeeinsätze an der Motion Plus-Plattform an den Befestigungslöchern an den Rahmen aus.
- 46 – Siehe Bild. Durchschrauben und mit 4 x M8 Schrauben und Unterlegscheiben sichern. Auf der anderen Seite wiederholen.
- 47 – Siehe Bild. Richten Sie die Befestigungslöcher an der Pivot Bar Assembly mit den Gewindeeinsätzen am Flight Stand Pro aus. Durchschrauben und mit 4 x M8 Schrauben und Unterlegscheiben sichern.
- 48 – Siehe Bild. A) Richten Sie die Befestigungslöcher an der Butt-Kicker-Stange an den Löchern am H-Rahmen aus. B) Durchschrauben und mit 2 x M8-Schrauben, Unterlegscheiben und Flanschmuttern sichern. **WARNUNG**
- 49 – Siehe Bild. A) Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Flugarmbaugruppe und der H-Rahmen an den Rahmenelementen befestigt sind. Entfernen Sie die Flugarmbaugruppe. B) Entfernen Sie die Flight Seat-Baugruppe.
- 50 – Siehe Bild. Richten Sie die Motion V3-Einheit an den Befestigungslöchern am Rahmen aus.
- 51 – Siehe Bild. Durchschrauben und mit 6 x M8 Schrauben und Unterlegscheiben sichern.
- 52 – Siehe Bild. Richten Sie die Gewindeeinsätze an der Unterseite des H-Rahmens, der auf dem Flight Seat installiert ist, mit den Montageschlitzen auf der Motion V3-Plattform aus.
- 53 – Siehe Bild. A) Schrauben Sie durch die vorderen Befestigungslöcher der Motion V3-Plattform und sichern Sie sie mit 2 x M8-Schrauben und Unterlegscheiben. B) Durch die hinteren Befestigungslöcher der Motion V3-Plattform schrauben und mit 2 x M8-Schrauben und Unterlegscheiben sichern.
- 54 – Siehe Bild. A) Richten Sie die Gewindeeinsätze am Motion V3-Montagearm an den Befestigungslöchern am H-Rahmen aus. B) Durchschrauben und mit 2 x M8 Schrauben und Unterlegscheiben sichern. Auf der anderen Seite wiederholen.
- 55 – Siehe Bild. Richten Sie die Sicherheitsgurt-Montageplatte mit dem hinteren Montageloch am Motion V3-Montagearm aus. Schrauben Sie die Sitzbefestigungsplatte hinten durch und sichern Sie sie mit 2 x M8-Schrauben und Unterlegscheiben. Auf der anderen Seite wiederholen.
- 56 – Siehe Bild. Installieren Sie die HOTAS-Montagebaugruppe am H-Rahmen. Bitte beachten Sie die Schritte 24 bis 27 für die Montage der HOTAS-Halterung.
- 57 – Siehe Bild. A) Richten Sie die Flugarmbaugruppe mit den Gewindeeinsätzen am Motion V3-Montagearm aus. B) Durchschrauben und mit 4 x M8 Schrauben und Unterlegscheiben sichern. Wiederholen Sie dasselbe für die Mausplattenbaugruppe.
- 58 – Siehe Bild. Ihre Einrichtung ist abgeschlossen.
- 59 – Siehe Bild. Lösen Sie die Schrauben an der Flugarmbaugruppe, stellen Sie sie auf die gewünschte Position ein und ziehen Sie die Schrauben fest, um sie zu sichern.
- 60 – Siehe Bild. Lösen Sie die Schrauben, mit denen die Flugplatte an der Flugarmbaugruppe befestigt ist. Stellen Sie die gewünschte Position ein und ziehen Sie die Schrauben fest, um sie zu sichern.

WARNUNG

- Bitte verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge für die Montage, da zu starkes Anziehen Teile beschädigen kann.
- Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, sehen Sie sich das Installationsvideo an oder kontaktieren Sie uns unter support@nextlevelracing.com
- Vergewissern Sie sich, dass alle Lenkrollen verriegelt sind, bevor Sie sich auf das Cockpit setzen.
- Teile nicht mit Gewalt zusammenfügen.
- Vermeiden Sie Quergewindebolzen.



support@nextlevelracing.com

JP

FLIGHT SEAT PRO 取扱説明書

フライトを始めたいと思っていることは承知しています。時間をかけて説明書を読み、このガイドに従って製品を組み立ててください。取扱説明書に従って製品を完全に最適化することで、成功への準備を整えることができます。

飛行前チェック

警告

- 締めすぎると部品が損傷する可能性があるため、組み立てに電動工具を使用しないでください。
- さらにサポートが必要な場合は、取り付けビデオを参照するか、support@nextlevelracing.com までお問い合わせください。
- コックピットに座る前に、すべてのキャスター ホイールがロックされていることを確認してください。
- 部品を無理に組み立てないでください。
- クロススレッドボルトは避けてください。

製品に関するサポートが必要な場合は、support@nextlevelracing.com のフレンドリーなチームにご連絡ください。

警告 窒息の危険

3歳未満のお子様や、食べられないものを口に入れる傾向のある方には適していません。

始める

- 01 - 画像を参照してください。A) 左右のフレーム メンバーをエンド パネルのねじ付きインサートに合わせます。B) ボルトで固定し、2 x M8 ボルトとワッシャーで固定します。反対側で繰り返します。
- 02 - 画像を参照してください。A) セーフティステップの取り付け穴を左右のフレーム メンバーのネジ付きインサートに合わせます。B) ボルトで固定し、3 x M8 ボルトとワッシャーで固定します。反対側で繰り返します。
- 03 - 画像を参照してください。A) 左右のサイド パネルをフレーム メンバーの取り付け穴に合わせます。B) 4 x M8 ボルト、ワッシャー、フランジ ナットでボルトで固定します。反対側で繰り返します。
- 04 - 画像を参照してください。A) H フレームのネジ付きインサートをフレーム メンバーの取り付け穴に合わせます。B) ボルトで固定し、2 x M8 ボルトとワッシャーで固定します。反対側で繰り返します。
- 05 - 画像を参照してください。キャスター ホイールとスクエア ワッシャーをフレーム メンバーのネジ付きインサートに合わせます。14mm レンチを使用して締め付け、固定します。
- 06 - 画像を参照してください。A) スチール安全キャップをフレーム メンバーの取り付け穴に合わせます。
- 07 - 取り付け穴にボルトで通し、2 x M8 ボルトとワッシャーで固定します。反対側で繰り返します。
- 07 - 画像を参照してください。A) シート バックレストにあらかじめ取り付けられているボルトを取り外します。
- 08 - シート ボトム のシート リクライナーを直立位置に調整します。
- 08 - 画像を参照してください。A) シート バックレストのネジ付きインサートをシート リクライナーの取り付け穴に合わせます。B) ステップ 07a で取り外したボルトをボルトで固定します。
- 09 - 画像を参照してください。A) シートを前方にスライドさせ、シート アセンブリのリア シート スライダー 取り付け穴を H フレームのネジ付きインサートに合わせます。B) ボルトで固定し、2 x M8 ボルトとワッシャーで固定します。
- 10 - 画像を参照してください。A) フライト シートを最後までスライドさせて、シート スライダー の前面取り付け穴にアクセスします。B) ボルトで固定し、2 x M8 ボルトとワッシャーで固定します。
- 11 - 画像を参照してください。A) フライト アームの取り付け穴をフレーム メンバーのネジ付きインサートに合わせます。B) 4 x M8 ボルトとワッシャーでボルトで固定します。
- 12 - 画像を参照してください。A) 伸縮式アウトター アームの取り付けスロットを、フライト アームのネジ付きインサートに合わせます。B) 4 x M8 ボルトとワッシャーでボルトで固定します。
- 13 - 画像を参照してください。A) テレスコピック インナー アームのネジ付きインサートをテレスコピック アウター アームの取り付けスロットに合わせます。B) ボルトで固定し、2 x M8 ボルトとワッシャーで固定します。
- 14 - 画像を参照してください。A) フライト プレートの取り付けスロットを伸縮式インナー アームのネジ付きインサートに合わせます。B) 4 x M8 ボルトとワッシャーでボルトで固定します。
- 15 - 画像を参照してください。A) フライト アームの取り付け穴をフレーム メンバーのネジ付きインサートに合わせます。B) 4 x M8 ボルトとワッシャーでボルトで固定します。
- 16 - 画像を参照してください。A) 伸縮式アウトター アームの取り付けスロットを、フライト アームのネジ付きインサートに合わせます。B) 4 x M8 ボルトとワッシャーでボルトで固定します。
- 17 - 画像を参照してください。A) テレスコピック インナー アームのネジ付きインサートをテレスコピック アウター アームの取り付けスロットに合わせます。B) ボルトで固定し、2 x M8 ボルトとワッシャーで固定します。
- 18 - 画像を参照してください。A) マウス プレート の取り付けスロットを伸縮式インナー アームのネジ付きインサートに合わせます。B) 4 x M8 ボルトとワッシャーでボルトで固定します。
- 19 - 画像を参照してください。プラスチック キャップをフレーム メンバーのボルト カットアウトに合わせて、はめ込むように押し込みます。
- 20 - 画像を参照してください。A) HOTAS 拡張マウントの取り付け穴を安全ステップの取り付け穴に合わせます。2) HOTAS プレート アセンブリを HOTAS 拡張調整ブラケットの取り付け穴に合わせ、4 x M8 フランジ ナットで固定します。
- 21 - 画像を参照してください。1) HOTAS プレートにボルトで固定し、4 x M8 ボルトとフランジ ナットで固定します。2) HOTAS プレート アセンブリを HOTAS 拡張調整ブラケットの取り付け穴に合わせ、4 x M8 フランジ ナットで固定します。
- 22 - 画像を参照してください。HOTAS 拡張調整ブラケット アセンブリの取り付けスロットを、HOTAS 拡張マウントのネジ付きインサートに合わせます。ボルトで固定し、4 x M8 ボルトとワッシャーで固定します。
- 23 - 画像を参照してください。HOTAS プレート アセンブリを HOTAS 拡張マウントに固定しているボルトを緩めます。希望の高さに調整し、締めて固定します。
- 24 - 画像を参照してください。A) シート ボトム クッションを取り外します。センター ボール マウントの取り付け穴を H フレームの取り付け穴に合わせます。B) ボルトで固定し、2 x M8 ボルト、ワッシャー、フランジ ナットで固定します。
- 25 - 画像を参照してください。A) センター ボール ブラケットの取り付け穴をセンター ボール マウントの取り付けスロットとインサートに合わせます。B) 2 x M8 ノブとワッシャーと 1 x M8 ボルト、Ny ロック ナット、ワッシャーでボルトで固定します。
- 26 - 画像を参照してください。A) HOTAS アングル ブラケットのネジ付きインサートとスロットを、センター ボール ブラケットの取り付けスロットに合わせます。B) 1 x M8 ボルト、2 x M8 ショルダー ボルト、1 x ワッシャーとフランジ ナットでボルトを締めて固定します。
- 27 - 画像を参照してください。A) 手順 24 で取り外したシート ボトム クッションを取り付けます。B) HOTAS プレートの取り付け穴を、HOTAS アングル ブラケットのネジ付きインサートに合わせます。ボルトで固定し、2 x M8 ボルトで固定します。
- 28 - 画像を参照してください。A) センター ボール ブラケットをセンター ボール マウントに固定しているノブを緩めます。B) 希望の角度に調整し、ノブを締めて固定します。
- 29 - 画像を参照してください。A) HOTAS アングル ブラケットをセンター ボール ブラケットに固定しているボルトを緩めます。B) 希望の角度に調整し、ボルトを締めて固定します。
- 30 - 画像を参照してください。1) 肩が露出して自由に動けるようになるまで、肩ボルトを緩めて動かせるようにします。2) 希望の高さに調整し、M8 ボルトとショルダーボルトの両方を締めて固定します。
- 31 - 画像を参照してください。A) スイベル フライト アーム アセンブリと HOTAS センター ボール アセンブリを Flight Stand Pro のフレームから取り外します。B) Flight Seat Pro のフレームからマウス プレート アセンブリと HOTAS センター ボール アセンブリを取り外します。
- 32 - 画像を参照してください。Flight Stand Pro アセンブリから 2 x リア キャスター ホイールとスクエア ワッシャーを取り外します。
- 33 - 画像を参照してください。A) スチール安全キャップを Flight Seat Pro フレームに固定している 4 つのボルトとワッシャーを取り外します。プラスチックキャップを取り外します。B) 2 x スチール安全キャップを取り外します。
- 34 - 画像を参照してください。Flight Seat Pro のフレームのスロットを、Flight Stand Pro のフレームのねじ込みインサートに合わせます。
- 35 - 画像を参照してください。ステップ 33a で取り外したボルトとワッシャーでボルトで固定します。反対側で繰り返します。
- 36 - 画像を参照してください。取り付けカットアウトにボルトで固定し、2 x M8 ボルトとワッシャーで固定します。
- 37 - 画像を参照してください。手順 33a で取り外したプラスチックキャップを再度取り付けます。
- 38 - 画像を参照してください。A) シートを後方に完全にスライドさせます。B) シートベルトをフライトシートのシートベルトカットアウトに通します。
- 39 - 画像を参照してください。シートベルト取り付けプレートを、フライトシートの底部にあるネジ付きインサートに合わせます。ボルトで固定し、2 x M8 ボルトとワッシャーで固定します。
- 40 - 画像を参照してください。A) H フレームをフレームに固定している 2 x M8 ボルトとワッシャーを取り外します。B) シートベルトのエンドプレートをフレームの取り付け穴に合わせます。
- 41 - 画像を参照してください。手順 40a で取り外したボルトとワッシャーを使用して、シート ベルトのエンド プレートを固定します。
- 42 - 画像を参照してください。セットアップが完了しました。
- 43 - 画像を参照してください。フライト アーム アセンブリをフレームに固定しているボルトとワッシャーを取り外して取り外します。
- 44 - 画像を参照してください。A) フライト アーム アセンブリの取り付け穴を、フレームの下部レールのネジ付きインサートに合わせます。B) 手順 43 で取り外した 2 x M8 ボルトとワッシャーでボルトで固定します。
- 45 - 画像を参照してください。Motion Plus プラットフォームのネジ付きインサートをフレームの取り付け穴に合わせます。
- 46 - 画像を参照してください。ボルトで固定し、4 x M8 ボルトとワッシャーで固定します。反対側で繰り返します。
- 47 - 画像を参照してください。ピボット バー アセンブリの取り付け穴を Flight Stand Pro のネジ付きインサートに合わせます。ボルトで固定し、4 x M8 ボルトとワッシャーで固定します。
- 48 - 画像を参照してください。A) バックキッカー ボールの取り付け穴を H フレームの穴に合わせます。B) ボルトで固定し、2 x M8 ボルト、ワッシャー、フランジ ナットで固定します。警告
- 49 - 画像を参照してください。A) フライト アーム アセンブリと H フレームをフレーム メンバーに固定しているボルトを取り外します。フライト アーム アセンブリを取り外します。B) フライト シート アセンブリを取り外します。
- 50 - 画像を参照してください。Motion V3 ユニートをフレームの取り付け穴に合わせます。
- 51 - 画像を参照してください。ボルトで固定し、6 x M8 ボルトとワッシャーで固定します。
- 52 - 画像を参照してください。フライトシートに取り付けられた H フレームの下部にあるネジ付きインサートを、モーション V3 プラットフォームの取り付けスロットに合わせます。
- 53 - 画像を参照してください。A) Motion V3 プラットフォームの前面取り付け穴にボルトで通し、2 x M8 ボルトとワッシャーで固定します。B) Motion V3 プラットフォームの背面の取り付け穴にボルトで固定し、2 x M8 ボルトとワッシャーで固定します。
- 54 - 画像を参照してください。A) モーション V3 取り付けアームのネジ付きインサートを H フレームの取り付け穴に合わせます。B) ボルトで固定し、2 x M8 ボルトとワッシャーで固定します。反対側で繰り返します。
- 55 - 画像を参照してください。シートベルト取り付けプレートを Motion V3 取り付けアームの後部取り付け穴に合わせます。後部のシート取り付けプレートにボルトで固定し、2 x M8 ボルトとワッシャーで固定します。反対側で繰り返します。
- 56 - 画像を参照してください。HOTAS マウント アセンブリを H フレームに取り付けます。HOTAS マウントの組み立てについては、手順 24~27 を参照してください。
- 57 - 画像を参照してください。A) フライト アーム アセンブリを Motion V3 マウント アームのネジ付きインサートに合わせます。B) 4 x M8 ボルトとワッシャーでボルトで固定します。マウス プレート アセンブリについても同じ手順を繰り返します。
- 58 - 画像を参照してください。セットアップが完了しました。
- 59 - 画像を参照してください。フライト アーム アセンブリのボルトを緩め、希望の位置に調整し、ボルトを締めて固定します。
- 60 - 画像を参照してください。フライト プレートをフライト アーム アセンブリに固定しているボルトを緩めます。希望の位置に調整し、ボルトを締めて固定します。

警告

- 締めすぎると部品が損傷する可能性があるため、組み立てに電動工具を使用しないでください。
- さらにサポートが必要な場合は、取り付けビデオを参照するか、support@nextlevelracing.com までご連絡ください。
- コックピットに座る前に、すべてのキャスター ホイールがロックされていることを確認してください。
- 部品を無理に組み立てないでください。
- クロススレッドボルトは避けてください。



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

PT

Manual de Instruções do FLIGHT SEAT PRO

Sabemos que você está ansioso para começar a voar! Não se apresse com as instruções e siga este guia para montar seu produto. Você estará se preparando para o sucesso seguindo o livro de instruções para otimizar totalmente o seu produto.

VERIFICAÇÕES PRÉ-VOO

AVISO

- Não use ferramentas elétricas para a montagem, pois o aperto excessivo pode danificar as peças.
- Se precisar de mais suporte, consulte o vídeo de instalação ou entre em contato conosco em support@nextlevelracing.com
- Certifique-se de que todas as rodas giratórias estejam travadas antes de sentar na cabine.
- Não force as peças juntas.
- Evite parafusos de rosca cruzada.

Se você precisar de qualquer suporte com seu produto, entre em contato com nossa equipe amigável em: support@nextlevelracing.com

AVISO RISCO DE ASFIXIA

Peças pequenas não para crianças menores de 3 anos ou indivíduos que tenham tendência a colocar objetos não comestíveis na boca.

COMEÇAR

- 01 – Consulte a imagem. A) Alinhe os membros esquerdo e direito da estrutura com as inserções rosqueadas no painel final. B) Aparafuse e prenda com 2 parafusos M8 e arruelas. Repita do outro lado.
- 02 – Consulte a imagem. A) Alinhe os orifícios de montagem no degrau de segurança com os insertos rosqueados nos membros esquerdo e direito da estrutura. B) Aparafuse e prenda com 3 parafusos M8 e arruelas. Repita do outro lado.
- 03 – Consulte a imagem. A) Alinhe os painéis esquerdo e direito com os orifícios de montagem nos membros da estrutura. B) Aparafuse e prenda com 4 parafusos M8, arruelas e porcas flangeadas. Repita do outro lado.
- 04 – Consulte a imagem. A) Alinhe as inserções rosçadas na estrutura H com os orifícios de montagem nos membros da estrutura. B) Aparafuse e prenda com 2 parafusos M8 e arruelas. Repita do outro lado.
- 05 – Consulte a imagem. Alinhe as rodas giratórias e as arruelas quadradas com as inserções rosqueadas nos membros da estrutura. Prenda e prenda usando a chave de 14 mm.
- 06 – Consulte a imagem. A) Alinhe as tampas de segurança de aço com os orifícios de montagem nos membros da estrutura.
- B) Aparafuse através dos orifícios de montagem e prenda com 2 parafusos M8 e arruelas. Repita do outro lado.
- 07 – Consulte a imagem. A) Desinstale os parafusos pré-instalados no encosto do assento.
- B) Ajuste as poltronas reclináveis na parte inferior do assento para uma posição vertical.
- 08 – Consulte a imagem. A) Alinhe as inserções rosçadas do encosto do assento com os orifícios de montagem nas poltronas reclináveis. B) Aparafuse e prenda com os Parafusos previamente desinstalados no Passo 07a.
- 09 – Consulte a imagem. A) Deslize o assento para a frente e alinhe os orifícios de montagem do Deslizador do Assento traseiro no Conjunto do Assento com as inserções rosqueadas na Estrutura H. B) Aparafuse e prenda com 2 parafusos M8 e arruelas.
- 10 – Consulte a imagem. A) Deslize o assento de voo totalmente para trás para acessar os orifícios de montagem dianteiros nos controles deslizantes do assento. B) Aparafuse e prenda com 2 parafusos M8 e arruelas.
- 11 – Consulte a imagem. A) Alinhe os orifícios de montagem no Braço de Voo com as inserções rosçadas no Membro da Estrutura. B) Aparafuse e prenda com 4 parafusos M8 e arruelas.
- 12 – Consulte a imagem. A) Alinhe as ranhuras de montagem no braço externo telescópico com as inserções rosqueadas no braço de voo. B) Aparafuse e prenda com 4 parafusos M8 e arruelas.
- 13 – Consulte a imagem. A) Alinhe as inserções rosçadas no braço interno telescópico com a ranhura de montagem no braço externo telescópico. B) Aparafuse e prenda com 2 parafusos M8 e arruelas.
- 14 – Consulte a imagem. A) Alinhe as ranhuras de montagem na Placa de Voo com as inserções rosçadas no Braço Interno Telescópico. B) Aparafuse e prenda com 4 parafusos M8 e arruelas.
- 15 – Consulte a imagem. A) Alinhe os orifícios de montagem no Braço de Voo com as inserções rosçadas no Membro da Estrutura. B) Aparafuse e prenda com 4 parafusos M8 e arruelas.
- 16 – Consulte a imagem. A) Alinhe as ranhuras de montagem no braço externo telescópico com as inserções rosqueadas no braço de voo. B) Aparafuse e prenda com 4 parafusos M8 e arruelas.
- 17 – Consulte a imagem. A) Alinhe as inserções rosçadas no braço interno telescópico com a ranhura de montagem no braço externo telescópico. B) Aparafuse e prenda com 2 parafusos M8 e arruelas.
- 18 – Consulte a imagem. A) Alinhe as ranhuras de montagem na placa do mouse com as inserções rosqueadas no braço interno telescópico. B) Aparafuse e prenda com 4 parafusos M8 e arruelas.
- 19 – Consulte a imagem. Alinhe as tampas de plástico com os recortes dos parafusos nos membros da estrutura e pressione-os para encaixar.
- 20 – Consulte a imagem. A) Alinhe os orifícios de montagem no suporte de extensão HOTAS com os orifícios de montagem no degrau de segurança. B) Aparafuse e prenda com 4 parafusos M8, arruelas e porcas flangeadas.
- 21 – Consulte a imagem. 1) Aparafuse a placa HOTAS e prenda com 4 parafusos M8 e porcas flangeadas 2) Alinhe o conjunto da placa HOTAS com os orifícios de montagem no suporte de ajuste de extensão HOTAS e prenda com 4 porcas flangeadas M8.
- 22 – Consulte a imagem. Alinhe os slots de montagem no conjunto do suporte de ajuste de extensão HOTAS com as inserções rosqueadas no suporte de extensão HOTAS. Aparafuse e prenda com 4 parafusos M8 e arruelas.
- 23 – Consulte a imagem. Solte os parafusos que prendem o conjunto da placa HOTAS ao suporte de extensão HOTAS. Ajuste na altura desejada e aperte para prender.
- 24 – Consulte a imagem. A) Desinstale a Almofada do Fundo do Assento. Alinhe os orifícios de montagem no suporte de poste central com os orifícios de montagem no H-Frame. B) Aparafuse e prenda com 2 parafusos M8, arruelas e porcas flangeadas.
- 25 – Consulte a imagem. A) Alinhe os orifícios de montagem no suporte do poste central com os slots de montagem e inserções no suporte do poste central. B) Aparafuse e prenda com 2 x botões M8 e arruelas e 1 x parafuso M8, porca Ny-lock e arruela.
- 26 – Consulte a imagem. A) Alinhe as inserções rosçadas e as ranhuras no suporte de ângulo HOTAS com as ranhuras de montagem no suporte de poste central. B) Aparafuse e prenda com 1 x parafuso M8, 2 x parafusos de ressalto M8, 1 x arruela e porca de flange.
- 27 – Consulte a imagem. A) Instale a Almofada do Fundo do Assento previamente desinstalada na Etapa 24. B) Alinhe os orifícios de montagem na Placa HOTAS com as inserções rosqueadas no Suporte de Ângulo HOTAS. Aparafuse e prenda com 2 parafusos M8.
- 28 – Consulte a imagem. A) Solte os botões que prendem o suporte do poste central ao suporte do poste central. B) Ajuste no ângulo desejado e aperte os Botões para prender.
- 29 – Consulte a imagem. A) Solte os parafusos que prendem o suporte de ângulo HOTAS ao suporte de poste central. B) Ajuste no ângulo desejado e aperte os parafusos para prender.
- 30 – Consulte a imagem. 1) Afrouxe o parafuso de ressalto até que o ressalto fique exposto e livre para se mover. Afrouxe os parafusos M8 para permitir o movimento. 2) Ajuste na altura desejada e aperte o parafuso M8 e o parafuso de ressalto para prender.
- 31 – Consulte a imagem. A) Desinstale o conjunto do braço de voo giratório e o conjunto do poste central HOTAS da estrutura do suporte de voo Pro. B) Desinstale o Mouse Plate Assembly e o HOTAS Center Pole Assembly da estrutura do Flight Seat Pro.
- 32 – Consulte a imagem. Desinstale 2 rodas giratórias traseiras e arruelas quadradas do conjunto Flight Stand Pro.
- 33 – Consulte a imagem. A) Desinstale 4 parafusos e arruelas que prendem as tampas de segurança de aço à estrutura do Flight Seat Pro. Remova as tampas plásticas. B) Desinstale as 2 tampas de segurança de aço.
- 34 – Consulte a imagem. Alinhe as ranhuras na estrutura do Flight Seat Pro com as inserções rosçadas na estrutura do Flight Stand Pro.
- 35 – Consulte a imagem. Aparafuse e prenda com parafusos e arruelas previamente desinstalados na Etapa 33a. Repita do outro lado.
- 36 – Consulte a imagem. Aparafuse os recortes de montagem e prenda com 2 parafusos M8 e arruelas.
- 37 – Consulte a imagem. Reinstale as tampas plásticas desinstaladas anteriormente na Etapa 33a.
- 38 – Consulte a imagem. A) Deslize o assento totalmente para trás. B) Passe o cinto de segurança pelos recortes do cinto de segurança no assento do piloto.
- 39 – Consulte a imagem. Alinhe as placas de montagem do cinto de segurança com as inserções rosçadas na parte inferior do assento de voo. Aparafuse e prenda com 2 parafusos M8 e arruelas.
- 40 – Consulte a imagem. A) Desinstale 2 parafusos M8 e arruelas que prendem a estrutura H à estrutura. B) Alinhe as placas das extremidades do cinto de segurança com os orifícios de montagem na estrutura.
- 41 – Consulte a imagem. Prenda as placas finais do cinto de segurança com os parafusos e arruelas previamente desinstalados na Etapa 40a.
- 42 – Consulte a imagem. Sua configuração está concluída.
- 43 – Consulte a imagem. Desinstale os parafusos e arruelas que prendem o conjunto do braço de voo à estrutura e remova-o.
- 44 – Consulte a imagem. A) Alinhe os orifícios de montagem no Conjunto do Braço de Voo com as inserções rosçadas no trilho inferior da Estrutura. B) Aparafuse e prenda com 2 parafusos M8 e arruelas previamente desinstaladas na Etapa 43.
- 45 – Consulte a imagem. Alinhe as inserções rosqueadas na plataforma Motion Plus com os orifícios de montagem nas estruturas.
- 46 – Consulte a imagem. Aparafuse e prenda com 4 parafusos M8 e arruelas. Repita do outro lado.
- 47 – Consulte a imagem. Alinhe os orifícios de montagem no Conjunto da Barra Pivô com as inserções rosqueadas no Flight Stand Pro. Aparafuse e prenda com 4 parafusos M8 e arruelas.
- 48 – Consulte a imagem. A) Alinhe os orifícios de montagem no bastão Buttckicker com os orifícios na Estrutura H. B) Aparafuse e prenda com 2 parafusos M8, arruelas e porcas flangeadas. AVISO
- 49 – Consulte a imagem. A) Desinstale os parafusos que prendem o conjunto do braço de voo e a estrutura H aos membros da estrutura. Remova o Conjunto do Braço de Voo. B) Remova o conjunto do assento de voo.
- 50 – Consulte a imagem. Alinhe a unidade Motion V3 com os orifícios de montagem na estrutura.
- 51 – Consulte a imagem. Aparafuse e prenda com 6 x parafusos M8 e arruelas.
- 52 – Consulte a imagem. Alinhe as inserções rosçadas na parte inferior do H Frame instalado no Flight Seat com os slots de montagem na plataforma Motion V3.
- 53 – Consulte a imagem. A) Aparafuse os orifícios de montagem dianteiros da plataforma Motion V3 e prenda com 2 parafusos M8 e arruelas. B) Aparafuse os orifícios de montagem traseiros da plataforma Motion V3 e prenda com 2 parafusos M8 e arruelas.
- 54 – Consulte a imagem. A) Alinhe as inserções rosçadas no braço de montagem Motion V3 com os orifícios de montagem na estrutura H. B) Aparafuse e prenda com 2 parafusos M8 e arruelas. Repita do outro lado.
- 55 – Consulte a imagem. Alinhe a placa de montagem do cinto de segurança com o orifício de montagem traseiro no braço de montagem Motion V3. Aparafuse a placa de montagem do assento na parte traseira e prenda com 2 parafusos M8 e arruelas. Repita do outro lado.
- 56 – Consulte a imagem. Instale o conjunto de montagem HOTAS na estrutura H. Consulte as Etapas 24 a 27 para a montagem do suporte HOTAS.
- 57 – Consulte a imagem. A) Alinhe o conjunto do braço de voo com os insertos rosqueados no braço de montagem Motion V3. B) Aparafuse e prenda com 4 parafusos M8 e arruelas. Repita o mesmo para o conjunto da placa do mouse.
- 58 – Consulte a imagem. Sua configuração está concluída.
- 59 – Consulte a imagem. Solte os parafusos no conjunto do braço de voo, ajuste na posição desejada e aperte os parafusos para prender.
- 60 – Consulte a imagem. Afrouxe os parafusos que prendem a placa de voo ao conjunto do braço de voo. Ajuste na posição desejada e aperte os parafusos para prender.

AVISO

- Não use ferramentas elétricas para a montagem, pois o aperto excessivo pode danificar as peças.
- Se precisar de mais suporte, consulte o vídeo de instalação ou entre em contato conosco em support@nextlevelracing.com
- Certifique-se de que todas as rodas giratórias estejam travadas antes de sentar na cabine.
- Não force as peças juntas.
- Evite parafusos de rosca cruzada.



support@nextlevelracing.com

RU

FLIGHT SEAT PRO Инструкция по эксплуатации

Мы знаем, что вы хотите начать летать! Не торопитесь с инструкциями и следуйте этому руководству, чтобы собрать свой продукт. Вы настроите себя на успех, следуя буклету с инструкциями, чтобы полностью оптимизировать свой продукт.

ПРЕДПОЛЕТНЫЕ ПРОВЕРКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Пожалуйста, не используйте электроинструменты для сборки, так как чрезмерное затягивание может привести к повреждению деталей.
- Если вам требуется дополнительная поддержка, просмотрите видео по установке или свяжитесь с нами по адресу support@nextlevelracing.com.
- Перед тем, как сесть в кабину, убедитесь, что все ролики заблокированы.
- Не соединяйте детали силой.
- Избегайте болтов с перекрестной резьбой.

Если вам требуется поддержка по вашему продукту, свяжитесь с нашей дружной командой по адресу: support@nextlevelracing.com

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ

Мелкие детали не предназначены для детей младше 3 лет или лиц, склонных брать в рот несъедобные предметы.

НАЧИНАТЬ

- 01 – См. изображение. А) Совместите левый и правый элементы рамы с резьбовыми вставками на торцевой панели. В) Вверните и закрепите двумя болтами М8 с шайбами. Повторите с другой стороны.
- 02 – См. изображение. А) Совместите монтажные отверстия на предохранительной подножке с резьбовыми вставками на левом и правом элементах рамы. В) Вверните и закрепите 3 болтами М8 с шайбами. Повторите с другой стороны.
- 03 – См. изображение. А) Совместите левую и правую боковые панели с монтажными отверстиями на элементах рамы. В) Вверните и закрепите 4 болтами М8, шайбами и фланцевыми гайками. Повторите с другой стороны.
- 04 – См. изображение. А) Совместите резьбовые вставки на Н-образной раме с монтажными отверстиями на элементах рамы. В) Вверните и закрепите двумя болтами М8 с шайбами. Повторите с другой стороны.
- 05 – См. изображение. Совместите ролики и квадратные шайбы с резьбовыми вставками на элементах рамы. Закрепите и закрепите ключом на 14 мм.
- 06 – См. изображение. А) Совместите стальные защитные колпачки с монтажными отверстиями на элементах рамы.
- 07 Вверните болты в монтажные отверстия и закрепите двумя болтами М8 с шайбами. Повторите с другой стороны.
- 07 – См. изображение. А) Удалите предварительно установленные болты на спинке сиденья.
- 07 Отрегулируйте спинку сиденья в нижней части сиденья в вертикальное положение.
- 08 – См. изображение. А) Совместите резьбовые вставки спинки сиденья с монтажными отверстиями на наклонных сиденьях. В) Вкрутите и закрепите болтами, снятыми ранее на шаге 07а.
- 09 – См. изображение. А) Сдвиньте сиденье вперед и совместите монтажные отверстия заднего ползунка сиденья на узле сиденья с резьбовыми вставками на Н-образной раме. В) Вверните и закрепите двумя болтами М8 с шайбами.
- 10 – См. изображение. А) Сдвиньте кресло до упора назад, чтобы получить доступ к передним монтажным отверстиям на ползунках сиденья. В) Вверните и закрепите двумя болтами М8 с шайбами.
- 11 – См. изображение. А) Совместите монтажные отверстия на стреле с резьбовыми вставками на элементе рамы. В) Вверните и закрепите 4 болтами М8 с шайбами.
- 12 – См. изображение. А) Совместите монтажные пазы на телескопическом внешнем рычаге с резьбовыми вставками на полетном рычаге. В) Вверните и закрепите 4 болтами М8 с шайбами.
- 13 – См. изображение. А) Совместите резьбовые вставки на телескопическом внутреннем рычаге с монтажным пазом на телескопическом внешнем рычаге. В) Вверните и закрепите двумя болтами М8 с шайбами.
- 14 – См. изображение. А) Совместите монтажные пазы на посадочной пластине с резьбовыми вставками на телескопическом внутреннем рычаге. В) Вверните и закрепите 4 болтами М8 с шайбами.
- 15 – См. изображение. А) Совместите монтажные отверстия на стреле с резьбовыми вставками на элементе рамы. В) Вверните и закрепите 4 болтами М8 с шайбами.
- 16 – См. изображение. А) Совместите монтажные пазы на телескопическом внешнем рычаге с резьбовыми вставками на полетном рычаге. В) Вверните и закрепите 4 болтами М8 с шайбами.
- 17 – См. изображение. А) Совместите резьбовые вставки на телескопическом внутреннем рычаге с монтажным пазом на телескопическом внешнем рычаге. В) Вверните и закрепите двумя болтами М8 с шайбами.
- 18 – См. изображение. А) Совместите монтажные пазы на пластине мыши с резьбовыми вставками на телескопическом внутреннем рычаге. В) Вверните и закрепите 4 болтами М8 с шайбами.
- 19 – См. изображение. Совместите пластиковые заглушки с вырезами под болты на элементах рамы и прижмите их, чтобы они подошли.
- 20 – См. изображение. А) Совместите монтажные отверстия на удлинителе HOTAS с монтажными отверстиями на подножке. В) Вверните и закрепите 4 болтами М8, шайбами и фланцевыми гайками.
- 21 – См. изображение. 1) Прикрутите пластину HOTAS и закрепите ее 4 болтами М8 и гайками с фланцем. 2) Совместите узел пластины HOTAS с монтажными отверстиями на регулировочном кронштейне удлинителя HOTAS и закрепите 4 гайками с фланцем М8.
- 22 – См. изображение. Совместите монтажные пазы на регулировочном кронштейне удлинителя HOTAS с резьбовыми вставками на креплении удлинителя HOTAS. Вкрутите и закрепите 4 болтами М8 с шайбами.
- 23 – См. изображение. Ослабьте болты, крепящие узел пластины HOTAS к удлинителю HOTAS. Отрегулируйте до нужной высоты и затяните, чтобы зафиксировать.
- 24 – См. изображение. А) Снимите нижнюю подушку сиденья. Совместите монтажные отверстия на центральной опоре с монтажными отверстиями на Н-образной раме. В) Вверните и закрепите двумя болтами М8, шайбами и фланцевыми гайками.
- 25 – См. изображение. А) Совместите монтажные отверстия на кронштейне центральной стойки с монтажными пазами и вставками на креплении центральной стойки. В) Вкрутите и закрепите с помощью 2 ручек М8 и шайб 1 болта М8, гайки Ny-lock и шайбы.
- 26 – См. изображение. А) Совместите резьбовые вставки и прорези на углом кронштейна HOTAS с монтажными прорезями на кронштейне для центральной стойки. В) Вверните болт и закрепите с помощью 1 болта М8, 2 болтов с буртиком М8, 1 шайбы и фланцевой гайки.
- 27 – См. изображение. А) Установите нижнюю подушку сиденья, ранее снятую на шаге 24. В) Совместите монтажные отверстия на пластине HOTAS с резьбовыми вставками на углом кронштейна HOTAS. Прикрутите и закрепите двумя болтами М8.
- 28 – См. изображение. А) Ослабьте ручки, крепящие кронштейн центральной стойки к креплению центральной стойки. В) Отрегулируйте до нужного угла и затяните ручки, чтобы зафиксировать.
- 29 – См. изображение. А) Ослабьте болты, крепящие угловой кронштейн HOTAS к кронштейну центральной стойки. В) Отрегулируйте до нужного угла и затяните болты, чтобы зафиксировать.
- 30 – См. изображение. 1) Ослабляйте плечевой болт до тех пор, пока плечо не будет открыто и не будет свободно двигаться. Ослабьте болты М8, чтобы обеспечить движение. 2) Отрегулируйте до желаемой высоты и затяните болт М8 и болт с буртиком, чтобы зафиксировать.
- 31 – См. изображение. А) Снимите сборку поворотного кронштейна и сборку центральной стойки HOTAS с рамы стенда Flight Stand Pro. В) Снимите узел пластины для мыши и узел центральной стойки HOTAS с рамы кресла Flight Seat Pro.
- 32 – См. изображение. Снимите 2 задних колеса и квадратные шайбы со стойки Flight Stand Pro в сборе.
- 33 – См. изображение. А) Снимите 4 болта и шайбы, крепящие стальные защитные колпачки к раме Flight Seat Pro. Снимите пластиковые колпачки. В) Снимите 2 стальных защитных колпачка.
- 34 – См. изображение. Совместите прорези на раме Flight Seat Pro с резьбовыми вставками на раме Flight Stand Pro.
- 35 – См. изображение. Вкрутите болты и закрепите болтами и шайбами, снятыми ранее на шаге 33а. Повторите с другой стороны.
- 36 – См. изображение. Вверните болты в монтажные вырезы и закрепите двумя болтами М8 с шайбами.
- 37 – См. изображение. Установите на место пластиковые заглушки, снятые ранее на шаге 33а.
- 38 – См. изображение. А) Сдвиньте сиденье полностью назад. В) Протяните ремень безопасности через прорези для ремня безопасности на летном кресле.
- 39 – См. изображение. Совместите крепежные пластины ремня безопасности с резьбовыми вставками в нижней части кресла для полетов. Вкрутите и закрепите двумя болтами М8 с шайбами.
- 40 – См. изображение. А) Снимите 2 болта М8 и шайбы, крепящие Н-образную раму к раме. В) Совместите концевые пластины ремня безопасности с монтажными отверстиями на раме.
- 41 – См. изображение. Закрепите торцевые пластины ремня безопасности с помощью болтов и шайб, снятых ранее на шаге 40а.
- 42 – См. изображение. Настройка завершена.
- 43 – См. изображение. Снимите болты и шайбы, крепящие узел стрелы к раме, и снимите его.
- 44 – См. изображение. А) Совместите монтажные отверстия на узле стрелы с резьбовыми вставками на нижней направляющей рамы. В) Вкрутите и закрепите двумя болтами М8 и шайбами, снятыми ранее на шаге 43.
- 45 – См. изображение. Совместите резьбовые вставки на платформе Motion Plus с монтажными отверстиями на рамах.
- 46 – См. изображение. Вкрутите и закрепите 4 болтами М8 с шайбами. Повторите с другой стороны.
- 47 – См. изображение. Совместите монтажные отверстия на узле поворотного стержня с резьбовыми вставками на Flight Stand Pro. Прикрутите и закрепите 4 болтами М8 с шайбами.
- 48 – См. изображение. А) Совместите монтажные отверстия на стойке Buttckicker с отверстиями на Н-образной раме. В) Вверните и закрепите двумя болтами М8, шайбами и фланцевыми гайками. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- 49 – См. изображение. А) Снимите болты, крепящие узел стрелы и Н-образную раму к элементам рамы. Снимите узел полетного рычага. В) Снимите сиденье пилота в сборе.
- 50 – См. изображение. Совместите блок Motion V3 с монтажными отверстиями на раме.
- 51 – См. изображение. Вкрутите и закрепите 6 болтами М8 с шайбами.
- 52 – См. изображение. Совместите резьбовые вставки в нижней части Н-образной рамы, установленной на летном кресле, с монтажными пазами на платформе Motion V3.
- 53 – См. изображение. А) Вверните болты в передние монтажные отверстия платформы Motion V3 и закрепите двумя болтами М8 с шайбами. В) Вкрутите болты в задние монтажные отверстия платформы Motion V3 и закрепите двумя болтами М8 с шайбами.
- 54 – См. изображение. А) Совместите резьбовые вставки на монтажном рычаге Motion V3 с монтажными отверстиями на Н-образной раме. В) Вверните и закрепите двумя болтами М8 с шайбами. Повторите с другой стороны.
- 55 – См. изображение. Совместите монтажную пластину ремня безопасности с задним монтажным отверстием на монтажном кронштейне Motion V3. Вкрутите болт в монтажную пластину сиденья сзади и закрепите двумя болтами М8 с шайбами. Повторите с другой стороны.
- 56 – См. изображение. Установите узел крепления HOTAS на раму Н. См. шаги с 24 по 27 для сборки крепления HOTAS.
- 57 – См. изображение. А) Совместите узел полетного рычага с резьбовыми вставками на монтажном рычаге Motion V3. В) Вверните и закрепите 4 болтами М8 с шайбами. Повторите то же самое для сборки пластины мыши.
- 58 – См. изображение. Настройка завершена.
- 59 – См. изображение. Ослабьте болты на сборке стрелы, отрегулируйте ее до нужного положения и затяните болты, чтобы зафиксировать.
- 60 – См. изображение. Ослабьте болты, крепящие пластину лонжерона к узлу лонжерона. Отрегулируйте до желаемого положения и затяните болты, чтобы зафиксировать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Пожалуйста, не используйте электроинструменты для сборки, так как чрезмерное затягивание может привести к повреждению деталей.
- Если вам требуется дополнительная поддержка, просмотрите видео по установке или свяжитесь с нами по адресу support@nextlevelracing.com.
- Перед тем, как сесть в кабину, убедитесь, что все колеса Castor Wheels заблокированы.
- Не соединяйте детали силой.
- Избегайте болтов с перекрестной резьбой.



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

TR

UÇUŞ KOLTUK PRO Kullanım Kılavuzu

Uçmaya başlamak için can atığınız biliyorsunuz! Talimatlarla zaman ayırın ve ürününüzü monte etmek için bu kılavuzu izleyin. Ürününüzü tamamen optimize etmek için talimat kitapçığını takip ederek kendinizi başyana hazırlayacaksınız.

UÇUŞ ÖNCESİ KONTROLLER

UYARI!

- Aşın sıkma parçaları zarar verebileceğinden lütfen montaj için elektrikli aletler kullanmayın.
 - Daha fazla desteğe ihtiyacınız varsa, kurulum videosuna bakın veya support@nextlevelracing.com adresinden bizimle iletişime geçin.
 - Kokpite oturmadan önce tüm Tekerleklerin kilittli olduğundan emin olun.
 - Parçaları birbirine zorlamayın.
 - Çapraz diş açan cıvatalardan kaçının.
- Ürününüzle ilgili herhangi bir desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen şu adresten güler yüzlü ekibimize iletişime geçin: support@nextlevelracing.com

UYARI BOĞULMA TEHLİKESİ

Küçük parçalar, 3 yaşından küçük çocuklar veya yenmeyen nesneleri ağzına götürme eğilimi olan kişiler için uygun değildir.

BAŞLANGIÇ

- 01 – Resme bakın. A) Sol ve Sağ Çerçeve Elemanlarını Uç Paneldeki dişi ekler ile hizalayın. B) 2 x M8 Cıvata ve Pul ile cıvatalayın ve sabitleyin. Diğer tarafta tekrarlayın.
- 02 – Resme bakın. A) Güvenlik Basamağı üzerindeki montaj deliklerini Sol ve Sağ Çerçeve Elemanı üzerindeki dişi ekler ile hizalayın. B) 3 x M8 Cıvata ve Pullarla cıvatalayın ve sabitleyin. Diğer tarafta tekrarlayın.
- 03 – Resme bakın. A) Sol ve Sağ Yan Panelleri, Çerçeve Elemanları üzerindeki montaj delikleriyle hizalayın. B) 4 x M8 Cıvata, Pul ve Flaş Somunları ile cıvatalayın ve sabitleyin. Diğer tarafta tekrarlayın.
- 04 – Resme bakın. A) H Çerçevesi üzerindeki dişi ekleri Çerçeve Elemanları üzerindeki montaj delikleriyle hizalayın. B) 2 x M8 Cıvata ve Pul ile cıvatalayın ve sabitleyin. Diğer tarafta tekrarlayın.
- 05 – Resme bakın. Küçük Tekerlekleri ve Kare Pulları, Çerçeve Elemanları üzerindeki dişi ekler ile hizalayın. 14 mm Anahtar kullanarak sabitleyin ve sabitleyin.
- 06 – Resme bakın. A) Çelik Güvenlik Kapaklarını Çerçeve Elemanları üzerindeki montaj delikleriyle hizalayın.
- B) Montaj deliklerinden cıvatalayın ve 2 x M8 Cıvata ve Pul ile sabitleyin. Diğer tarafta tekrarlayın.
- 07 – Resme bakın. A) Koltuk Arkalığına önceden takılmış Cıvataları çıkarın.
- B) Koltuk Tabanındaki Koltuk Yatırmalarını dik konuma ayarlayın.
- 08 – Resme bakın. A) Koltuk Arkalığı dişi eklerini Koltuk Yatırma Kollarındaki montaj delikleriyle hizalayın. B) Daha önce Adım 07a'da kaldırılan Cıvatalarla cıvatalayın ve sabitleyin.
- 09 – Resme bakın. A) Koltuğu öne doğru kaydırın ve Koltuk Tertibatı üzerindeki arka Koltuk Sürgüsü montaj deliklerini H Çerçevesi üzerindeki dişi ekler ile hizalayın. B) 2 x M8 Cıvata ve Pul ile cıvatalayın ve sabitleyin.
- 10 – Resme bakın. A) Koltuk Sürgülerindeki ön montaj deliklerine erişmek için Uçuş Koltuğunu sonuna kadar geriye kaydırın. B) 2 x M8 Cıvata ve Pul ile cıvatalayın ve sabitleyin.
- 11 – Resme bakın. A) Uçuş Kolu üzerindeki montaj deliklerini Çerçeve Elemanı üzerindeki dişi ekler ile hizalayın. B) 4 x M8 Cıvata ve Pul ile cıvatalayın ve sabitleyin.
- 12 – Resme bakın. A) Teleskop Dış Kolundaki montaj yuvalarını Uçuş Kolundaki dişi ekler ile hizalayın. B) 4 x M8 Cıvata ve Pul ile cıvatalayın ve sabitleyin.
- 13 – Resme bakın. A) Teleskopik İç Kol üzerindeki dişi ekleri Teleskop Dış Kol üzerindeki montaj yuvasıyla hizalayın. B) 2 x M8 Cıvata ve Pul ile cıvatalayın ve sabitleyin.
- 14 – Resme bakın. A) Uçuş Plakası üzerindeki montaj yuvalarını Teleskop İç Kolundaki dişi ekler ile hizalayın. B) 4 x M8 Cıvata ve Pul ile cıvatalayın ve sabitleyin.
- 15 – Resme bakın. A) Uçuş Kolu üzerindeki montaj deliklerini Çerçeve Elemanı üzerindeki dişi ekler ile hizalayın. B) 4 x M8 Cıvata ve Pul ile cıvatalayın ve sabitleyin.
- 16 – Resme bakın. A) Teleskop Dış Kolundaki montaj yuvalarını Uçuş Kolundaki dişi ekler ile hizalayın. B) 4 x M8 Cıvata ve Pullarla cıvatalayın ve sabitleyin.
- 17 – Resme bakın. A) Teleskopik İç Kol üzerindeki dişi ekleri Teleskop Dış Kol üzerindeki montaj yuvasıyla hizalayın. B) 2 x M8 Cıvata ve Pul ile cıvatalayın ve sabitleyin.
- 18 – Resme bakın. A) Fare Plakası üzerindeki montaj yuvalarını Teleskop İç Kolundaki dişi ekler ile hizalayın. B) 4 x M8 Cıvata ve Pullarla cıvatalayın ve sabitleyin.
- 19 – Resme bakın. Plastik Kapakları, Çerçeve Elemanlarındaki Cıvata kesikleriyle hizalayın ve sıdırmak için bastırın.
- 20 – Resme bakın. A) HOTAS Uzatma Bağlantısı üzerindeki montaj deliklerini Güvenlik Basamağı üzerindeki montaj delikleriyle hizalayın. B) 4 x M8 Cıvata, Pul ve Flaş Somunları ile cıvatalayın ve sabitleyin.
- 21 – Resme bakın. 1) HOTAS Plakasını cıvatalayın ve 4 x M8 Cıvata ve Flaş Somunları ile sabitleyin 2) HOTAS Plaka Tertibatını HOTAS Uzatma Ayar Braketini üzerindeki montaj delikleriyle hizalayın ve 4 x M8 Flaş Somunları ile sabitleyin.
- 22 – Resme bakın. HOTAS Uzatma Ayar Direği düzeneği üzerindeki montaj yuvalarını HOTAS Uzatma Montajı üzerindeki dişi ekler ile hizalayın. 4 x M8 Cıvata ve Pullarla cıvatalayın ve sabitleyin.
- 23 – Resme bakın. HOTAS Plaka tertibatını HOTAS Uzatma Bağlantı Parçasına sabitleyen Cıvataları gevşetin. İstenilen yükseklığe ayarlayın ve sabitlemek için sıkın.
- 24 – Resme bakın. A) Koltuk Altı Minderini çıkarın. Merkez Direk Montajındaki montaj deliklerini H Çerçevesindeki montaj delikleriyle hizalayın. B) 2 x M8 Cıvata, Pul ve Flaş Somunları ile cıvatalayın ve sabitleyin.
- 25 – Resme bakın. A) Merkez Direk Braketini üzerindeki montaj deliklerini, Merkez Direk Montajı üzerindeki montaj yuvaları ve ekler ile hizalayın. B) 2 x M8 Düğmeler ve Pullar & 1 x M8 Cıvata, Ny-lock Somun ve Pul ile vidalayın ve sabitleyin.
- 26 – Resme bakın. A) HOTAS Köşeli Mesnet üzerindeki dişi ekleri ve yuvaları Merkez Direk Mesnetindeki montaj yuvalarıyla hizalayın. B) 1 x M8 Cıvata, 2 x M8 Omuz Cıvatası, 1 x Pul ve Flaş Somunu ile cıvatalayın ve sabitleyin.
- 27 – Resme bakın. A) Daha önce Adım 24'te çıkarılmış olan Koltuk Altı Minderini takın. B) HOTAS Plakasındaki montaj deliklerini HOTAS Köşebent üzerindeki dişi ekler ile hizalayın. 2 x M8 Cıvata ile cıvatalayın ve sabitleyin.
- 28 – Resme bakın. A) Merkez Direk Braketini Merkez Direk Montaj Parçasına sabitleyen Düğmeleri gevşetin. B) İstenilen açya ayarlayın ve sabitlemek için Düğmeleri sıkın.
- 29 – Resme bakın. A) HOTAS Köşeli Braketini Merkez Direk Braketine sabitleyen Cıvataları gevşetin. B) İstenilen açya ayarlayın ve sabitlemek için Cıvataları sıkın.
- 30 – Resme bakın. 1) Omuz açığa kalana ve serbestçe hareket edebilece kadar Omuz Cıvatasını gevşetin. Harekete izin vermek için M8 Cıvatalarını gevşetin. 2) İstenilen yükseklığe ayarlayın ve sabitlemek için hem M8 Cıvatasını hem de Omuz Cıvatasını sıkın.
- 31 – Resme bakın. A) Döner Uçuş Kolu Tertibatını ve HOTAS Merkez Direk Tertibatını Flight Stand Pro Çerçevesinden çıkarın. B) Fare Plakası Tertibatını ve HOTAS Merkez Direk Tertibatını Flight Seat Pro Çerçevesinden çıkarın.
- 32 – Resme bakın. Flight Stand Pro Tertibatından 2 x Arka Küçük Tekerleği ve Kare Pulları çıkarın.
- 33 – Resme bakın. A) Çelik Güvenlik Kapaklarını Flight Seat Pro Çerçevesine sabitleyen 4 adet Cıvata ve Pulları çıkarın. Plastik Kapakları çıkarın. B) 2 x Çelik Güvenlik Kapaklarını çıkarın.
- 34 – Resme bakın. Flight Seat Pro Çerçevesindeki yuvaları Flight Stand Pro Çerçevesindeki dişi ek parçalarıyla hizalayın.
- 35 – Resme bakın. Daha önce Adım 33a'da kaldırılan Cıvatalar ve Pullar ile cıvatalayın ve sabitleyin. Diğer tarafta tekrarlayın.
- 36 – Resme bakın. Montaj boşluklarını cıvatalayın ve 2 x M8 Cıvata ve Pul ile sabitleyin.
- 37 – Resme bakın. Daha önce Adım 33a'da kaldırılan Plastik Kapakları yeniden takın.
- 38 – Resme bakın. A) Koltuğu tamamen geriye doğru kaydırın. B) Emniyet Kemerini Uçuş Koltuğu üzerindeki Emniyet Kemerini kesiklerinden geçirin.
- 39 – Resme bakın. Emniyet Kemerini montaj plakalarını Uçuş Koltuğunun altındaki dişi ek parçalarıyla hizalayın. 2 x M8 Cıvata ve Pullarla cıvatalayın ve sabitleyin.
- 40 – Resme bakın. A) H Çerçevesini Çerçeveye sabitleyen 2 x M8 Cıvata ve Pulları çıkarın. B) Emniyet Kemerini uç plakalarını Çerçeve üzerindeki montaj delikleriyle hizalayın.
- 41 – Resme bakın. Emniyet Kemerini uç plakalarını daha önce Adım 40a'da çıkarılmış olan Cıvatalar ve Pullarla sabitleyin.
- 42 – Resme bakın. Kurulumunuz tamamlandı.
- 43 – Resme bakın. Uçuş Kolu Tertibatını Çerçeveye sabitleyen Cıvataları ve Pulları çıkarın ve çıkarın.
- 44 – Resme bakın. A) Uçuş Kolu Tertibatı üzerindeki montaj deliklerini Çerçevenin alt rayındaki dişi ek parçalarıyla hizalayın. B) Daha önce Adım 43'te kaldırılan 2 x M8 Cıvata ve Pul ile vidalayın ve sabitleyin.
- 45 – Resme bakın. Motion Plus Platformundaki dişi ekleri Çerçevelerdeki montaj delikleriyle hizalayın.
- 46 – Resme bakın. 4 x M8 Cıvata ve Pullarla cıvatalayın ve sabitleyin. Diğer tarafta tekrarlayın.
- 47 – Resme bakın. Pivot Çubuğu Tertibatı üzerindeki montaj deliklerini Flight Stand Pro'daki dişi ek parçalarıyla hizalayın. 4 x M8 Cıvata ve Pullarla cıvatalayın ve sabitleyin.
- 48 – Resme bakın. A) Butticker direği üzerindeki montaj deliklerini H Çerçevesi üzerindeki deliklerle hizalayın. B) 2 x M8 Cıvata, Pul ve Flaş Somunları ile cıvatalayın ve sabitleyin. UYARI
- 49 – Resme bakın. A) Uçuş Kolu Tertibatını ve H Çerçevesini Çerçeve Elemanlarına sabitleyen Cıvataları sökün. Uçuş Kolu Tertibatını çıkarın. B) Uçuş Koltuğu Tertibatını çıkarın.
- 50 – Resme bakın. Motion V3 birimini Çerçeve'deki montaj delikleriyle hizalayın.
- 51 – Resme bakın. 6 x M8 Cıvata ve Pullarla cıvatalayın ve sabitleyin.
- 52 – Resme bakın. Uçuş Koltuğuna takılı H Çerçevesinin altındaki dişi ekleri Motion V3 Platformundaki montaj yuvalarıyla hizalayın.
- 53 – Resme bakın. A) Motion V3 platformunun ön montaj deliklerinden cıvatalayın ve 2 x M8 Cıvata ve Pul ile sabitleyin. B) Motion V3 platformunun arka montaj deliklerinden cıvatalayın ve 2 x M8 Cıvata ve Pul ile sabitleyin.
- 54 – Resme bakın. A) Motion V3 Montajı Kolundaki dişi ekleri H Çerçevesindeki montaj delikleriyle hizalayın. B) 2 x M8 Cıvata ve Pul ile cıvatalayın ve sabitleyin. Diğer tarafta tekrarlayın.
- 55 – Resme bakın. Emniyet Kemerini Montaj Plakasını Motion V3 Montajı Kolundaki arka montaj deliği ile hizalayın. Arkadaki Koltuk Montaj Plakasını cıvatalayın ve 2 x M8 Cıvata ve Pul ile sabitleyin. Diğer tarafta tekrarlayın.
- 56 – Resme bakın. HOTAS Montaj Tertibatını H Çerçevesine takın. HOTAS Montaj Tertibatı için lütfen Adım 24 ile 27'ye bakın.
- 57 – Resme bakın. A) Uçuş Kolu Tertibatını Motion V3 Montajı Kolundaki dişi ekler ile hizalayın. B) 4 x M8 Cıvata ve Pul ile cıvatalayın ve sabitleyin. Fare Plaka Tertibatı için ayarınızı tekrarlayın.
- 58 – Resme bakın. Kurulumunuz tamamlandı.
- 59 – Resme bakın. Uçuş Kolu Tertibatındaki Cıvataları gevşetin, istenen konuma ayarlayın ve sabitlemek için Cıvataları sıkın.
- 60 – Resme bakın. Uçuş Plakasını Uçuş Kolu Tertibatına sabitleyen Cıvataları gevşetin. İstenen konuma ayarlayın ve sabitlemek için Cıvataları sıkın.

UYARI!

- Aşın sıkma parçaları zarar verebileceğinden lütfen montaj için elektrikli aletler kullanmayın.
- Daha fazla desteğe ihtiyacınız varsa, kurulum videosuna bakın veya support@nextlevelracing.com adresinden bizimle iletişime geçin.
- Kokpite oturmadan önce tüm Tekerleklerin kilittli olduğundan emin olun.
- Parçaları birbirine zorlamayın.
- Çapraz diş açan cıvatalardan kaçının.



support@nextlevelracing.com

CZ

Návod k použití FLIGHT SEAT PRO

Víme, že toužíte začít létat! Udělejte si čas s pokyny a podle tohoto průvodce sestavte svůj produkt. Budete se připravovat na úspěch, když budete postupovat podle návodu k plné optimalizaci svého produktu.

PŘEDLETOVÉ KONTROLY

VAROVÁNÍ

- K montáži nepoužívejte elektrické nářadí, protože přílišné utažení může poškodit díly.
- Pokud požadujete další podporu, podívejte se na instalační video nebo nás kontaktujte na adrese support@nextlevelracing.com
- Než usednete do kokpitu, ujistěte se, že jsou všechna pojízdná kola zajištěna.
- Netlačte díly k sobě silou.
- Vyhnete se křížovým závitovým šroubům.
- Pokud potřebujete jakoukoli podporu s vaším produktem, kontaktujte náš přátelský tým na adrese: support@nextlevelracing.com

VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ

Malé části nejsou určeny dětem do 3 let nebo osobám, které mají tendenci vkládat si do úst nepoživatelné předměty.

START

- 01 – Viz obrázek. A) Zarovnejte levý a pravý člen rámu se závitovými vložkami na koncovém panelu. B) Prošroubujte a zajistěte pomocí 2 x M8 šroubů a podložek. Opakujte na druhou stranu.
- 02 – Viz obrázek. A) Zarovnejte montážní otvory na bezpečnostním schůdku se závitovými vložkami na levém a pravém členu rámu. B) Prošroubujte a zajistěte pomocí 3 šroubů a podložek M8. Opakujte na druhou stranu.
- 03 – Viz obrázek. A) Zarovnejte levý a pravý boční panel s montážními otvory na členech rámu. B) Prošroubujte a zajistěte pomocí 4 šroubů M8, podložek a přírubových matic. Opakujte na druhou stranu.
- 04 – Viz obrázek. A) Zarovnejte závitové vložky na H rámu s montážními otvory na členech rámu. B) Prošroubujte a zajistěte pomocí 2 x M8 šroubů a podložek. Opakujte na druhou stranu.
- 05 – Viz obrázek. Vyrovnajte pojízdná kola a čtvercové podložky se závitovými vložkami na členech rámu. Upevněte a zajistěte pomocí 14mm klíče.
- 06 – Viz obrázek. A) Zarovnejte ocelové bezpečnostní krytky s montážními otvory na členech rámu.
B) Protáhněte montážní otvory a zajistěte pomocí 2 x M8 šroubů a podložek. Opakujte na druhou stranu.
- 07 – Viz obrázek. A) Odmontujte předem nainstalované šrouby na opěrce sedadla.
B) Nastavte sklápěče sedadla na spodní straně sedadla do vzpřímené polohy.
- 08 – Viz obrázek. A) Vyrovnajte závitové vložky opěradla sedadla s montážními otvory na sklápěčcích sedadla. B) Zašroubujte a zajistěte šrouby, které byly dříve odinstalovány v kroku 07a.
- 09 – Viz obrázek. A) Posuňte sedadlo dopředu a zarovnejte montážní otvory zadního posuvného jezdce na sestavě sedadla se závitovými vložkami na H rámu. B) Prošroubujte a zajistěte pomocí 2 x M8 šroubů a podložek.
- 10 – Viz obrázek. A) Posuňte letovou sedačku úplně dozadu, abyste získali přístup k předním montážním otvorům na jezdci sedadel. B) Prošroubujte a zajistěte pomocí 2 x M8 šroubů a podložek.
- 11 – Viz obrázek. A) Zarovnejte montážní otvory na letmém rameni se závitovými vložkami na rámu. B) Prošroubujte a zajistěte pomocí 4 šroubů a podložek M8.
- 12 – Viz obrázek. A) Zarovnejte montážní drážky na teleskopickém vnějším rameni se závitovými vložkami na letovém rameni. B) Prošroubujte a zajistěte pomocí 4 šroubů a podložek M8.
- 13 – Viz obrázek. A) Zarovnejte závitové vložky na teleskopickém vnitřním rameni s montážním otvorem na teleskopickém vnějším rameni. B) Prošroubujte a zajistěte pomocí 2 x M8 šroubů a podložek.
- 14 – Viz obrázek. A) Zarovnejte montážní šterbiny na letové desce se závitovými vložkami na teleskopickém vnitřním rameni. B) Prošroubujte a zajistěte pomocí 4 šroubů a podložek M8.
- 15 – Viz obrázek. A) Zarovnejte montážní otvory na letmém rameni se závitovými vložkami na rámu. B) Prošroubujte a zajistěte pomocí 4 šroubů a podložek M8.
- 16 – Viz obrázek. A) Zarovnejte montážní drážky na teleskopickém vnějším rameni se závitovými vložkami na letovém rameni. B) Prošroubujte a zajistěte pomocí 4 šroubů a podložek M8.
- 17 – Viz obrázek. A) Zarovnejte závitové vložky na teleskopickém vnitřním rameni s montážním otvorem na teleskopickém vnějším rameni. B) Prošroubujte a zajistěte pomocí 2 x M8 šroubů a podložek.
- 18 – Viz obrázek. A) Zarovnejte montážní šterbiny na desce myši se závitovými vložkami na teleskopickém vnitřním rameni. B) Prošroubujte a zajistěte pomocí 4 šroubů a podložek M8.
- 19 – Viz obrázek. Zarovnejte plastové krytky s výřezy šroubů na členech rámu a zatlačte je, aby zapadly.
- 20 – Viz obrázek. A) Zarovnejte montážní otvory na prodlužovacím držáku HOTAS s montážními otvory na bezpečnostním schůdku. B) Prošroubujte a zajistěte pomocí 4 šroubů M8, podložek a přírubových matic.
- 21 – Viz obrázek. 1) Prošroubujte desku HOTAS a zajistěte pomocí 4 šroubů a přírubových matic M8 2) Vyrovnajte sestavu desky HOTAS s montážními otvory na konzole pro nastavení prodloužení HOTAS a zajistěte ji pomocí 4 přírubových matic M8.
- 22 – Viz obrázek. Zarovnejte montážní šterbiny na sestavě seřizovacího držáku rozšíření HOTAS se závitovými vložkami na držáku prodloužení HOTAS. Prošroubujte a zajistěte pomocí 4 šroubů a podložek M8.
- 23 – Viz obrázek. Povolte šrouby zajišťující sestavu desky HOTAS k prodlužovacímu držáku HOTAS. Nastavte na požadovanou výšku a utáhněte.
- 24 – Viz obrázek. A) Odinstalujte spodní polštář sedadla. Zarovnejte montážní otvory na středovém držáku s montážními otvory na H-rámu. B) Prošroubujte a zajistěte pomocí 2 x M8 šroubů, podložek a přírubových matic.
- 25 – Viz obrázek. A) Zarovnejte montážní otvory na držáku středového sloupce s montážními šterbinami a vložkami na držáku středového sloupce. B) Prošroubujte a zajistěte pomocí 2 x M8 knoflíky a podložky & 1 x M8 šroub, Ny-lock matice a podložka.
- 26 – Viz obrázek. A) Zarovnejte závitové vložky na šterbiny na úhlovém držáku HOTAS s montážními šterbinami na středovém držáku. B) Prošroubujte a zajistěte pomocí 1 x šroubu M8, 2 x šroubu M8 s osazením, 1 x podložky a přírubové matice.
- 27 – Viz obrázek. A) Nainstalujte sedák, který jste předtím odinstalovali v kroku 24. B) Zarovnejte montážní otvory na desce HOTAS se závitovými vložkami na úhlovém držáku HOTAS. Prošroubujte a zajistěte 2 šrouby M8.
- 28 – Viz obrázek. A) Uvolněte knoflíky zajišťující držák středové tyče k držáku středové tyče. B) Nastavte požadovaný úhel a utáhněte knoflíky pro zajištění.
- 29 – Viz obrázek. A) Povolte šrouby zajišťující úhlovou konzolu HOTAS k konzole středové tyče. B) Nastavte požadovaný úhel a utáhněte šrouby pro zajištění.
- 30 – Viz obrázek. 1) Povolte ramenní šroub, dokud nebude rameno odhaleno a volně se pohybovat. Uvolněte šrouby M8, abyste umožnili pohyb. 2) Nastavte na požadovanou výšku a utáhněte šroub M8 i ramenní šroub pro zajištění.
- 31 – Viz obrázek. A) Odmontujte sestavu otočného letového ramene a sestavu středové tyče HOTAS z rámu stojanu Pro. B) Odmontujte sestavu desky myši a sestavu středové tyče HOTAS z rámu sedadla Flight Seat Pro.
- 32 – Viz obrázek. Odmontujte 2 zadní kolečka a čtvercové podložky ze sestavy Flight Stand Pro.
- 33 – Viz obrázek. A) Odinstalujte 4 šrouby a podložky zajišťující ocelové bezpečnostní krytky k rámu Flight Seat Pro. Odstraňte plastové uzávěry. B) Odmontujte 2 x ocelové bezpečnostní uzávěry.
- 34 – Viz obrázek. Zarovnejte drážky na rámu Flight Seat Pro se závitovými vložkami na rámu Flight Stand Pro.
- 35 – Viz obrázek. Prošroubujte a zajistěte pomocí šroubů a podložek, které byly dříve odinstalovány v kroku 33a. Opakujte na druhou stranu.
- 36 – Viz obrázek. Prošroubujte montážní výřezy a zajistěte pomocí 2 x M8 šroubů a podložek.
- 37 – Viz obrázek. Znovu nainstalujte plastové krytky dříve odinstalované v kroku 33a.
- 38 – Viz obrázek. A) Posuňte sedadlo úplně dozadu. B) Protáhněte bezpečnostní pás výřezy pro bezpečnostní pás na sedadle letu.
- 39 – Viz obrázek. Vyrovnajte montážní desky bezpečnostního pásu se závitovými vložkami na spodní straně sedadla. Prošroubujte a zajistěte pomocí 2 x M8 šroubů a podložek.
- 40 – Viz obrázek. A) Odinstalujte 2 x M8 šrouby a podložky zajišťující H rám k rámu. B) Zarovnejte koncové desky bezpečnostního pásu s montážními otvory na rámu.
- 41 – Viz obrázek. Zajistěte koncové desky bezpečnostního pásu pomocí šroubů a podložek, které byly dříve odinstalovány v kroku 40a.
- 42 – Viz obrázek. Nastavení je dokončeno.
- 43 – Viz obrázek. Odmontujte šrouby a podložky zajišťující sestavu letového ramene k rámu a vyjměte ji.
- 44 – Viz obrázek. A) Zarovnejte montážní otvory na sestavě letového ramene se závitovými vložkami na spodní kolejnici rámu. B) Prošroubujte a zajistěte pomocí 2 šroubů a podložek M8 dříve odinstalovaných v kroku 43.
- 45 – Viz obrázek. Zarovnejte závitové vložky na platformě Motion Plus s montážními otvory na rámech.
- 46 – Viz obrázek. Prošroubujte a zajistěte pomocí 4 šroubů a podložek M8. Opakujte na druhou stranu.
- 47 – Viz obrázek. Zarovnejte montážní otvory na sestavě otočné tyče se závitovými vložkami na letovém stojanu Pro. Prošroubujte a zajistěte pomocí 4 šroubů a podložek M8.
- 48 – Viz obrázek. A) Zarovnejte montážní otvory na tyči ButtKicker s otvory na H rámu. B) Prošroubujte a zajistěte pomocí 2 x M8 šroubů, podložek a přírubových matic. VAROVÁNÍ
- 49 – Viz obrázek. A) Odmontujte šrouby zajišťující sestavu letového ramene a H rám ke členům rámu. Demontujte sestavu letového ramene. B) Demontujte sestavu letového sedadla.
- 50 – Viz obrázek. Zarovnejte jednotku Motion V3 s montážními otvory na rámu.
- 51 – Viz obrázek. Přišroubujte a zajistěte pomocí 6 šroubů a podložek M8.
- 52 – Viz obrázek. Zarovnejte závitové vložky ve spodní části H rámu instalovaného na letovém sedadle s montážními drážkami na platformě Motion V3.
- 53 – Viz obrázek. A) Protáhněte přední montážní otvory platformy Motion V3 a zajistěte 2 šrouby a podložkami M8. B) Protáhněte zadní montážní otvory platformy Motion V3 a zajistěte 2 šrouby a podložkami M8.
- 54 – Viz obrázek. A) Zarovnejte závitové vložky na montážním rameni Motion V3 s montážními otvory na H rámu. B) Prošroubujte a zajistěte pomocí 2 x M8 šroubů a podložek. Opakujte na druhou stranu.
- 55 – Viz obrázek. Vyrovnajte montážní desku bezpečnostního pásu se zadním montážním otvorem na montážním rameni Motion V3. Protáhněte zadní montážní desku sedadla a zajistěte 2 šrouby a podložkami M8. Opakujte na druhou stranu.
- 56 – Viz obrázek. Namontujte montážní sestavu HOTAS na H rám. Montáž montáže HOTAS naleznete v krocích 24 až 27.
- 57 – Viz obrázek. A) Zarovnejte sestavu letového ramene se závitovými vložkami na montážním rameni Motion V3. B) Prošroubujte a zajistěte pomocí 4 šroubů a podložek M8. Opakujte totéž pro sestavu desky myši.
- 58 – Viz obrázek. Vaše nastavení je dokončeno.
- 59 – Viz obrázek. Povolte šrouby na sestavě letového ramene, nastavte do požadované polohy a utáhněte šrouby, abyste je zajistili.
- 60 – Viz obrázek. Povolte šrouby zajišťující letovou desku k sestavě letového ramene. Nastavte do požadované polohy a utáhněte šrouby pro zajištění.

VAROVÁNÍ

- K montáži nepoužívejte elektrické nářadí, protože přílišné utažení může poškodit díly.
- Pokud požadujete další podporu, podívejte se na instalační video nebo nás kontaktujte na adrese support@nextlevelracing.com
- Než usednete do kokpitu, ujistěte se, že jsou všechna pojízdná kola zajištěna.
- Netlačte díly k sobě silou.
- Vyhnete se křížovým závitovým šroubům.



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

PL

Instrukcja obsługi FLIGHT SEAT PRO

Wiemy, że nie możesz się doczekać latania! Nie spiesz się z instrukcjami i postępuj zgodnie z tym przewodnikiem, aby złożyć swój produkt. Przygotuj się na sukces, postępując zgodnie z instrukcją, aby w pełni zoptymalizować swój produkt.

KONTROLE PRZED LOTEM

OSTRZEŻENIE

- Proszę nie używać elektronarzędzi do montażu, ponieważ zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić części.
- Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zapoznaj się z filmem instalacyjnym lub skontaktuj się z nami pod adresem support@nextlevelracing.com
- Upewnij się, że wszystkie kółka samonastawne są zablokowane, zanim usiądziesz w kokpicie.
- Nie łącz części na siłę.
- Unikaj śrub z gwintem poprzecznym.

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej swojego produktu, skontaktuj się z naszym przyjaznym zespołem pod adresem: support@nextlevelracing.com

OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZENSTWO ZADŁAWIENIA

Małe części nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 3 lat ani osób, które mają tendencję do wkładania do ust niejadalnych przedmiotów.

POCZĄTEK

- 01 – Patrz obraz. A) Wyrównaj lewy i prawy element ramy z gwintowanymi wkładkami na panelu końcowym. B) Przykręć i zabezpiecz 2 śrubami M8 i podkładkami. Powtórz po drugiej stronie.
- 02 – Patrz obraz. A) Wyrównaj otwory montażowe stopnia bezpieczeństwa z gwintowanymi wkładkami lewego i prawego elementu ramy. B) Przykręć i zabezpiecz 3 śrubami M8 i podkładkami. Powtórz po drugiej stronie.
- 03 – Patrz obraz. A) Wyrównaj lewy i prawy panel boczny z otworami montażowymi w elementach ramy. B) Przykręć i zabezpiecz 4 śrubami M8, podkładkami i nakrętkami kołnierзовymi. Powtórz po drugiej stronie.
- 04 – Patrz obraz. A) Wyrównaj gwintowane wkładki na ramie H z otworami montażowymi na elementach ramy. B) Przykręć i zabezpiecz 2 śrubami M8 i podkładkami. Powtórz po drugiej stronie.
- 05 – Patrz obraz. Wyrównaj kółka samonastawne i kwadratowe podkładki z gwintowanymi wkładkami na elementach ramy. Zamocuj i zabezpiecz za pomocą klucza 14 mm.
- 06 – Patrz obraz. A) Wyrównaj stalowe nakładki zabezpieczające z otworami montażowymi w elementach ramy. B) Przykręć przez otwory montażowe i zabezpiecz 2 śrubami M8 i podkładkami. Powtórz po drugiej stronie.
- 07 – Patrz obraz. A) Odkręć wstępnie zainstalowane śruby na oparciu siedzenia. B) Ustaw odchylane siedzenia na spodzie siedzenia w pozycji pionowej.
- 08 – Patrz obraz. A) Wyrównaj gwintowane wkładki oparcia siedzenia z otworami montażowymi w rozkładanych siedzeniach. B) Przykręć i zabezpiecz śrubami odkręconymi wcześniej w kroku 07a.
- 09 – Patrz obraz. A) Przesuń siedzenie do przodu i wyrównaj otwory montażowe tylnego suwaka siedzenia w zespole siedziska z gwintowanymi wkładkami na ramie H. B) Przykręć i zabezpiecz 2 śrubami M8 i podkładkami.
- 10 – Patrz ilustracja. A) Przesuń Fotel Lotniczy całkowicie do tyłu, aby uzyskać dostęp do przednich otworów montażowych na Suwakach Siedzenia. B) Przykręć i zabezpiecz 2 śrubami M8 i podkładkami.
- 11 – Patrz obraz. A) Dopasuj otwory montażowe na ramieniu zabieraka do gwintowanych wkładek na elemencie ramy. B) Przykręć i zabezpiecz 4 śrubami M8 i podkładkami.
- 12 – Patrz ilustracja. A) Wyrównaj otwory montażowe na teleskopowym ramieniu zewnętrznym z gwintowanymi wkładkami na ramieniu zabieraka. B) Przykręć i zabezpiecz 4 śrubami M8 i podkładkami.
- 13 – Patrz ilustracja. A) Wyrównaj gwintowane wkładki teleskopowego ramienia wewnętrznego z otworem montażowym teleskopowego ramienia zewnętrznego. B) Przykręć i zabezpiecz 2 śrubami M8 i podkładkami.
- 14 – Patrz ilustracja. A) Wyrównaj szczeliny montażowe na płycie transportera z gwintowanymi wkładkami na teleskopowym ramieniu wewnętrznym. B) Przykręć i zabezpiecz 4 śrubami M8 i podkładkami.
- 15 – Patrz obraz. A) Dopasuj otwory montażowe na ramieniu zabieraka do gwintowanych wkładek na elemencie ramy. B) Przykręć i zabezpiecz 4 śrubami M8 i podkładkami.
- 16 – Patrz ilustracja. A) Wyrównaj otwory montażowe na teleskopowym ramieniu zewnętrznym z gwintowanymi wkładkami na ramieniu zabieraka. B) Przykręć i zabezpiecz 4 śrubami M8 i podkładkami.
- 17 – Patrz obraz. A) Wyrównaj gwintowane wkładki teleskopowego ramienia wewnętrznego z otworem montażowym teleskopowego ramienia zewnętrznego. B) Przykręć i zabezpiecz 2 śrubami M8 i podkładkami.
- 18 – Patrz ilustracja. A) Wyrównaj gniazda montażowe na płycie myszy z gwintowanymi wkładkami na teleskopowym ramieniu wewnętrznym. B) Przykręć i zabezpiecz 4 śrubami M8 i podkładkami.
- 19 – Patrz obraz. Wyrównaj plastikowe zaślepki z wycięciami na śruby w elementach ramy i dociśnij je, aby pasowały.
- 20 – Patrz obraz. A) Wyrównaj otwory montażowe na uchwycie przedłużającym HOTAS z otworami montażowymi na stopniu bezpieczeństwa. B) Przykręć i zabezpiecz 4 śrubami M8, podkładkami i nakrętkami kołnierзовymi.
- 21 – Patrz obraz. 1) Poluzuj płytę HOTAS i zabezpiecz 4 śrubami M8 i nakrętkami kołnierзовymi. 2) Wyrównaj zespół płyty HOTAS z otworami montażowymi na przedłużającym wsporniku regulacyjnym HOTAS i zabezpiecz 4 nakrętkami kołnierзовymi M8.
- 22 – Patrz ilustracja. Wyrównaj szczeliny montażowe w zespole wspornika regulacyjnego przedłużenia HOTAS z gwintowanymi wkładkami w uchwycie przedłużającym HOTAS. Przykręć i zabezpiecz 4 śrubami i podkładkami M8.
- 23 – Patrz obraz. Poluzuj śruby mocujące zespół płyty HOTAS do uchwytu przedłużającego HOTAS. Dostosuj do żądanej wysokości i dokręć, aby zabezpieczyć.
- 24 – Patrz ilustracja. A) Zdemontuj dolną poduszkę siedzenia. Wyrównaj otwory montażowe na centralnym uchwycie z otworami montażowymi na ramie H. B) Przykręć i zabezpiecz 2 śrubami M8, podkładkami i nakrętkami kołnierзовymi.
- 25 – Patrz obraz. A) Dopasuj otwory montażowe na centralnym wsporniku do słupka z otworami montażowymi i wkładkami na środkowym uchwycie do słupka. B) Przykręć i zabezpiecz 2 pokrętłami i podkładkami M8 oraz 1 śrubą M8, nakrętką zabezpieczającą typy Ny i podkładką.
- 26 – Patrz ilustracja. A) Dopasuj gwintowane wkładki i otwory na wsporniku kątowym HOTAS do otworów montażowych na środkowym wsporniku do słupka. B) Przykręć i zabezpiecz 1 śrubą M8, 2 śrubami pasowanymi M8, 1 podkładką i nakrętką kołnierзовą.
- 27 – Patrz obraz. A) Zainstaluj dolną poduszkę siedziska, którą wcześniej zdemontowano w kroku 24. B) Wyrównaj otwory montażowe na płycie HOTAS z gwintowanymi wkładkami na wsporniku kątowym HOTAS. Przykręć i zabezpiecz 2 śrubami M8.
- 28 – Patrz ilustracja. A) Poluzuj pokrętła mocujące wspornik środkowego słupka do środkowego mocowania słupka. B) Ustaw żądaną kąt i dokręć pokrętła, aby zabezpieczyć.
- 29 – Patrz obraz. A) Poluzuj śruby mocujące wspornik kątowy HOTAS do wspornika środkowego słupka. B) Ustaw żądaną kąt i dokręć śruby, aby zabezpieczyć.
- 30 – Patrz obraz. 1) Poluzuj śrubę pasowaną, aż ramię będzie odsonięte i będzie mogło się swobodnie poruszać. Poluzuj śrubę M8, aby umożliwić ruch. 2) Ustaw żądaną wysokość i dokręć zarówno śrubę M8, jak i śrubę pasowaną, aby zabezpieczyć.
- 31 – Patrz obraz. A) Zdemontuj zespół ramienia obrotowego i zespół słupka środkowego HOTAS z ramy Flight Stand Pro. B) Zdemontuj zespół płytki myszy i zespół słupka środkowego HOTAS z ramy siedziska Flight Seat Pro.
- 32 – Patrz obraz. Odinstaluj 2 tylne kółka samonastawne i kwadratowe podkładki z zespołu Flight Stand Pro.
- 33 – Patrz obraz. A) Odkręć 4 śruby i podkładki mocujące stalowe nakładki zabezpieczające do ramy Flight Seat Pro. Zdejmij plastikowe zaślepki. B) Odinstaluj 2 stalowe nasadki zabezpieczające.
- 34 – Patrz obraz. Wyrównaj szczeliny na ramie Flight Seat Pro z gwintowanymi wkładkami na ramie Flight Stand Pro.
- 35 – Patrz obraz. Przykręć i zabezpiecz śrubami i podkładkami odkręconymi wcześniej w kroku 33a. Powtórz po drugiej stronie.
- 36 – Patrz ilustracja. Przykręć przez wycięcia montażowe i zabezpiecz 2 śrubami M8 i podkładkami.
- 37 – Patrz obraz. Zainstaluj ponownie plastikowe nakładki, które zostały wcześniej odinstalowane w kroku 33a.
- 38 – Patrz obraz. A) Przesuń siedzisko maksymalnie do tyłu. B) Przeciągnij pas bezpieczeństwa przez wycięcia w fotelu lotniczym.
- 39 – Patrz obraz. Dopasuj płytki montażowe pasa bezpieczeństwa do gwintowanych wkładek na spodzie fotela. Przykręć i zabezpiecz 2 śrubami M8 i podkładkami.
- 40 – Patrz obraz. A) Odkręć 2 śruby i podkładki M8 mocujące ramę H do ramy. B) Wyrównaj płytki końcowe pasa bezpieczeństwa z otworami montażowymi w ramie.
- 41 – Patrz ilustracja. Zamocuj płytki końcowe pasa bezpieczeństwa za pomocą śrub i podkładek odkręconych wcześniej w kroku 40a.
- 42 – Patrz obraz. Twoja konfiguracja została zakończona.
- 43 – Patrz ilustracja. Odkręć śruby i podkładki mocujące zespół ramienia zabieraka do ramy i wyjmij go.
- 44 – Patrz obraz. A) Wyrównaj otwory montażowe na zespole ramienia zabieraka z gwintowanymi wkładkami na dolnej szynie ramy. B) Przykręć i zabezpiecz 2 śrubami M8 i podkładkami, które zostały wcześniej zdemontowane w kroku 43.
- 45 – Patrz ilustracja. Wyrównaj gwintowane wkładki na platformie Motion Plus z otworami montażowymi w ramach.
- 46 – Patrz ilustracja. Przykręć i zabezpiecz 4 śrubami i podkładkami M8. Powtórz po drugiej stronie.
- 47 – Patrz obraz. Wyrównaj otwory montażowe na zespole drążka obrotowego z gwintowanymi wkładkami na stojaku Flight Stand Pro. Przykręć i zabezpiecz 4 śrubami i podkładkami M8.
- 48 – Patrz obraz. A) Wyrównaj otwory montażowe na tyście Butticker z otworami na ramie H. B) Przykręć i zabezpiecz 2 śrubami M8, podkładkami i nakrętkami kołnierзовymi. OSTRZEŻENIE
- 49 – Patrz obraz. A) Odkręć śruby mocujące zespół wahacza i ramę H do elementów ramy. Zdejmij zespół ramienia zabieraka. B) Zdejmij zespół siedzenia pilota.
- 50 – Patrz obraz. Wyrównaj urządzenie Motion V3 z otworami montażowymi w ramie.
- 51 – Patrz obraz. Przykręć i zabezpiecz 6 śrubami i podkładkami M8.
- 52 – Patrz obraz. Wyrównaj gwintowane wkładki w dolnej części ramy H zainstalowanej na fotelu lotniczym z otworami montażowymi na platformie Motion V3.
- 53 – Patrz obraz. A) Przykręć śruby przez przednie otwory montażowe platformy Motion V3 i zabezpiecz 2 śrubami M8 i podkładkami. B) Wkręć śruby przez tylne otwory montażowe platformy Motion V3 i zabezpiecz za pomocą 2 śrub M8 i podkładek.
- 54 – Patrz obraz. A) Wyrównaj gwintowane wkładki na ramieniu montażowym Motion V3 z otworami montażowymi na ramie H. B) Przykręć i zabezpiecz 2 śrubami M8 i podkładkami. Powtórz po drugiej stronie.
- 55 – Patrz obraz. Wyrównaj płytkę montażową pasa bezpieczeństwa z tylnym otworem montażowym ramienia montażowego Motion V3. Przykręć przez płytkę montażową siedzenia z tyłu i zabezpiecz 2 śrubami M8 i podkładkami. Powtórz po drugiej stronie.
- 56 – Patrz obraz. Zainstaluj zespół montażowy HOTAS na ramie H. Zapoznaj się z krokami od 24 do 27, aby zapoznać się z montażem HOTAS.
- 57 – Patrz obraz. A) Wyrównaj zespół ramienia zabieraka z gwintowanymi wkładkami ramienia montażowego Motion V3. B) Przykręć i zabezpiecz 4 śrubami M8 i podkładkami. Powtórz to samo dla zespołu płytki myszy.
- 58 – Patrz obraz. Twoja konfiguracja została zakończona.
- 59 – Patrz obraz. Poluzuj śruby na zespole ramienia zabieraka, ustaw żądaną pozycję i dokręć śruby, aby zabezpieczyć.
- 60 – Patrz ilustracja. Poluzuj śruby mocujące płytę zabieraka do zespołu ramienia zabieraka. Ustaw żądaną pozycję i dokręć śruby, aby zabezpieczyć.

OSTRZEŻENIE

- Proszę nie używać elektronarzędzi do montażu, ponieważ zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić części.
- Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zapoznaj się z filmem instalacyjnym lub skontaktuj się z nami pod adresem support@nextlevelracing.com
- Upewnij się, że wszystkie kółka samonastawne są zablokowane, zanim usiądziesz w kokpicie.
- Nie łącz części na siłę.
- Unikaj śrub z gwintem poprzecznym.



FLIGHT SEAT PRO تاسمري لعتال

انجائے فالت یل دیؤی ن نڈمہ طبرلو ماراځ یف ظافوالا ن شوخ عیرمچر تذل قوئیابوکل اودوالا مرادختس مرع یجری
support@nextlevelracing.com یلع انب لصتا وئ تیبثتلا ویدیف عطر مرشتساف ، مرعدلا نمر دیوزر یل اچاج تنک اذا
بداقیلقا بومرق یل سول سولجلا لبق غورخولا تالاج عیرمچر لبق نمر دکات .

أديبي

07. اذ طولم اى ف اىسرس انتيبتت كف مرت يتلا غرابل م راخذتسب اهنى رتو غرابل تبث (ب) دعقرل لى ساك اىل بى كرتل تاجت فم دعقرل رظ دنزرن قبلولرل تاوشحل اناذومر مق (أ) فصول اىل عول رلا - 2×8 م تالساغو غرابل تبث وطبرا (ب) H اىل اىل قبلولرل تاقولرل عمر دعقرل فمورم عىل فموقولرل لى فخلل اىل فموقولرل تبثت تاجت اناذومر مق و راهاأل فموقولرل كى رحتب مق (أ) فصول اىل عول رلا - 09

[illegible][illegible]

23- انديهراتل اندشو بولطرملا غلغلزالا يلغ طبخيا. HOTA3 ديمدت لمراب HOTA3 فقول غفورجر تيبثت يثلا يغازبلا كغب مرق. قوصولا يلغ عوجرلا- 23
 24- ففش ليرماوصو تالاسلو M8 يغازب 2 x مرادغسراپ مراكراپ تيبثو اطبر(اب H-frame راطلا) يلغ قودوجومرلا بيكرتلا تاخثف عمر يكرمرلا بطقلا يلغ تيبثتلا قذقلا يف قودوجومرلا بيكرتلا تاخثف قذلاز مرق. قذليفسلا دقلاز قذلاسو تيبثت اغلغلر مرق أ. قوصولا يلغ عوجرلا- 24

[illegible]

33- $2 \times$ تېيېت ماڭلاپ مرق (پ) تېيېت سېئالېب قېطعە ئالماپ مرق Flight Seat Pro رىقابى قېغۇلما ناملار قېغۇن ئىرىتالاس غۇر يەرسەر 4 تېيېت ماڭلاپ مرق (ا) قۇسۇلما ئىلى چوچۇرلا

34- Frame of the Flight Stand قېغۇن ئىلى بىلەن ئالماپ مرق Frame of the Flight Seat Pro قېغۇن ئىلى بىلەن ئالماپ مرق قۇسۇلما ئىلى چوچۇرلا

[illegible]

43. قوتخول ي ف القيسم استر ايتيبت، باغل، مل 2 x M8 2 التالساغو ي رياسم مرادستاب مراكحاج تبتو اهطبرا (ب . باطلال ي لفسلسا بيضقلا يلغ قنودجورمل وقبولورمل قنوقحجرمل اعر ناريطلا عارذ قنوجورم ي ف بيكرتل اناحتف قناحمرق مرق (أ . قنوصولا يلل عوجرلا 44

48- ريخت، فخش لي، رايوسو تالاسو $M8$ غارپ x رادخت سايپ مراكچاپ تبثوب اطوب H راطلابل ليخ قوچوريل تاجخفيل عمر $Buttkicker$ دومر ليخ قوچوريل بي تال تاجخف قانچ مرقي A قوچوريل ليخ عوچرل 48 -
 49- لي، يطل دقمر عوچر مرقي B راطلابل عازد قوچور مرقي A راطلابل، اضع H راطلابل وني، يطل عازد قوچور مرقي تبثوب يتل يا غارپ لي تبثوب ماغلابل مرقي A قوچوريل 49 -

[illegible]

٥٩- انهي مرأتا لي غاربا لدشو بولطمر الي عضوليا طبخساو ، ناري طبا عارضة قومرجمر لي لع قدوجومرلي يغارب الي كف مرق . قووصل الي ليل عوجرل - 58

• support@nextleveltracing.com إلى أن يصحنا وأنتي بـثـثـلـ وديـفـ عـطـقـمـ رشـثـسـافـ ، مـعـدـلـ نـمـرـ دـيـزـمـرـ إلى عـجـاجـبـ تـنـكـ اذـا

• 30. دای قلا، مرمی، یف سوولج، ال لبق غورخ، ال تالاج عیج، مرچ لبق، نم دکات
• 31. اغمر، لاج ال، ربجت ال



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

CN

FLIGHT SEAT PRO 使用说明书

我们知道您渴望开始飞行！花点时间阅读说明并按照本指南组装您的产品。按照说明手册全面优化您的产品，您将为成功做好准备。

飞行前检查

警告

- 请勿使用电动工具进行组装，因为拧得过紧会损坏零件。
- 如果您需要进一步的支持，请参阅安装视频或通过 support@nextlevelracing.com 联系我们
- 确保所有脚轮在坐在驾驶舱前都已锁定。
- 不要强行将零件放在一起。
- 避免交叉螺纹螺栓。

如果您的产品需要任何支持，请联系我们友好的团队：support@nextlevelracing.com

警告 窒息危险

小零件不适合 3 岁以下儿童或任何倾向于将不可食用的物品放入口中的人。

开始

- 01 – 参考图像。A) 将左右框架构件与端板上的螺纹嵌件对齐。B) 螺栓穿过并用 2 个 M8 螺栓和垫圈固定。在另一边重复。
- 12 – 参考图像。A) 将安全台阶上的安装孔与左右车架构件上的螺纹嵌件对齐。B) 螺栓穿过并用 3 个 M8 螺栓和垫圈固定。在另一边重复。
- 03 – 参考图像。A) 将左侧面板和右侧面板与框架构件上的安装孔对齐。B) 螺栓穿过并用 4 个 M8 螺栓、垫圈和法兰螺母固定。在另一边重复。
- 04 – 参考图像。A) 将 H 型框架上的螺纹嵌件与框架构件上的安装孔对齐。B) 螺栓穿过并用 2 个 M8 螺栓和垫圈固定。在另一边重复。
- 05 – 参考图像。将脚轮和方形垫圈与框架构件上的螺纹嵌件对齐。使用 14 毫米扳手固定并固定。
- 06 – 参考图像。A) 将钢制安全帽与框架构件上的安装孔对齐。
- B) 穿过安装孔并用 2 个 M8 螺栓和垫圈固定。在另一边重复。
- 07 – 参考图像。A) 卸下座椅靠背上的预装螺栓。
- B) 将座椅底部的座椅调角器调整至直立位置。
- 08 – 参考图像。A) 将座椅靠背螺栓嵌件与座椅调角器上的安装孔对齐。B) 螺栓穿过并用先前的步骤 07a 中卸下的螺栓固定。
- 09 – 参考图像。A) 向前滑动座椅并将座椅组件上的后座椅滑块安装孔与 H 型框架上的螺纹嵌件对齐。B) 螺栓穿过并用 2 个 M8 螺栓和垫圈固定。
- 10 – 参考图像。A) 将飞行座椅一直向后滑动，以接触到座椅滑块上的前部安装孔。B) 螺栓穿过并用 2 个 M8 螺栓和垫圈固定。
- 11 – 参考图像。A) 将飞行臂上的安装孔与框架构件上的螺纹嵌件对齐。B) 螺栓穿过并用 4 个 M8 螺栓和垫圈固定。
- 12 – 参考图像。A) 将伸缩外臂上的安装槽与飞行臂上的螺纹嵌件对齐。B) 螺栓穿过并用 4 个 M8 螺栓和垫圈固定。
- 13 – 参考图像。A) 将伸缩内臂上的螺纹嵌件与伸缩外臂上的安装槽对齐。B) 螺栓穿过并用 2 个 M8 螺栓和垫圈固定。
- 14 – 参考图像。A) 将飞行板上的安装槽与伸缩内臂上的螺纹嵌件对齐。B) 螺栓穿过并用 4 个 M8 螺栓和垫圈固定。
- 15 – 参考图像。A) 将飞行臂上的安装孔与框架构件上的螺纹嵌件对齐。B) 螺栓穿过并用 4 个 M8 螺栓和垫圈固定。
- 16 – 参考图像。A) 将伸缩外臂上的安装槽与飞行臂上的螺纹嵌件对齐。B) 螺栓穿过并用 4 个 M8 螺栓和垫圈固定。
- 17 – 参考图像。A) 将伸缩内臂上的螺纹嵌件与伸缩外臂上的安装槽对齐。B) 螺栓穿过并用 2 个 M8 螺栓和垫圈固定。
- 18 – 参考图像。A) 将鼠标板上的安装槽与伸缩内臂上的螺纹嵌件对齐。B) 螺栓穿过并用 4 个 M8 螺栓和垫圈固定。
- 19 – 参考图像。将塑料盖与框架构件上的螺栓切口对齐，然后将其压入以适合。
- 20 – 参考图像。A) 将 HOTAS Extension Mount 上的安装孔与安全台阶上的安装孔对齐。B) 螺栓穿过并用 4 个 M8 螺栓、垫圈和法兰螺母固定。
- 21 – 参考图像。1) 穿过 HOTAS 板并用 4 个 M8 螺栓和法兰螺母固定 2) 将 HOTAS 板组件与 HOTAS 延伸调节支架上的安装孔对齐并用 4 个 M8 法兰螺母固定。
- 22 – 参考图像。将 HOTAS Extension 调整支架组件上的安装槽与 HOTAS Extension Mount 上的螺纹嵌件对齐。用 4 个 M8 螺栓和垫圈螺栓穿过并固定。
- 23 – 参考图像。松开将 HOTAS 板组件固定到 HOTAS 扩展支架的螺栓。调整到所需的高度并拧紧以固定。
- 24 – 参考图像。A) 卸下底座。将中心杆底座上的安装孔与 H 型框架上的安装孔对齐。B) 螺栓穿过并用 2 个 M8 螺栓、垫圈和法兰螺母固定。
- 25 – 参考图像。A) 将中心杆支架上的安装孔与中心杆底座上的安装槽和插件对齐。B) 螺栓穿过并用 2 个 M8 旋钮和垫圈以及 1 个 M8 螺栓、Ny-lock 螺母和垫圈固定。
- 26 – 参考图像。A) 将 HOTAS 角支架上的螺纹嵌件和槽与中心杆支架上的安装槽对齐。B) 螺栓穿过并用 1 个 M8 螺栓、2 个 M8 带肩螺栓、1 个垫圈和法兰螺母固定。
- 27 – 参考图像。A) 安装先前的步骤 24 中卸下的底座。B) 将 HOTAS 板上的安装孔与 HOTAS 角支架上的螺纹嵌件对齐。用 2 个 M8 螺栓穿过并固定。
- 28 – 参考图像。A) 松开将中心杆支架固定到中心杆底座的旋钮。B) 调整到所需角度并拧紧旋钮以固定。
- 29 – 参考图像。A) 松开将 HOTAS 角支架固定到中心杆支架的螺栓。B) 调整到所需角度并拧紧螺栓以固定。
- 30 – 参考图像。1) 松开肩部螺栓，直到肩部露出并可以自由移动。松开 M8 螺栓以允许移动。2) 调整到所需高度并拧紧 M8 螺栓和带肩螺栓以固定。
- 31 – 参考图像。A) 从 Flight Stand Pro 的框架上卸下旋转飞行臂组件和 HOTAS 中心杆组件。B) 从 Flight Seat Pro 框架上卸下鼠标板组件和 HOTAS 中心杆组件。
- 32 – 参考图像。从 Flight Stand Pro 组件上卸下 2 个后脚轮和方形垫圈。
- 33 – 参考图像。A) 卸下将钢制安全帽固定到 Flight Seat Pro 框架上的 4 个螺栓和垫圈。取下塑料盖。B) 卸下 2 个钢制安全帽。
- 34 – 参考图像。将 Flight Seat Pro 框架上的插槽与 Flight Stand Pro 框架上的螺纹嵌件对齐。
- 35 – 参考图像。使用先前的步骤 33a 中卸载的螺栓和垫圈螺栓穿过并固定。在另一边重复。
- 36 – 参考图像。穿过安装切口并用 2 个 M8 螺栓和垫圈固定。
- 37 – 参考图像。重新安装先前在步骤 33a 中卸载的塑料盖。
- 38 – 参考图像。A) 将座椅一直向后滑动。B) 将安全带穿过飞行座椅上的安全带切口。
- 39 – 参考图像。将安全带安装板与飞行座椅底部的螺纹嵌件对齐。使用 2 个 M8 螺栓和垫圈螺栓穿过并固定。
- 40 – 参考图像。A) 卸下将 H 型框架固定到框架上的 2 个 M8 螺栓和垫圈。B) 将安全带端板与框架上的安装孔对齐。
- 41 – 参考图像。使用之前步骤 40a 中卸下的螺栓和垫圈固定安全带端板。
- 42 – 参考图像。您的设置已完成。
- 43 – 参考图像。卸下将飞行臂组件固定到框架上的螺栓和垫圈并将其拆下。
- 44 – 参考图像。A) 将飞行臂组件上的安装孔与框架底部导轨上的螺纹嵌件对齐。B) 螺栓穿过并用先前的步骤 43 中卸载的 2 个 M8 螺栓和垫圈固定。
- 45 – 参考图像。将 Motion Plus 平台上的螺纹嵌件与框架上的安装孔对齐。
- 46 – 参考图像。用 4 个 M8 螺栓和垫圈螺栓穿过并固定。在另一边重复。
- 47 – 参考图像。将枢轴杆组件上的安装孔与 Flight Stand Pro 上的螺纹嵌件对齐。用 4 个 M8 螺栓和垫圈螺栓穿过并固定。
- 48 – 参考图像。A) 将 Butt-kicker 杆上的安装孔与 H 形框架上的孔对齐。B) 螺栓穿过并用 2 个 M8 螺栓、垫圈和法兰螺母固定。警告
- 49 – 参考图像。A) 卸下将飞行臂组件和 H 型框架固定到框架构件上的螺栓。拆下飞行臂组件。B) 拆下飞行座椅组件。
- 50 – 参考图像。将 Motion V3 装置与框架上的安装孔对齐。
- 51 – 参考图像。使用 6 x M8 螺栓和垫圈螺栓穿过并固定。
- 52 – 参考图像。将安装在飞行座椅上的 H 型框架底部的螺纹嵌件与 Motion V3 平台上的安装槽对齐。
- 53 – 参考图像。A) 穿过 Motion V3 平台的前安装孔并用 2 个 M8 螺栓和垫圈固定。B) 穿过 Motion V3 平台的后部安装孔并用 2 个 M8 螺栓和垫圈固定。
- 54 – 参考图像。A) 将 Motion V3 安装臂上的螺纹嵌件与 H 型框架上的安装孔对齐。B) 螺栓穿过并用 2 个 M8 螺栓和垫圈固定。在另一边重复。
- 55 – 参考图像。将安全带安装板与 Motion V3 安装臂上的后安装孔对齐。用螺栓穿过后部的座椅安装板，并用 2 个 M8 螺栓和垫圈固定。在另一边重复。
- 56 – 参考图像。将 HOTAS 安装组件安装到 H 型框架上。HOTAS 支架组装请参考步骤 24 至 27。
- 57 – 参考图像。A) 将飞行臂组件与 Motion V3 安装臂上的螺纹嵌件对齐。B) 螺栓穿过并用 4 个 M8 螺栓和垫圈固定。对鼠标板组件重复相同的操作。
- 58 – 参考图像。您的设置已完成。
- 59 – 参考图像。松开飞行臂组件上的螺栓，调整到所需位置并拧紧螺栓以固定。
- 60 – 参考图像。松开将飞行板固定到飞行臂组件的螺栓。调整到所需位置并拧紧螺栓以固定。

警告

- 请勿使用电动工具进行组装，因为拧得过紧会损坏零件。
- 如果您需要进一步的支持，请参阅安装视频或通过 support@nextlevelracing.com 联系我们
- 确保所有脚轮在坐在驾驶舱前都已锁定。
- 不要强行将零件放在一起。
- 避免交叉螺纹螺栓。



support@nextlevelracing.com

SK NEXT LEVEL RACING® FLIGHT SEAT PRO – NÁVOD NA POUŽITIE

Vieme, že sa už tešíte, kedy začnete lietať!

Nájdite si čas, riadte sa pokynmi a podľa tohto návodu zostavte svoj produkt.

Na úspech budete pripravení, keď budete postupovať podľa návodu na úplnú optimalizáciu svojho produktu.

PREDLETOVÉ KONTROLY

VAROVANIE

- Pri montáži nepoužívajte elektrické náradie, pretože prílišné utiahnutie môže poškodiť diely.
- Ak potrebujete ďalšiu podporu, pozrite si naše inštalačné video alebo nás kontaktujte na adrese support@nextlevelracing.com
- Pred usadnutím do kokpitu sa uistite, že sú všetky pojazdné kolieska zaistené.
- Netlačte diely k sebe silou.
- Vyhnite sa skrútkám s krížovým závitom.

Ak potrebujete akúkoľvek podporu s vaším produktom, kontaktujte náš priateľský tím na adrese: support@nextlevelracing.com

VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA

Malé časti nie sú určené deťom do 3 rokov alebo osobám, ktoré majú tendenciu vkladať si do úst nepoživatelné predmety.

ŠTART

01 – Pozri obrázok. A) Zarovnajte ľavý a pravý člen rámu so závitovými vložkami na koncovom paneli.

B) Priskrutkujte a zaistite pomocou 2× M8 skrutiek a podložiek. Opakujte na druhej strane.

02 – Pozri obrázok. A) Zarovnajte montážne otvory na bezpečnostnom schodíku so závitovými vložkami na ľavom a pravom člene rámu.

B) Priskrutkujte a zaistite pomocou 3 skrutiek a podložiek M8. Opakujte na druhej strane.

03 – Pozri obrázok. A) Zarovnajte ľavý a pravý bočný panel s montážnymi otvormi na členoch rámu.

B) Priskrutkujte a zaistite pomocou 4 skrutiek M8, podložiek a prírubových matíc. Opakujte na druhej strane.

04 – Pozri obrázok. A) Zarovnajte závitové vložky na H ráme s montážnymi otvormi na členoch rámu.

B) Priskrutkujte a zaistite pomocou 2× M8 skrutiek a podložiek. Opakujte na druhej strane.

05 – Pozri obrázok. Vyrovnajte pojazdné kolieska a štvorcové podložky so závitovými vložkami na členoch rámu. Upevnite a zaistite pomocou 14 mm kľúča.

06 – Pozri obrázok. A) Zarovnajte oceľové bezpečnostné kryty s montážnymi otvormi na členoch rámu.

B) Pretiahnite montážne otvory a zaistite pomocou 2× M8 skrutiek a podložiek. Opakujte na druhej strane.

07 – Pozri obrázok. A) Odmontujte predinštalované skrutky na opierke sedadla.

B) Nastavte sklápč sedadla na spodnej strane sedadla do vzpriamenej polohy.

08 – Pozri obrázok. A) Vyrovnajte závitové vložky opieradla sedadla s montážnymi otvormi na sklápačoch sedadla.

B) Zaskrutkujte a zaistite skrutky, ktoré boli predtým odinštalované v kroku 07a.

09 – Pozri obrázok. A) Posuňte sedadlo dopredu a zarovnajte montážne otvory zadného posuvného jazdca na zostave sedadla so závitovými vložkami na H ráme.

B) Priskrutkujte a zaistite pomocou 2× M8 skrutiek a podložiek.

10 – Pozri obrázok. A) Posuňte sedadlo úplne dozadu, aby ste získali prístup k predným montážnym otvorom na jazdcach sedadla.

B) Priskrutkujte a zaistite pomocou 2× M8 skrutiek a podložiek.

11 – Pozri obrázok. A) Zarovnajte montážne otvory na letovom ramene so závitovými vložkami na ráme.

B) Priskrutkujte a zaistite pomocou 4 skrutiek a podložiek M8.

12 – Pozri obrázok. A) Zarovnajte montážne drážky na teleskopickom vonkajšom ramene so závitovými vložkami na letovom ramene.

B) Priskrutkujte a zaistite pomocou 4 skrutiek a podložiek M8.

13 – Pozri obrázok. A) Zarovnajte závitové vložky na teleskopickom vnútornom ramene s montážnym otvorom na teleskopickom vonkajšom ramene.

B) Priskrutkujte a zaistite pomocou 2× M8 skrutiek a podložiek.

14 – Pozri obrázok. A) Zarovnajte montážne štrbiny na letovej doske so závitovými vložkami na teleskopickom vnútornom ramene.

B) Priskrutkujte a zaistite pomocou 4 skrutiek a podložiek M8.

15 – Pozri obrázok. A) Zarovnajte montážne otvory na letovom ramene so závitovými vložkami na ráme.

B) Priskrutkujte a zaistite pomocou 4 skrutiek a podložiek M8.

16 – Pozri obrázok. A) Zarovnajte montážne drážky na teleskopickom vonkajšom ramene so závitovými vložkami na letovom ramene.

B) Priskrutkujte a zaistite pomocou 4 skrutiek a podložiek M8.

17 – Pozri obrázok. A) Zarovnajte závitové vložky na teleskopickom vnútornom ramene s montážnym otvorom na teleskopickom vonkajšom ramene.

B) Priskrutkujte a zaistite pomocou 2× M8 skrutiek a podložiek.

18 – Pozri obrázok. A) Zarovnajte montážne štrbiny na doske myši so závitovými vložkami na teleskopickom vnútornom ramene.

B) Priskrutkujte a zaistite pomocou 4 skrutiek a podložiek M8.

19 – Pozri obrázok. Zarovnajte plastové krytky s výrezmi skrutiek na členoch rámu a zatlačte ich, aby zapadli.

20 – Pozri obrázok. A) Zarovnajte montážne otvory na predlžovacom držiaku HOTAS s montážnymi otvormi na bezpečnostnom schodíku.

B) Priskrutkujte a zaistite pomocou 4 skrutiek M8, podložiek a prírubových matíc.

21 – Pozri obrázok. Priskrutkujte dosku HOTAS a zaistite pomocou 4 skrutiek a prírubových matíc M8.

1. Vyrovnajte zostavu dosky HOTAS s montážnymi otvormi na konzole na nastavenie predĺženia HOTAS a zaistite ju pomocou 4 prírubových matíc M8.

22 – Pozri obrázok. Zarovnajte montážne štrbiny na zostave nastaviteľného držiaka rozšírenia HOTAS so závitovými vložkami na držiaku predĺženia HOTAS.

Priskrutkujte a zaistite pomocou 4 skrutiek a podložiek M8.

23 – Pozri obrázok. Povoľte skrutky zaisťujúce zostavu dosky HOTAS k predlžovaciemu držiaku HOTAS. Nastavte ju do požadovanej výšky a utiahnite.

24 – Pozri obrázok. A) Odinštalujte spodnú časť posúvača sedadla. Zarovnajte montážne otvory na stredovom držiaku s montážnymi otvormi na H ráme.

B) Priskrutkujte a zaistite pomocou 2× M8 skrutiek, podložiek a prírubových matíc.

25 – Pozri obrázok. A) Zarovnajte montážne otvory na držiaku stredového stĺpa s montážnymi štrbinami a vložkami na držiaku stredového stĺpa.

B) Priskrutkujte a zaistite pomocou 2× M8 gombíkov a podložiek a 1× M8 skrutky, Ny-lock matice a podložky.

26 – Pozri obrázok. A) Zarovnajte závitové vložky a štrbiny na uhlovom držiaku HOTAS s montážnymi štrbinami na stredovom držiaku.

B) Priskrutkujte a zaistite pomocou 1× M8 skrutky, 2× M8 skrutiek s osadením, 1× podložky a prírubovej matice.

- 27 – Pozri obrázok.** A) Nainštalujte podložky, ktoré ste predtým odinštalovali v kroku 24.
B) Zarovnajte montážne otvory na doske HOTAS so závitovými vložkami na uhlovom držiaku HOTAS. Priskrutkujte a zaistite 2 skrutkami M8.
- 28 – Pozri obrázok.** A) Uvoľnite gombíky zaistujúce držiak stredovej tyče k držiaku stredovej tyče.
B) Nastavte požadovaný uhol a utiahnite gombíky na zaistenie.
- 29 – Pozri obrázok.** A) Povoľte skrutky zaistujúce uhlovú konzolu HOTAS ku konzole stredovej tyče.
B) Nastavte požadovaný uhol a utiahnite skrutky na zaistenie.
- 30 – Pozri obrázok.** Povoľte ramennú skrutku, kým nebude rameno uvoľnené a nebude sa môcť voľne pohybovať. Uvoľnite skrutky M8, aby ste umožnili pohyb. Nastavte požadovaný výšku a utiahnite skrutku M8 aj ramennú skrutku na zaistenie.
- 31 – Pozri obrázok.** A) Odmontujte zostavu otočného letového ramena a zostavu stredovej tyče HOTAS z rámu stojana Pro.
B) Odmontujte zostavu dosky myši a zostavu stredovej tyče HOTAS z rámu sedadla Flight Seat Pro.
- 32 – Pozri obrázok.** Odmontujte 2 zadné kolieska a štvorcové podložky zo zostavy Flight Stand Pro.
- 33 – Pozri obrázok.** A) Odinštalujte 4 skrutky a podložky zaistujúce oceľové bezpečnostné krytky k rámu Flight Seat Pro. Odstráňte plastové uzávery.
B) Odmontujte 2× oceľové bezpečnostné uzávery.
- 34 – Pozri obrázok.** Zarovnajte držiaky na ráme Flight Seat Pro so závitovými vložkami na ráme Flight Stand Pro.
- 35 – Pozri obrázok.** Priskrutkujte a zaistite pomocou skrutiek a podložiek, ktoré boli predtým odinštalované v kroku 33a. Opakujte na druhej strane.
- 36 – Pozri obrázok.** Priskrutkujte montážny výrez a zaistite pomocou 2× M8 skrutiek a podložiek.
- 37 – Pozri obrázok.** Znovu nainštalujte plastové krytky, ktoré boli predtým odinštalované v kroku 33a.
- 38 – Pozri obrázok.** A) Posuňte sedadlo úplne dozadu.
B) Pretiahnite bezpečnostný pás výrezmi pre bezpečnostný pás na letovom sedadle.
- 39 – Pozri obrázok.** Vyrovnajte montážne dosky bezpečnostného pásu so závitovými vložkami na spodnej strane sedadla. Priskrutkujte a zaistite pomocou 2× M8 skrutiek a podložiek.
- 40 – Pozri obrázok.** A) Odinštalujte 2× M8 skrutky a podložky zaistujúce rám k rámu.
B) Zarovnajte koncové dosky bezpečnostného pásu s montážnymi otvormi na ráme.
- 41 – Pozri obrázok.** Zaistite koncové dosky bezpečnostného pásu pomocou skrutiek a podložiek, ktoré boli predtým odinštalované v kroku 40a.
- 42 – Pozri obrázok.** Nastavenie je dokončené.
- 43 – Pozri obrázok.** Odmontujte skrutky a podložky zaistujúce zostavu letového ramena k rámu a vyberte ju.
- 44 – Pozri obrázok.** A) Zarovnajte montážne otvory na zostave letového ramena so závitovými vložkami na spodnej kofajnici rámu.
B) Priskrutkujte a zaistite pomocou 2 skrutiek a podložiek M8, ktoré boli predtým odinštalované v kroku 43.
- 45 – Pozri obrázok.** Zarovnajte závitové vložky na platforme Motion Plus s montážnymi otvormi na rámoch.
- 46 – Pozri obrázok.** Priskrutkujte a zaistite pomocou 4 skrutiek a podložiek M8. Opakujte na druhej strane.
- 47 – Pozri obrázok.** Zarovnajte montážne otvory na zostave otočnej tyče so závitovými vložkami na letovom stĺpiku Pro. Priskrutkujte a zaistite pomocou 4 skrutiek a podložiek M8.
- 48 – Pozri obrázok.** A) Zarovnajte montážne otvory na tyči ButtKicker s otvormi na H ráme.
B) Priskrutkujte a zaistite pomocou 2× M8 skrutiek, podložiek a prírubových matíc.

VAROVANIE

- 49 – Pozri obrázok.** A) Odmontujte skrutky zaistujúce zostavu letového ramena a H rám k členom rámu. Demontujte zostavu letového ramena.
B) Demontujte zostavu letového sedadla.
- 50 – Pozri obrázok.** Zarovnajte jednotku Motion V3 s montážnymi otvormi na ráme.
- 51 – Pozri obrázok.** Priskrutkujte a zaistite pomocou 6 skrutiek a podložiek M8.
- 52 – Pozri obrázok.** Zarovnajte závitové vložky v spodnej časti H rámu nainštalovaného na letovom sedadle s montážnymi držiakmi na platforme Motion V3.
- 53 – Pozri obrázok.** A) Pretiahnite predné montážne otvory platformy Motion V3 a zaistite 2 skrutkami a podložkami M8.
B) Pretiahnite zadné montážne otvory platformy Motion V3 a zaistite 2 skrutkami a podložkami M8.
- 54 – Pozri obrázok.** A) Zarovnajte závitové vložky na montážnom ramene Motion V3 s montážnymi otvormi na H ráme.
B) Priskrutkujte a zaistite pomocou 2× M8 skrutiek a podložiek. Opakujte na druhej strane.
- 55 – Pozri obrázok.** Vyrovnajte montážnu dosku bezpečnostného pásu so zadným montážnym otvorom na montážnom ramene Motion V3. Pretiahnite zadnú montážnu dosku sedadla a zaistite 2 skrutkami a podložkami M8. Opakujte na druhej strane.
- 56 – Pozri obrázok.** Namontujte montážnu zostavu HOTAS na H rám. Montáž HOTAS nájdete v krokoch 24 až 27.
- 57 – Pozri obrázok.** A) Zarovnajte zostavu joystickového ramena so závitovými vložkami na montážnom ramene Motion V3.
B) Priskrutkujte a zaistite pomocou 4 skrutiek a podložiek M8. Opakujte to isté pre zostavu dosky myši.
- 58 – Pozri obrázok.** Vaše nastavenie je dokončené.
- 59 – Pozri obrázok.** Povoľte skrutky na zostave letového ramena, nastavte ju do požadovanej polohy a utiahnite skrutky, aby ste ju zaistili.
- 60 – Pozri obrázok.** Povoľte skrutky zaistujúce letovú dosku k zostave letového ramena. Nastavte ju do požadovanej polohy a utiahnite skrutky na zaistenie.

VAROVANIE

- Pri montáži nepoužívajte elektrické náradie, pretože prílišné utiahnutie môže poškodiť diely.
- Ak potrebujete ďalšiu podporu, pozrite si naše inšalačné video alebo nás kontaktujte na adrese support@nextlevelracing.com
- Pred usadením do kokpitu sa uistite, že sú všetky pojazďové kolieska zaistené.
- Netlačte diely k sebe silou.
- Vyhňte sa skrutkám s krížovým závitom.

HU NEXT LEVEL RACING® FLIGHT SEAT PRO – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tudjuk, hogy már alig várja, hogy elkezdhesse a repülést!

Szánjon időt az útmutató elolvasására, kövesse az utasításokat, és ennek az útmutatónak megfelelően szerelje össze a terméket.

A sikeres használat érdekében kövesse a termék teljes körű optimalizálására vonatkozó útmutatót.

REPÜLÉS ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- Az összeszereléshez ne használjon elektromos szerszámokat, mert a túlzott meghúzás károsíthatja az alkatrészeket.
- Ha további segítségre van szüksége, tekintse meg telepítési videóinkat, vagy lépjen kapcsolatba velünk a support@nextlevelracing.com címen.
- Mielőtt beülne a cockpitba, győződjön meg arról, hogy minden görgő rögzítve van.
- Ne erőltesse egymáshoz az alkatrészeket.
- Ügyeljen arra, hogy a csavarokat ne ferdén hajtsa be a menetbe.

Ha bármilyen segítségre van szüksége a termékkel kapcsolatban, forduljon barátságos ügyfélszolgálati csapatunkhoz a következő címen:

support@nextlevelracing.com

FIGYELMEZTETÉS! FULLADÁSVESZÉLY

Az apró alkatrészek nem alkalmasak 3 év alatti gyermekek, illetve olyan személyek számára, akik hajlamosak nem ehető tárgyakat a szájukba venni.

KEZDÉS

01 – Lásd az ábrát.

- A) Igazítsa a bal és jobb oldali vázelemet a végpanelen található menetes betétekhez.
B) Csavarozza össze és rögzítse 2× M8 csavarral és alátétekkel. Ismétlje meg a másik oldalon.

02 – Lásd az ábrát.

- A) Igazítsa a biztonsági fellépő rögzítőfuratait a bal és jobb oldali vázelem menetes betéteihez.
B) Csavarozza össze és rögzítse 3× M8 csavarral és alátétekkel. Ismétlje meg a másik oldalon.

03 – Lásd az ábrát.

- A) Igazítsa a bal és jobb oldali panelt a vázelemek rögzítőfurataihoz.
B) Csavarozza össze és rögzítse 4× M8 csavarral, alátétekkel és peremes anyákkal. Ismétlje meg a másik oldalon.

04 – Lásd az ábrát.

- A) Igazítsa a H-keret menetes betéteit a vázelemek rögzítőfurataihoz.
B) Csavarozza össze és rögzítse 2× M8 csavarral és alátétekkel. Ismétlje meg a másik oldalon.

05 – Lásd az ábrát.

Igazítsa a görgőket és a négyszögletes alátéteket a vázelemek menetes betéteihez. Rögzítse és húzza meg 14 mm-es villáskulccsal.

06 – Lásd az ábrát.

- A) Igazítsa az acél biztonsági burkolatokat a vázelemek rögzítőfurataihoz.
B) Igazítsa a rögzítőfuratokat, majd rögzítse 2× M8 csavarral és alátétekkel. Ismétlje meg a másik oldalon.

07 – Lásd az ábrát.

- A) Távolítsa el az ülés háttámláján lévő előre felszerelt csavarokat.
B) Állítsa az ülés alsó részén található háttámla-döntő mechanizmust függőleges helyzetbe.

08 – Lásd az ábrát.

- A) Igazítsa az ülés háttámlájának menetes betéteit az ülésdöntő mechanizmus rögzítőfurataihoz.
B) Csavarozza vissza és rögzítse a 07a lépésben korábban eltávolított csavarokat.

09 – Lásd az ábrát.

- A) Csúsztassa előre az ülést, és igazítsa az ülés hátsó csúszkájának rögzítőfuratait a H-keret menetes betéteihez.
B) Csavarozza össze és rögzítse 2× M8 csavarral és alátétekkel.

10 – Lásd az ábrát.

- A) Csúsztassa az ülést teljesen hátra, hogy hozzáférjen az ülés csúszkák első rögzítőfurataihoz.
B) Csavarozza össze és rögzítse 2× M8 csavarral és alátétekkel.

11 – Lásd az ábrát.

- A) Igazítsa a repülésvezérlő kar rögzítőfuratait a keret menetes betéteihez.
B) Csavarozza össze és rögzítse 4× M8 csavarral és alátétekkel.

12 – Lásd az ábrát.

- A) Igazítsa a külső teleszkópos kar rögzítőhornyait a repülésvezérlő kar menetes betéteihez.
B) Csavarozza össze és rögzítse 4× M8 csavarral és alátétekkel.

13 – Lásd az ábrát.

- A) Igazítsa a belső teleszkópos kar menetes betéteit a külső teleszkópos kar rögzítőfuratához.
B) Csavarozza össze és rögzítse 2× M8 csavarral és alátétekkel.

14 – Lásd az ábrát.

- A) Igazítsa a repülésvezérlő lemez rögzítőnyílásait a belső teleszkópos kar menetes betéteihez.
B) Csavarozza össze és rögzítse 4× M8 csavarral és alátétekkel.

15 – Lásd az ábrát.

- A) Igazítsa a repülésvezérlő kar rögzítőfuratait a keret menetes betéteihez.
B) Csavarozza össze és rögzítse 4× M8 csavarral és alátétekkel.

16 – Lásd az ábrát.

- A) Igazítsa a külső teleszkópos kar rögzítőhornyait a repülésvezérlő kar menetes betéteihez.
B) Csavarozza össze és rögzítse 4× M8 csavarral és alátétekkel.

17 – Lásd az ábrát.

- A) Igazítsa a belső teleszkópos kar menetes betéteit a külső teleszkópos kar rögzítőfuratához.
B) Csavarozza össze és rögzítse 2× M8 csavarral és alátétekkel.

18 – Lásd az ábrát.

- A) Igazítsa az egérlemez rögzítőnyílásait a belső teleszkópos kar menetes betéteihez.
B) Csavarozza össze és rögzítse 4× M8 csavarral és alátétekkel.

19 – Lásd az ábrát.

Igazítsa a műanyag takaróelemeket a vázelemek csavarkivágásaihoz, majd nyomja őket a helyükre.

20 – Lásd az ábrát.

A) Igazítsa a HOTAS hosszabbító konzol rögzítőfuratait a biztonsági fellépő rögzítőfurataihoz.

B) Csavarozza össze és rögzítse 4× M8 csavarral, alátétekkel és peremes anyákkal.

21 – Lásd az ábrát.

1. Csavarozza fel a HOTAS lemezt, és rögzítse 4 csavarral és M8 peremes anyákkal.

2. Igazítsa a HOTAS lemez szerelvényét a HOTAS hosszabbító állítókonzoljának rögzítőfurataihoz, majd rögzítse 4× M8 peremes anyával.

22 – Lásd az ábrát.

Igazítsa az állítható HOTAS hosszabbító konzol szerelvényének rögzítőnyílásait a HOTAS hosszabbító konzol menetes betéteihez. Csavarozza össze és rögzítse 4× M8 csavarral és alátétekkel.

23 – Lásd az ábrát.

Lazítsa meg a HOTAS lemez szerelvényét a HOTAS hosszabbító konzolhoz rögzítő csavarokat. Állítsa be a kívánt magasságot, majd húzza meg a csavarokat.

24 – Lásd az ábrát.

A) Távolítsa el az üléscsúszka alsó részét. Igazítsa a középső tartó rögzítőfuratait a H-keret rögzítőfurataihoz.

B) Csavarozza össze és rögzítse 2× M8 csavarral, alátétekkel és peremes anyákkal.

25 – Lásd az ábrát.

A) Igazítsa a középső oszloptartó rögzítőfuratait a középső oszloptartó rögzítőnyílásaihoz és betéteihez.

B) Csavarozza össze és rögzítse 2× M8 kézi gombbal és alátétekkel, valamint 1× M8 csavarral, Ny-lock anyával és alátéttel.

26 – Lásd az ábrát.

A) Igazítsa a HOTAS szögtartó menetes betéteit és nyílásait a középső tartó rögzítőnyílásaihoz.

B) Csavarozza össze és rögzítse 1× M8 csavarral, 2× M8 vállas csavarral, 1× alátéttel és peremes anyával.

27 – Lásd az ábrát.

A) Szerelje vissza a 24. lépésben korábban eltávolított alátéteket.

B) Igazítsa a HOTAS lemez rögzítőfuratait a HOTAS szögtartó menetes betéteihez. Csavarozza össze és rögzítse 2× M8 csavarral.

28 – Lásd az ábrát.

A) Lazítsa meg a középső oszlopot a középső oszloptartóhoz rögzítő kézi gombokat.

B) Állítsa be a kívánt szöget, majd húzza meg a gombokat a rögzítéshez.

29 – Lásd az ábrát.

A) Lazítsa meg a HOTAS szögtartót a középső oszlop konzoljához rögzítő csavarokat.

B) Állítsa be a kívánt szöget, majd húzza meg a csavarokat a rögzítéshez.

30 – Lásd az ábrát.

1. Lazítsa meg a vállas csavart addig, amíg a kar szabaddá válik és szabadon mozgatható. Lazítsa meg az M8 csavarokat a mozgítás lehetővé tételéhez.

2. Állítsa be a kívánt magasságot, majd húzza meg az M8 csavart és a vállas csavart a rögzítéshez.

31 – Lásd az ábrát.

A) Távolítsa el a forgatható repülésvezérlő kar szerelvényét és a HOTAS középső oszlop szerelvényét a Flight Stand Pro keretéről.

B) Távolítsa el az egérlemez szerelvényét és a HOTAS középső oszlop szerelvényét a Flight Seat Pro keretéről.

32 – Lásd az ábrát.

Távolítsa el a 2 hátsó görgőt és a négyszögletes alátéteket a Flight Stand Pro szerelvényéről.

33 – Lásd az ábrát.

A) Távolítsa el a Flight Seat Pro keretéhez rögzített acél biztonsági burkolatokat tartó 4 csavart és alátétet. Távolítsa el a műanyag záróelemeket.

B) Távolítsa el a 2× acél biztonsági záróelemet.

34 – Lásd az ábrát.

Igazítsa a Flight Seat Pro keretén található konzolokat a Flight Stand Pro keretének menetes betéteihez.

35 – Lásd az ábrát.

Csavarozza össze és rögzítse a 33a lépésben korábban eltávolított csavarokkal és alátétekkel. Ismételte meg a másik oldalon.

36 – Lásd az ábrát.

Csavarozza össze a rögzítőrészt, és rögzítse 2× M8 csavarral és alátétekkel.

37 – Lásd az ábrát.

Szerelje vissza a 33a lépésben korábban eltávolított műanyag takaróelemeket.

38 – Lásd az ábrát.

A) Csúsztassa az ülést teljesen hátra.

B) Vezesse át a biztonsági övet a repülőülés biztonságiöv-nyílásain.

39 – Lásd az ábrát.

Igazítsa a biztonsági öv rögzítőlemezeit az ülés alsó részén található menetes betétekhez. Csavarozza össze és rögzítse 2× M8 csavarral és alátétekkel.

40 – Lásd az ábrát.

A) Távolítsa el a keretet rögzítő 2× M8 csavart és alátéteket.

B) Igazítsa a biztonsági öv véglemezeit a keret rögzítőfurataihoz.

41 – Lásd az ábrát.

Rögzítse a biztonsági öv véglemezeit a 40a lépésben korábban eltávolított csavarokkal és alátétekkel.

42 – Lásd az ábrát.

A beállítás befejeződött.

43 – Lásd az ábrát.

Távolítsa el a repülésvezérlő kar szerelvényét a kerethez rögzítő csavarokat és alátéteket, majd vegye ki a szerelvényt.

44 – Lásd az ábrát.

A) Igazítsa a repülésvezérlő kar szerelvényének rögzítőfuratait a keret alsó sínjén található menetes betétekhez.

B) Csavarozza össze és rögzítse a 43. lépésben korábban eltávolított 2× M8 csavarral és alátétekkel.

45 – Lásd az ábrát.

Igazítsa a Motion Plus platform menetes betéteit a kereteken található rögzítőfuratokhoz.

46 – Lásd az ábrát.

Csavarozza össze és rögzítse 4× M8 csavarral és alátétekkel. Ismételve meg a másik oldalon.

47 – Lásd az ábrát.

Igazítsa a forgókar szerelvényének rögzítőfuratait a Flight Stand Pro menetes betéteihez. Csavarozza össze és rögzítse 4× M8 csavarral és alátétekkel.

48 – Lásd az ábrát.

A) Igazítsa a ButtKicker rúd rögzítőfuratait a H-keret furataihoz.

B) Csavarozza össze és rögzítse 2× M8 csavarral, alátétekkel és peremes anyákkal.

FIGYELMEZTETÉS

49 – Lásd az ábrát.

A) Távolítsa el a repülésvezérlő kar szerelvényét és a H-keretet a vázelemekhez rögzítő csavarokat. Távolítsa el a repülésvezérlő kar szerelvényét.

B) Távolítsa el a repülőülés szerelvényét.

50 – Lásd az ábrát.

Igazítsa a Motion V3 egységet a keret rögzítőfurataihoz.

51 – Lásd az ábrát.

Csavarozza össze és rögzítse 6× M8 csavarral és alátétekkel.

52 – Lásd az ábrát.

Igazítsa a repülőülésre felszerelt H-keret alsó részén található menetes betéteket a Motion V3 platform rögzítőkonzoljaihoz.

53 – Lásd az ábrát.

A) Igazítsa a Motion V3 platform első rögzítőfuratait, és rögzítse 2× M8 csavarral és alátétekkel.

B) Igazítsa a Motion V3 platform hátsó rögzítőfuratait, és rögzítse 2× M8 csavarral és alátétekkel.

54 – Lásd az ábrát.

A) Igazítsa a Motion V3 rögzítőkar menetes betéteit a H-keret rögzítőfurataihoz.

B) Csavarozza össze és rögzítse 2× M8 csavarral és alátétekkel. Ismételve meg a másik oldalon.

55 – Lásd az ábrát.

Igazítsa a biztonsági öv rögzítőlemezét a Motion V3 rögzítőkar hátsó rögzítőfuratához. Igazítsa a hátsó ülésrögzítő lemezt, és rögzítse 2× M8 csavarral és alátétekkel. Ismételve meg a másik oldalon.

56 – Lásd az ábrát.

Szerelje fel a HOTAS rögzítőszerelvényt a H-keretre. A HOTAS felszereléséhez lásd a 24–27. lépést.

57 – Lásd az ábrát.

A) Igazítsa a joystickkar szerelvényét a Motion V3 rögzítőkar menetes betéteihez.

B) Csavarozza össze és rögzítse 4× M8 csavarral és alátétekkel. Ismételve meg ugyanezt az egérlemez szerelvényénél.

58 – Lásd az ábrát.

A beállítás befejeződött.

59 – Lásd az ábrát.

Lazítsa meg a repülésvezérlő kar szerelvényén található csavarokat, állítsa a szerelvényt a kívánt helyzetbe, majd húzza meg a csavarokat a rögzítéshez.

60 – Lásd az ábrát.

Lazítsa meg a repülésvezérlő lemezt a repülésvezérlő kar szerelvényéhez rögzítő csavarokat. Állítsa a kívánt helyzetbe, majd húzza meg a csavarokat a rögzítéshez.

FIGYELMEZTETÉS

- Az összeszereléshez ne használjon elektromos szerszámokat, mert a túlzott meghúzás károsíthatja az alkatrészeket.
- Ha további segítségre van szüksége, tekintse meg telepítési videónkat, vagy lépjen kapcsolatba velünk a support@nextlevelracing.com címen.
- Mielőtt beülne a cockpitba, győződjön meg arról, hogy minden görgő rögzítve van.
- Ne erőltesse egymáshoz az alkatrészeket.
- Ügyeljen arra, hogy a csavarokat ne ferdén hajtsa be a menetbe.