

Stealth 600 Gen 3 (verze pro PS)

Uživatelská příručka


DŮLEŽITÉ

UJISTĚTE SE, ŽE VAŠE HEADSET MÁ AKTUALIZOVANÝ NEJNOVĚJŠÍ FIRMWARE


Stáhněte si [mobilní aplikaci Swarm II](#) pro aktualizaci firmwaru headsetu na nejnovější verzi a úpravu nastavení. K dispozici pro Android, iOS a Windows.

OBSAH BALENÍ

- Herní headset Stealth 600 Gen 3
- Bezdrátový vysílač USB
- Nabíjecí kabel (USB-A na USB-C)

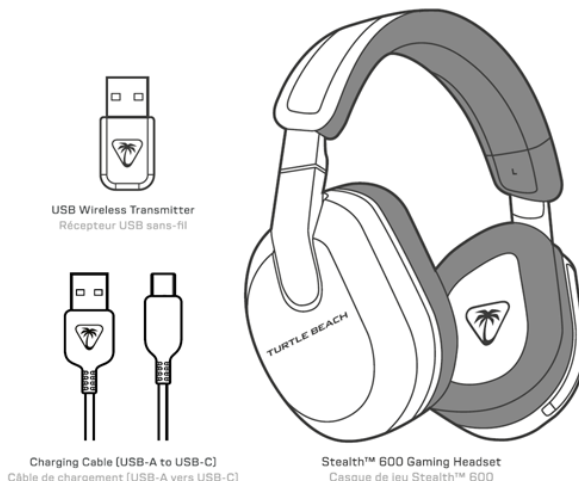

OVLÁDÁNÍ

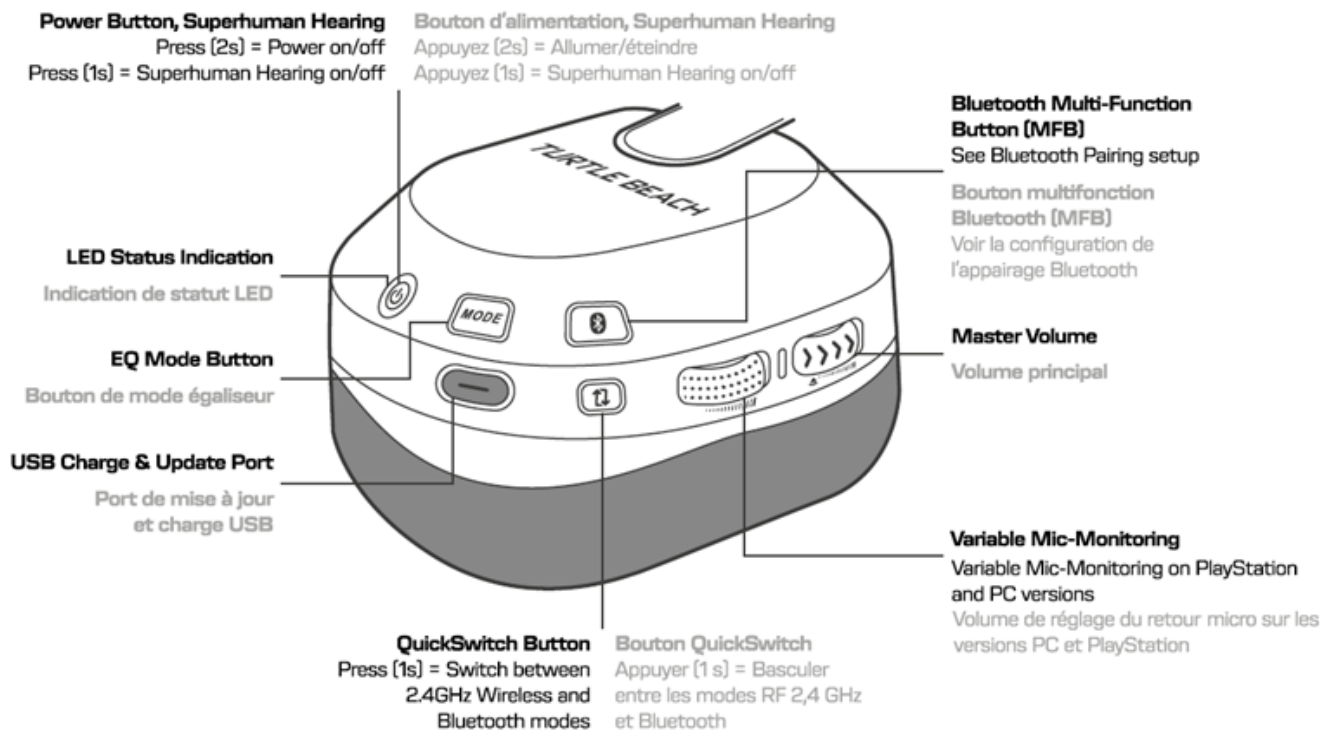

1. Tlačítko napájení/Superhuman Hearing Nadlidský sluch (také LED indikátor stavu)

- Stiskněte 2 s – Zapnutí/vypnutí napájení
- Stiskněte 1 s/Rychlé stisknutí – Nadlidský sluch ZAP/VYP
 - Viz tlačítko s nadlidským sluchem níže.
 - Viz také níže uvedené indikátory LED náhlavní soupravy/vysílače.

2. Tlačítko režimu ekvalizéru

- Viz tlačítko režimu ekvalizéru níže.

3. Multifunkční tlačítko Bluetooth (MFB)

- Viz [Bluetooth](#)

4. Horní knoflík pro ovládání hlasitosti (hlavní hlasitost)

- Ovládá hlasitost přichozího zvuku hry A chatu

5. Otočný ovladač pro snížení hlasitosti

- Variabilní mikrofonní monitoring

6. Tlačítko rychlého přepínání

- Stiskněte 1 s – Přepínání mezi bezdrátovým režimem 2,4 GHz a režimem Bluetooth
 - Viz tlačítko QuickSwitch níže.

TLAČÍTKO REŽIMU EQ

Stisknutím tlačítka režimu ekvalizéru přepínáte mezi čtyřmi vestavěnými předvolbami zvukového ekvalizéru sluchátek s mikrofonom:

- 1 pípnutí - charakteristický zvuk
- 2 pípnutí - zesílení basů
- 3 pípnutí - zvýraznění basů a výšek
- 4 pípnutí - zesílení hlasu

Superhuman Hearing Tato funkce zesiluje specifické herní zvuky – například kroky – což vám umožňuje rychleji lokalizovat nepřátele a získat konkurenční výhodu.

LED INDIKACE NÁHLAVNÍ SOUPRAVY

STAV NÁHLAVNÍ SOUPRAVY (Náhlavní souprava je...)	V BEZDRÁTOVÉM REŽIMU 2,4 GHz („Režim vysílače“)	V REŽIMU BLUETOOTH (pro použití se zařízeními s podporou Bluetooth)
• NA • Spárované • Baterie je DOBRÁ	LED BLIKÁ ZELENĚ (jedno bliknutí každých pět sekund)	LED BLIKÁ MODŘE (jedno bliknutí každých pět sekund)
• NA • Spárováno s vysílačem • Baterie je NÍZKÁ	LED DVOJITÉ BLIKNUTÍ ČERVENO (bliká dvakrát za sekundu)	
• NA • Spárované • Připojeno přes nabíjecí kabel • Baterie se nabíjí	LED SVÍTÍ ZELENĚ	LED svítí trvale modře
• NA • Spárováno s vysílačem • Připojeno přes nabíjecí kabel • Baterie je plně nabitá	LED SVÍTÍ ČERVENO	
• VYPNUTO • Připojeno přes nabíjecí kabel • Baterie se nabíjí	LED SVÍTÍ ČERVENO	
• VYPNUTO • Připojeno přes nabíjecí kabel • Baterie PLNĚ NABITÁ	LED dioda nesvítí/je tmavá	
• NA • NENÍ spárováno s vysílačem	LED RYCHLE BLIKÁ ZELENĚ	LED RYCHLE BLIKÁ MODŘE
• V režimu párování Bluetooth	Není k dispozici	LED BLIKÁ MODŘE A BÍLE
• Probíhá aktualizace firmwaru	LED BLIKÁ ČERVENO JEDNOU ZA SEKUNDU	



LED INDIKACE VYSÍLAČE

STAV VYSÍLAČE (Vysílač je...)	V BEZDRÁTOVÉM REŽIMU 2,4 GHz („Režim vysílače“)	V REŽIMU BLUETOOTH (pro použití se zařízeními s podporou Bluetooth)
• Spárováno s headsetem	LED svítí trvale zeleně	LED svítí trvale modře
• V režimu párování, nebo • NENÍ spárováno s headsetem	LED RYCHLE BLIKÁ ZELENĚ	LED RYCHLE BLIKÁ MODŘE
• Spárováno s headsetem, ale • Mikrofon headsetu je ztlumený	LED dioda bliká/pulzuje ČERVENĚ	
• Probíhá aktualizace firmwaru vysílače	LED BLIKÁ ČERVENĚ (jedno bliknutí za sekundu)	


OTOČENÍM VYPNĚTE MIKROFON

Otočením mikrofonu zcela dopředu jej zapnete. Otočením mikrofonu zcela dozadu jej ztlumíte. Jakmile mikrofon dosáhne polohy znázorněné na prostředním obrázku níže, uslyšíte tón, který signalizuje, že mikrofon byl zapnut nebo ztlumen.

Unmute | Activation du micro

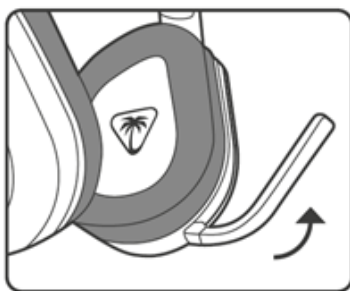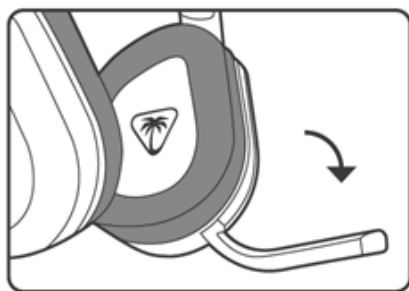

Mute | Désactivation du micro

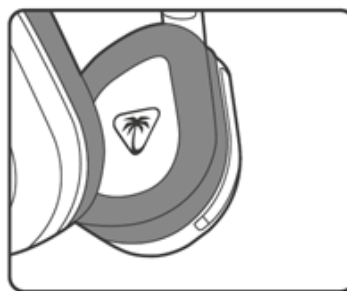

TLAČÍTKO RYCHLÉHO PŘEPÍNÁNÍ

Tlačítko QuickSwitch umožňuje rychle přepínat mezi bezdrátovým režimem 2,4 GHz s nízkou latencí a režimem Bluetooth podle vašich preferencí. Režim Bluetooth používejte k volání, poslechu hudby nebo připojení k jiným kompatibilním zařízením s podporou Bluetooth (jako jsou chytré telefony nebo mobilní tablety). Pro nejlepší výkon při hraní her na konzolách nebo počítači doporučujeme používat bezdrátový režim 2,4 GHz.

Když pomocí tlačítka QuickSwitch na headsetu přepnete do režimu Bluetooth, uslyšíte pouze výstup ze zařízení Bluetooth, se kterým jsou headset spárovány. Když pomocí tlačítka QuickSwitch přepnete do bezdrátového režimu 2,4 GHz, uslyšíte pouze výstup z konzole nebo počítače, ke kterému je připojen vysílač.



POZNÁMKA: Vybrané pokročilé zvukové funkce dostupné v bezdrátovém režimu 2,4 GHz nemusí být podporovány v režimu Bluetooth.

BLUETOOTH

Upozornění: Tento model headsetu nelze spárovat s konzolí PlayStation přes Bluetooth. Pro použití s konzolí PlayStation je nutné headset spárovat s vysílačem, jak je [zde](#) uvedeno .

Stealth 600 Gen 3 se po zapnutí přepne do režimu párování Bluetooth. Pokud se do dvou minut nenaváže žádné připojení Bluetooth, režim párování se ukončí. Chcete-li spárovat nová zařízení, postupujte podle kroků pro párování Bluetooth na této stránce.



Ruční povolení režimu párování Bluetooth:

1. Ujistěte se, že jsou sluchátka v režimu Bluetooth (LED diody na sluchátkách/vysílači svítí modře). Pokud LED diody na sluchátkách a vysílači svítí zeleně, stisknutím tlačítka QuickSwitch přepnete sluchátka do režimu Bluetooth.
2. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko Bluetooth (MFB), dokud se nezazní hlasová výzva „Párování Bluetooth“.
3. Po přepnutí sluchátek s mikrofonom do režimu párování vyberte sluchátka v nabídce nastavení Bluetooth v zařízení, která chcete připojit.
4. Úspěšné připojení Bluetooth je indikováno svítící modrou LED diodou na bezdrátovém USB vysílači.
5. Multifunkční ovladač Bluetooth se používá k přijímání a ukončování hovorů a také k ovládání přehrávání médií při připojení ke kompatibilnímu mobilnímu telefonu.

Pokud jsou sluchátka s mikrofonom připojena pomocí bezdrátového vysílače USB ve výchozím bezdrátovém režimu 2,4 GHz, lze příchozí hovory přijímat jediným stisknutím víceúčelového tlačítka Bluetooth. Sluchátka s mikrofonom se během hovoru přepnou do režimu Bluetooth a po ukončení hovoru se přepnou zpět do bezdrátového režimu 2,4 GHz, a to buď opětovným stisknutím víceúčelového tlačítka Bluetooth, nebo ukončením hovoru pomocí ovládacích prvků mobilního telefonu.

S připojeným Bluetooth/v režimu Bluetooth má MFB následující funkce:

AKCE TLAČÍTKA	FUNKCE			
	Přehrávání médií	Během přichozího hovoru	Během aktivního hovoru	Během čekání hovoru
MFB Single Press	Přehrát/Pozastavit	Odpověď	Ukončit hovor	Odpověď
Dvojitý lis MFB	Další skladba	Odmítnout	--	Odmítnout
Trojité lis MFB	Předchozí skladba	--	--	--


V bezdrátovém režimu 2,4 GHz má MFB následující funkce:

AKCE TLAČÍTKA	FUNKCE (Přehrávání médií)
MFB Single Press	Přehrát/Pozastavit
Dvojitý lis MFB	Další skladba
Trojité lis MFB	Předchozí skladba


NASTAVENÍ PRO PLAYSTATION, WINDOWS PC

Upozornění: Tento model headsetu nelze spárovat s konzolí PlayStation přes Bluetooth. Pro použití s konzolí PlayStation je nutné headset spárovat s vysílačem, jak je uvedeno níže.


1. Připojte bezdrátový vysílač USB k portu USB-A na PlayStationu nebo počítači se systémem Windows.

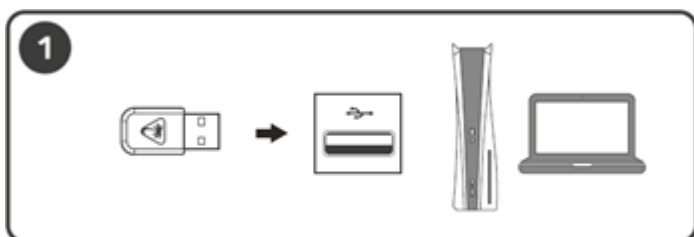

2. Zapněte sluchátka s mikrofonom.

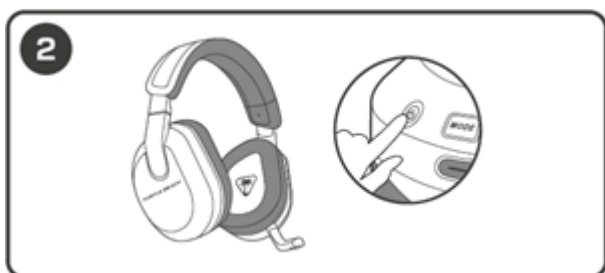

3. Počkejte, až se spáruje sluchátka s bezdrátovým USB vysílačem.

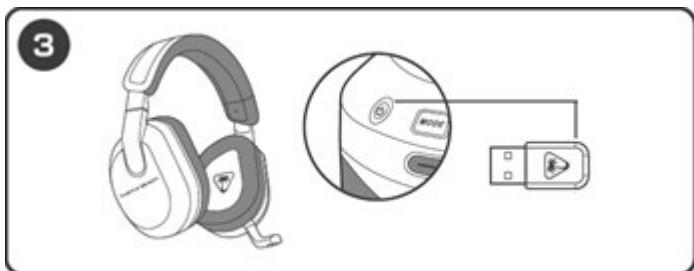

Upozornění: Výše uvedená verze ve formátu PDF obsahuje informace pro všechny varianty platformy Stealth 600 Gen 3.