

Stealth 600 Gen 3 (verze pro Xbox)

Uživatelská příručka

DŮLEŽITÉ

UJISTĚTE SE, ŽE VAŠE HEADSET MÁ AKTUALIZOVANÝ NEJNOVĚJŠÍ FIRMWARE


Stáhněte si [mobilní aplikaci Swarm II](#) pro aktualizaci firmwaru headsetu na nejnovější verzi a úpravu nastavení. K dispozici pro Android, iOS a Windows.

OBSAH BALENÍ

- Herní headset Stealth 600 Gen 3
- Bezdrátový vysílač USB
- Nabíjecí kabel (USB-A na USB-C)



OVLÁDÁNÍ

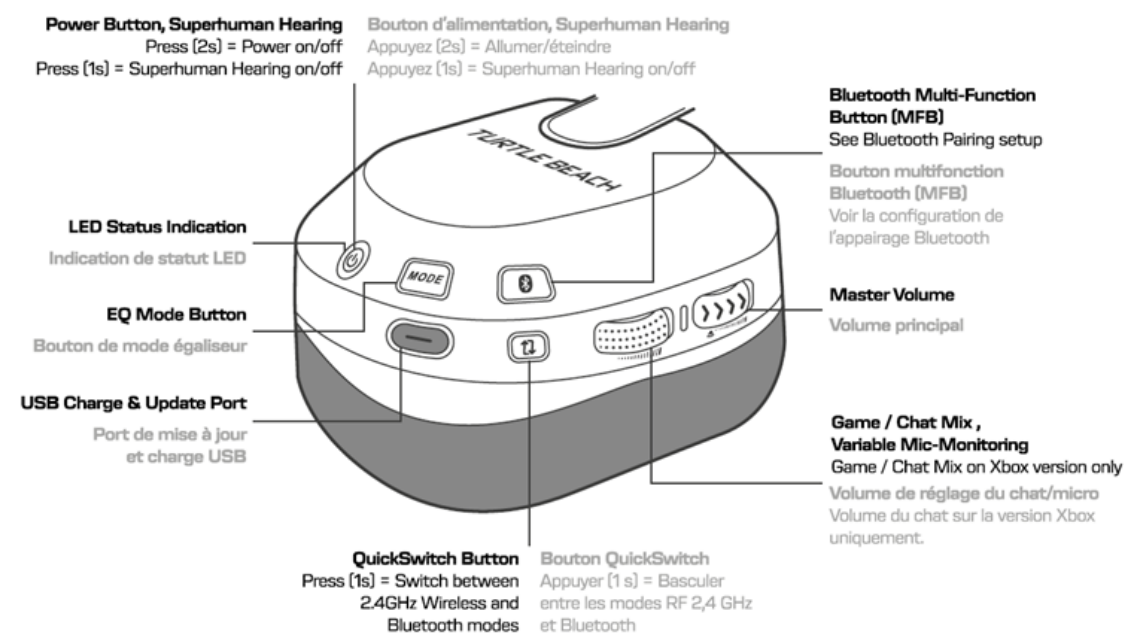

1. **Tlačítko napájení/Superhuman- Nadlidský sluch (také LED indikátor stavu)**
 - Stiskněte 2 s – Zapnutí/vypnutí napájení
 - Stiskněte 1 s/Rychlé stisknutí – Nadlidský sluch ZAP/VYP
 - Viz Nadlidský sluch níže.
 - Viz také níže uvedené indikátory LED náhlavní soupravy/vysílače.
2. **Tlačítko režimu ekvalizéru**
 - Viz tlačítko režimu ekvalizéru níže
3. **Multifunkční tlačítko Bluetooth (MFB)**
 - Viz [Bluetooth](#)
4. **Horní knoflík pro ovládání hlasitosti (hlavní hlasitost)**
 - Ovládá hlasitost přichozího zvuku hry A chatu
5. **Otočný ovladač pro snížení hlasitosti**
 - Mix her/chatu
6. **Tlačítko rychlého přepínání**
 - Stiskněte 1 s – Přepínání mezi bezdrátovým režimem 2,4 GHz a režimem Bluetooth
 - Viz tlačítko QuickSwitch níže.

TLAČÍTKO REŽIMU EQ

Stisknutím tlačítka režimu ekvalizéru přepínáte mezi čtyřmi vestavěnými předvolbami zvukového ekvalizéru sluchátek s mikrofonom:

- 1 pípnutí - charakteristický zvuk
- 2 pípnutí - zesílení basů
- 3 pípnutí - zvýraznění basů a výšek
- 4 pípnutí - zesílení hlasu

Superhuman hearing

Když je funkce Nadlidský sluch aktivována, zesiluje specifické herní zvuky, jako například kroky – což vám umožňuje rychleji lokalizovat nepřátele a získat konkurenční výhodu.

LED INDIKACE NÁHLAVNÍ SOUPRAVY

STAV NÁHLAVNÍ SOUPRAVY (Náhlavní souprava je...)	V BEZDRÁTOVÉM REŽIMU 2,4 GHz („Bezdrátový režim“)	V REŽIMU BLUETOOTH („Režim Bluetooth“)
• NA • Spárované • Baterie je DOBRÁ	LED BLIKÁ ZELENĚ (každých pět sekund)	LED BLIKÁ MODŘE (každých pět sekund)
• NA • Spárováno s bezdrátovým vysílačem USB • Baterie je NÍZKÁ	LED DVOJITĚ BLIKNE ČERVENO (dvakrát za sekundu)	
• NA • Spárované • Připojeno přes USB kabel • Baterie se NABÍJÍ	LED SVÍTÍ ČERVENO	
• NA • Spárováno s bezdrátovým vysílačem USB • Připojeno přes USB kabel • Baterie je PLNĚ NABÍTÁ	LED svítí trvale zeleně	LED svítí trvale modře
• VYPNUTO • Připojeno přes USB kabel • Baterie se NABÍJÍ	LED SVÍTÍ ČERVENO	
• VYPNUTO • Připojeno přes USB kabel • Baterie PLNĚ NABÍTÁ	LED dioda je VYPNUTÁ/TMAVÁ	
• NA • NENÍ spárováno s bezdrátovým vysílačem USB	LED RYCHLE BLIKÁ ZELENĚ	LED RYCHLE BLIKÁ MODŘE
• V režimu párování Bluetooth	Není k dispozici	LED BLIKÁ MODŘE A BÍLE
• Probíhá aktualizace firmwaru	LED BLIKÁ ČERVENĚ (jednou za sekundu)	


LED INDIKACE VYSÍLAČE

STAV VYSÍLAČE (Vysílač je...)	V BEZDRÁTOVÉM REŽIMU 2,4 GHz („Bezdrátový režim“)	V REŽIMU BLUETOOTH („Režim Bluetooth“)
• Spárováno s headsetem	LED svítí trvale zeleně	LED svítí trvale modře
• V režimu párování, nebo • NENÍ spárováno s headsetem	LED RYCHLE BLIKÁ ZELENĚ	LED RYCHLE BLIKÁ MODŘE
• Spárováno s headsetem, ale • Mikrofon headsetu je ztlumený	LED dioda bliká/pulzuje ČERVENĚ	
• Probíhá aktualizace firmwaru vysílače	LED BLIKÁ ČERVENĚ (jednou za sekundu)	



OTOČENÍM VYPNĚTE MIKROFON

Otočením mikrofonu zcela dopředu jej zapnete. Otočením mikrofonu zcela dozadu jej ztlumíte. Jakmile mikrofon dosáhne polohy znázorněné na prostředním obrázku níže, uslyšíte tón, který signalizuje, že mikrofon byl zapnut nebo ztlumen.

Unmute | Activation du micro

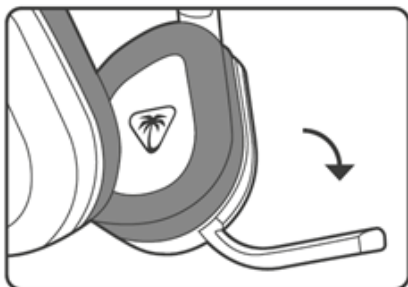

Mute | Désactivation du micro

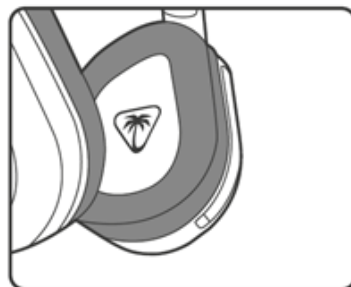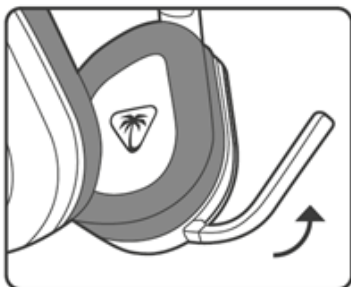

TLAČÍTKO RYCHLÉHO PŘEPÍNÁNÍ

Tlačítko QuickSwitch umožňuje rychle přepínat mezi bezdrátovým režimem 2,4 GHz s nízkou latencí a režimem Bluetooth podle vašich preferencí. Režim Bluetooth používejte k volání, poslechu hudby nebo připojení k jiným kompatibilním zařízením s podporou Bluetooth (jako jsou chytré telefony nebo mobilní tablety). Pro nejlepší výkon při hraní her na konzolách nebo počítači doporučujeme používat bezdrátový režim 2,4 GHz.

Když pomocí tlačítka QuickSwitch na headsetu přepnete do režimu Bluetooth, uslyšíte pouze výstup ze zařízení Bluetooth, se kterým jsou headset spárovány. Když pomocí tlačítka QuickSwitch přepnete do bezdrátového režimu 2,4 GHz, uslyšíte pouze výstup z konzole nebo počítače, ke kterému je připojen vysílač.



POZNÁMKA: Vybrané pokročilé zvukové funkce dostupné v bezdrátovém režimu 2,4 GHz nemusí být podporovány v režimu Bluetooth.

BLUETOOTH

Upozornění: Tento model headsetu nelze spárovat s konzolí PlayStation přes Bluetooth. Pro použití s konzolí PlayStation je nutné headset spárovat s vysílačem, jak je [zde uvedeno](#).

Stealth 600 Gen 3 se po zapnutí přepne do režimu párování Bluetooth. Pokud se do dvou minut nenaváže žádné připojení Bluetooth, režim párování se ukončí. Chcete-li spárovat nová zařízení, postupujte podle kroků pro párování Bluetooth na této stránce.



Ruční povolení režimu párování Bluetooth:

1. Ujistěte se, že jsou sluchátka v režimu Bluetooth (LED diody na sluchátkách/vysílači svítí modře). Pokud LED diody na sluchátkách a vysílači svítí zeleně, stisknutím tlačítka QuickSwitch přepněte sluchátka do režimu Bluetooth.
2. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko Bluetooth (MFB), dokud se nezazní hlasová výzva „Párování Bluetooth“.
3. Po přepnutí sluchátek s mikrofonom do režimu párování vyberte sluchátka v nabídce nastavení Bluetooth v zařízení, která chcete připojit.
4. Úspěšné připojení Bluetooth je indikováno svítící modrou LED diodou na bezdrátovém USB vysílači.
5. Multifunkční ovladač Bluetooth se používá k přijímání a ukončování hovorů a také k ovládání přehrávání médií při připojení ke kompatibilnímu mobilnímu telefonu.

PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ HOVORŮ

Pokud jsou sluchátka s mikrofonom připojena pomocí bezdrátového vysílače USB ve výchozím bezdrátovém režimu 2,4 GHz, lze příchozí hovory přijímat jediným stisknutím víceúčelového tlačítka Bluetooth. Sluchátka s mikrofonom se během hovoru přepnou do režimu Bluetooth a po ukončení hovoru se přepnou zpět do bezdrátového režimu 2,4 GHz, a to buď opětovným stisknutím víceúčelového tlačítka Bluetooth, nebo ukončením hovoru pomocí ovládacích prvků mobilního telefonu.

S připojeným Bluetooth/v režimu Bluetooth má MFB následující funkce:

STISKNUTÍ TLAČÍTKA	FUNKCE			
	Přehrávání médií	Během příchozího hovoru	Během aktivního hovoru	Během čekání hovoru
MFB Single Press	Přehrát/Pozastavit	Přijmout hovor	Ukončit hovor	Odpověď
Dvojitý lis MFB	Další skladba	Odmítnout	--	Odmítnout
Trojité lis MFB	Předchozí skladba	--	--	--

V bezdrátovém režimu 2,4 GHz má MFB následující funkce:

STISKNUTÍ TLAČÍTKA	FUNKCE (Přehrávání hudby)
MFB Single Press	Přehrát/Pozastavit
Dvojitý lis MFB	Další skladba
Trojité lis MFB	Předchozí skladba


PŘÍPRAVA PRO XBOX

UPOZORNĚNÍ: Kompatibilita s Xboxem je **K DISPOZICI POUZE** s verzí Stealth 600 Gen 3 pro Xbox.


1. Nastavte bezdrátový vysílač USB do režimu XBOX




2. Připojte bezdrátový vysílač USB k portu USB-A na konzoli Xbox

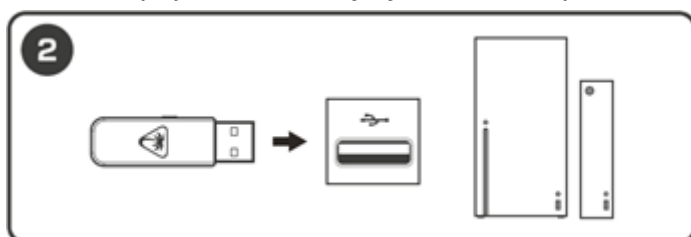

3. Zapněte sluchátka s mikrofonom

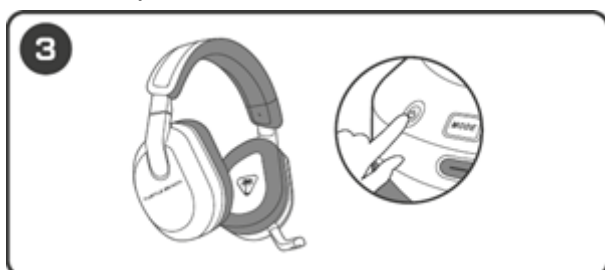


4. Počkejte na spárování sluchátek s mikrofonom a bezdrátového USB vysílače

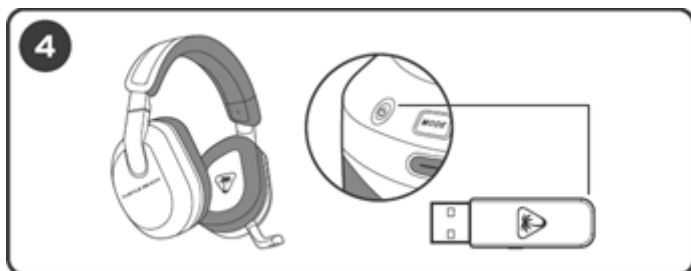


NASTAVENÍ PRO PLAYSTATION, WINDOWS PC


1. Nastavte bezdrátový USB vysílač do režimu USB.

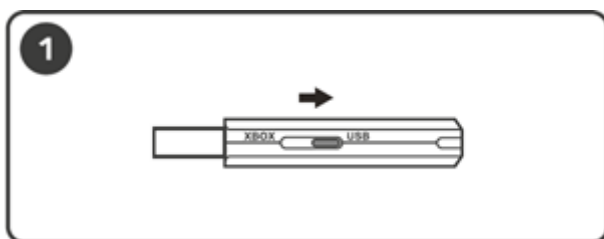


2. Připojte bezdrátový vysílač USB k portu USB-A na PlayStationu nebo počítači se systémem Windows.

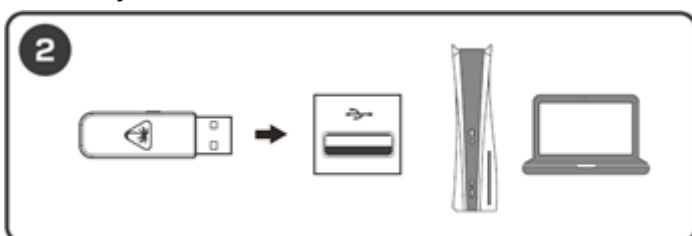

3. Zapněte sluchátka s mikrofonem

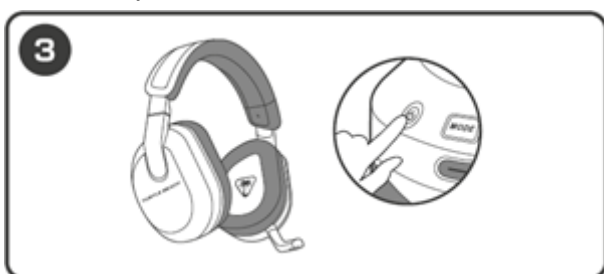

4. Počkejte na spárování sluchátek s mikrofonem a bezdrátového USB vysílače

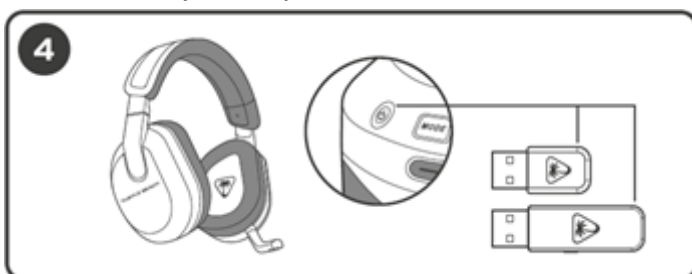

Starší verzi Stručné úvodní příručky ve formátu .pdf si můžete stáhnout [zde](#) .

Upozornění: Výše uvedená verze ve formátu PDF obsahuje informace pro **všechny varianty platformy** Stealth 600 Gen 3.