

Bluetooth TV slúchadlá so základňou TX-350

Pred prvým použitím zariadenia si dôkladne prečítajte návod na použitie a bezpečnostné informácie.

Tento prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ neboli dohliadané alebo poučené o používaní zariadenia. Nedovoľte deťom hrať sa s týmto pomriackym zariadením bez dozoru.

Tento manuál si ponechajte spolu so zariadením pre budúce použitie alebo prenos inému používateľovi. To platí aj pre pôvodné príslušenstvo k tomuto zariadeniu. V prípade reklamácií na záruku kontaktujte predajcu alebo predajňu, kde ste zariadenie kúpili.

Užite si svoj produkt! * Podel'te sa o svoje skúsenosti a názory na niektoré populárne online platformy.

Technické zmeny je možné vykonať bez predchádzajúceho oznámenia. Podrobné a aktuálne pokyny nájdete na webovej stránke výrobcu.


Funkcie

- Bluetooth V5.4
- Vstavaný mikrofón pre hovory
- Vstavaná nabíjateľná batéria
- Základnová stanica s funkciou nabíjania
- Viaceré možnosti pripojenia
- Nastaviteľná čelenka
- Polstrované ucho a opierka hlavy

Technické

Overiť Bluetooth	V5.4
Bezdrôtové / BT	Dosah ~10 m (otvorený terén) Frekvenčný rozsah: 2,4 GHz Maximálny vysielací výkon: 100 mW Maximálny výkon Bluetooth prenosu: 2,5 mW
Funkcie	Režim TV, režim BT, hovory
Výstupný výkon reproduktora / Veľkosť invertora / odpor / frekvencia	30 mW / Ø40 mm / 32Ω / 20 Hz – 20 kHz
Spojenie so základňovou stanicou	3,5mm port AUX / optický y port / USB-C
Čas prehrávania	Až do 30 hodín (pri nízkej hlasitosti)
Čas nabíjania	Asi 3 hodiny
Napájanie	5 V / 1 A
Batérie	Nabíjateľná lítiová batéria 600 mAh, 3,7 V
Nabíjací port	USB-C
Prevádzková teplota	0°C až +40°C
Materiál	ABS plast, kov
Hmotnosť / Rozmery	600 g / 17 x 21,6 x 9,2 cm
Obsah balenia	Technaxx ® TX-350 so základňovou stanicou, napájacím adaptérom, nabíjacím káblom, AUX káblom, optickým audio káblom, návodom na použitie

Prehľad

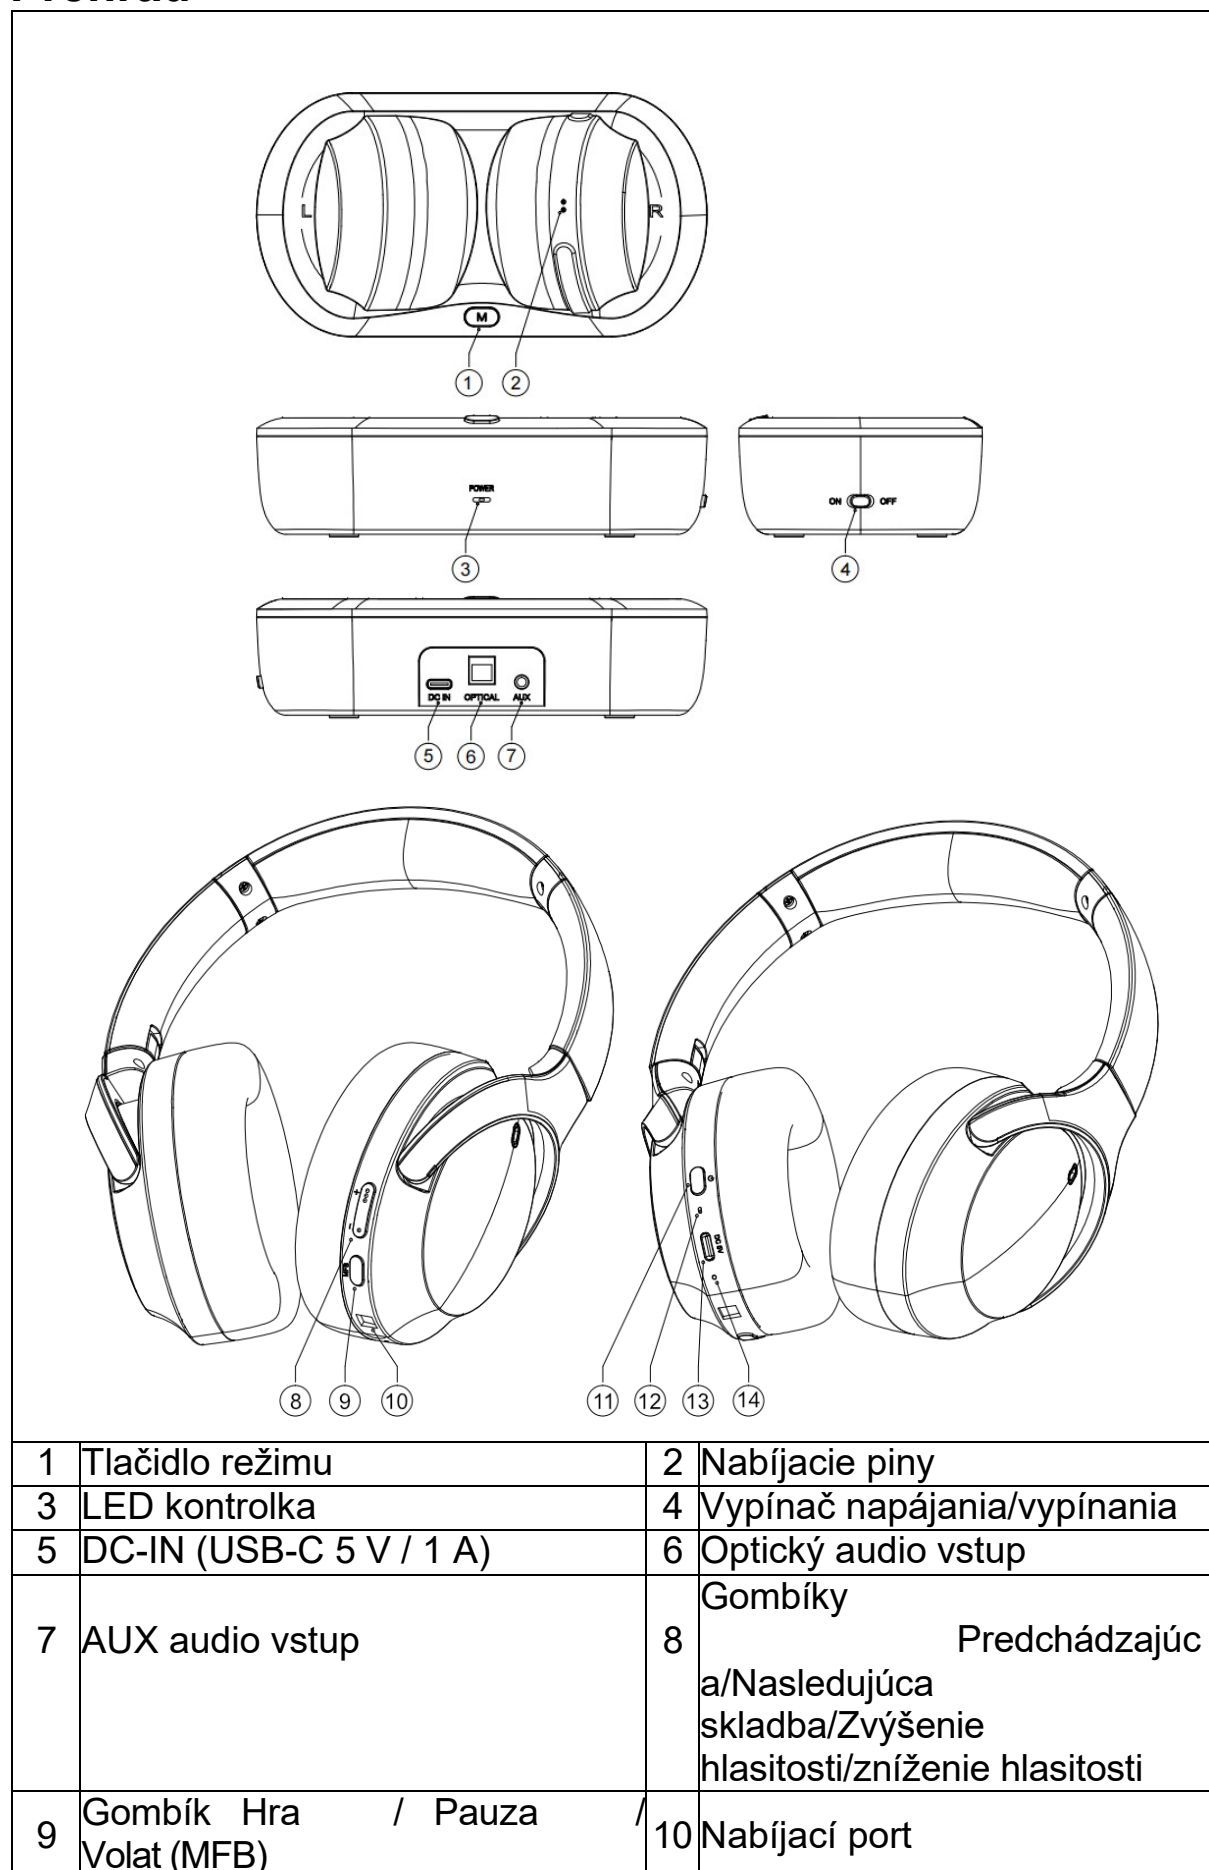

Prehľad

11	Tlačidlo zapnutia/vypnutia	12	LED indikátor
13	USB-C nabíjací port	14	Mikrofón

Prostredí

Pripojte základňovú stanicu k televízoru cez jeden z dostupných portov. Môžete používať naraz len jeden z nasledujúcich portov:

- Optický vstup (6): Pripojte ho k výstupnému konektoru OPTICAL OUT na televízore.
- 3,5mm AUX vstup (7): Pripojte tento konektor k výstupu slúchadiel televízora.

Poznámka: Možno budete musieť televízor správne nastaviť – podrobnosti nájdete v používateľskom manuáli k televízoru.

Proces nabíjania

Umiestnite TX-350 na základňovú stanicu a nabíjací kábel pripojte k USB-C portu základnovej stanice (5). Druhý koniec pripojte k napájacímu adaptéru alebo akémukoľvek USB portu (5V/1A). Zapnite základňovú stanicu posunutím vypínača (4) do polohy "ON". LED indikátor (3) sa rozsvieti červeno. Batéria bude úplne nabitá približne po 3 hodinách. Keď sú slúchadlá úplne nabité, LED indikátor sa rozsvieti na modro.

Slúchadlá je možné nabíjať aj samostatne, bez základnovej stanice. Na to pripojte USB-C nabíjací kábel k nabíjacímu portu (13) na slúchadlách.

Zapnutie slúchadiel

Na zapnutie slúchadiel stlačte a podržte tlačidlo napájania (11) na 2 sekundy.

Na vypnutie slúchadiel stlačte a podržte tlačidlo (11) na 5 sekúnd.

Kľúčové vlastnosti

- Hlasitosť +/- (8): Krátke stlačenie na úpravu hlasitosti.
- Predchádzajúca/Nasledujúca skladba (8): Dlhé stlačenie na zmenu skladby v Bluetooth režime.
- MFB (9): Krátke stlačenie na pozastavenie alebo obnovenie prehrávania v BT režime. Zdvihnite alebo ukončíte hovor v BT režime. Stlačte dvakrát na opätovné vyvolanie posledného čísla. Podržte 10 sekúnd na resetovanie slúchadiel (tým sa odstráni spárovanie súčasného Bluetooth zariadenia).
- Tlačidlo napájania (11): Stlačte a podržte toto tlačidlo na zapnutie alebo vypnutie zariadenia.

Módy

TV režim

Pripojte základňovú stanicu podľa pokynov v "Nastavenia" a zapnite základňovú stanicu a slúchadlá, aby ste si mohli vychutnať zvuk z televízora.

Bluetooth režim

Vyber slúchadlá zo základňovej stanice a zapni ich. Základňová stanica musí zostať vypnutá. LED indikátor (12) na slúchadlách začne blikáť červenou a modrou farbou, čo signalizuje režim párovania. Aktivujte Bluetooth vyhľadávanie na svojom zariadení a pripojte sa na " **Technaxx TX-350** ".

Technická podpora

Telefón: **01805 012643*** (14 centov/minútu z nemeckej pevnej siete a 42 centov/minútu z mobilnej siete).

E-mail: **support@technaxx.de**

Otváracie hodiny: pondelok-piatok, 9:00 až 13:00 a 14:00 až 17:00.

V Prípade Nehody s týmto Produkt prosím Napísať pre: **gpsr@technaxx.de**

Údržba zariadení

Zariadenie čistite len suchou alebo mierne vlhkou, bez žmolokov handričkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

Poznámky

- Šum môže byť spôsobený slabým Bluetooth signálom. Aby ste tomu predišli, zostaňte v dosahu (~10 m).
- Vyhýbajte sa počúvaniu pri vysokých hlasitostiach dlhší čas, pretože to môže spôsobiť poškodenie sluchu.
- Pred spustením prehrávania stíš hlasitosť a potom ju nastav na pohodlnú úroveň.

Riešenie problémov

- Žiadny zvuk: Skontrolujte pripojenie; Zvuk televízora nemusí byť nastavený na vybrané pripojenie. Zvýšte hlasitosť; Pri najnižšej hlasitosti nie je počuť žiadny zvuk.
- Základná stanica sa nepripája k slúchadlám: Zapnite základňovú stanicu a skontrolujte napájanie. Vypnite Bluetooth pripojenie k pripojenému zariadeniu. Obnovte pripojenie slúchadiel stlačením a podržaním tlačidla MFB (9) na 10 sekúnd. Na opätovné pripojenie stlačte a podržte tlačidlo M (1) na podstavci 5 sekúnd.
- Bluetooth sa nepripojí: Skontrolujte zariadenie, ktoré sa snažíte pripojiť; Zapnite na svojom zariadení viditeľnosť cez Bluetooth. Na aktiváciu Bluetooth funkcie slúchadiel vypnite základňu.
- Slúchadlá sa nenabíjajú: Skontrolujte napájanie základňovej stanice. Zapnite ho, aby ste mohli nabíjať slúchadlá cez základňovú stanicu. Alternatívne je možné slúchadlá nabíjať priamo cez USB-C nabíjací port (13).

Bezpečnostné a varovné informácie

- Nerozoberajte TX-350, pretože to môže spôsobiť skrat alebo poškodenie.
- Nesprávne zaobchádzanie s batériou môže spôsobiť požiar alebo chemické popáleniny. Ak je poškodená, batéria môže explodovať.
- Používajte iba odporúčanú nabíjačku a neprebíjajte batériu. Nenabíjajte zariadenie bez dozoru alebo cez noc.
- Nerobte žiadne úpravy, opravy ani rozoberanie komponentov bez odbornej rady.
- Nepoužívajte agresívne alebo prchavé kvapaliny na čistenie.
- Nespúšťajte ani netraste TX-350, pretože by to mohlo poškodiť vnútorné komponenty.
- Udržiavajte zariadenie na suchom a dobre vetranom mieste a vyhýbajte sa vysokej vlhkosti a extrémnym teplotám.
- Nevystavujte zariadenie vode ani dažďu. Zariadenie nie je vodotesné.
- Nenoste slúchadlá počas šoférovania, bicyklovania alebo v iných situáciách, kde potrebujete byť vnímaví voči okoliu. To môže viesť k nebezpečným situáciám.
- Držte zariadenie mimo dosahu malých detí.

Deklarácia zhody



Týmto Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TX-350, ID produktu: 5335, je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Celý text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese:

www.technaxx.de/reseller.

Likvidácia



Likvidácia obalov. Balík zlikvidujte podľa jeho typu.

Kartón a kartón do obalu s papierom. Film recyklovateľných materiálov.



Likvidácia starého vybavenia (toto platí pre Európsku úniu a ďalšie európske krajiny s oddeleným zberom recyklovateľných materiálov). Nevyhadzujte staré zariadenia do domáceho odpadu! Každý spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať staré zariadenia, ktoré už nemožno používať oddelene od domáceho odpadu, napríklad v zariadení na zber odpadu vo svojej obci alebo oblasti. To zabezpečuje, že staré zariadenia sú správne recyklované a

Vyhýbanie sa negatívnym dôsledkom pre životné prostredie. Z týchto dôvodov sú elektrické zariadenia označené symbolom zobrazeným tu.



Batérie a nabíjateľné batérie nesmú byť vyhadzované do domáceho odpadu! Ako spotrebiteľ ste zákonne povinný odovzdať všetky batérie a nabíjateľné batérie, či už obsahujú škodlivé látky* alebo nie, na zberné miesto odpadu vo vašej obci/meste alebo obchode, aby mohli byť všetky zlikvidované ekologicky šetrným spôsobom. dá sa jemne zlikvidovať.

* označené: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo. Vráťte svoj produkt na zberné miesto s vloženou batériou a len v vybitom stave!

Distribúcia Made

in China:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG Konrad
-Zuse -Ring 16-18, 61137 Schöneck, Nemecko