Stealth 500 pro Nintendo Switch 2 – Stručný návod

Důležité

Ujistěte se, že má headset nejnovější firmware. Stáhněte si aplikaci Swarm II, pomocí které headset aktualizujete na nejnovější firmware a upravíte jeho nastavení a funkce. K dispozici jsou dvě verze: mobilní pro Android a iOS a desktopová pro Windows.

Obsah balení

- Herní headset Stealth 500 (s nastavitelným páskem)
- Bezdrátový vysílač USB-C
- Nabíjecí kabel (USB-A na USB-C)

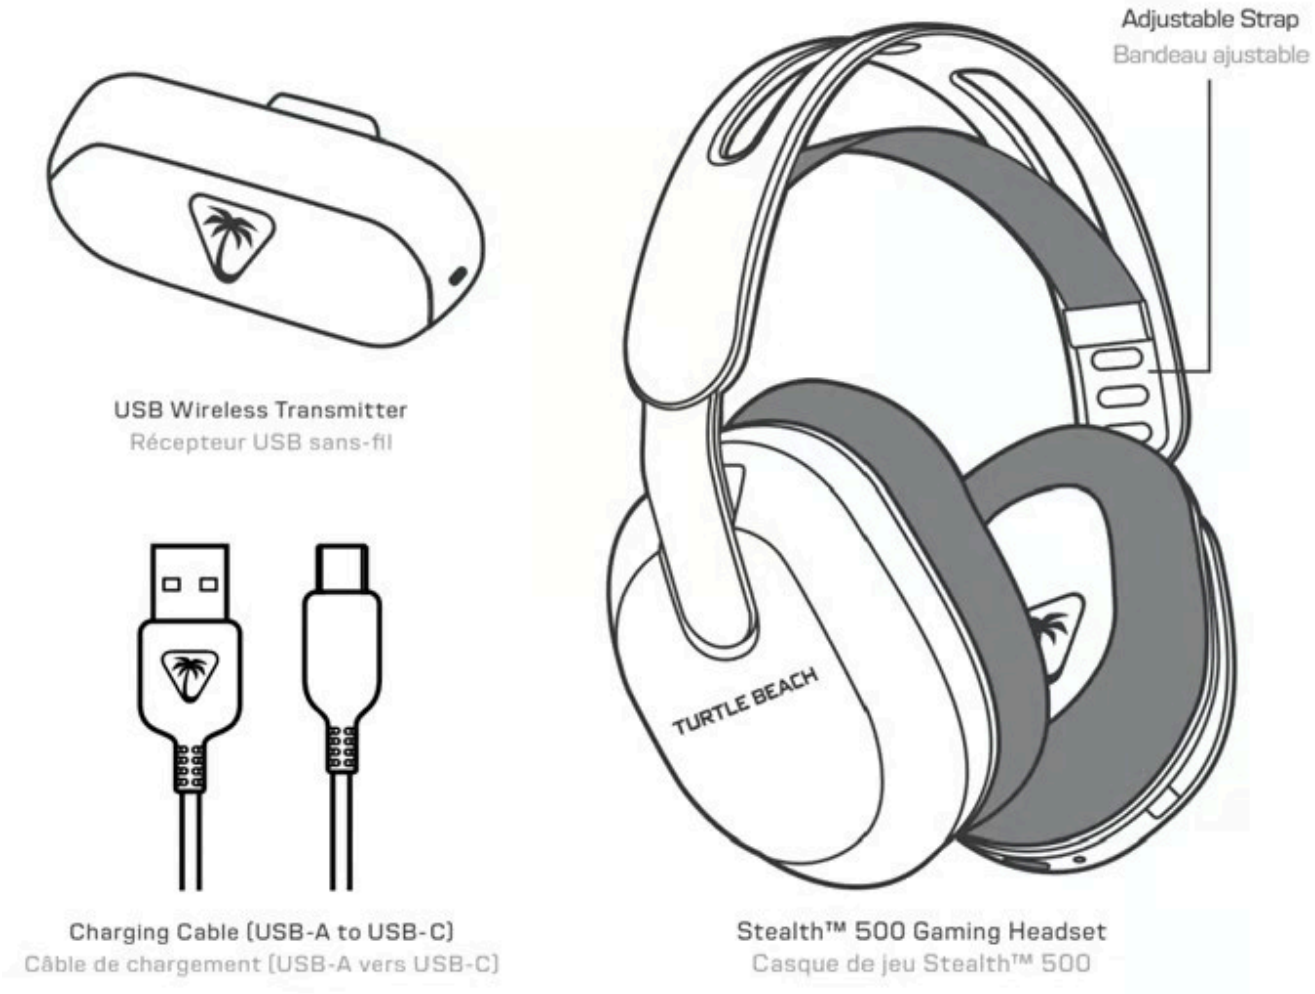

Zapojení k Nintendo Switch 2

1. Připojte bezdrátový vysílač do portu USB-C na konzoli Nintendo Switch 2.
2. Stiskněte a 2 sekundy podržte tlačítko napájení na headsetu, tím ho zapnete.
3. Počkejte, až se headset s vysílačem spáruje. Když LED na vysílači svítí trvale zeleně (při zapnutém mikrofonu) a LED na headsetu blikne zeleně jednou za pět sekund, jsou headset a vysílač spárované a headset je připraven k použití.

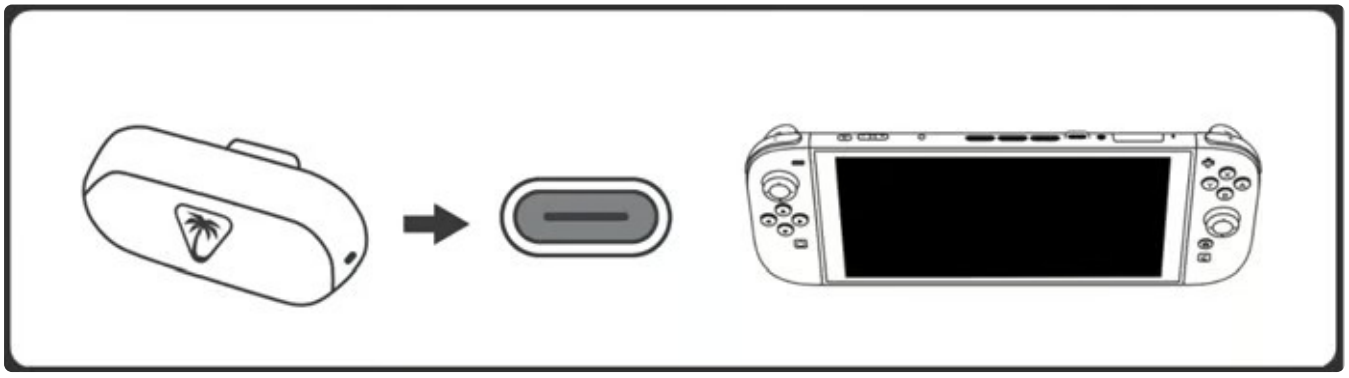

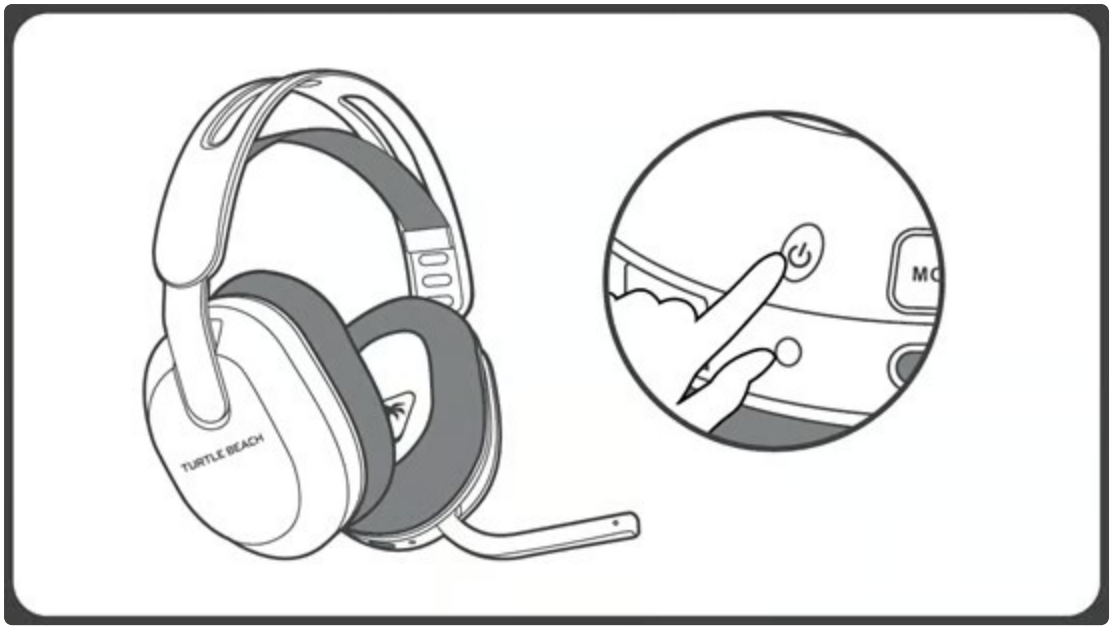

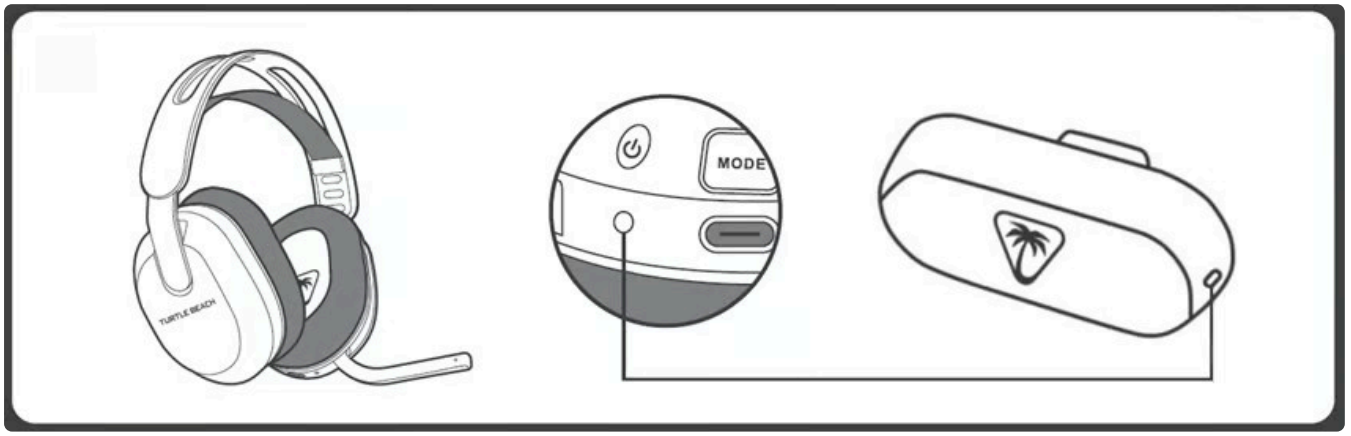

Ovládací prvky headsetu

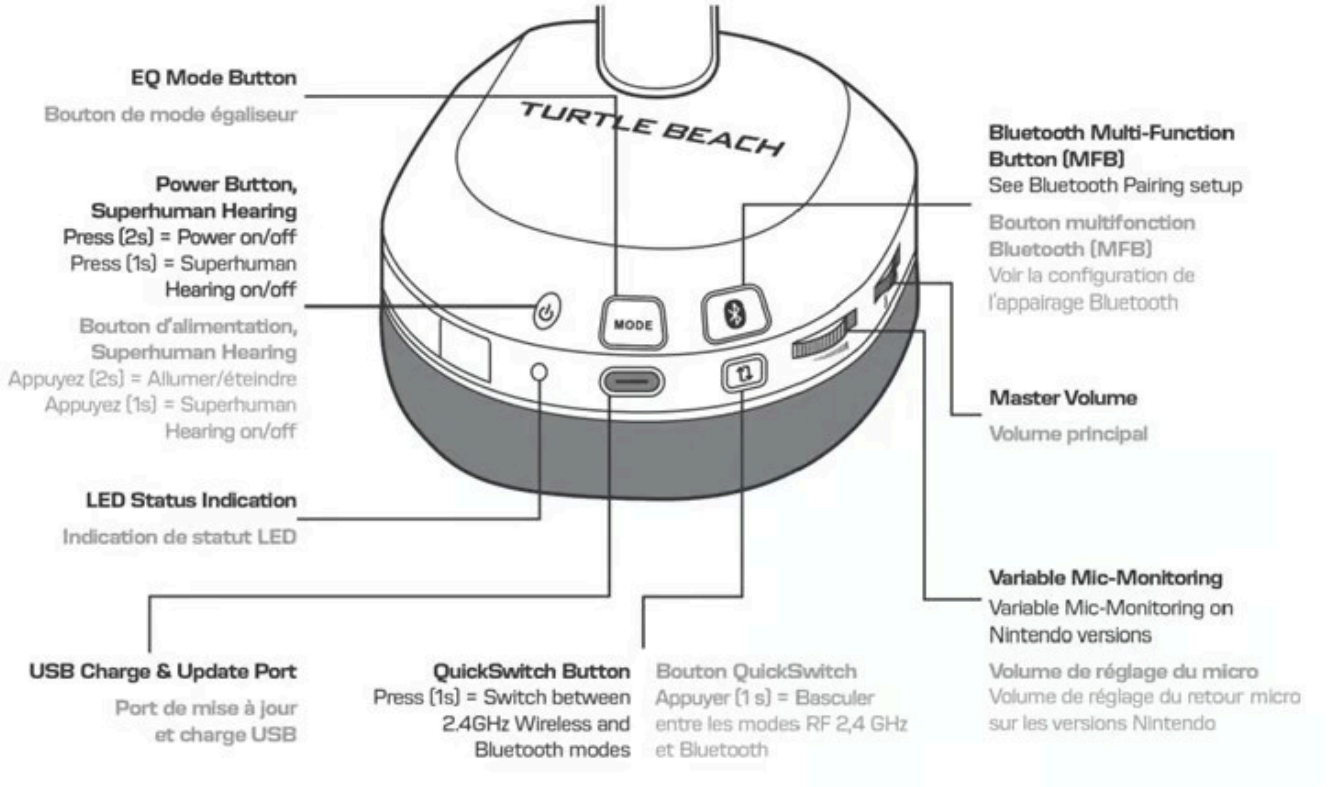

- **Napájení / Superhuman Hearing**
  - Stisk na 2 s – zapnutí/vypnutí
  - Stisk na 1 s / krátký stisk – Superhuman Hearing zap./vyp. Superhuman Hearing je situační funkce, která zesiluje konkrétní herní zvuky, například kroky nepřátel, takže je dokážete rychleji lokalizovat a získáte výhodu.
- **Tlačítko režimu EQ** – krátkým stiskem procházíte režimy ekvalizéru:
  - 1 pípnutí – Signature Sound
  - 2 pípnutí – Bass Boost (zesílení basů)
  - 3 pípnutí – Bass & Treble Boost (zesílení basů a výšek)
  - 4 pípnutí – Vocal Boost (zesílení hlasů)
- **Multifunkční tlačítko Bluetooth (MFB)** – viz kapitola Bluetooth.
- **Hlavní hlasitost (Master Volume)** – ovládá hlasitost příchozího zvuku hry I chatu.
- **Spodní otočný ovladač – plynulý odposlech mikrofonu (Mic Monitoring)** – umožňuje slyšet v headsetu vlastní hlas, když mluvíte do mikrofonu, abyste na ostatní hráče nechtěně nekřičeli.
- **Tlačítko QuickSwitch** – stisk na 1 s přepíná mezi bezdrátovým režimem 2,4 GHz a režimem Bluetooth.
- **Port USB pro nabíjení a aktualizace**
- **Stavová LED** – viz Indikace LED na headsetu a vysílači.

Ztlumení mikrofonu sklopením (Flip-to-Mute)

Sklopením mikrofonu úplně dopředu mikrofon zapnete, vyklopením úplně dozadu ho ztlumíte. Když mikrofon projde přechodovou polohou, uslyšíte tón: sestupný tón = mikrofon ztlumen, vzestupný tón = mikrofon zapnut.

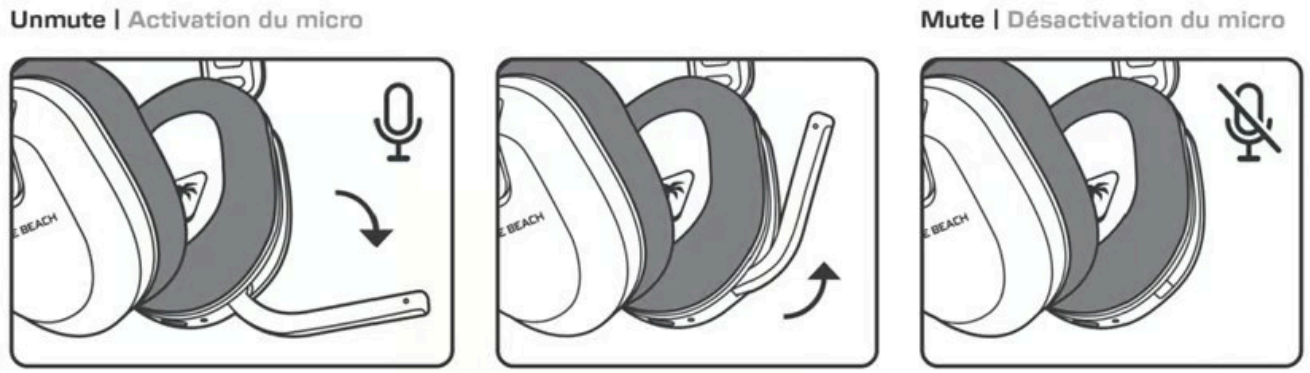

Tlačítko QuickSwitch

Headset lze podle potřeby používat buď přes bezdrátové spojení 2,4 GHz s nízkou latencí k vysílači, nebo přes Bluetooth se zařízením, jako je smartphone nebo tablet. Tlačítkem QuickSwitch mezi těmito režimy přepínáte.



- S vysílačem musí být headset v **BEZDRÁTOVÉM REŽIMU**. Se smartphonem či jiným mobilním zařízením musí být v **REŽIMU BLUETOOTH**.
- Režim Bluetooth slouží k hovorům, poslechu hudby a připojení dalších kompatibilních zařízení Bluetooth. Pro hraní na Nintendo Switch doporučujeme kvůli nejlepšímu výkonu bezdrátový režim 2,4 GHz.
- Headset může být spárován s vysílačem i se smartphonem současně, ale přehrává zvuk vždy jen z jednoho zdroje. V režimu Bluetooth slyšíte POUZE zvuk ze spárovaného zařízení Bluetooth, v bezdrátovém režimu POUZE zvuk z konzole nebo

počítače, ke kterému je připojen vysílač.

Poznámka: Některé pokročilé zvukové funkce dostupné v bezdrátovém režimu 2,4 GHz nemusí být v režimu Bluetooth podporovány.

Nastavitelný pásek

Na vnitřní straně hlavového oblouku jsou pásky, kterými upravíte usazení headsetu. Opatrně rozepněte a odtáhněte suchý zip a pak ho připevněte výš na oblouku (pevnější usazení) nebo níž (volnější usazení).



Indikace LED na headsetu

LED na headsetu (mezi portem USB pro nabíjení a aktualizace a mikrofonem) informuje o stavu baterie, nabíjení a spárování.



Při používání – bezdrátový režim

Chování LED	Napájení	Spárování s vysílačem	Baterie	Význam
Blikne zeleně jednou za 5 s	Zap.	Spárováno	Nabitá	Headset je v bezdrátovém režimu, spárovaný s vysílačem a baterie je nabitá – můžete ho dál používat.
Rychle bliká zeleně	Zap.	Nespárováno / párovací režim	Nesouvisí	Headset je zapnutý, ale není spárovaný s vysílačem. Hledá vysílač, aby se spárovaly.
Bliká červeně 2× za sekundu	Zap.	Spárováno	Slabá	Headset je spárovaný, ale baterie je slabá – brzy ji nabijte.

Při používání – režim Bluetooth

Chování LED	Napájení	Spárování	Baterie	Význam
Blikne modře jednou za 5 s	Zap.	Spárováno	Nabitá	Headset je v režimu Bluetooth, spárovaný se zařízením Bluetooth a baterie je nabitá – můžete ho dál používat.

Chování LED	Napájení	Spárování	Baterie	Význam
Rychle bliká modře	Zap.	Nespárováno	Nesouvisí	Headset je zapnutý v režimu Bluetooth, ale není spárovaný – před použitím ho spárujte se zařízením Bluetooth.
Bliká modře a bíle	Zap.	Párovací režim Bluetooth	Nesouvisí	Headset je v režimu Bluetooth a aktivně hledá zařízení ke spárování.
Bliká červeně 2× za sekundu	Zap.	Spárováno	Slabá	Headset je spárovaný, ale baterie je slabá – brzy ji nabijte.

Při nabíjení

Chování LED	Napájení	Stav nabíjení	Význam
Svítí červeně	Nesouvisí	Nabíjí se	Headset je připojený kabelem USB a nabíjí se.
Svítí zeleně (bezdrátový režim) / modře (režim Bluetooth)	Zap.	Plně nabito	Je-li headset při nabíjení zapnutý, LED po dokončení nabíjení trvale svítí. Barva závisí na režimu: zelená v bezdrátovém, modrá v režimu Bluetooth.
Nesvítí	Vyp.	Plně nabito	Je-li headset při nabíjení vypnutý, LED po dokončení nabíjení zhasne.

Indikace LED na vysílači

LED na boku vysílače ukazuje stav spárování headsetu s vysílačem (v bezdrátovém režimu) nebo headsetu se zařízením Bluetooth (v režimu Bluetooth), ztlumení mikrofonu a probíhající aktualizaci firmwaru vysílače (přes Swarm II).



Při používání – bezdrátový režim

Chování LED	Stav spárování	Význam
Svítí zeleně	Spárováno s headsetem	Headset je v bezdrátovém režimu a úspěšně spárovaný s vysílačem.
Rychle bliká zeleně	Párovací režim / nespárováno s headsetem	Headset je v bezdrátovém režimu, ale vysílač s ním není spárovaný. Vysílač aktivně hledá headset.
Pomalu pulzuje červeně	Spárováno, mikrofon ztlumen	Headset a vysílač jsou spárované, ale mikrofon je ztlumený. Po sklopení mikrofonu úplně dopředu LED začne trvale svítit zeleně.

Při používání – režim Bluetooth

Chování LED	Stav spárování	Význam
Svítí modře	Headset spárován přes Bluetooth	Headset je v režimu Bluetooth a úspěšně spárovaný se zařízením Bluetooth. (Pokud je headset v režimu Bluetooth a vysílač je připojený, vysílač ukazuje stav spárování headsetu, ne svůj vlastní.)
Rychle bliká modře	Headset v párovacím režimu Bluetooth nebo nespárován	Headset je v režimu Bluetooth, ale není spárovaný. Aktivně hledá zařízení Bluetooth ke spárování.

Chování LED	Stav spárování	Význam
Pomalu pulzuje červeně	Spárováno přes Bluetooth, mikrofon ztlumen	Headset je spárovaný přes Bluetooth, ale mikrofon je ztlumený. Po sklopení mikrofonu úplně dopředu LED začne trvale svítit modře.

Během aktualizace firmwaru

Chování LED	Stav	Význam
Bliká červeně jednou za sekundu	Probíhá aktualizace firmwaru vysílače	Pro aktualizaci firmwaru musí být headset a vysílač spárované. Během aktualizace LED vysílače ukazuje průběh aktualizace, ne stav spárování.

Bluetooth

Při prvním použití: Stealth 500 po zapnutí přejde do párovacího režimu Bluetooth (i když je v bezdrátovém režimu). Pokud se do dvou minut nepřipojí žádné zařízení, párovací režim se ukončí.

Po spárování se smartphonem či mobilním zařízením už headset po zapnutí do párovacího režimu automaticky nepřechází (spojení Bluetooth už existuje).

Ruční zapnutí párovacího režimu Bluetooth:

1. Ujistěte se, že je headset v režimu Bluetooth. Pokud LED na headsetu a vysílači svítí zeleně, stiskněte tlačítko QuickSwitch – LED se změní na modrou a uslyšíte hlasovou výzvu „Bluetooth Mode“.
2. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko Bluetooth (MFB), dokud nezazní hlasová výzva „Pairing Bluetooth“.
3. V nastavení Bluetooth svého zařízení vyberte headset a připojte ho.
4. Úspěšné připojení přes Bluetooth signalizuje trvale modrá LED na bezdrátovém vysílači USB.



Tlačítko MFB slouží k přijímání a ukončování hovorů a k ovládání přehrávání médií s kompatibilním mobilním telefonem.

Přijímání a ukončování hovorů

Když je headset připojený přes vysílač ve výchozím bezdrátovém režimu 2,4 GHz, příchozí hovor přijmete jedním stiskem MFB. Headset se na dobu hovoru přepne do režimu Bluetooth a po jeho ukončení (dalším stiskem MFB nebo na telefonu) se vrátí do bezdrátového režimu 2,4 GHz.

Pokud hrajete v bezdrátovém režimu (zvuk z vysílače, zelená LED) a zahájíte hovor přes Bluetooth na telefonu, headset se na dobu hovoru automaticky přepne do režimu Bluetooth.

V režimu Bluetooth / během hovoru:

- Váš mikrofon je slyšet pouze v hovoru přes Bluetooth a slyšíte pouze příchozí zvuk Bluetooth.
- Mikrofon je vůči konzoli/PC ztlumený a zvuk z konzole/PC se do headsetu nepřehrává. V chatu vás neuslyší a vy neuslyšíte zvuk z vysílače.
- Hlasitost Bluetooth a hlasitost vysílače jsou na sobě nezávislé – po zahájení hovoru může být potřeba zesílit hlasitost Bluetooth kolečkem Master Volume na headsetu nebo tlačítky hlasitosti na telefonu.

Po skončení hovoru:

- Pokud byl headset v bezdrátovém režimu, automaticky se do něj vrátí (zvuk z vysílače, zelená LED). Zvuk přes Bluetooth už neuslyšíte, mikrofon vůči konzoli/PC se znovu zapne a v chatu vás opět uslyší. Zvuk z konzole/PC se vrátí na předchozí hlasitost.
- Pokud byl headset v režimu Bluetooth, zůstane v něm a uslyšíte pouze zvuk Bluetooth. Chcete-li slyšet zvuk hry a chatu z konzole/PC (a být slyšet v chatu), přepněte headset do bezdrátového režimu.

Upozornění: Toto chování headsetu při práci s Bluetooth je záměrné a nelze ho změnit.

Ovládání multifunkčním tlačítkem Bluetooth (MFB)

Tlačítko MFB (vlevo od tlačítka QuickSwitch a nad tlačítkem režimu EQ) slouží k párování Bluetooth, k přijímání a ukončování hovorů a k ovládání přehrávání médií – v režimu Bluetooth i v bezdrátovém režimu 2,4 GHz.



V režimu Bluetooth

Akce	Přehrávání médií	Příchozí hovor	Probíhající hovor	Čekající hovor
1× stisk MFB	Přehrát/pozastavit	Přijmout hovor	Ukončit hovor	Přijmout hovor
2× stisk MFB	Další skladba	Odmítnout hovor	–	Odmítnout hovor
3× stisk MFB	Předchozí skladba	–	–	–

V bezdrátovém režimu 2,4 GHz

Akce	Přehrávání médií
1× stisk MFB	Přehrát/pozastavit
2× stisk MFB	Další skladba
3× stisk MFB	Předchozí skladba

Zdroj: Turtle Beach Support – Stealth 500 for Nintendo Switch 2 – Quick Start Guide (aktualizováno 6. 8. 2026).