




RYCHLÝ PRŮVODCE

TruSound Pro Náhlavní sluchátka s
krčným obloukem

TSProNB - 30203 / 30204

CZ

Popis výrobku

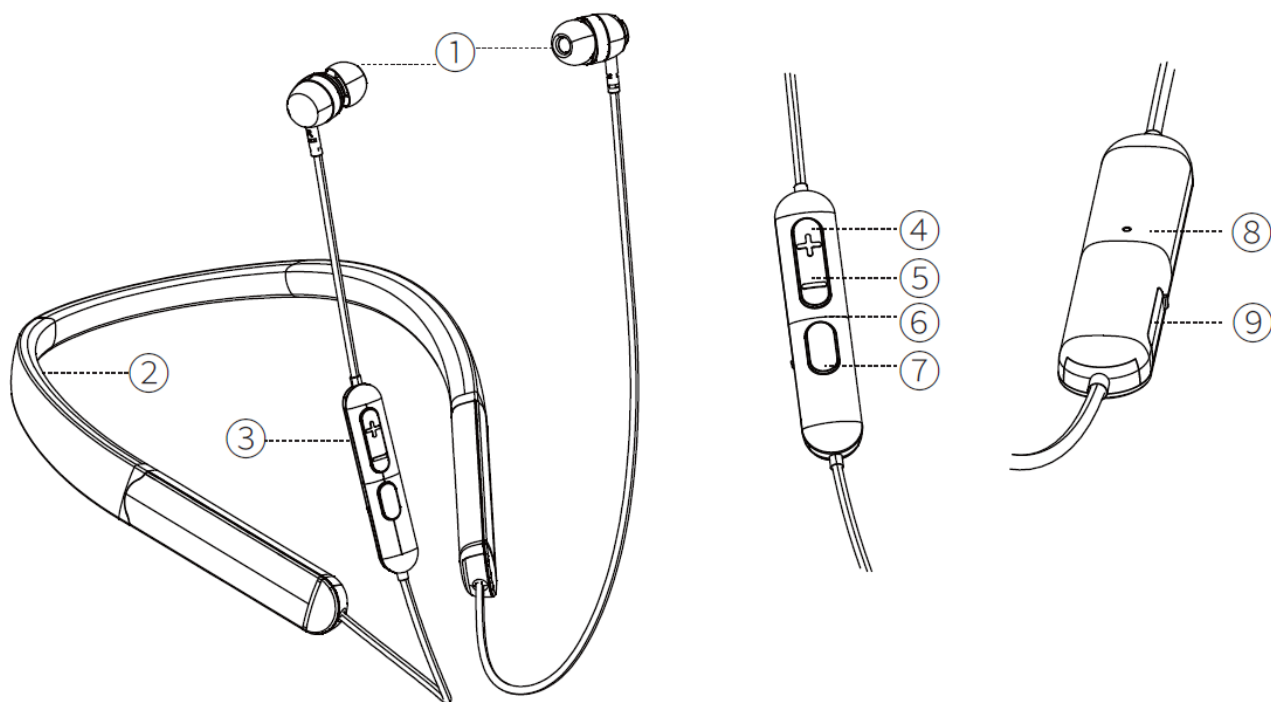

1. Náušníky
2. Krční most
3. Ovládání na kabelu
4. Zvýšení hlasitosti / Další skladba
5. Snížení hlasitosti / Předchozí skladba
6. LED indikátor
7. Tlačítko zapnutí/vypnutí
8. Mikrofon
9. USB-C vstup

Jak to funguje

První spárování Bluetooth sluchátek

1. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na 3 sekundy pro zapnutí sluchátek. Sluchátka přejdou do režimu párování.
2. Zapněte Bluetooth na svém zařízení (např. smartphone nebo notebook) a vyberte „Verbatim TS Pro NB EB“.
3. Zvukové hlášení: „Connected“
4. Sluchátka jsou připravena k použití.
5. Umístěte krční oblouk kolem krku a vložte sluchátka do uší. Nastavte je tak, aby pevně a pohodlně seděla.

Poznámka:

- a. Sluchátka se automaticky vypnou po 3 minutách nečinnosti, pokud není připojeno žádné zařízení.
- b. Postup připojení Bluetooth se může lišit v závislosti na zařízení. Podrobné pokyny naleznete v uživatelské příručce zařízení.

Provozní pokyny

• Zapnutí

Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na 3 sekundy.

LED indikátor třikrát zabliká modře.

Zvukové hlášení: Power On.

• Vypnutí

Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na 5 sekund.

LED indikátor třikrát zabliká červeně.

Zvukové hlášení: Power Off.

• Přehrávání hudby

Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí jednou.

• Pozastavení přehrávání

Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí jednou.

- Snížení hlasitosti

Stiskněte tlačítko snížení hlasitosti jednou.

- Zvýšení hlasitosti

Stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti jednou.

- Předchozí skladba

Stiskněte tlačítko snížení hlasitosti na 1,5 sekundy.

- Další skladba

Stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti na 1,5 sekundy.

- Přijetí hovoru

Při příchozím hovoru stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí jednou.

- Odmítnutí hovoru

Při příchozím hovoru stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na 1,5 sekundy.

- Ukončení hovoru

Během hovoru stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí jednou.

- Druhý příchozí hovor

Při druhém příchozím hovoru je aktuální hovor podržen.

Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí dvakrát pro přijetí druhého hovoru a přepínání mezi hovory.

- Odmítnutí druhého příchozího hovoru

Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí na 1,5 sekundy.

- Přijetí hovoru a ukončení aktuálního hovoru

Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí jednou.

- Hlasový asistent

Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí dvakrát pro spuštění hlasového asistenta.

- Reset

Pro vymazání předchozího připojení na sluchátkách stiskněte současně tlačítka zvýšení a snížení hlasitosti na 5 sekund.

LED indikátor se rozsvítí modře na 2 sekundy.

Zvukové hlášení: Disconnected.

- Nastavení dvojitého připojení

1. Připojte sluchátka k prvnímu zařízení.

2. Vypněte Bluetooth na prvním zařízení, sluchátka přejdou do režimu párování.
3. Zapněte Bluetooth na druhém zařízení a připojte sluchátka.
4. Znovu zapněte Bluetooth na prvním zařízení.
5. Na prvním zařízení znovu vyberte sluchátka k připojení.
6. Nyní jste připojeni ke dvěma zařízením. Hudbu můžete přehrávat z libovolného z nich.
7. Pokud posloucháte hudbu na jednom zařízení a chcete přepnout na druhé, pozastavte přehrávání na prvním zařízení a spusťte ho na druhém.

LED indikace

- Zapnuto: Modrá LED blikne 3×
- Párování: Modrá / červená LED bliká střídavě
- Připojeno: Modrá LED blikne každých 5 sekund
- Přehrávání hudby: Modrá LED blikne každých 10 sekund
- Vypnuto: Červená LED blikne 3×
- Příchozí/odchozí hovor: Modrá LED bliká rychle
- Během hovoru: Modrá LED blikne každé 3 sekundy
- Nabíjení: Červená LED svítí
- Nabito: Modrá LED svítí
- Nízká úroveň baterie: Červená LED bliká rychle

Technické specifikace

- Bluetooth: 5.4
- Typ baterie: Li-Polymer, 900 mAh, 3,7 V / 3,33 Wh
- Nabíjecí vstup: USB-C, 5 V = 500 mA
- Průměr měniče: 10 mm
- Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz
- Impedance: 32 ohmů \pm 15 %
- Jmenovitý výkon: 3 mW
- Citlivost: 108,9 \pm 3 dB (při 1 kHz)
- Citlivost mikrofону: -38 dB \pm 1
- Provozní teplota: -10 – 40 °C
- Skladovací teplota: -20 – 40 °C
- Materiál: ABS, silikon, TPE
- Hmotnost: 74 g

Důležité bezpečnostní pokyny

Přečtěte si prosím tyto pokyny pečlivě a používejte výrobek v souladu s nimi.

- Vyvarujte se vysoké hlasitosti, která může poškodit sluch.
- Nepoužívejte výrobek po dlouhou dobu.
- U dětí je nutný dohled dospělé osoby pro nastavení hlasitosti a doby používání.
- Pouze pro použití v interiéru. Tato sluchátka nejsou vodotěsná, zabraňte kontaktu s vodou.
- Nepoužívejte při řízení, jízdě na kole nebo chůzi. Sluchátka snižují vnímání okolí.
- Tento výrobek obsahuje magnety. Nepoužívejte v blízkosti kardiostimulátorů nebo jiných zdravotnických zařízení.
- Nevhazujte výrobek do ohně ani jej nevystavujte teplu.
- Neskladujte výrobek při vysoké teplotě nebo ve vlhkém prostředí.
- Nevystavujte zařízení vlhkosti, vodě, dešti, sněhu ani postříkání.
- Výrobek nemačkejte ani mechanicky nepoškozujte.
- Nepoužívejte poškozený výrobek.
- Výrobek nerozebírejte ani neupravujte jeho konstrukci.
- Zařízení neopravujte sami. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné části.
- Zařízení nečistěte agresivními chemikáliemi ani čisticími prostředky.
- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin, chraňte jej před vlhkostí.
- Nevyhazujte zařízení do komunálního odpadu.
- Poškozený výrobek může představovat riziko. Neodstraňujte jej nedbale.
- Nevkládejte žádné předměty do portů nebo otvorů výrobku.
- Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem odpojte zařízení od zdroje napájení před prováděním údržby nebo čištění.

- Výrobek skladujte na čistém a větraném místě při okolní teplotě -20 ~ 40 °C / -4 ~ 104 °F.
- Zabraňte kontaktu s korozivními materiály.

Bezpečnost baterie

Při správném používání poskytují lithium-iontové a lithium-polymerové dobíjecí baterie bezpečný a spolehlivý zdroj přenosné energie. Při nesprávném používání nebo poškození však může dojít k úniku, popáleninám, požáru nebo explozi/rozložení, což může způsobit zranění nebo poškození jiných zařízení.

Omezené záruční podmínky společnosti Verbatim

Společnost Verbatim zaručuje, že tento výrobek je bez vad materiálu a zpracování po dobu 2 let od data zakoupení.

Tato záruka se nevztahuje na baterie.

Pokud se během záruční doby zjistí, že je výrobek vadný, bude vám bezplatně vyměněn.

Výrobek můžete vrátit spolu s originálním pokladním dokladem na místo zakoupení nebo kontaktovat společnost Verbatim.

Výměna výrobku je jediným opravným prostředkem v rámci této záruky. Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na poškození vzniklé v důsledku neobvyklého používání, nesprávného použití, zneužití, zanedbání nebo nehody, ani na jakoukoli nekompatibilitu či špatný výkon způsobený konkrétním počítačovým softwarem nebo hardwarem.

SPOLEČNOST VERBATIM NEODPOVÍDÁ ZA ZTRÁTU DAT ANI ZA JAKÉKOLI NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY, AŽ JSOU ZPŮSOBENY JAKOUKOLI PŘÍČINOU, AŽ UŽ V DŮSLEDKU PORUŠENÍ ZÁRUKY NEBO JINAK.

Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva a můžete mít také další práva, která se liší stát od státu nebo zemi od země.

Poznámka

Společnost Verbatim si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah této uživatelské příručky bez předchozího upozornění.

Práva

Copyright © 2026 Verbatim. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována v jakékoli formě ani jakýmikoli prostředky, pro jakýkoli účel, bez výslovného písemného souhlasu společnosti Verbatim.

Všechna práva vyhrazena.

Všechny ostatní značky a názvy výrobků uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Upozornění WEEE

Směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE), která vstoupila v platnost jako evropské právo dne 13. února 2003, přinesla zásadní změnu v nakládání s elektrickými zařízeními po skončení jejich životnosti.



Logo WEEE (zobrazené vlevo) na výrobku nebo jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován ani vyhazován spolu s běžným domovním odpadem.

Další informace o likvidaci, zpětném odběru a sběrných místech pro elektrická a elektronická zařízení získáte u místních komunálních služeb nebo v obchodě, kde jste zařízení zakoupili.

Prohlášení o shodě

Značka: Verbatim

Kategorie výrobku: Sluchátka

Výrobek: 30203 & 30204 TruSound Pro náhlavní sluchátka s krčním obloukem

ES prohlášení o shodě

Předměty tohoto prohlášení jsou v souladu s požadavky stanovenými ve směrnici Rady o sblížení právních předpisů členských států.

Směrnice:

Elektromagnetická kompatibilita:	2014/30/EU
Ochrana nízkého napětí:	2014/35/EU
Směrnice RoHS:	2011/65/EU
Příloha II:	2015/863/EU

Zkušební normy:

EN 55032:2015+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
EN 62479: 2010
EN 50663: 2017
EN 62386-1:2014+A11:2017

Shoda s RoHS

Výrobky jsou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 18. prosince 2006 o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a jejími změnami.

Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC), včetně 251 látek uvedených na kandidátském seznamu ze dne 5. listopadu 2025, nejsou v tomto výrobovém sortimentu přítomny nad povolené limity.

Omezení látek:

Kadmium a jeho sloučeniny (Cd)	0,01 %
Rtuť a její sloučeniny (Hg)	0,1 %
Olovo a jeho sloučeniny (Pb)	0,1 %
Šestimocný chrom a jeho sloučeniny (Cr6+)	0,1 %
Polybro-mované bifenyly (PBB)	0,1 %
Polybro-mované difenylétery (PBDE)	0,1 %
Bis(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP)	0,1 %
Benzylbutyl ftalát (BBP)	0,1 %
Dibutyl ftalát (DBP)	0,1 %
Diisobutyl ftalát (DIBP)	0,1 %

Toto prohlášení je vydáno na odpovědnost výrobce.



Hussin Diraki

Vice President Operations & QA

Eschborn, 10. listopadu 2025

Technická podpora a dokumentace

Uživatelskou příručku ke stažení, často kladené dotazy nebo kontakt na tým technické podpory společnosti Verbatim naleznete na adrese:

www.verbatim.com/support

EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA:

Verbatim GmbH, Düsseldorf StraÙe 13, 65760 Eschborn, Germany

www.verbatim.com

