




RYCHLÝ PRŮVODCE

TruSound náhlavní sluchátka s
krčním obloukem s ANC

TSANCNB - 30205 / 30206

CZ

Popis výrobku

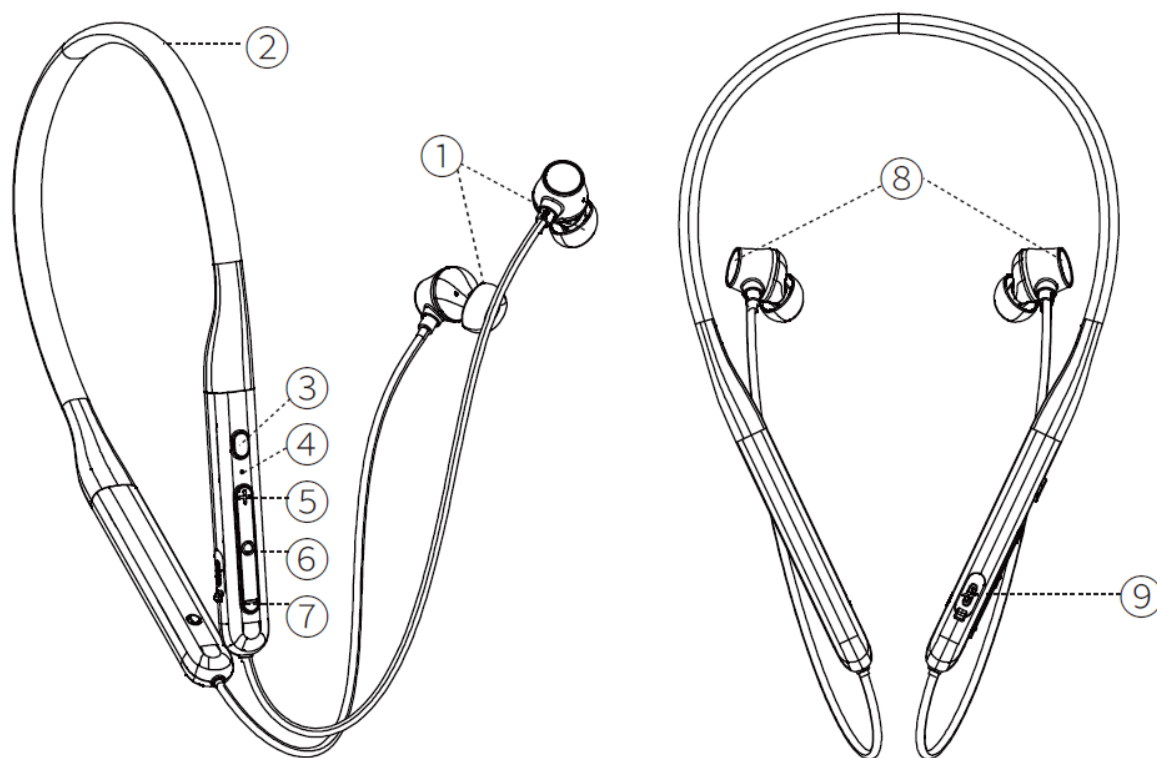

1. Náušníky
2. Krční oblouk
3. Tlačítko ANC
4. LED indikátor
5. Zvýšení hlasitosti / Další skladba
6. Multifunkční tlačítko
7. Snížení hlasitosti / Předchozí skladba
8. Magnetické spojení
9. USB-C vstup

Jak to funguje

První spárování Bluetooth sluchátek

1. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na 3 sekundy pro zapnutí sluchátek. Sluchátka přejdou do režimu párování.
2. Zapněte Bluetooth na svém zařízení (např. smartphone nebo notebook) a vyberte „Verbatim TS NB EB“.
3. Zvukové hlášení: „Connected“
4. Sluchátka jsou připravena k použití.
5. Umístěte krční oblouk kolem krku a vložte sluchátka do uší. Nastavte je tak, aby pevně a pohodlně seděla.

Poznámka:

- a. Sluchátka se automaticky vypnou po 5 minutách nečinnosti, pokud není připojeno žádné zařízení.
- b. Postup připojení Bluetooth se může lišit v závislosti na zařízení. Podrobné pokyny naleznete v uživatelské příručce zařízení.

Provozní pokyny

• Zapnutí

Oddělením sluchátek z magnetického spojení.

Bílý LED indikátor bliká pomalu.

Zvukové hlášení: Power On.

• Vypnutí

Spojte sluchátka pomocí magnetického spojení.

LED indikátor blikne červeně 3×.

Zvukové hlášení: Power Off.

• Přehrávání hudby

Stiskněte multifunkční tlačítko jednou.

• Pozastavení přehrávání

Během přehrávání stiskněte multifunkční tlačítko jednou.

- Snížení hlasitosti

Stiskněte tlačítko snížení hlasitosti jednou.

- Zvýšení hlasitosti

Stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti jednou.

- Předchozí skladba

Stiskněte tlačítko snížení hlasitosti na 2 sekundy.

- Další skladba

Stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti na 2 sekundy.

- Přijetí hovoru

Při příchozím hovoru stiskněte multifunkční tlačítko jednou.

- Odmítnutí hovoru

Při příchozím hovoru stiskněte multifunkční tlačítko dvakrát.

- Ukončení hovoru

Během hovoru stiskněte multifunkční tlačítko jednou.

- Druhý příchozí hovor

Při druhém příchozím hovoru je aktuální hovor podržen.

Stiskněte multifunkční tlačítko dvakrát pro přijetí hovoru a přepínání mezi hovory.

- Odmítnutí druhého příchozího hovoru

Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na 2 sekundy.

- Přijetí hovoru a ukončení aktuálního hovoru

Stiskněte multifunkční tlačítko jednou.

- Hlasový asistent

Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na 2 sekundy pro aktivaci hlasového asistenta.

- Nastavení ANC

Stiskněte tlačítko ANC pro přepínání mezi režimy ANC, Transparency a normálním režimem.

Zvukové hlášení: ANC on, Transparency on, Normal.

- Nastavení herního režimu

Stiskněte multifunkční tlačítko dvakrát pro zapnutí nebo vypnutí herního režimu.

LED indikátor jednou blikne červeně a bíle.

Zvukové hlášení: Game mode on, Game mode off.

- Nastavení dvojitého připojení

1. Připojte sluchátka k prvnímu zařízení.

2. Vypněte Bluetooth na prvním zařízení, sluchátka přejdou do režimu párování.

3. Zapněte Bluetooth na druhém zařízení a připojte sluchátka.

4. Znovu zapněte Bluetooth na prvním zařízení.

5. Na prvním zařízení znovu vyberte sluchátka k připojení.

6. Nyní jste připojeni ke dvěma zařízeními. Hudbu můžete přehrávat z libovolného z nich.

7. Pokud posloucháte hudbu na jednom zařízení a chcete přepnout na druhé, pozastavte přehrávání na prvním zařízení a spusťte ho na druhém.

LED indikace

- Zapnuto: Bílá LED bliká pomalu

- Párování: Bílá / červená LED bliká střídavě

- Připojeno: Bílá LED bliká pomalu

- Vypnuto: Červená LED blikne 1×

- Nabíjení: Červená LED svítí

- Nabito: Bílá LED svítí

- Nízká úroveň baterie: Červená LED blikne dvakrát každých 15 sekund

Technické specifikace

- Bluetooth: 5.4

- Typ baterie: Li-Polymer, 300 mAh, 3,7 V / 1,11 Wh

- Nabíjecí vstup: USB-C, 5 V = 600 mA

- Průměr měniče: 13 mm

- Úroveň potlačení hluku ANC: -22 dB
- Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz
- Impedance: 32 ohmů ± 15 %
- Jmenovitý výkon: 5 mW
- Citlivost: 124 ± 3 dB (při 1 kHz)
- Citlivost mikrofonu: -38 dB ± 1
- Provozní teplota: -10 – 40 °C
- Skladovací teplota: -20 – 40 °C
- Materiál: ABS, silikon, TPE
- Hmotnost: 46 g

Důležité bezpečnostní pokyny

Přečtěte si prosím tyto pokyny pečlivě a používejte výrobek v souladu s nimi.

- Vyvarujte se vysoké hlasitosti, která může poškodit sluch.
- Nepoužívejte výrobek po dlouhou dobu.
- U dětí je nutný dohled dospělé osoby pro nastavení hlasitosti a doby používání.
- Pouze pro použití v interiéru. Tato sluchátka nejsou vodotěsná, zabraňte kontaktu s vodou.
- Nepoužívejte při řízení, jízdě na kole nebo chůzi. Sluchátka snižují vnímání okolí.
- Tento výrobek obsahuje magnety. Nepoužívejte v blízkosti kardiostimulátorů nebo jiných zdravotnických zařízení.
- Nevhazujte výrobek do ohně ani jej nevystavujte teple.
- Neskladujte výrobek při vysoké teplotě nebo ve vlhkém prostředí.
- Nevystavujte zařízení vlhkosti, vodě, dešti, sněhu ani postříkání.
- Výrobek nemačkejte ani mechanicky nepoškozujte.

- Nepoužívejte poškozený výrobek.
- Výrobek nerozebírejte ani neupravujte jeho konstrukci.
- Zařízení neopravujte sami. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné části.
- Zařízení nečistěte agresivními chemikáliemi ani čisticími prostředky.
- Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin, chraňte jej před vlhkostí.
- Nevyhazujte zařízení do komunálního odpadu.
- Poškozený výrobek může představovat riziko. Neodstraňujte jej nedbale.
- Nevkládejte žádné předměty do portů nebo otvorů výrobku.
- Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem odpojte zařízení od zdroje napájení před prováděním údržby nebo čištění.
- Výrobek skladujte na čistém a větraném místě při okolní teplotě -20 ~ 40 °C / -4 ~ 104 °F.
- Zabraňte kontaktu s korozivními materiály.

Bezpečnost baterie

Při správném používání poskytují lithium-iontové a lithium-polymerové dobíjecí baterie bezpečný a spolehlivý zdroj přenosné energie. Při nesprávném používání nebo poškození však může dojít k úniku, popáleninám, požáru nebo explozi/rozložení, což může způsobit zranění nebo poškození jiných zařízení.

Omezené záruční podmínky společnosti Verbatim

Společnost Verbatim zaručuje, že tento výrobek je bez vad materiálu a zpracování po dobu 2 let od data zakoupení.

Tato záruka se nevztahuje na baterie.

Pokud se během záruční doby zjistí, že je výrobek vadný, bude vám bezplatně vyměněn.

Výrobek můžete vrátit spolu s originálním pokladním dokladem na místo zakoupení nebo kontaktovat společnost Verbatim.

Výměna výrobku je jediným opravným prostředkem v rámci této záruky. Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na poškození vzniklé v důsledku neobvyklého používání, nesprávného použití, zneužití, zanedbání nebo nehody, ani na jakoukoli nekompatibilitu či špatný výkon způsobený konkrétním počítačovým softwarem nebo hardwarem.

SPOLEČNOST VERBATIM NEODPOVÍDÁ ZA ZTRÁTU DAT ANI ZA JAKÉKOLI NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY, AŽ JSOU ZPŮSOBENY JAKOUKOLI PŘÍČINOU, AŽ UŽ V DŮSLEDKU PORUŠENÍ ZÁRUKY NEBO JINAK.

Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva a můžete mít také další práva, která se liší stát od státu nebo zemi od země.

Poznámka

Společnost Verbatim si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah této uživatelské příručky bez předchozího upozornění.

Práva

Copyright © 2026 Verbatim. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována v jakékoli formě ani jakýmkoli prostředky, pro jakýkoli účel, bez výslovného písemného souhlasu společnosti Verbatim.

Všechna práva vyhrazena.

Všechny ostatní značky a názvy výrobků uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Upozornění WEEE

Směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE), která vstoupila v platnost jako evropské právo dne 13. února 2003, přinesla zásadní změnu v nakládání s elektrickými zařízeními po skončení jejich životnosti.



Logo WEEE (zobrazené vlevo) na výrobku nebo jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován ani vyhazován spolu s běžným domovním odpadem.

Další informace o likvidaci, zpětném odběru a sběrných místech pro elektrická a elektronická zařízení získáte u místních komunálních služeb nebo v obchodě, kde jste zařízení zakoupili.

Prohlášení o shodě

Značka: Verbatim

Kategorie výrobku: Sluchátka

Výrobek: 30205 & 30206 TruSound náhlavní sluchátka s krčním obloukem s ANC

ES prohlášení o shodě

Předměty tohoto prohlášení jsou v souladu s požadavky stanovenými ve směrnicih Rady o sblížení právních předpisů členských států.

Směrnice:

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Elektromagnetická kompatibilita: | 2014/30/EU |
| Ochrana nízkého napětí: | 2014/35/EU |
| Směrnice RoHS: | 2011/65/EU |
| Příloha II: | 2015/863/EU |

Zkušební normy:

EN 55032:2015+A1:2020
EN 55035:2017+A11:2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
EN 62479: 2010
EN 50663: 2017
EN 62386-1:2014+A11:2017

Shoda s RoHS

Výrobky jsou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 18. prosince 2006 o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a jejími změnami.

Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC), včetně 251 látek uvedených na kandidátském seznamu ze dne 5. listopadu 2025, nejsou v tomto výrobkovém sortimentu přítomny nad povolené limity.

Omezení látek:

| | |
|---|--------|
| Kadmium a jeho sloučeniny (Cd) | 0,01 % |
| Rtuť a její sloučeniny (Hg) | 0,1 % |
| Olovo a jeho sloučeniny (Pb) | 0,1 % |
| Šestimocný chrom a jeho sloučeniny (Cr6+) | 0,1 % |
| Polybro-mované bifenyly (PBB) | 0,1 % |
| Polybro-mované difenylétery (PBDE) | 0,1 % |
| Bis(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) | 0,1 % |
| Benzylbutyl ftalát (BBP) | 0,1 % |
| Dibutyl ftalát (DBP) | 0,1 % |
| Diisobutyl ftalát (DIBP) | 0,1 % |

Toto prohlášení je vydáno na odpovědnost výrobce.



Hussin Diraki

Vice President Operations & QA

Eschborn, 10. listopadu 2025

Technická podpora a dokumentace

Uživatelskou příručku ke stažení, často kladené dotazy nebo kontakt na tým technické podpory společnosti Verbatim naleznete na adrese:

www.verbatim.com/support

EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA:

Verbatim GmbH, Düsseldorf StraÙe 13, 65760 Eschborn, Germany

www.verbatim.com

