




RÝCHLA PRÍRUČKA NA ZAČIATOK

TruSound náhlavné slúchadlá s
krčným mostom s ANC

TSANCNB - 30205 / 30206

SK

Popis produktu

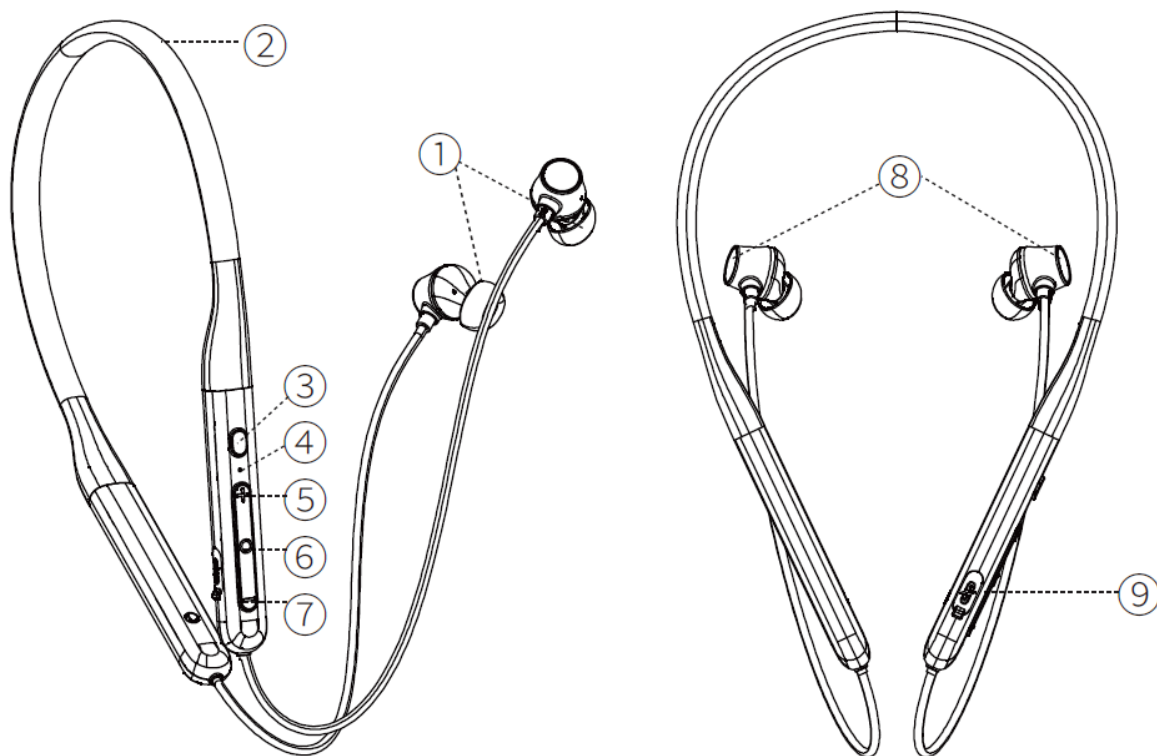

1. Náušníky
2. Krčný most
3. Tlačidlo ANC
4. LED indikátor
5. Zvýšenie hlasitosti / Nasledujúca skladba
6. Multifunkčné tlačidlo
7. Zníženie hlasitosti / Predchádzajúca skladba
8. Magnetické spojenie
9. USB-C vstup

Ako to funguje

Prvé spárovanie Bluetooth slúchadiel

1. Slúchadlá majú magnetické spojenie. Keď sú slúchadlá spojené, automaticky sa vypnú. Na zapnutie ich jednoducho oddelíte. Zapnú sa a prejdú do režimu párovania.
2. Zapnite funkciu Bluetooth na svojom zariadení (napr. smartfón alebo notebook) a vyberte „Verbatim TS NB EB“.
3. Zvukové hlásenie: „Connected“
4. Slúchadlá sú pripravené na použitie.
5. Umiestnite krčný most okolo krku a vložte slúchadlá do uší. Nastavte ich tak, aby pevne a pohodlne sedeli.

Poznámka:

- a. Slúchadlá sa automaticky vypnú po 5 minútach nečinnosti, ak nie je pripojené žiadne zariadenie.
- b. Kroky pripojenia Bluetooth sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia. Podrobné pokyny nájdete v používateľskej príručke zariadenia.

Prevádzkové pokyny

• Zapnutie

Oddelením slúchadiel z magnetického spojenia.

Biely LED indikátor bliká pomaly.

Zvukové hlásenie: Power On.

• Vypnutie

Spojte slúchadlá pomocou magnetického spojenia.

LED indikátor blikne červeno 3×.

Zvukové hlásenie: Power Off.

• Prehrávanie hudby

Stlačte multifunkčné tlačidlo raz.

• Pozastavenie prehrávania

Počas prehrávania stlačte multifunkčné tlačidlo raz.

- Zníženie hlasitosti
Stlačte tlačidlo zníženia hlasitosti raz.
- Zvýšenie hlasitosti
Stlačte tlačidlo zvýšenia hlasitosti raz.
- Predchádzajúca skladba
Stlačte tlačidlo zníženia hlasitosti na 2 sekundy.
- Nasledujúca skladba
Stlačte tlačidlo zvýšenia hlasitosti na 2 sekundy.
- Prijatie hovoru
Pri prichádzajúcom hovore stlačte multifunkčné tlačidlo raz.
- Odmietnutie hovoru
Pri prichádzajúcom hovore stlačte multifunkčné tlačidlo dvakrát.
- Ukončenie hovoru
Počas hovoru stlačte multifunkčné tlačidlo raz.
- Druhý prichádzajúci hovor
Pri prichádzajúcom druhom hovore je aktuálny hovor podržaný.
Stlačte multifunkčné tlačidlo dvakrát na prijatie hovoru a prepínanie medzi hovormi.
- Odmietnutie druhého prichádzajúceho hovoru
Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo na 2 sekundy.
- Prijatie hovoru a ukončenie aktuálneho hovoru
Stlačte multifunkčné tlačidlo raz.
- Hlasový asistent
Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo na 2 sekundy pre aktiváciu hlasového asistenta.
- Nastavenie ANC
Stlačte tlačidlo ANC na prepínanie medzi režimami ANC, Transparency a normálnym režimom.
Zvukové hlásenie: ANC on, Transparency on, Normal.
- Nastavenie herného režimu
Stlačte multifunkčné tlačidlo dvakrát pre zapnutie alebo vypnutie herného režimu.

LED indikátor blikne červeno a bielo raz.
Zvukové hlásenie: Game mode on, Game mode off.

- Nastavenie dvojitého pripojenia

1. Pripojte slúchadlá k prvému zariadeniu.
2. Vypnite Bluetooth na prvom zariadení, slúchadlá prejdú do režimu párovania.
3. Zapnite Bluetooth na druhom zariadení a pripojte slúchadlá.
4. Znova zapnite Bluetooth na prvom zariadení.
5. Na prvom zariadení opäť vyberte slúchadlá na pripojenie.
6. Teraz ste pripojení k dvom zariadeniam. Hudbu môžete prehrávať z ktoréhokoľvek z nich.
7. Ak počúvate hudbu na jednom zariadení a chcete prepnúť na druhé, pozastavte prehrávanie na prvom zariadení a spustite ho na druhom.

Indikácia LED

- Zapnutie: Biela LED bliká pomaly
- Párovanie: Biela / červená LED bliká striedavo
- Pripojené: Biela LED bliká pomaly
- Vypnutie: Červená LED blikne 1×
- Nabíjanie: Červená LED svieti
- Nabité: Biela LED svieti
- Nízka úroveň batérie: Červená LED blikne dvakrát každých 15 sekúnd

Technické špecifikácie

- Bluetooth: 5.4
- Typ batérie: Li-Polymér, 300 mAh, 3,7 V / 1,11 Wh
- Vstup nabíjania: USB-C, 5 V = 600 mA
- Priemer meniča: 13 mm
- Úroveň potlačenia hluku ANC: -22 dB
- Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 20 kHz
- Impedancia: 32 ohmov \pm 15 %
- Menovitý výkon: 5 mW
- Citlivosť: 124 \pm 3 dB (pri 1 kHz)
- Citlivosť mikrofónu: -38 dB \pm 1
- Prevádzková teplota: -10 – 40 °C
- Skladovacia teplota: -20 – 40 °C
- Materiál: ABS, silikón, TPE
- Hmotnosť: 46 g

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pozorne si prečítajte tieto pokyny a používajte výrobok v súlade s nimi.

- Vyhýbajte sa vysokej hlasitosti, ktorá môže poškodiť sluch.
- Nepoužívajte výrobok dlhodobo.
- Pre deti je potrebný dohľad dospeléj osoby na nastavenie hlasitosti a dĺžky používania.
- Len na použitie v interiéri. Tieto slúchadlá nie sú vodotesné, zabráňte kontaktu s vodou.
- Nepoužívajte pri šoférovaní, jazde na bicykli alebo chôdzi. Slúchadlá znižujú vnímanie okolia.

- Tento výrobok obsahuje magnety. Nepoužívajte v blízkosti kardiostimulátorov alebo iných zdravotníckych zariadení.
- Nevhadzujte výrobok do ohňa ani ho nevystavujte teplu.
- Neskladujte výrobok pri vysokej teplote alebo vo vlhkom prostredí.
- Nevystavujte zariadenie vlhkosti, vode, dažďu, snehu ani postriekaniu.
- Výrobok nestláčajte ani mechanicky nepoškodzujte.
- Nepoužívajte poškodený výrobok.
- Výrobok nerozoberajte ani neupravujte jeho konštrukciu.
- Zariadenie neopravujte sami. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne používateľom opraviteľné časti.
- Zariadenie nečistite agresívnymi chemikáliami ani čistiacimi prostriedkami.
- Neponárajte výrobok do vody ani iných kvapalín, chráňte ho pred vlhkosťou.
- Nevyhadzujte zariadenie do komunálneho odpadu.
- Poškodený výrobok môže predstavovať riziko. Nelikvidujte ho neuvážene.
- Nevkladajte žiadne predmety do portov alebo otvorov výrobku.
- Na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom odpojte zariadenie od zdroja napájania pred vykonaním údržby alebo čistenia.
- Výrobok skladujte na čistom a vetranom mieste pri okolitej teplote -20 ~ 40 °C / -4 ~ 104 °F.
- Zabráňte kontaktu s korozívnymi materiálmi.

Bezpečnosť batérie

Pri správnom používaní poskytujú lítium-iónové a lítium-polymérové nabíjateľné batérie bezpečný a spoľahlivý zdroj prenosnej energie. Pri nesprávnom používaní alebo poškodení však môže dôjsť k úniku, popáleninám, požiaru alebo explózii/rozloženiu, čo môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie iných zariadení.

Záručné podmienky spoločnosti Verbatim (obmedzená záruka)

Spoločnosť Verbatim zaručuje, že tento výrobok je bez materiálových a výrobných chýb po dobu 2 rokov od dátumu zakúpenia.

Táto záruka sa nevzťahuje na batérie.

Ak sa počas záručnej doby zistí chyba výrobku, bude vám bezplatne vymenený. Výrobok môžete vrátiť spolu s originálnym pokladničným dokladom na mieste nákupu alebo kontaktovať spoločnosť Verbatim.

Výmena výrobku je jediným nárokom vyplývajúcim z tejto záruky. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie ani na poškodenia spôsobené neštandardným používaním, nesprávnym použitím, zneužitím, zanedbaním alebo nehodou, ani na nekompatibilitu alebo slabý výkon spôsobený použitým počítačovým softvérom alebo hardvérom.

SPOLOČNOSŤ VERBATIM NEZODPOVEDÁ ZA STRATU DÁT ANI ZA ŽIADNE NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO ŠPECIFICKÉ ŠKODY, BEZ OHĽADU NA ICH PRÍČINU, ČI UŽ PRI PORUŠENÍ ZÁRUKY ALEBO INAK.

Táto záruka vám poskytuje špecifické zákonné práva a môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia v závislosti od štátu alebo krajiny.

Poznámka

Spoločnosť Verbatim si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah tejto používateľskej príručky bez predchádzajúceho upozornenia.

Práva

Copyright © 2026 Verbatim. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukováaná v akejkoľvek forme ani akýmikoľvek prostriedkami, na akýkoľvek účel, bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Verbatim.

Všetky práva vyhradené.

Všetky ostatné značky a názvy produktov uvedené v tomto dokumente sú majetkom príslušných vlastníkov.

Oznámenie o WEEE

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE), ktorá nadobudla účinnosť ako európska legislatíva 13. februára 2003, priniesla významnú zmenu v nakladaní s elektrickými zariadeniami po skončení ich životnosti.



Logo WEEE (zobrazené vľavo) na výrobku alebo na jeho obale označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať ani vyhadzovať spolu s bežným komunálnym odpadom z domácností.

Viac informácií o likvidácii, zbere a recyklácii elektrického a elektronického odpadu získate u miestnej komunálnej služby na likvidáciu odpadu alebo v obchode, kde ste si zariadenie zakúpili.

Vyhlásenie o zhode

Značka: Verbatim

Kategória produktu: Slúchadlá

Produkt: 30205 & 30206 TruSound náhlavné slúchadlá s krčným mostom s ANC

Vyhlásenie o zhode CE

Predmety tohto vyhlásenia sú v súlade s požiadavkami stanovenými v smernici Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov.

Smernice:

Elektromagnetická kompatibilita: 2014/30/EÚ

Ochrana nízkeho napätia: 2014/35/EÚ

Smernica RoHS: 2011/65/EÚ

Príloha II: 2015/863/EÚ

Skúšobné normy:

EN 55032:2015+A1:2020

EN 55035:2017+A11:2020

ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
EN 62479: 2010
EN 50663: 2017
EN 62386-1:2014+A11:2017

Zhoda s RoHS

Výrobky sú v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 18. decembra 2006 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) a jej zmenami.

Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC), vrátane 251 látok uvedených v kandidátskom zozname z 5. november 2025, nie sú v tomto sortimente výrobkov prítomné nad povolené limity.

Obmedzenie látok:

Kadmium a jeho zlúčeniny (Cd)	0,01 %
Ortuť a jej zlúčeniny (Hg)	0,1 %
Olovo a jeho zlúčeniny (Pb)	0,1 %
Šesťmocný chróm a jeho zlúčeniny (Cr6+)	0,1 %
Polybrómované bifenyly (PBB)	0,1 %
Polybrómované difenylétery (PBDE)	0,1 %
Bis(2-etylhexyl) ftalát (DEHP)	0,1 %
Benzylbutyl ftalát (BBP)	0,1 %
Dibutyl ftalát (DBP)	0,1 %
Diizobutyl ftalát (DIBP)	0,1 %

Toto vyhlásenie je vydané na zodpovednosť výrobcu.



Hussin Diraki
Vice President Operations & QA
Eschborn, 10. november 2025

Technická podpora a dokumentácia

Používateľskú príručku na stiahnutie, často kladené otázky alebo kontakt na tím technickej podpory spoločnosti Verbatim nájdete na stránke:
www.verbatim.com/support.

EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA:

Verbatim GmbH, Düsseldorfer Straße 13, 65760 Eschborn, Germany

www.verbatim.com

