




**Průvodce rychlým startem**

Charge 'n' Go 2C s displejem  
Powerbanka 10000 mAh

WPBD10CC

## Popis produktu

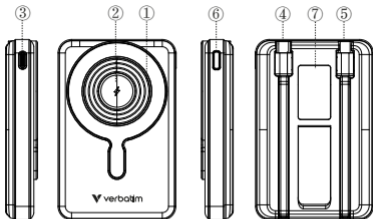

1. Bezdrátová nabíjecí podložka (magnetická)
2. Nabíjecí podložka na hodinky (magnetická)
3. Port USB-C® 1 (Vstup max. 18 W; Výstup max. 22,5 W)
4. Kabel USB-C® 2 (Vstup max. 18 W; Výstup max. 22,5 W)
5. Kabel USB-C® 3 (Výstup max. 12 W)
6. Tlačítko Zap/Vyp
7. TFT displej


\* Powerbanka detekuje cizí objekty v nabíjecí oblasti a z bezpečnostních důvodů zastaví bezdrátové nabíjení.

## Jak to funguje

---

### 1. Nabíjení power banky:

- Připojte konektor USB-C dodaného kabelu do USB-C portu na power bance.
- Druhý konec kabelu připojte k USB AC adaptéru (není součástí balení).

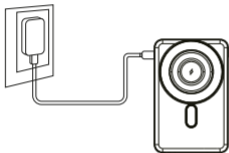

- Bílé LED diody zobrazují stav nabití power banky. Když je power banka plně nabitá, svítí všechny 4 bílé LED diody. LED 1 bude zelená, pokud probíhá rychlé nabíjení.

# Jak to funguje

## 2. Nabíjení zařízení pomocí power banky

### A. Bezdrátové nabíjení:


- Umístěte svůj smartphone na nabíjecí podložku a stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí. Power banka zahájí bezdrátové nabíjení a LED 1 bude modrá, což signalizuje probíhající nabíjení.

\*LED 1 bude modrá + zelená v režimu rychlého bezdrátového nabíjení.



### Poznámka:

Nabíjecí podložka je magnetická. Smartphony podporující magnetické nabíjení budou k power bance magneticky připojeny. U smartphonů bez magnetického nabíjení lze použít přiložený kovový kroužek, který se připevní na telefon a umožní magnetickou funkci. Power banku lze však stále použít pro bezdrátové nabíjení i u telefonů bez magnetické funkce.



### B. Nabíjení hodinek pomocí power banky

- Umístěte své hodinky na nabíjecí podložku. Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí.
- Power banka zahájí bezdrátové nabíjení.

## Jak to funguje

---

### C. Nabíjení zařízní pomocí kabelu

- Použijte integrovaný USB-C kabel pro nabíjení.  
Vyberte kabel s vhodným výstupem pro dané zařízení. Připojte konektor k zařízení – nabíjení se spustí automaticky.
- Připojte nabíjecí kabel pro váš telefon k USB-C portu power banky.
- Kontrolka napájení se rozsvítí.

### D. Nabíjení více než jednoho zařízení

- Můžete použít libovolnou kombinaci portů a kabelů na power bance pro nabíjení až 4 zařízení současně.
- Celkový nabíjecí výkon bude maximálně 15 W, sdílený mezi všemi zařízeními.


### E. Nabíjení a vybíjení současně

- Power banka umožňuje současné nabíjení (vstup) i vybíjení (výstup) pomocí libovolných portů a kabelů.
- Vstup přes USB-C bude maximálně 15 W, celkový výstup bude také maximálně 15 W.

## Nastavení TFT displeje



- 1) Logo V se po spuštění powerbanky zobrazí po dobu 2 sekund.
- 2) Pohotovostní režim: Modrá část kruhu představuje zbývající kapacitu. Procento je zobrazeno modrou barvou uprostřed kruhu. Zbytek kruhu je zobrazen červeně.
- 3) Při nabíjení powerbanky displej zobrazí červenou šipku směřující dolů s označením „IN“ bílou barvou a také vstupní výkon ve watech, rovněž bílou barvou.

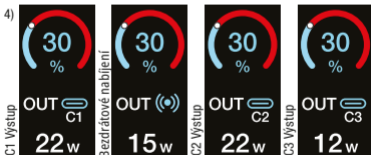

- 4) Při používání powerbanky k nabíjení zařízení displej zobrazí „OUT“ bílou barvou, spolu s modrými ikonami portů, názvy portů v bílé barvě a výstupním výkonem ve watech, rovněž v bílé barvě.

## Nastavení TFT displeje



5) Při současném nabíjení a vybíjení displej zobrazí obě červené šipky – nahoru i dolů – spolu s „IN/OUT“ bílou barvou.

6) Při nabíjení více zařízení současně displej zobrazí kombinaci modrých ikon portů a celkový výstupní výkon ve wattch bílou barvou.

7) Ochrana FOD (Foreign Object Detection):

Modrá ikona bezdrátového nabíjení bude blikat po dobu 8 sekund a poté se vypne.

# Specifikace

---

## WPBD10CC

- Model baterie:  
Li-polymerová bateriová buňka / 126280 / 3,85 V / 10000 mAh
- Kapacita baterie: 10000 mAh / 38,5 Wh
- Rozměry (cca): 107,6 mm × 70 mm × 19,7 mm
- Hmotnost (cca): 210 g
- Max. výstupní výkon:  
Port USB-C1 & kabel USB-C2: 22,5 W / Kabel USB-C3: 12 W /  
Bezdrátové nabíjení: 15 W / Hodinky: 2,5 W
- Bezdrátová vzdálenost: 3 mm – 6 mm
- Provozní teplota: 0 ~ 35 °C / 32 ~ 95 °F
- Vlhkost: 10 ~ 85 %

## Bezpečnostní ochrana:

- Ochrana proti cizím objektům (FOD)
- Ochrana proti zkratu
- Ochrana proti přepětí
- Ochrana proti přehřátí
- Ochrana proti přebíjení
- Ochrana proti hlubokému vybití

## • **Důležité bezpečnostní pokyny**

---

- Přečtěte si pokyny pečlivě a používejte výrobek v souladu s nimi.
- Při správném použití poskytují dobíjecí lithium-iontové a lithium-polymerové baterie bezpečný a spolehlivý zdroj energie. Při nesprávném použití však může dojít k úniku, popáleninám, požáru, výbuchu nebo rozebrání, což může způsobit zranění nebo poškození jiných zařízení. Nevhazujte výrobek do ohně ani jej nezahřívejte.
- Neuchovávejte výrobek při vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí.
- Nevystavujte zařízení vlhkosti, vodě, dešti, sněhu ani postříku.
- Nezmačkávejte ani nepoškozujte výrobek.
- Nepoužívejte poškozený výrobek.
- Pokud je baterie nafouklá, přestaňte zařízení používat.
- Nerozebírejte výrobek ani neměňte jeho konstrukci. Nesprávné sestavení může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat sami.  
Uvnitř nejsou žádné části určené k opravě uživatelem.
- INečistěte zařízení škodlivými chemikáliemi nebo čisticími roztředky.
- Neponořujte výrobek do vody ani jiných rozpouštědel, chraňte jej před vlhkostí.
- Nepoužívejte zařízení mimo doporučené parametry pro nabíjení a vybíjení a dodržujte pokyny pro použití.
- Výkon baterie se za normálních podmínek postupně snižuje během několika let.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, nabijte jej na 50–80 % kapacity pro skladování.
- Nevhazujte zařízení do běžného domácího odpadu.

## Důležité bezpečnostní pokyny

---

- Poškozený výrobek může představovat riziko – nevyhazujte jej nahodile. Nevkládejte žádné jiné předměty do portů nebo otvorů zařízení.
- Nepřibližujte magnetickou bezdrátovou nabíječku ke kartám s magnetickým proužkem nebo čipem (např. občanský průkaz, platební karta), aby nedošlo k demagnetizaci.
- Udržujte magnetickou bezdrátovou nabíječku alespoň 20 cm od implantovatelných lékařských zařízení (např. kardiostimulátor, kochleární implantát), aby se předešlo možnému rušení.
- Uchovávejte mimo dosah dětí
- Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem odpojte zařízení od napájení před jakoukoli údržbou nebo čištěním.
- Výrobek by měl být skladován na čistém a větraném místě při okolní teplotě -20 ~ 45 °C / -4 ~ 113 °F.
- Vyhněte se kontaktu s korozivními materiály.

## Upozornění k likvidaci podle směrnice WEEE

---

Směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE), která vstoupila v platnost jako evropské právo dne 13. února 2003, znamenala zásadní změnu v nakládání s elektrickými zařízeními na konci jejich životnosti.



Logo WEEE (zobrazené vlevo) na výrobku nebo jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domácím odpadem.

## **Upozornění k likvidaci podle směrnice WEEE**

Pro více informací o likvidaci, recyklaci a sběrných místech pro elektrická a elektronická zařízení kontaktujte prosím místní službu pro likvidaci komunálního odpadu nebo prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili.

## **Podmínky omezené záruky Verbatim:**

Společnost Verbatim poskytuje záruku, že tento výrobek je bez vad materiálu a zpracování po dobu 2 let od data zakoupení. Tato záruka nezahrnuje baterie. Pokud bude výrobek během záruční doby shledán jako vadný, bude bezplatně vyměněn. Můžete jej vrátit spolu s originálním dokladem o koupi na místo zakoupení nebo kontaktovat společnost Verbatim. Výměna výrobku je jediným nárokem v rámci této záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na poškození způsobené nesprávným použitím, zneužitím, zanedbáním, nehodou, nebo na nekompatibilitu či špatný výkon způsobený konkrétním softwarem nebo hardwarem. Společnost Verbatim nenesे odpovědnost za ztrátu dat ani za žádné vedlejší, následné nebo zvláštní škody, ať už vzniklé porušením záruky nebo jinak. Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva, přičemž můžete mít i další práva, která se liší podle jednotlivých států nebo zemí.

## Poznámka

---

Společnost Verbatim může kdykoli upravit obsah této uživatelské příručky bez předchozího upozornění.

## Práva

---

Copyright © 2026 Verbatim. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, za jakýmkoli účelem, bez výslovného písemného souhlasu společnosti Verbatim. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní značky a názvy produktů uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

## Zajištění souladu

---

Značka: Verbatim

Kategorie produktu: Powerbanka s magnetickým bezdrátovým nabíjením

Čísla produktů a název: 32272, 32273, 32274 –

Charge 'n' Go 2C Power Bank 10000 mAh



Prohlášení o shodě CE

Předmět tohoto prohlášení je v souladu s požadavky stanovenými ve směrnici Rady o sblížení právních předpisů členských států.

## **Směrnice:**

---

Elektromagnetická kompatibilita: 2014/30/EU  
Ochrana před nízkým napětím: 2014/35/EU  
Směrnice o rádiovém zařízení (RED): 2014/53/EU  
Směrnice RoHS: 2011/65/EU  
Příloha II: 2015/863/EU

## **Zkušební normy:**

---

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020  
IEC 62368-1:2018  
EN 62311:2020  
EN 50665:2017  
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3  
ETSI EN 303417 V1.1.1  
EN 62311:2020  
EN 55032:2015+A11:2020 třída B  
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021  
EN IEC 61000-4-3:2020  
EN 61000-4-2:2009  
EN 61000-4-4:2012  
EN 61000-4-5:2014+A1:2017  
EN 61000-4-6:2014

## Shoda s RoHS

---

Tento výrobek je v souladu se směrnicí 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a jejími novelizacemi. Látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC), včetně 241 látek uvedených na seznamu kandidátských látek ze dne 21. ledna 2025, nejsou v této produktové řadě přítomny nad povolené limity.

### Omezení látek:

---

Kadmium a jeho sloučeniny (Cd)	0.01%
Rtuť a její sloučeniny (Hg)	0.1%
Olovo a jeho sloučeniny (Pb)	0.1%
Šestimocný chrom a jeho sloučeniny (Cr <sup>6+</sup> )	0.1%
Polybromované bifenyly (PBB)	0.1%
Polybromované difenylethery (PBDE)	0.1%
Bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)	0.1%
Benzylbutylftalát (BBP)	0.1%
Dibutylftalát (DBP)	0.1%
Diisobutylftalát (DIBP)	0.1%

Za toto prohlášení nese odpovědnost výrobce.



Hussin Diraki Viceprezident pro provoz a kontrolu kvality  
Eschborn, 22. ledna 2025

## Technická podpora a dokumentace

**CZ** Chcete-li si stáhnout uživatelskou příručku, získat přístup k často kladeným otázkám nebo kontaktovat tým podpory společnosti Verbatim, přejděte na stránku – [www.verbatim.com/support](http://www.verbatim.com/support).



[www.verbatim.com](http://www.verbatim.com)

- EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA: Verbatim GmbH, Düsseldorf StraÙe 13, 65760 Eschborn, Germany
- AMERICAS: USA Verbatim Americas LLC. Charlotte, NC 28262
- AUSTRALIA/ NEW ZEALAND: Verbatim Australia Pty Ltd, 36 - 40 Pacific Drive, Keysborough, Victoria, 3174 Australia  
Tel: +61 3 9790 8999 Fax: +61 3 9790 8955  
mail: [support@verbatim.com.au](mailto:support@verbatim.com.au)
- ASIA: Verbatim Hong Kong Ltd, Unit 701, 7/F, Tower 2, South Seas Centre, 75 Mody Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong
- Japan: Verbatim Japan LTD., 2-15-4 Kandatsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0048, Japan
- 中國銷售公司: 深圳華浩科技信息有限公司  
公司地址: 深圳市龍崗區坂田街道象角塘社區源創空間 - 雪象園A2棟三層310室



MIX

Packaging | Supporting  
responsible forestry  
FSC® C176973



MIXTE

Emballage | Pour une gestion  
forestière responsable  
FSC® C176973